


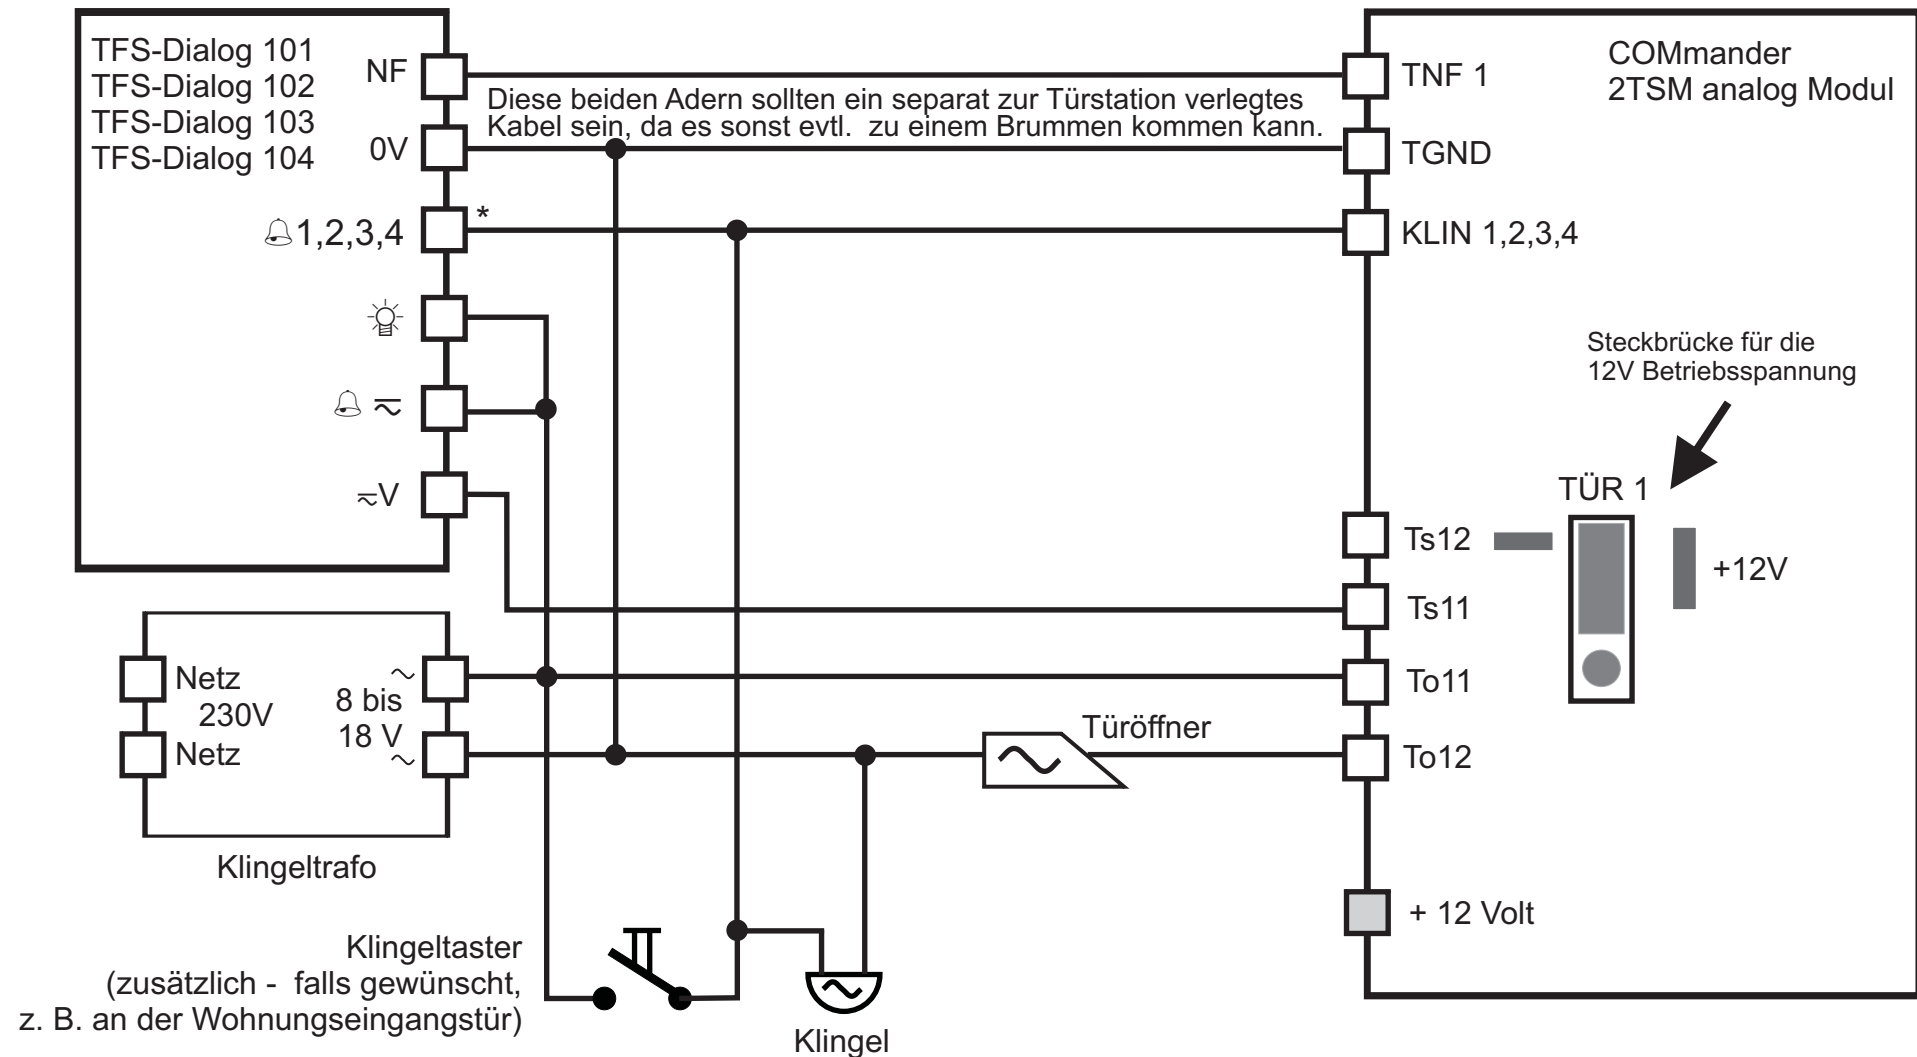

* Diese Ader ist exemplarisch für die Beschaltung eines Klingeleinganges. Für jeden weiteren Klingeleingang wird eine zusätzliche Ader benötigt.

Dieses Schaltbild wird vom Auerswald-Kundendienst herausgegeben und stellt eine unverbindliche Information dar. Es wird bei Änderungen nicht aktualisiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, da die Konstruktion und der Einsatz von Fremdfabrikaten von uns nicht beeinflußt werden kann.

TFS-Dialog 100 an COMmander
mit externem zusätzlichem Gong



® Auerswald GmbH & Co. KG
Vor den Grashöfen 1
D-38162 Cremlingen

Stand: 5/2005

File:
TFS100COMGong.cdr