

COMfortel® D-600

Standard-VoIP-Telefon
Standard VoIP Phone

Betriebsanleitung

Instructions

Manual de instrucciones

Οδηγίες λειτουργίας

Notice d'utilisation

Istruzioni per l'uso

Gebruikshandleiding

Instrukcja obsługi

Deutsch

English

Español

Ελληνικά

Français

Italiano

Nederlands


Polski

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

Information	2
Deutsch	4
Wichtige Informationen.....	4
Erstinbetriebnahme.....	7
English	9
Important Information.....	9
Initial Commissioning.....	12
Español	14
Información importante.....	14
Primera puesta en servicio.....	17
Ελληνικά	19
Σημαντικές πληροφορίες.....	19
Πρώτη θέση σε λειτουργία.....	22
Français	24
Informations importantes.....	24
Première mise en service.....	27
Italiano	29
Informazioni importanti.....	29
Prima messa in funzione.....	32
Nederlands	34
Belangrijke informatie.....	34
Ingebruikneming.....	37
Polski	39
Ważne informacje.....	39
Pierwsze uruchomienie.....	42
Montage Assembly	44

Information

Lieferumfang | Scope of Delivery | Volumen de suministro | Εξοπλισμός παράδοσης | Contenu de la livraison | Dotazione | Leveringsomvang | Zakres dostawy

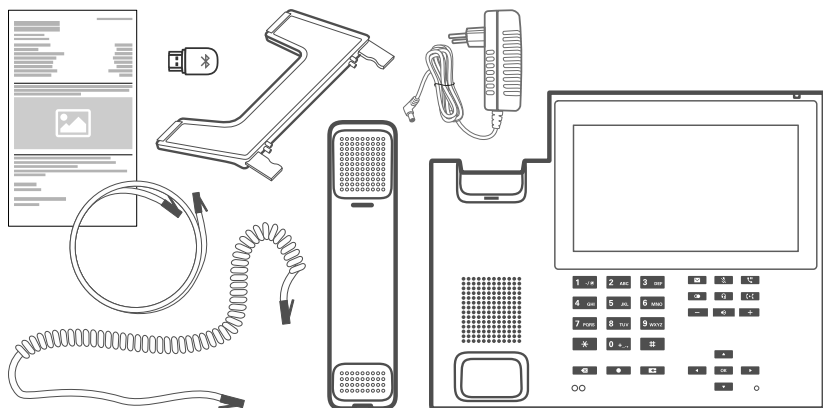

Kontaktdata | Contact Data | Datos de contacto | Στοιχεία επικοινωνίας | Coordonnées | Dati di contatto | Contactgegevens | Dane połączce

Hersteller/Manufacturer: Auerswald & GmbH Co. KG, Hordorfer Str. 36, 38162 Cremlingen, Germany

D | A | CH | L: www.auerswald.de

B | E | F | GR | I | NL | PL | UK: www.fontevo.com

Anleitungen | Manuals | Instrucciones | Οδηγίες χρήσης | Notices | Guide | Handleidingen | Instrukcje

Die »Erweiterten Informationen« finden Sie in der Weboberfläche und auf unserer Internetseite. Die Kurzanleitung finden Sie auf unserer Internetseite. Nach einem Firmware-Update benötigen Sie ggf. aktualisierte Anleitungen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite.

You will find the »Advanced Information« manuals in the web interface and on our website. You will find the Quick Guide on our website. After a firmware update you usually require a new version of the instructions. You will find this on our website.

Encontrará las instrucciones del apartado »Advanced Information« en Administrador de configuración y en nuestra página web. En nuestra página web encontrará la Guía rápida. Después de efectuar una actualización del firmware es posible que necesite descargar una copia actualizada de las instrucciones. La encontrará en nuestra página web.

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες »Advanced Information« στο περιβάλλον εργασίας web και στην ιστοσελίδα μας. Οι συνοπτικές οδηγίες χρήσης υπάρχουν στο διαδίκτυο. Μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού θα χρειαστείτε ενδ. ενημερωμένες οδηγίες χρήσης. Μπορείτε να τις βρείτε στο διαδίκτυο

La notice »Advanced Information« est disponible dans l'interface Internet ainsi que sur notre site Internet. Vous trouverez la notice abrégée sur notre site Internet. Après une mise à jour de la version du logiciel, vous aurez besoin de notices actualisées. Elles sont disponibles sur notre site Internet.

La guida »Advanced Information« è consultabile nell'interfaccia web e sul nostro sito web. La guida rapida è disponibile sul nostro sito web. Dopo un aggiornamento del firmware possono servire guide aggiornate. Queste sono disponibili sul nostro sito web.

De handleiding »Advanced Information« vindt u op de webinterface en op onze website. Een korte handleiding vindt u op onze internetpagina. Na een firmware-update heeft u evt. geactualiseerde handleidingen nodig. Deze vindt u op onze internetpagina.

Instrukcję »Advanced Information« można znaleźć w interfejsie sieciowym i na naszej stronie internetowej. Skrócona instrukcja znajduje się na naszej stronie internetowej. Po zaktualizowaniu oprogramowania wewnętrznej mogą być ewentualnie potrzebne zaktualizowane instrukcje. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej.

Copyright

© Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, Germany, 2023

Licenses

Please read the End User License Agreement for Software (EULA) before using your Auerswald Product or downloading the software update accompanying this license.

The software included in this product contains parts of copyrighted software that is subject to the GPL, the LGPL or other licenses.

The licenses can be found in the web interface under **Start > Status information > Legal**.

Trademarks

Android is a trademark of Google, Inc. All other trademarks mentioned are the property of the corresponding manufacturer.


Deutsch

Wichtige Informationen

Bestimmungsgemäße Verwendung

VoIP-Telefon zum Anschluss an das Ethernet. Das Telefon ist schnurgebunden und für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen vorgesehen.

Ab Firmwareversion 2.4

 **Hinweis:** Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, stehen nach der Provisionierung durch eine Cloud-PBX (z. B. COMuniq ONE) einige lokale Funktionen an den Endgeräten nicht zur Verfügung. Eine Cloud-PBX übermittelt in regelmäßigen Abständen neue Konfigurationsdateien an die Telefone. Am Telefon lokal gespeicherte Daten können gelöscht oder wieder zurückgesetzt werden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Hinweise für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts. Unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann z. B. zu Funktionseinschränkungen, Zerstörung des Geräts oder schlimmstenfalls zur Gefährdung von Personen führen. Zusätzliche handlungsbezogene Warnhinweise finden Sie wenn nötig in den betreffenden Kapiteln.

Lesen Sie die zum Gerät gehörenden Anleitungen und bewahren Sie diese auf.

Sicherer Anschluss

Schließen Sie das Gerät wie in dieser Anleitung beschrieben an. Beachten Sie die technischen Daten auf dem Typenschild und in dieser Anleitung. Schließen Sie die Anschlusskabel des Geräts nur an die dafür bestimmten und fachgerecht installierten Anschlussdosen an. Lassen Sie von einer Elektrofachkraft alle Kabel innerhalb des Gebäudes verlegen. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und technischen Daten in der Betriebsanleitung des Steckernetzteils COMfortel D-XT-PS.

Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Originalersatzteile. Ungeeignete Headsets, externe Lautsprecher oder Hörer können zu Gehörschäden führen oder die Sprachverbindung stören. Beachten Sie die technischen Daten zum Anschluss eines Headsets.

Standortbedingungen

Betreiben Sie das Telefon nur in geschlossenen, trockenen Räumen.

Decken Sie das Gerät nicht ab.

Herabfallende Gegenstände können das Glas des Displays beschädigen. Platzieren Sie das Gerät so, dass es vor herabfallenden Gegenständen geschützt ist.

Einsatzbegrenzung

Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

Verzichten Sie während eines Gewitters auf das Berühren des Geräts.

Setzen Sie das Gerät nicht ein für lebenserhaltende Systeme oder Anwendungen innerhalb nuklearer Einrichtungen. Vor dem Einsatz des Geräts für solche Anwendungen benötigen Sie zwingend eine auf den Einzelfall zugeschnittene schriftliche Zustimmung/Erklärung des Herstellers.

Erforderliche Kenntnisse für die Einrichtung

Unvollständige oder fehlerhafte Einrichtung kann zur Gefährdung von Personen führen, zum Beispiel aufgrund nicht durchführbarer Notrufe.

Die Einrichtung des Produkts erfolgt über das Telefon oder über einen integrierten Webserver, dessen Seiten per Webbrowser aufgerufen werden.


Die zugehörige Hilfe ist in englischer, deutscher oder französischer Sprache vorhanden. Wenn Sie mit diesen Sprachen und den verwendeten Fachbegriffen nicht vertraut sind, ziehen Sie eine fachlich und sprachlich geeignete Fachkraft hinzu.

Reparatur

Öffnen Sie das Gerät nicht. Nur der Hersteller darf das Gerät öffnen und reparieren.

Behandeln bzw. verpacken Sie das Gerät im Falle eines beschädigten Displays sorgfältig. Es besteht Verletzungsgefahr.

Reinigung

 **Warnung:** In das Gehäuse eindringende Flüssigkeiten können das Gerät beschädigen oder zerstören.

- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Technische Daten

Betriebsspannung	Steckernetzteil COMfortel D-XT-PS, 230 V +/- 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme	min. 2,9 W, max. 20 W
Systemanschluss	10/100/1000 Tx Ethernet
2. Ethernet-Port	10/100/1000 Tx Ethernet
VoIP-Codecs	G.711 A-law, μ -Law, G.722 (Wideband), G.726, G.729, iLBC
3 USB-Anschlüsse	Ein USB-Anschluss ist für das Tastenerweiterungsmodul COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i vorgesehen
Anzeigen	6 mehrfarbige LEDs, TFT-Farbdisplay, 1024 × 600 Pixel, Hintergrundbeleuchtung
Bedienelemente	Beleuchtete Wähltastatur, 12 Festfunktionstasten, Steuerkreuz, Touchscreen mit Glasoberfläche
Hörer	Wideband Audio, Elektret-Mikrofon, dynamischer Hörerlautsprecher, hörgerätekompabil
Headset	Separate Schnittstelle für dynamische Headsets, auch mit DHSG-Unterstützung
Gabelumschalter	Magnetischer Schaltkontakt

Gehäuse	Kunststoff, schwarz/weiß
Größe (B × H × T)	270 mm × 170/130 mm × 150/195 mm
Gewicht	996 g
Temperatur	Betrieb: 0 bis 40 °C, Lagerung: - 30 bis + 70 °C, nicht kondensierend
Sicherheit	CE

Technische Daten für den Anschluss eines Headsets

Stromaufnahme Mikrofon	max. 0,5 mA
Empfindlichkeit Mikrofon	- 43 dB
Impedanz Lautsprecher	100 Ohm
Empfindlichkeit Lautsprecher bei 1 kHz	19,5 +/- 3 dBPa/V
Schallpegelgrenze	24 dBPa

Umwelthinweise

Sollte das Gerät einmal ausgedient haben, achten Sie auf die fachgerechte Entsorgung (nicht in den normalen Hausmüll).



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial im Interesse des Umweltschutzes ordnungsgemäß.



Erkundigen Sie sich bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Geräts.

Wenn Sie möchten, dass wir Ihnen die Entsorgung abnehmen, senden Sie das Gerät auf Ihre Kosten an die Auerswald GmbH & Co. KG.

Konformitätserklärung

Die Auerswald GmbH & Co. KG erklärt: Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelanforderungen aller relevanten europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.auerswald.de/de/support/produkte

Wählen Sie dort das Produkt aus. Sie können die Konformitätserklärung dann unter »Dokumentationen« herunterladen.

Garantiebedingungen

1. Die Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashöfen 1, 38162 Cremlingen, Germany, gewährt als Hersteller auf dieses Produkt 24 Monate Herstellergarantie ab Kaufdatum.

2. Dies bedeutet für Sie als Verbraucher: Wir garantieren, dass unsere Geräte bei der Übergabe fehlerfrei sind und sorgen 24 Monate ab diesem Datum für eine kostenlose Reparatur oder liefern kostenfrei Ersatz, falls ein Herstellungsfehler auftritt und verzichten auf den durch Sie als Verbraucher zu führenden Nachweis wie bei der gesetzlichen Gewährleistung, dass dieser Fehler zum Zeitpunkt der Übergabe schon vorhanden war. Bei der Reparatur oder der Ersatzlieferung verwenden wir entweder neue oder neuwertige Teile. Dem Gerät evtl. entnommene Teile gehen in unser Eigentum über und dürfen vernichtet werden.


3. Neben dieser Garantie stehen dem Kunden in vollem Umfang die gesetzlichen Rechte aus der Mängelgewährleistung auf der Grundlage des Kaufvertrages gegenüber dem Lieferanten zu. Die gesetzliche Mängelgewährleistung betrifft aber im Gegensatz zu unserer Herstellergarantie nur die Beschaffenheit zum Zeitpunkt des Verkaufs (Übergabe).

4. Sie können diese Garantie nur in Anspruch nehmen, wenn Sie das fehlerhafte Gerät mit einem eindeutigen Kaufbeleg (Rechnung oder Kassenbeleg) auf Ihre Kosten an die Auerswald GmbH & Co. KG bzw. außerhalb Deutschlands an unseren Generalimporteur oder Distributor vor Ort einsenden. Fügen Sie dieser Einsendung bitte eine ausführliche Fehlerbeschreibung bei und geben Sie bitte auch für eventuelle Nachfragen Ihre Telefonnummer an. Um Transportschäden zu vermeiden, sorgen Sie bitte für eine geeignete Transportverpackung (z. B. Originalverpackung mit Umkarton).

5. Ausgeschlossen von der Herstellergarantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienungsfehler, Missbrauch, äußere Einflüsse, Blitzschlag/Überspannung, Veränderungen des Produkts sowie Anbauten entstehen. Des Weiteren ausgeschlossen sind Verschleißteile (z. B. Batterien, Sicherungen, Akkus, Speicherkarten), sowie durch Verschleißteile entstandene Schäden (z. B. durch das Auslaufen von Batterien). Ebenfalls ausgeschlossen sind Transportschäden, Folgeschäden, Kosten für Ausfall- und Wegezeiten.
6. Die Garantie erlischt bei Reparaturen durch nicht autorisierte Stellen.

Erstinbetriebnahme


Informationen zur Erstinbetriebnahme

 **Hinweis:** Diese Anleitung beschreibt die Erstinbetriebnahme ohne Provisioning.

1. Gerätefüße montieren (Abbildung **A 1** unter Montage).
2. Gerät anschließen (Abbildung **A 2** unter Montage).

Das Firmenlogo erscheint für 2 – 3 Minuten. Die Nachrichtentaste blinkt. Auf dem Display erscheint ein Hinweis, dass nach Provisioning-Dateien gesucht wird. Gleichzeitig wird die IP-Adresse des Telefons angezeigt.

3. IP-Adresse notieren.

 **Hinweis:** Nehmen Sie die Einstellungen im Anschluss folgendermaßen vor:

- Navigieren Sie in Listen mit den Pfeiltasten ▲ ▼ oder per Touch. Geben Sie Ziffern und Zeichen mit der Wähltastatur oder über die Bildschirmstatur ein.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl oder Eingabe mit .

Sprache und Standort einstellen

1. Menüsprache einstellen.
 - Softkey **Country > Phone language**
2. Standort einstellen.
 - Im Telefon: **Standort**
3. Sprache der Weboberfläche einstellen.
 - Im Telefon: **Weboberfläche**

Das Menü **Ersteinrichtung** erreichen Sie über **Zurück** .


Sie haben folgende Möglichkeiten:

- **Identität am Telefon einrichten** (Kapitel **Identität am Telefon einrichten**)
- Zugriff auf die Weboberfläche erhalten, um Einstellungen über die Weboberfläche vorzunehmen (siehe Kapitel **Weboberfläche öffnen**).
 - Softkey **WebUI > Zugriff > Web-Administration (https)**

Identität am Telefon einrichten

1.  **> Einstellungen > Identitäten**

2. Eine nicht eingerichtete Identität auswählen und folgende Daten eingeben:


 **Hinweis:** Für Zahleneingaben die Zifferntasten lange drücken oder die Bildschirmstatur verwenden.


	TK-Anlage	VoIP-Anbieter
SIP Nutzername	die für das Telefon eingerichtete interne Rufnummer Beispiel: 557	der für den Account eingerichtete Benutzername Beispiel: Rufnummer@Provider.de
Passwort	zugehöriges Passwort	zugehöriges Passwort
SIP Registrar	IP-Adresse der TK-Anlage Beispiel: 192.168.196.37	die URL des VoIP-Anbieters Beispiel: Providername.de

3. Displaynamen eingeben unter **Displayname**
4. Den vom Provider bereitgestellten Name eingeben unter **Authentifizierungsname**.
5. **Identität aktivieren**

Weboberfläche öffnen

1. IP-Adresse des Telefons in die Adresszeile des Browsers eingeben.
2. Benutzername und Passwort eingeben (jeweils **admin**).
3. Eingaben bestätigen mit **Login**.

 **Achtung:** Passwörter im Auslieferungszustand stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Während des Login-Dialoges wird ein Passwort nach sicheren Vorgaben erzwungen.

 **Hinweis:** Weitere Informationen unter anderem zur Einrichtung einer Identität finden Sie in der Online-Hilfe.


English

Important Information

Proper Use

VoIP telephone for connection to Ethernet network. The telephone is not cordless, and is intended for use in enclosed, dry spaces.

As of firmware version 2.4

 **Note:** To ensure interference-free operation, some local functions are not available on the terminals after provisioning by a cloud PBX (e.g. COMuniq ONE). A cloud PBX transmits new configuration files to the phones at regular intervals. Data stored locally on the phone can be deleted or reset.

Safety information

To ensure that you are able to use the device safely and without faults, comply with the notes below. Improper use may, for example, cause functional restrictions, destruction of the device or, in a worst case scenario, personal injury. You will find any necessary additional warning notices about using the device in the relevant sections.

Read the instructions for the device and keep them for future reference.

Connecting Safely

Connect the device as described in these Instructions. Take note of the technical data on the type plate and in these Instructions. Only connect the device's connection cables to wall sockets that are designed for that purpose, and that have been properly installed. Arrange for a qualified electrician to install all the cables inside the building. Also refer to the safety information and technical data in the COMfortel® D-XT-PS plug-in power supply unit instruction manual.

Only use original accessories and original replacement parts. Non-approved headsets, external loudspeakers, or receivers, may cause hearing damage or interfere with the voice connection. Take note of the technical information about connecting a headset.

Location characteristics

Only operate the telephone in enclosed, dry spaces.

Never cover the device.

Falling objects can damage the glass on the display. Put the device somewhere where it is protected against falling objects.

Limitations on Use

Never use a damaged device.

Do not touch the device during an electrical storm.

Never use the device in life-support systems or nuclear facilities. The device can only be used for these purposes with prior written permission/clarification from the manufacturer in each individual case.

Necessary Knowledge for Configuration

Incomplete or incorrect configuration can create a personal hazard e.g. because emergency calls cannot be made.

The product is configured using the telephone or an integrated web server whose pages are accessed using a web browser.


The associated help is provided in English, German or French. If you are not familiar with these languages, and the technical terms that are used, seek support from someone who has the necessary technical and language skills.

Repair

Do not open the device. Only the manufacturer is permitted to open the device and repair it.

If the display is damaged, be careful when handling and packing the device. There is a risk of injury.

Cleaning

 **Warning:** Liquids penetrating the casing can damage or destroy the device.

- Only clean the device with a dry cloth.

Technical data

Operating voltage	wall-mounted power supply COMfortel® D-XT-PS, 230 V +/- 10%, 50 Hz
Power consumption	Min. 2.9 W, max. 20 W
system connection	10/100/1000 Tx Ethernet
2nd Ethernet port	10/100/1000 Tx Ethernet
VoIP codecs	G.711 A-law, μ -Law, G.722 (wideband), G.726, G.729, iLBC
3 USB ports	A USB port is provided for the COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i key extension module
Displays	6 polychromatic LEDs, TFT colour display, 1024 × 600 pixels, backlight
User elements	Illuminated keypad, 12 dedicated function keys, directional pad, touchscreen with glass surface
handset	Wideband audio, electret microphone, dynamic receiver loudspeaker, hearing aid-compatible
Headset	Separate interface for dynamic headsets, also with DHSG (wireless headset) support
Telephone hook	Magnetic switch contact
Casing	Plastic material, black/white
Size (W × H × D)	270 mm × 170/130 mm × 150/195 mm
Weight	996 g

Temperature	Operation: 0 ° to 40 °C, storage: - 30 ° to + 70 °C, non-condensing
Security	CE

Technical Data for Headset Connections

Microphone current consumption	max. 0.5 mA
Microphone sensitivity	- 43 dB
Loudspeaker impedance	100 Ohms
Loudspeaker sensitivity at 1 kHz	19.5 +/- 3 dBPa/V
Sound level threshold	24 dBPa

Environmental notices

If the Auerswald device is taken out of use (retired), make sure that it is properly disposed of (it must not be disposed of with normal household waste).



To protect the environment, please make sure that the packaging materials are properly disposed of.



Consult your local governmental authorities for information about how to dispose of the device in a proper and environmentally safe way.

If you would like us to handle disposal, please send the device to us, at Auerswald GmbH & Co. KG.

Declaration of conformity

Auerswald GmbH & Co. KG declares: This product complies with the basic health, safety and environmental requirements in all relevant European directives. The Declaration of conformity can be found at: www.auerswald.de/en/start/support/products


Select the product there. You can then download the Declaration of Conformity under "Documentations".

Conditions of guarantee

1. Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashöfen 1, 38162 Cremlingen, Germany, grants 24 months Manufacturer's Warranty from the date of purchase, as the manufacturer of this product.
2. We guarantee that our devices are error-free when supplied. If a manufacturing error is identified within 24 months of the delivery date, we will repair or replace the device free of charge without you, as the consumer, having to provide the usual legally required proof that this fault was present when you received the device. We either use new parts or parts in mint condition for the repair or replacement delivery. Any parts removed from the device become our property and can be destroyed by us.
3. In addition to this warranty, you have the unlimited legal right to claim against the supplier on the basis of the terms of the warranty for defects on the basis of the purchase contract. However, in contrast to our Manufacturer's Warranty, the legal warranty for defects only applies to the device's state when sold (handover).
4. You can only claim against this warranty if you return the faulty device to Auerswald GmbH & Co. KG or our local general importer or distributor, outside Germany, at your own cost, with a valid proof of purchase (invoice or till receipt). When you return it to us, please provide a detailed description of the fault that has occurred, and also tell us your telephone number, in case we need to contact you. To prevent shipping damage, provide suitable transport packaging (e.g. original packaging with a secondary shipping box).
5. The Manufacturer's Warranty excludes damage caused by mishandling, operating errors, misuse, external influences, lightning strikes/power surges, modifications to the product and extensions. Also excluded are wearing parts (e.g. batteries, fuses, rechargeable batteries and memory cards) and damage caused by wearing parts (e.g. if batteries go flat). Shipping damage, consequential damage, and costs arising from down times and travel times are also excluded.
6. The warranty is cancelled if repairs are carried out by unauthorised agents.

Initial Commissioning

Information on Initial Commissioning


 **Note:** These Instructions describe how to perform initial commissioning without provisioning.

1. Mount the device feet (figure **A 1** under Assembly).

2. Connect the device (figure **A 2** under Assembly).

The company logo is displayed for 2 to 3 minutes. The Message key flashes. The system displays a message that it is searching for provisioning files. The telephone's IP address is shown on the display at the same time.

3. Note the IP address.

 **Note:** Make the settings afterwards as follows:

- Navigate in lists using the direction keys ▲ ▼ or touch the screen.

Enter numbers and characters, either using the keypad or the screen keyboard.

Confirm your selection or entry with .

Configuring the language and location

1. Set the menu language.


- Softkey **Country** > **Phone language**

2. Configure the location.

- In the phone: **Location**

3. Set the language of the web interface.

- In the phone: **Web interface**

The menu **First setup** you can reach via **Back** .


You can do one of the following:

- **Configuring identity on the phone** (chapter **Configuring identity on the phone**)
- Get access to the web interface to make settings via the web interface (see chapter **Open web interface**).
 - Softkey **WebUI** > **Access** > **Web administration (https)**

Configuring identity on the phone

1.  > **Settings** > **Identities**

2. Select an Identity that has not been set up and enter the following data:

 **Note:** To enter numbers, either press and hold down the number keys or use the screen keyboard.


	PBX	VoIP provider
SIP Username	the internal number configured for the phone Example: 557	The username configured for the account Example: phonenumber@provider.co.uk


Password	associated password	associated password
SIP Registrar	The PBX's IP address Example: 192.168.196.37	The VoIP provider's URL Example: providename.co.uk

3. Enter display name under **Display name**
4. Enter the name provided by the provider under **Authentication name**.
5. **Enable an identity**

Open web interface

1. Enter the IP address of the phone in the address line of the browser.
2. Enter username and password (both **admin**).
3. Confirm entries with **Login**.

 **Caution:** Passwords that are unchanged from the factory settings are a security risk. During login, the device forces the user to enter a secure password.

 **Note:** You will find more information, including details of how to configure an identity, in the Online help.


Español

Información importante

Uso previsto

Teléfono VoIP para conexión a Ethernet. El teléfono tiene cable y está previsto para funcionar en espacios cerrados y secos.

A partir de la versión 2.4 del firmware

 **Nota:** Para garantizar un funcionamiento sin problemas, algunas funciones locales no están disponibles en los terminales tras el aprovisionamiento por parte de una centralita en la nube (p. ej. COMuniq ONE). Una centralita en la nube transmite nuevos archivos de configuración a los teléfonos a intervalos regulares. Los datos almacenados localmente en el teléfono se pueden borrar o restablecer.

Indicaciones de seguridad

Observe las siguientes indicaciones para que el dispositivo funcione con seguridad y sin fallos. Utilizar este dispositivo de manera inadecuada o con fines distintos de los previstos podría conllevar limitaciones en su funcionamiento, dejar el dispositivo inservible o, en el peor de los casos, comportar riesgos para la seguridad de las personas. Dado el caso, en los respectivos capítulos encontrará indicaciones de advertencia sobre cómo actuar.

Debe leer las instrucciones correspondientes al dispositivo y conservarlas.

Conexión segura

Conecte el dispositivo tal y como se describe en este manual. Observe los datos técnicos que figuran en la placa de características y en este manual. Los cables de conexión del dispositivo deben conectarse únicamente a las cajas de conexión instaladas específicamente para ellos. Debe encargar a un electricista el tendido de todos los cables en el interior del edificio. Tenga en cuenta también las indicaciones de seguridad y los datos técnicos del manual de instrucciones de la fuente de alimentación enchufable COMfortel D-XT-PS.

Utilice exclusivamente repuestos y accesorios originales. El uso de auriculares, altavoces externos o microteléfonos inadecuados puede provocar daños auditivos o dificultar la comunicación. Consulte los datos técnicos antes de conectar unos auriculares.

Condiciones de la ubicación

El teléfono solamente puede ponerse en funcionamiento en espacios cerrados y secos.

No cubra el dispositivo.

Si cae algún objeto se puede dañar el vidrio de la pantalla. Por ello, coloque el dispositivo de manera que no puedan caer objetos encima.

Limitación de uso

No ponga en funcionamiento un dispositivo averiado o dañado.

No toque el dispositivo durante una tormenta eléctrica.

No utilice el dispositivo para trabajar con sistemas de soporte vital o aplicaciones relacionadas con instalaciones nucleares. Antes de utilizar el dispositivo para finalidades de esa naturaleza debe contar con una autorización o aprobación previa por escrito del fabricante que se ajuste a las características concretas del caso.

Conocimientos necesarios para la configuración

La configuración incompleta o errónea del sistema puede poner en riesgo a las personas, p. ej. por no haber podido realizar llamadas de emergencia.

La configuración del producto se efectúa a través del teléfono o de un servidor web integrado cuyas páginas se abren mediante un navegador web.


La ayuda correspondiente está disponible en inglés, en alemán y en francés. Si no domina estos idiomas ni la terminología técnica lo suficiente, solicite ayuda a un profesional con los debidos conocimientos técnicos e idiomáticos.

Reparaciones

No abra el dispositivo. El dispositivo solo puede abrirlo y repararlo el fabricante.

En el caso de que la pantalla resulte dañada, manipule y embale el dispositivo con mucho cuidado. Existe peligro de lesiones.

Limpieza

 **Advertencia:** La penetración de líquidos al interior de la carcasa puede provocar daños en el dispositivo o dejarlo inservible.

- El dispositivo solamente debe limpiarse con un paño seco.

Datos técnicos

Tensión de servicio	Transformador de enchufe COMfortel D-XT-PS, 230 V +/- 10%, 50 Hz
Potencia absorbida	mín. 2,9 W, máx. 20 W
Conexión del sistema	10/100/1000 Tx Ethernet
2.º puerto Ethernet	10/100/1000 Tx Ethernet
Codecs VoIP	G.711 A-law, μ -Law, G.722 (banda ancha), G.726, G.729, iLBC
3 puertos USB	Unos de ellos para la conexión de un módulo de ampliación de teclas COMfortel D-XT20 /COMfortel D-XT20i
Indicadores	6 LED de varios colores, pantalla a color TFT, 1024 × 600 píxeles, retroiluminación
Elementos de mando	Teclado de marcado iluminado, 12 teclas de función fijas, pad de control, pantalla táctil con superficie de vidrio
Microteléfono	Audio de banda ancha, micrófono electret, altavoces dinámicos, compatible con audífonos

Auriculares	Interfaz independiente para auriculares dinámicos, también con compatibilidad DHSG
Gancho conmutador	Contacto de maniobra magnético
Carcasa	Plástico, negro/blanco
Tamaño (An x Al x F)	270 mm x 170/130 mm x 150/195 mm
Peso	996 g
Temperatura	Servicio: de 0 a 40 °C, almacenamiento: de - 30 a + 70 °C, sin condensación
Seguridad	CE

Datos técnicos para la conexión de auriculares

Consumo de potencia micrófono	máx. 0,5 mA
Sensibilidad micrófono	- 43 dB
Impedancia altavoz	100 ohmios
Sensibilidad altavoz a 1 kHz	19,5 +/- 3 dBPa/V
Límite de nivel sonoro	24 dBPa

Indicaciones relativas al medio ambiente

Si el dispositivo se queda anticuado o finaliza su cometido, debe tener en cuenta las normas específicas para la eliminación del mismo (no se debe desechar junto con la basura doméstica).



Elimine el material de embalaje conforme a las normas de protección del medio ambiente.



Consulte a la administración local competente cuáles son las posibilidades para desechar el dispositivo de una forma adecuada y respetuosa con el medio ambiente.

Si lo desea, nosotros podemos hacernos cargo de la eliminación. En tal caso, envíe el dispositivo a Auerswald GmbH & Co KG. Deberá correr con los gastos de envío pertinentes.

Declaración de conformidad

Auerswald GmbH & Co. KG declara que: este producto cumple los requisitos de salud, seguridad y medioambientales básicos de todas las directivas relevantes. La Declaración de conformidad puede encontrarse en: www.auerswald.de/en/start/support/products

Seleccione allí el producto. A continuación, podrá descargar la declaración de conformidad en «Documentations».

Condiciones de la garantía

1. La empresa Auerswald GmbH & Co. KG, con sede en Vor den Grashöfen 1, D-38162 Cremlingen (Alemania), como fabricante de este producto, ofrece una garantía de fabricante por un plazo de 24 meses, contados desde la fecha de compra.

2. Para usted, como consumidor, esto implica que: Le garantizamos que nuestros dispositivos están en perfecto estado de funcionamiento en el momento de la entrega. Durante un plazo de 24 meses a partir de esa fecha, en caso de defectos de fabricación, le proporcionaremos un servicio de reparación totalmente gratuito o le facilitaremos un aparato de sustitución sin coste. A diferencia de las condiciones de la garantía legal obligatoria, usted no tendrá que demostrar que el problema o la avería ya existía en el momento de la entrega de la centralita. En caso de que sea preciso realizar reparaciones o entregarle un dispositivo de sustitución, utilizaremos componentes nuevos o

en perfecto estado. Los componentes que pudieran extraerse del dispositivo pasarán a ser de nuestra propiedad, estando permitida su destrucción.

3. Además de esta garantía, el cliente cuenta con todos los derechos legales derivados de la garantía contra defectos impuesta por ley, que descansan sobre el contrato de compraventa y cuyas responsabilidades recaen sobre el proveedor. A diferencia de nuestra garantía de fabricante, la garantía legal contra defectos solamente cubre las condiciones del producto en el momento de la venta (entrega).

4. Solamente podrá efectuar reclamaciones al amparo de esta garantía si acompaña el dispositivo defectuoso de un documento que acredite con claridad la adquisición (factura o recibo de compra), que debe presentar corriendo usted con los correspondientes gastos ante Auerswald GmbH & Co. KG o, en caso de encontrarse fuera de Alemania, ante nuestro importador general o distribuidor local. Le rogamos que, junto con el dispositivo y la documentación acreditativa de la compra, incluya una descripción detallada del problema y nos facilite asimismo un número de teléfono para poder plantearle las preguntas que pudiesen surgir. Para evitar que el dispositivo sufra daños durante el transporte, le aconsejamos que procure emplear un embalaje apropiado para ello (por ejemplo, el embalaje original dentro de una caja protectora).

5. Quedan excluidos de la garantía del fabricante los daños causados por manipulación inadecuada, errores de manejo, usos indebidos, factores externos, sobretensiones o impactos de rayos, alteraciones del producto o accesorios complementarios incorporados. Quedan asimismo excluidos de la garantía los componentes sometidos a desgaste (por ejemplo: pilas, fusibles, baterías, tarjetas de memoria) y los daños provocados por componentes sometidos a desgaste (por ejemplo, por pilas agotadas). También quedan excluidos de la garantía los daños ocurridos durante el transporte, los daños indirectos y los costes por interrupciones del servicio y tiempos de los traslados.

6. La garantía se considerará extinguida si se efectúan reparaciones en talleres no autorizados.

Primera puesta en servicio


Información sobre la puesta en marcha inicial

 **Nota:** Estas instrucciones describen la primera puesta en servicio sin aprovisionamiento.


1. Colocar los soportes del dispositivo (figura **A 1** en el Montaje).
2. Conectar el dispositivo (figura **A 2** en el Montaje).

El logotipo de la empresa aparece en pantalla durante 2-3 minutos. La tecla de mensajes parpadea. A continuación, se muestra un mensaje en pantalla indicando que se están buscando los archivos de aprovisionamiento. Simultáneamente aparece la dirección IP del teléfono.

3. Anotar la dirección IP.


 **Nota:** A continuación, realice los siguientes ajustes:

- Navegue por la lista con las teclas de flecha ▲ ▼ o forma táctil. Introduzca las cifras y signos mediante el teclado de marcado o el teclado de pantalla.

Confirme su selección o entrada con .

Configurar el idioma y emplazamiento


1. Configurar el idioma del menú.
 - Tecla variable **Country > Phone language**
2. Configurar el emplazamiento.
 - Por teléfono: **Emplazamiento**
3. Configurar el idioma de la interfaz web.
 - Por teléfono: **Interfaz web**


El menú **Configuración inicial** puede llegar a través de **Atrás** .

Tiene las siguientes opciones a su disposición:

- **Configurar la identidad en el teléfono** (capítulo **Configurar la identidad en el teléfono**)
- Acceda a la interfaz web para realizar ajustes a través de la interfaz web (véase el capítulo **Abrir interfaz web**).
 - Tecla variable **WebUI** > **Acceso** > **Administración web** (<https>)

Configurar la identidad en el teléfono

1.  > **Ajustes** > **Identidades**
2. Seleccione una identidad que no haya sido configurada e introduzca los siguientes datos:


 **Nota:** Para introducir números debe mantener pulsadas de forma prolongada las teclas numéricas o utilizar el teclado de pantalla.


	Centralita	Proveedor VoIP
Nombre de usuario SIP	el número de llamada interna establecido para el teléfono Ejemplo: 557	Nombre de usuario configurado para la cuenta Ejemplo: Número@Proveedor.es
Contraseña	Contraseña asociada	Contraseña asociada
Registrador SIP	Dirección IP de la centralita Ejemplo: 192.168.196.37	URL del proveedor VoIP Ejemplo: Proveedor.es

3. Introduzca el nombre de la pantalla en **Nombre de la pantalla**
4. Introduzca el nombre proporcionado por el proveedor en **Nombre de autenticación**.
5. **Activar identidad**

Abrir interfaz web

1. Introduzca la dirección IP del teléfono en la línea de dirección del navegador.
2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña (respectivamente **admin**).
3. Confirme las entradas con **Conectar**.

 **Atención:** Las contraseñas de la configuración de fábrica constituyen un riesgo para la seguridad. Durante el proceso de inicio de sesión se le solicitará una nueva contraseña segura.

 **Nota:** Encontrará información adicional, por ejemplo para configurar una identidad, en la Ayuda online.

Ελληνικά

Σημαντικές πληροφορίες

Προβλεπόμενη χρήση

Τηλέφωνο VoIP για σύνδεση στο Ethernet. Το τηλέφωνο είναι ενσύρματο και προορίζεται για λειτουργία σε κλειστούς, ξηρούς χώρους.

Από την έκδοση υλικολογισμικού 2.4

i Σημείωση: Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία, ορισμένες τοπικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες στα τερματικά μετά την παροχή από ένα PBX νέφους (π.χ. COMuniq ONE). Ένα PBX νέφους μεταδίδει νέα αρχεία διαμόρφωσης στα τηλέφωνα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα τοπικά στο τηλέφωνο μπορούν να διαγραφούν ή να μηδενιστούν.

Υποδείξεις ασφαλείας

Τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις για μια ασφαλή και χωρίς διαταραχές λειτουργία της συσκευής. Η ακατάλληλη ή μη προβλεπόμενη χρήση μπορεί να οδηγήσει, π.χ. σε λειτουργικούς περιορισμούς, στην καταστροφή της συσκευής ή στη χειρότερη περίπτωση στη διακινδύνευση ατόμων. Πρόσθετες προειδοποιητικές υποδείξεις σχετικά με τον χειρισμό μπορείτε να βρείτε, αν είναι απαραίτητο, στα αντίστοιχα κεφάλαια.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τη συσκευή και φυλάξτε τις.

Ασφαλής σύνδεση

Συνδέστε τη συσκευή, όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Τηρείτε τα τεχνικά στοιχεία στην πινακίδα τύπου και σε αυτές τις οδηγίες. Συνδέετε το καλώδιο σύνδεσης της συσκευής μόνο στις σχετικά προβλεπόμενες και σωστά τοποθετημένες πρίζες. Αναθέστε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να τοποθετήσει όλα τα καλώδια εντός του κτιρίου. Τηρείτε, επίσης, τις οδηγίες ασφαλείας και τα τεχνικά δεδομένα στις οδηγίες λειτουργίας για το τροφοδοτικό COMfortel D-XT-PS.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Ακατάλληλα σεντ ακουστικών, εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες στην ακοή ή να προκαλέσουν παρεμβολές στη σύνδεση συνομιλίας. Τηρείτε τα τεχνικά στοιχεία για τη σύνδεση σεντ ακουστικών.

Συνθήκες τοποθεσίας

Λειτουργείτε το τηλέφωνο μόνο σε κλειστούς, ξηρούς χώρους.

Μην καλύπτετε τη συσκευή.

Η πτώση αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο κρύσταλλο της οθόνης. Τοποθετήστε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύεται από πτώση αντικειμένων.

Περιορισμοί χρήσης

Μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.

Αποφεύγετε κατά τη διάρκεια καταιγίδων την επαφή με τη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συστήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών ή σε εφαρμογές μέσα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Πριν από τη χρήση της συσκευής σε τέτοιες εφαρμογές θα χρειαστείτε υποχρεωτικά μια προσαρμοσμένη στη συγκεκριμένη περίπτωση έγγραφη συγκατάθεση/δήλωση του κατασκευαστή.

Απαραίτητες γνώσεις για τη ρύθμιση

Η ελλιπής ή εσφαλμένη ρύθμιση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο άτομα, για παράδειγμα λόγω μη εκτελέσιμων κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

Η ρύθμιση του προϊόντος πραγματοποιείται μέσω του τηλεφώνου ή μέσω ενός ενσωματωμένου διακομιστή web, του οποίου οι σελίδες καλούνται μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο web.


Η σχετική βοήθεια διατίθεται στην αγγλική, γερμανική ή στη γαλλικά γλώσσα. Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις γλώσσες και τους χρησιμοποιούμενους ειδικούς όρους, συμβουλευτείτε τεχνικά και γλωσσικά κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό.

Επισκευή

Μην ανοίγετε τη συσκευή. Το άνοιγμα και η επισκευή της συσκευής επιτρέπονται μόνο από τον κατασκευαστή.

Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη, χειριστείτε ή συσκευάστε προσεκτικά τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Καθαρισμός

 **Προειδοποίηση:** Η εισχώρηση υγρών στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή να καταστρέψει τη συσκευή.

- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με στεγνό πανί.

Τεχνικά στοιχεία

Τάση λειτουργίας	Τροφοδοτικό COMfortel D-XT-PS, 230 V +/- 10%, 50 Hz
Κατανάλωση ισχύος	ελάχ. 2,9 W, μέγ. 20 W
Σύνδεση συστήματος	10/100/1000 Tx Ethernet
2. θύρες Ethernet	10/100/1000 Tx Ethernet
Κωδικοποιητές VoIP	G.711 A-law, μ-Law, G.722 (ευρεία ζώνη), G.726, G.729, iLBC
3 συνδέσεις USB	Μία εξ αυτών για τη σύνδεση δομοστοιχείου επέκτασης πλήκτρου COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i
Προβολή	6 πολύχρωμες λυχνίες LED, έγχρωμη οθόνη TFT, 1024 × 600 pixel, φωτισμός φόντου
Στοιχεία χειρισμού	Φωτιζόμενο Πληκτρολόγιο επιλογής αριθμών, 12 πλήκτρα σταθερής λειτουργίας, πληκτρολόγιο κατεύθυνσης, οθόνη αφής με γυάλινη επιφάνεια
Ακουστικό	Ευρεία ζώνη ήχου, μικρόφωνο Elektret, δυναμικό ηχείο ακουστικού, συμβατό με ακουστικές συσκευές

Σετ ακουστικών	Ξεχωριστές θύρες για δυναμικό σετ ακουστικών, και με υποστήριξη ασύρματων ακουστικών με μικρόφωνο (DHSG)
Διακόπτης αγκίστρου	Μαγνητική επαφή διακόπτη
Περίβλημα	Πλαστικό, μαύρο/λευκό
Μέγεθος (Π × Υ × Β)	270 mm × 170/130 mm × 150/195 mm
Βάρος	996 g
Θερμοκρασία	Λειτουργία: 0 έως 40 °C, αποθήκευση: - 30 έως + 70 °C, χωρίς συμπύκνωση
Ασφάλεια	CE

Τεχνικά στοιχεία για τη σύνδεση ενός σετ ακουστικών

Κατανάλωση ισχύος μικροφώνου	μέγ. 0,5 A
Ευαισθησία μικροφώνου	- 43 dB
Αντίσταση ηχείου	100 Ohm
Ευαισθησία ηχείου σε 1 kHz	19,5 +/- 3 dBPa/V
Όρια στάθμης ήχου	24 dBPa

Περιβαλλοντικές υποδείξεις

Σε περίπτωση που η συσκευή συμπληρώσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της, φροντίστε για την κατάλληλη απόρριψη (όχι μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα).



Απορρίψτε το υλικό συσκευασίας σωστά, φροντίζοντας για την προστασία του περιβάλλοντος.



Πληροφορηθείτε από τη δημοτική ή τοπική αρχή για τις δυνατότητες σωστής και φιλικής προς το περιβάλλον απόρριψης της συσκευής.

Αν θέλετε να αναλάβουμε εμείς την απόρριψη, στείλτε τη συσκευή σας με δική σας επιβάρυνση στην Auerswald GmbH & Co. KG.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Auerswald GmbH & Co. KG δηλώνει τα εξής: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος όλων των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η Δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση: www.auerswald.de/en/start/support/products

Εκεί επιλέξτε το προϊόν. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε λήψη της δήλωσης συμμόρφωσης στην ενότητα »Documentations«.

Όροι παροχής εγγύησης

1. Η Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashöfen 1, D-38162 Cremlingen, παρέχει ως κατασκευαστής αυτού του προϊόντος εγγύηση κατασκευαστή 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

2. Για εσάς ως καταναλωτή αυτό σημαίνει: Εγγυόμαστε ότι οι συσκευές μας είναι απαλλαγμένες από σφάλματα κατά την παράδοση και εξασφαλίζουμε 24 μήνες από αυτήν την ημερομηνία δωρεάν επισκευή ή δωρεάν αντικατάσταση, σε περίπτωση σφάλματος κατασκευής και παραιτούμαστε από το αποδεικτικό που πρέπει να υποβληθεί από εσάς ως καταναλωτή, σύμφωνα με τη νόμιμη εγγύηση, σχετικά με το ότι αυτό το σφάλμα υπήρχε ήδη το χρονικό σημείο της παράδοσης. Κατά την επισκευή ή την παράδοση της αντικατάστασης χρησιμοποιούμε είτε καινούργια είτε ανακατασκευασμένα μέρη. Τα μέρη που ενδεχομένως θα αφαιρεθούν από τη συσκευή περνούν στην ιδιοκτησία μας και επιτρέπεται να καταστραφούν.

3. Εκτός από την παρούσα εγγύηση ο πελάτης δικαιούται πλήρως τα νόμιμα δικαιώματα, όπως προκύπτουν από την εγγύηση περί ελαττωμάτων βάσει της σύμβασης αγοράς απέναντι στον προμηθευτή. Η νόμιμη εγγύηση περί

ελαττωμάτων αφορά ωστόσο σε αντίθεση με τη δική μας εγγύηση κατασκευαστή μόνο την κατάσταση κατά το χρονικό σημείο της πώλησης (παράδοση).


4. Μπορείτε να επωφεληθείτε της παρούσας εγγύησης μόνο αν στείλετε την ελαττωματική συσκευή μαζί με μια σαφή απόδειξη αγοράς (πιμολόγιο ή απόδειξη) με δικά σας έξοδα στην Auerswald GmbH & Co. KG ή εκτός Γερμανίας σε δικό μας γενικό εισαγωγέα ή τοπικό διανομέα. Στην αποστολή συμπεριλάβετε λεπτομερή περιγραφή του σφάλματος και δηλώστε και τον αριθμό τηλεφώνου σας για ενδεχόμενες περαιτέρω ερωτήσεις. Για να αποφύγετε ζημιές κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιήστε κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς (π. χ. η αρχική συσκευασία μαζί με εξωτερικό χαρτόνι).

5. Από την εγγύηση κατασκευαστή εξαιρούνται οι ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό, σφάλματα χειρισμού, εσφαλμένη χρήση, εξωτερικές επιρροές, αστραπές/υπέρταση, μετατροπές στο προϊόν, καθώς και επεκτάσεις. Επιπλέον, εξαιρούνται τα εξαρτήματα φθοράς (π. χ. μπαταρίες, ασφάλειες, συσσωρευτές, κάρτες αποθήκευσης), καθώς και οι ζημιές που προκαλούνται από εξαρτήματα φθοράς (π.χ. λόγω διαρροής των μπαταριών). Επίσης, εξαιρούνται οι ζημιές κατά τη μεταφορά, οι επακόλουθες ζημιές, τα κόστη αστοχιών και των διαστημάτων μετακινήσεων.


6. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν οι επισκευές εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.


Πρώτη θέση σε λειτουργία

Πληροφορίες για τη πρώτη θέση σε λειτουργία

 **Σημείωση:** Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν την πρώτη θέση σε λειτουργία χωρίς παροχή.


1. Συναρμολογήστε τη βάση της συσκευής (εικόνα **A 1** στην ενότητα Συναρμολόγηση).
2. Συνδέστε τη συσκευή (εικόνα **A 2** στην ενότητα Συναρμολόγηση).
Εμφανίζεται το λογότυπο της εταιρείας για 2 – 3 λεπτά. Το πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει. Στην οθόνη εμφανίζεται μια υπόδειξη ότι γίνεται αναζήτηση δεδομένων παροχής. Ταυτόχρονα εμφανίζεται η διεύθυνση IP του τηλεφώνου.
3. Σημειώστε τη διεύθυνση IP.

 **Σημείωση:** Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις στη συνέχεια ως εξής:

- Πλοηγηθείτε στις λίστες με τα πλήκτρα βέλους ▲ ▼ ή με την αφή. Καταχωρίστε αριθμούς και χαρακτήρες είτε με το πληκτρολόγιο επιλογής αριθμών είτε με το πληκτρολόγιο οθόνης.
Επιβεβαιώστε την επιλογή ή την καταχώρισή σας με το .

Ρύθμιση γλώσσας και τοποθεσίας

1. Ορίστε τη γλώσσα του μενού.
 - Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Country > Phone language**
2. Ορίστε τη γλώσσα του μενού.
 - Στο τηλέφωνο: **Τοποθεσία**
3. Ορίστε τη γλώσσα της διεπαφής web.
 - Στο τηλέφωνο: **Περιβάλλον εργασίας web**



Μενού **Αρχική ρύθμιση** μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω **Πίσω** .

Έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

- **Ρύθμιση ταυτότητας στο τηλέφωνο**(Κεφάλαιο **Ρύθμιση ταυτότητας στο τηλέφωνο**)
- Αποκτήστε πρόσβαση στη διεπαφή web για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις μέσω της διεπαφής web (βλ. Κεφάλαιο **Άνοιγμα περιβάλλοντος εργασίας web**).

- Προγραμματιζόμενο πλήκτρο **WebUI** > **Πρόσβαση** > **Διαχείριση Web (https)**



Ρύθμιση ταυτότητας στο τηλέφωνο

1.  > **Ρυθμίσεις** > **Ταυτότητες**
2. Επιλέξτε μια ταυτότητα που δεν έχει ρυθμιστεί και εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα:
 -  **Σημείωση:** Για καταχώριση αριθμών είτε πιάστε παρατεταμένα τα αριθμητικά πλήκτρα είτε χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο οθόνης.

	Ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο	Πάροχος VoIP
Όνομα χρήστη SIP	Εσωτερικός αριθμός κλήσης που έχει ρυθμιστεί για το τηλέφωνο Παράδειγμα: 557	Όνομα χρήστη που έχει ρυθμιστεί για τον λογαριασμό Παράδειγμα: αριθμός-κλήσης@πάροχος.gr
Κωδικός	Ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης	Ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης
Καταχωρητής SIP	Διεύθυνση IP του τηλεφωνικού κέντρου Παράδειγμα: 192.168.196.37	Το URL του παρόχου VoIP Παράδειγμα: όνομα-παρόχου.gr

3. Εισάγετε το όνομα εμφάνισης στο πεδίο **Όνομα εμφάνισης**
4. Εισάγετε το όνομα που δόθηκε από τον πάροχο στο πεδίο **Όνομα ταυτότητας**.
5. **Ενεργοποίηση ταυτότητας**

Άνοιγμα περιβάλλοντος εργασίας web

1. Εισάγετε τη διεύθυνση IP του τηλεφώνου στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης.
 2. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (κάθε **admin**).
 3. Επιβεβαιώστε τις καταχωρήσεις με **Σύνδεση**.
-  **Προσοχή:** Οι κωδικοί πρόσβασης στην κατάσταση παράδοσης αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Ενώ εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου σύνδεσης, δημιουργείται ένας κωδικός που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας.
-  **Σημείωση:** Περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη ρύθμιση μιας ταυτότητας μπορείτε να βρείτε στο Online βοήθεια.


Français

Informations importantes

Utilisation conforme

Téléphone VoIP pour raccordement à Ethernet. Le téléphone est filaire et est conçu pour une utilisation dans des pièces fermées et sèches.

À partir de la version 2.4 du firmware

 **Remarque** : Afin de garantir un fonctionnement sans faille, certaines fonctions locales ne sont pas disponibles sur les terminaux après le provisionnement par un système de télécommunication en nuage (p. ex. COMuniq ONE). Un PBX en nuage transmet à intervalles réguliers de nouveaux fichiers de configuration aux téléphones. Les données enregistrées localement sur le téléphone peuvent être effacées ou réinitialisées.

Consignes de sécurité

Veillez respecter les consignes suivantes pour un fonctionnement correct de l'appareil en toute sécurité. Une utilisation inappropriée ou non conforme peut p. ex. entraîner une limitation des fonctions, la destruction de l'appareil ou, dans les cas les plus graves, la mise en danger de personnes. Si besoin, vous trouverez des mises en garde supplémentaires concernant la manipulation de l'appareil dans les chapitres correspondants.

Veillez lire avec attention les notices se rapportant à l'appareil et les conserver.

Raccordement sécurisé

Raccordez l'appareil comme décrit dans cette notice. Respectez les spécifications techniques figurant sur la plaque signalétique et dans cette notice. Connectez le câble de raccordement de l'appareil uniquement aux boîtes de jonction correctement installées et prévues à cet effet. Tous les câbles dans les bâtiments ne doivent être posés que par un électricien qualifié. Respectez également les consignes de sécurité et les données techniques figurant dans le notice d'utilisation du bloc d'alimentation enfichable COMfortel D-XT-PS.

Utilisez exclusivement des accessoires et pièces de rechange d'origine. L'utilisation de micro-casques, de haut-parleurs ou d'écouteurs externes non adaptés peut entraîner une perte auditive ou dégrader la qualité de la conversation. Pour connecter un micro-casque, respectez les spécifications techniques.

Conditions environnantes

N'utilisez le téléphone que dans des pièces fermées et sèches.

Ne couvrez pas l'appareil.

La chute d'objets peut endommager le verre de l'écran. Placez l'appareil de façon à le protéger contre la chute d'objets.

Restrictions d'utilisation

Ne faites pas fonctionner d'appareil endommagé.

Lors d'un orage, ne touchez pas l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil avec des systèmes de survie ou pour des applications dans des installations nucléaires. Une utilisation de l'appareil dans de telles conditions doit obligatoirement faire l'objet au préalable d'une autorisation individuelle spécifique écrite du fabricant.

Connaissances requises pour l'installation

Une installation incomplète ou défectueuse peut entraîner la mise en danger de personnes, p. ex. en raison d'un dysfonctionnement des appels d'urgence.

L'installation du produit se fait par le téléphone ou par un serveur Web intégré dont les pages sont affichées via un navigateur Web.


L'aide correspondante est disponible en anglais, en allemand ou en français. Si vous ne maîtrisez pas ces langues et si la terminologie ne vous est pas familière, faites-vous assister par un professionnel spécialisé et comprenant ces langues.

Réparation

N'ouvrez pas l'appareil. Seul le fabricant peut ouvrir et réparer l'appareil.

Veillez à manipuler et à emballer l'appareil avec précaution si l'écran est endommagé. Risque de blessure.

Nettoyage

 **Avertissement :** La pénétration de liquides dans le boîtier peut endommager ou détruire l'appareil.

- Nettoyez uniquement l'appareil avec un chiffon sec.

Spécifications techniques

Tension de fonctionnement	Bloc d'alimentation COMfortel D-XT-PS, 230 V +/- 10%, 50 Hz
Puissance absorbée	2,9 W min., 20 W max.
Raccordement au système	10/100/1000 Tx Ethernet
2e port Ethernet	10/100/1000 Tx Ethernet
Codecs VoIP	G.711 A-law, μ -Law, G.722 (bande large), G.726, G.729, iLBC
3 ports USB	Connexion USB exclusivement pour un module d'extension de touches COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i.
Indicateurs	6 LED multicolores, écran couleur TFT, 1024 × 600 pixels, rétro-éclairage
Éléments de commande	Clavier téléphonique éclairé, 12 touches à fonction fixe, croix directionnelle, écran tactile avec surface en verre
Écouteur	Audio à large bande, microphone à électret, haut-parleur écouteur dynamique, compatible avec appareils auditifs
Micro-casque	Interface séparée pour micro-casques dynamiques, également compatibles DHSG

Crochet commutateur	Commutateur de contact magnétique
Boîtier	Plastique, noir/blanc
Taille (L x H x P)	270 mm x 170/130 mm x 150/195 mm
Poids	996 g
Température	En fonctionnement : 0 à 40 °C, entreposage : - 30 à + 70 °C, sans condensation
Sécurité	CE

Spécifications techniques pour la connexion d'un micro-casque

Alimentation microphone	0,5 mA max.
Sensibilité microphone	- 43 dB
Impédance haut-parleur	100 Ohm
Sensibilité haut-parleur pour 1 kHz	19,5 +/- 3 dBPa/V
Limite du niveau sonore	24 dBPa

Consignes relatives à l'environnement

Si l'appareil n'est plus utilisé, veuillez vous assurer qu'il est mis au rebut de manière appropriée (et n'est pas jeté avec les ordures ménagères).



Veuillez jeter ou recycler l'emballage dans le respect de l'environnement.



Renseignez-vous auprès de votre ville ou commune pour savoir quelles sont les possibilités de recyclage et de gestion des déchets pouvant s'appliquer à l'appareil.

Si vous souhaitez que nous nous chargions de la gestion des déchets liés à l'appareil, envoyez l'appareil à vos frais à Auerswald GmbH & Co. KG.

Déclaration de conformité

Auerswald GmbH & Co. KG déclare: Ce produit est conforme aux exigences de base en matière de santé, de sécurité et d'environnement de toutes les directives européennes pertinentes. Vous trouverez la Déclaration de conformité sous : www.auerswald.de/en/start/support/products

Sélectionnez le produit là-bas. Vous pouvez ensuite télécharger la déclaration de conformité sous « Documentation ».

Conditions de garantie

1. La société Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashöfen 1, D-38162 Cremlingen, accorde une garantie fabricant sur ce produit, pour une durée de 24 mois suivant la date d'achat.
2. Pour vous en tant que client, ceci signifie que : nous garantissons que nos appareils sont irréprochables en l'état à la livraison et que nous nous engageons, pour une période de 24 mois suivant cette date, à effectuer une réparation ou à livrer une pièce de rechange sans coûts supplémentaires dans le cas où un défaut de fabrication serait constaté, et que nous renonçons à exiger de vous, en qualité de client, la présentation d'une preuve de présence du défaut à la livraison comme ceci est généralement le cas dans le respect de la garantie légale. Lors de la réparation ou de la livraison de la pièce de rechange, nous utilisons des pièces neuves ou des pièces à l'état neuf. Le cas échéant, les pièces retirées de l'appareil nous appartiennent et peuvent être détruites.
3. En plus de cette garantie, le client dispose pleinement des droits relatifs à la garantie légale de conformité sur la base du contrat de vente conclu avec le distributeur/revendeur qui lui sont conférés par la loi. La garantie légale de conformité ne concerne que la qualité de la marchandise au moment de la vente (transfert), contrairement à notre garantie fabricant.
4. Vous ne pouvez faire valoir cette garantie que lorsque vous envoyez à vos frais l'appareil défectueux accompagné d'une preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) à Auerswald GmbH & Co. KG ou, hors d'Allemagne,


à notre importateur général ou distributeur sur place. Veuillez joindre à cet envoi une description détaillée du défaut ainsi que votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous contacter au besoin. Afin d'éviter tout dommage lors du transport, veuillez vous assurer que l'appareil est placé dans un emballage adapté (par ex. emballage original placé dans un carton).

5. Les dommages résultant d'une utilisation non conforme, d'erreurs de manipulation, d'une utilisation abusive, d'influences extérieures, de la foudre/d'une surtension, d'une modification du produit et d'ajouts, sont exclus de la garantie fabricant. Les pièces d'usure sont également exclues de la garantie (par ex. piles, fusibles, batteries, cartes mémoires), tout comme les dommages résultant des pièces d'usures (par ex. en raison de piles déchargées). Les dommages résultant du transport, les dommages consécutifs ainsi que les coûts liés aux temps d'attente et d'acheminement, sont également exclus de la garantie fabricant.

6. La garantie est rendue caduque lors de l'exécution de réparations effectuées par des organismes non autorisés.


Première mise en service

Informations sur la première mise en service

 **Remarque** : Cette notice décrit la première mise en service sans provisioning.


1. Monter les pieds de l'appareil (illustration **A 1** sous Montage).
2. Connecter l'appareil (illustration **A 2** sous Montage).
Le logo de l'entreprise s'affiche pendant 2-3 minutes. La touche Messages clignote. Le message de recherche de fichiers de provisioning apparaît à l'écran. L'adresse IP du téléphone s'affiche également.
3. Noter l'adresse IP.

 **Remarque** : Procédez aux réglages de raccordement comme suit :

- Naviguez dans les listes à l'aide des flèches ▲ ▼ ou en effleurant l'écran.
Entrez des chiffres et des caractères soit à l'aide du clavier téléphonique, soit à l'aide du clavier de l'écran.
Confirmez votre sélection ou votre saisie avec la touche  .

Réglage de la langue et du site



1. Régler la langue du menu.
 - Touche programmable **Country** > **Phone language**
2. Paramétrer le site.
 - Au téléphone : **Site**
3. Régler la langue de l'interface web.
 - Au téléphone : **Interface Internet**

Le Menu **Première configuration** vous pouvez joindre sur **Retour**  .

Vous disposez des options suivantes :

- **Paramétrer une identité sur le téléphone** (chapitre **Paramétrer une identité sur le téléphone**)
- Obtenir l'accès à l'interface web pour effectuer des réglages via l'interface web (voir chapitre **Ouvrir interface Internet**).
 - Touche programmable **WebUI** > **Accès** > **Administration Web (https)**

Paramétrer une identité sur le téléphone


1.  > **Paramètres** > **Identités**
2. Sélectionner une identité non configurée et saisir les données suivantes :
 **Remarque** : Appuyez sur les touches numériques ou utilisez le clavier de l'écran pour saisir des nombres.


	Systeme de telecommunication	Fournisseur VoIP
Nom d'utilisateur SIP	le numero de telephone interne configure pour l'appareil Exemple : 557	le nom d'utilisateur configure pour le compte Exemple : numero@fournisseur.fr
Mot de passe	le mot de passe correspondant	le mot de passe correspondant
Registre SIP	Adresse IP du systeme de telecommunication Exemple : 192.168.196.37	L'URL du fournisseur VoIP Exemple : NomFournisseur.fr

3. Saisir le nom de l'écran sous **Nom d'affichage**
4. Saisir le nom fourni par le fournisseur d'accès sous **Nom d'authentification**.
5. **Activer l'identité**

Ouvrir interface Internet

1. Saisir l'adresse IP du téléphone dans la barre d'adresse du navigateur.
2. Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe (respectivement **admin**).
3. Confirmer les entrées avec **Connexion**.

 **Attention** : Conserver les mots de passe donnés par défaut à la livraison présente un risque en termes de sécurité. La création d'un mot de passe conforme aux directives de sécurité est forcé au cours du dialogue de connexion.

 **Remarque** : Vous trouverez plus d'informations, entre autres sur la configuration d'une identité, dans l'aide en ligne.


Italiano

Informazioni importanti

Uso previsto

Telefono VoiP da collegare alla rete Ethernet. Il telefono è collegato via cavo e progettato per essere utilizzato in locali chiusi e asciutti.

A partire dalla versione firmware 2.4

 **Nota:** Per garantire un funzionamento senza problemi, dopo il provisioning da parte di un centralino cloud (ad es. COMuniq ONE), alcune funzioni locali non sono disponibili sui terminali. Un centralino cloud trasmette nuovi file di configurazione ai telefoni a intervalli regolari. I dati memorizzati localmente sul telefono possono essere cancellati o ripristinati.

Indicazioni di sicurezza

Per un funzionamento sicuro ed efficiente del dispositivo, osservare le seguenti indicazioni. L'uso scorretto o improprio può limitare le funzioni del dispositivo, causarne il malfunzionamento o la distruzione oppure, nel peggiore dei casi, creare situazioni pericolose per le persone. Ulteriori avvertimenti per l'uso, se del caso, si trovano nei capitoli corrispondenti.

Leggere e conservare le istruzioni fornite insieme al dispositivo.

Collegamento sicuro

Collegare il dispositivo come descritto nelle presenti istruzioni. Rispettare i dati tecnici riportati sulla targhetta e nelle presenti istruzioni. Collegare il cavo di alimentazione del dispositivo solo a prese idonee e installate a regola d'arte. Tutti i cavi dell'edificio devono essere posati da un elettricista qualificato. Tenere presente anche le indicazioni di sicurezza e i dati tecnici contenuti nelle istruzioni per l'uso dell'alimentatore a spina COMfortel D-XT-PS.

Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali. Cuffie auricolari, altoparlanti esterni o ricevitori inadeguati possono danneggiare l'udito o disturbare il collegamento audio. Rispettare i dati tecnici per il collegamento di una cuffia auricolare.

Condizioni ambientali

Utilizzare il telefono solo in locali chiusi e asciutti.

Non coprire il dispositivo.

Gli oggetti che cadono possono danneggiare il vetro del display. Collocare il dispositivo in modo che sia protetto dall'eventuale caduta di oggetti.

Limiti di utilizzo

Non mettere in funzione il dispositivo se danneggiato.

Durante i temporali evitare di toccare il dispositivo.

Non impiegare il dispositivo per sistemi per il mantenimento in vita o applicazioni nell'ambito di impianti nucleari. L'uso del dispositivo per applicazioni di questo tipo presuppone obbligatoriamente il consenso/la dichiarazione scritta del produttore per il caso specifico.

Conoscenze necessarie per la configurazione

Un'eventuale configurazione incompleta o errata può risultare pericolosa per gli utenti, ad esempio nel caso in cui non sia possibile effettuare le chiamate di emergenza.


Il prodotto può essere configurato tramite il telefono o un server web integrato le cui pagine possano essere richiamate tramite il browser web.

La guida corrispondente è disponibile in lingua inglese, tedesco o francese. In caso di scarsa padronanza di tali lingue e dei termini tecnici utilizzati, rivolgersi a un tecnico con conoscenze linguistiche adeguate.

Riparazione

Non aprire il dispositivo. Solo il produttore può aprire e riparare il dispositivo. In caso di display danneggiato, maneggiare o imballare il dispositivo con cura. Pericolo di lesioni.

Pulizia

 **Pericolo:** La penetrazione di liquidi nel dispositivo può danneggiarlo o distruggerlo.

- Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto.

Dati tecnici

Tensione di funzionamento	Alimentatore a spina COMfortel D-XT-PS, 230 V +/- 10%, 50 Hz
Potenza assorbita	min. 2,9 W, max. 20 W
Collegamento al sistema	10/100/1000 Tx Ethernet
2ª porta Ethernet	10/100/1000 Tx Ethernet
Codec VoIP	G.711 A-law, μ -Law, G.722 (banda larga), G.726, G.729, iLBC
3 collegamenti USB	Delle quali una per il collegamento di un modulo estensione tasti COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i
Visualizza	6 LED a più colori, display a colori TFT, 1024 × 600 pixel, retroilluminazione
Elementi di comando	Tastiera illuminata, 12 tasti funzione fissi, tastierino direzionale, touch screen con superficie di vetro
Ricevitore	Audio a banda larga, microfono a electret, ricevitore con altoparlante dinamico, compatibile con apparecchio acustico
Cuffia auricolare	Interfaccia separata per cuffie auricolari dinamiche, anche con supporto della tecnologia wireless (DHSG)
Commutatore a forchetta	Contatto di commutazione magnetico
Involucro	Plastica, nera/bianca

Dimensioni (L x H x P)	270 mm x 170/130 mm x 150/195 mm
Peso	996 g
Temperatura	Funzionamento: da 0 a 40 °C, stoccaggio: da - 30 a + 70 °C, senza formazione di condensa
Sicurezza	CE

Dati tecnici per il collegamento di una cuffia auricolare

Assorbimento di corrente del microfono	max. 0,5 mA
Sensibilità del microfono	- 43 dB
Impedenza degli altoparlanti	100 Ohm
Sensibilità degli altoparlanti a 1 kHz	19,5 +/- 3 dBPa/V
Limite del livello sonoro	24 dBPa

Note di carattere ambientale

Qualora il dispositivo non serva più, smaltirlo a regola d'arte (non insieme ai normali rifiuti domestici).



Smaltire il materiale dell'imballaggio nel rispetto dell'ambiente e delle norme vigenti in materia.



Informarsi presso le autorità locali o comunali sulle modalità di smaltimento corrette ed ecologiche del dispositivo.

Su richiesta, Auerswald può farsi carico dello smaltimento. Per avvalersi di tale possibilità spedire il dispositivo a proprie spese ad Auerswald GmbH & Co. KG.

Dichiarazione di conformità

Auerswald GmbH & Co. KG dichiara: Il presente prodotto soddisfa i requisiti fondamentali in materia di salute, sicurezza e ambiente di tutte le direttive europee applicabili. La Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: www.auerswald.de/en/start/support/products

Selezionare il prodotto di interesse. La dichiarazione di conformità può essere scaricata alla voce »Documentations«.

Condizioni di garanzia


- In qualità di produttore, Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashöfen 1, D-38162 Cremlingen, Germania, concede su questo prodotto 24 mesi di garanzia del produttore a partire dalla data di acquisto.
- Per il consumatore questo significa che: Garantiamo che al momento della consegna i nostri dispositivi non presentano difetti e provvediamo alla loro riparazione o sostituzione gratuita qualora emerga un difetto di produzione nei 24 mesi a partire dalla data di consegna. Rinunciamo alla prova che il consumatore deve fornire ai sensi della garanzia di legge per dimostrare la presenza del difetto già al momento della consegna. Per la riparazione o la fornitura sostitutiva utilizziamo componenti nuovi o equivalenti a quelli nuovi. I componenti eventualmente rimossi dal dispositivo diventano di nostra proprietà e possono essere distrutti.
- Oltre alla presente garanzia, il cliente può avvalersi di tutti i diritti di legge nei confronti del fornitore risultanti dalla garanzia per vizi della cosa venduta sulla base del contratto di compravendita. A differenza della garanzia del produttore da noi concessa, la garanzia di legge per i vizi della cosa venduta riguarda unicamente le condizioni al momento della vendita (consegna).
- È possibile usufruire della presente garanzia solo inviando il dispositivo difettoso, unitamente a un documento giustificativo dell'acquisto (fattura o scontrino inequivocabili), ad Auerswald GmbH & Co. KG oppure al nostro importatore generale o distributore locale se al di fuori della Germania. Allegare anche una descrizione dettagliata del difetto e riportare il proprio numero di telefono per eventuali richieste di chiarimento. Per evitare danni durante il trasporto, imballare il dispositivo adeguatamente (per es. inserire il dispositivo nell'imballaggio originale, quindi all'interno di un'ulteriore scatola di cartone).

5. La garanzia del produttore non copre i danni causati da uso inadeguato, errori di azionamento, uso improprio, influenze esterne, fulmini/sovratensioni, modifiche del prodotto e aggiunta di componenti. La garanzia non si applica ai componenti soggetti a usura (per es. batterie, fusibili, batterie ricaricabili, schede di memoria) e non copre eventuali danni causati da tali componenti (per es. in seguito alla fuoriuscita del liquido delle batterie). La garanzia non copre inoltre i danni di trasporto, i danni indiretti e i costi subiti in seguito ai tempi di fuori servizio e di transito.

6. Eventuali riparazioni eseguite da centri non autorizzati comportano la decadenza del diritto alla garanzia.

Prima messa in funzione


Informazioni sulla messa in servizio iniziale


 **Nota:** Le presenti istruzioni descrivono la messa in funzione senza provisioning.

1. Montare i piedini del dispositivo (figura **A 1** in fase di Montaggio).
2. Collegamento del dispositivo (figura **A 2** in fase di Montaggio).

Il logo dell'azienda compare per 2 – 3 minuti. Il tasto messaggi lampeggia. Un avviso sul display indica che si stanno cercando file di provisioning. Al contempo viene visualizzato l'indirizzo IP del telefono.

3. Annotare l'indirizzo IP.

 **Nota:** In seguito, eseguire le impostazioni come segue:

- Scorrere gli elenchi con i tasti freccia ▲ ▼ o tramite touch.
Inserire cifre e caratteri con la tastiera o tramite la tastiera a schermo.
Confermare la selezione o i dati immessi con .

Impostare lingua e luogo


1. Impostare la lingua del menu.
 - Softkey **Country > Phone language**
2. Impostare luogo.
 - Al telefono: **Luogo**
3. Impostare la lingua dell'interfaccia web.
 - Al telefono: **Interfaccia web**


Il menu **Prima configurazione** è raggiungibile tramite **Indietro** .

Esistono le seguenti possibilità:

- **Configurazione dell'identità sul telefono** (capitolo **Configurazione dell'identità sul telefono**)
- Ottenere l'accesso all'interfaccia web per effettuare le impostazioni tramite l'interfaccia web (vedi capitolo **Aprire l'interfaccia web**).
 - Softkey **WebUI > Accesso > Amministrazione web (https)**

Configurazione dell'identità sul telefono

1.  > **Impostazioni > Identità**
2. Selezionare un'identità che non è stata impostata e inserire i seguenti dati:

 **Nota:** Per inserire numeri, tenere premuti a lungo i tasti numerici o utilizzare la tastiera a schermo.


	Centralino	Provider VoIP
--	------------	---------------


Nome utente SIP	il numero di telefono interno impostato per il telefono Esempio: 557	Il nome utente impostato per l'account Esempio: Numeroditelefono@Provider.it
Password	la password corrispondente	la password corrispondente
Registrar SIP	Indirizzo IP del centralino Esempio: 192.168.196.37	l'URL del provider VoIP Esempio: Nomeprovider.it

3. Inserite il nome del display in **Nome del display**
4. Inserire il nome fornito dal fornitore in **Nome autenticazione**.
5. **Attivare l'identità**

Aprire l'interfaccia web

1. Inserire l'indirizzo IP del telefono nella riga dell'indirizzo del browser.
2. Inserire nome utente e password (ogni **admin**).
3. Confermare le voci con **Login**.

 **Attenzione:** Le password predefinite di fabbrica sono rischiose in termini di sicurezza. Durante il login viene richiesta una password in conformità ai requisiti di sicurezza.

 **Nota:** Per ulteriori informazioni anche sull'impostazione dell'identità, consultare la Assistenza online.


Nederlands

Belangrijke informatie

Gebruiksdoel

VoIP-telefoon voor aansluiting op het ethernet. De telefoon wordt aangesloten met een snoer en is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimtes.

Vanaf firmwareversie 2.4

 **Opmerking:** Om een probleemloze werking te garanderen, zijn sommige lokale functies niet beschikbaar op de terminals na provisioning door een cloud telefooncentrale (bijv. COMuniq ONE). Een cloud telefooncentrale stuurt regelmatig nieuwe configuratiebestanden naar de telefoons. Lokaal op de telefoon opgeslagen gegevens kunnen worden gewist of gereset.

Veiligheidsinstructies

Neem voor een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat de onderstaande aanwijzingen in acht. Een verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan bijvoorbeeld beperkingen in de werking of onherstelbare schade aan het apparaat en in het ergste geval gevaar voor personen tot gevolg hebben. Aanvullende waarschuwingen met betrekking tot het omgaan met het product vindt u voor zover nodig in de desbetreffende hoofdstukken. Lees de bij het apparaat behorende handleidingen door en bewaar deze.

Veilige aansluiting

Sluit het apparaat aan zoals in deze handleiding beschreven. Neem de technische gegevens op het typeplaatje en in deze handleiding in acht. Sluit de aansluitkabels van het apparaat alleen aan op de daarvoor bedoelde, vakkundig geïnstalleerde contactdozen. Laat alle kabels binnen het gebouw installeren door een elektromonteur. Neem ook de veiligheidsinstructies en technische gegevens in de gebruikshandleiding van de COMfortel D-XT-PS-stekkervoeding in acht.

Gebruik uitsluitend origineel toebehoren en originele reservedelen. Ongeschikte headset, externe luidsprekers en hoorns kunnen tot gehoorschade leiden en de spraakverbinding storen. Neem de technische gegevens voor het aansluiten van een headset in acht.

Voorwaarden voor de gebruikslocatie

Gebruik de telefoon alleen in gesloten, droge ruimtes.

Dek het apparaat niet af.

Vallende voorwerpen kunnen het glas van het display beschadigen. Plaats het apparaat zo dat het beschermd is tegen vallende voorwerpen.

Gebruiksbeperking

Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.

Raak het apparaat niet aan als het onweert.

Gebruik het apparaat niet voor levensbehoudende systemen of toepassingen binnen nucleaire installaties. Het gebruik van het apparaat voor dergelijke toepassingen is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming/een vooraf afgegeven schriftelijke verklaring van de fabrikant voor het geval in kwestie.

Voor de installatie benodigde kennis

Een onvolledige of verkeerde installatie kan gevaar voor personen tot gevolg hebben, bijvoorbeeld doordat er geen noodoproepen kunnen worden gedaan.

Het product wordt geïnstalleerd via de telefoon of via een geïntegreerde webserver, waarvan de pagina's kunnen worden opgeroepen via een webbrowswer.


De bijbehorende hulp is beschikbaar in de Engelse, de Duitse of de Frans taal. Als u deze talen en de gebruikte vaktermen niet kent, schakel dan een geschikte vakman in die ze wel beheerst.

Reparatie

Open het apparaat niet. Alleen de fabrikant mag het apparaat openen en repareren.

Als het display beschadigd is, behandel en verpak het apparaat dan voorzichtig. Er bestaat gevaar voor letsel.

Reiniging

 **Waarschuwing:** Als er vloeistoffen in de behuizing terechtkomen, kan het apparaat beschadigd of zelfs onherstelbaar defect raken.

- Reinig het apparaat alleen met een droge doek.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	Adapter COMfortel D-XT-PS, 230 V +/- 10%, 50 Hz
Opgenomen vermogen	min. 2,9 W, max. 20 W
Systeemaansluiting	10/100/1000, Tx ethernet
2e ethernetpoort	10/100/1000, Tx ethernet
VoIP-codecs	G.711 A-law, μ -Law, G.722 (Wideband), G.726, G.729, iLBC
3 USB-aansluitingen	Één daarvan voor het aansluiten van een toetsuitbreidingsmodule COMfortel D-XT20 /COMfortel D-XT20i
Weergave	6 meerkleurige leds, TFT-kleurendisplay, 1024 x 600 pixels, achtergrondverlichting
Bedieningselementen	Verlicht toetsenblok, 12 toetsen vaste functietoetsen, navigatietoetsen, touchscreen met glazen oppervlak
Hoorn	breedband-audio, elektretmicrofoon, dynamische luidspreker in de hoorn, compatibel met gehoorapparaten
Headset	Afzonderlijke interface voor dynamische headsets, ook met ondersteuning voor draadloze headsets (DHSG)

Telefoonhaak	magnetisch schakelcontact
Behuizing	Kunststof, zwart/wit
Afmetingen (B x H x D)	270 mm x 170/130 mm x 150/195 mm
Gewicht	996 g
Temperatuur	Gebruik: 0 tot 40 °C, opslag: -30 tot +70 °C, niet condenserend
Veiligheid	CE

Technische gegevens voor het aansluiten van een headset

Stroomverbruik microfoon	max. 0,5 mA
Gevoeligheid microfoon	-43 dB
Impedantie luidspreker	100 Ohm
Gevoeligheid luidspreker bij 1 kHz	19,5 +/- 3 dBPa/V
Grens geluidsniveau	24 dBPa

Milieuvoorschriften

Wanneer het apparaat eenmaal is uitgediend, let dan op een correcte afvoer (niet in het normale huisvuil).



Voer het verpakkingsmateriaal correct af om het milieu te sparen.



Informeer bij uw lokale autoriteiten naar de mogelijkheden voor het milieuvriendelijk afvoeren van uw apparaat.

Als u wilt dat wij het apparaat voor u afvoeren, stuur het apparaat dan voor uw eigen rekening naar Auerswald GmbH & Co. KG.

Verklaring van overeenstemming

Auerswald GmbH & Co. KG verklaart: Dit product is in overeenstemming met de fundamentele gezondheids-, veiligheids- en milieu-eisen van alle relevante Europese richtlijnen. De Verklaring van overeenstemming is te vinden op: www.auerswald.de/en/start/support/products

Selecteer hier het betreffende product. Onder »Documentations« kunt u de verklaring van overeenstemming dan downloaden.

Garantievoorwaarden

1. Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashöfen 1, D-38162 Cremlingen, verleent als fabrikant op dit product 24 maanden fabrieksgarantie vanaf de koopdatum.
2. Dit betekent voor u als gebruiker: Wij garanderen dat onze apparaten bij de overdracht foutloos functioneren en zorgen tot 24 maanden vanaf deze datum voor een kostenloze reparatie of wij leveren kosteloos een vervanging, indien een fabricagefout optreedt en zien af van het door u als gebruiker aan te voeren bewijs als bij de wettelijke garantie, dat deze fout op het tijdstip van overdracht al aanwezig was. Bij de reparatie of de levering van vervangende onderdelen gebruiken wij nieuwe of gelijkwaardige onderdelen. Het apparaat en eventueel uitgenomen onderdelen gaan over in ons eigendom en mogen worden vernietigd.
3. Naast deze garantie heeft de klant in volledige omvang het wettelijke recht op garantie op basis van het koopverdrag ten opzichte van de leverancier. De wettelijke garantie betreft echter in tegenstelling tot onze fabrieksgarantie alleen de kwaliteit op het tijdstip van verkoop (overdracht).
4. U kunt alleen aanspraak maken op deze garantie, wanneer u het defecte apparaat met een eenduidig koopbewijs (factuur of kassabon) op uw kosten aan Auerswald GmbH & Co. KG verzendt of, buiten Duitsland, aan onze importeur of distributeur ter plaatse. Voeg aan deze zending een uitgebreide foutbeschrijving toe en vermeld


voor eventuele vragen ook uw telefoonnummer. Zorg voor geschikte transportverpakking om transportschade te voorkomen (bijvoorbeeld originele verpakking met een retourdoos).

5. Uitgesloten van de fabrieksgarantie is schade, die ontstaat door verkeerde behandeling, bedieningsfouten, misbruik, externe invloeden, blikseminslag/overspanning, veranderingen van het product en aangebouwde componenten. Bovendien zijn de slijtende delen uitgesloten (bijv. batterijen, zekeringen, accu's, geheugenkaarten), en door de slijtende delen veroorzaakte schade (bijv. door het uitlopen van batterijen). Ook transportschade, gevolgschade en kosten voor uitvaltijden zijn uitgesloten.

6. De garantie komt te vervallen wanneer reparaties door niet-geautoriseerde instanties worden uitgevoerd.

Ingebruikneming

Informatie over de eerste ingebruikneming


 **Opmerking:** In deze handleiding wordt de ingebruikneming beschreven zonder provisioning.

1. Monteer de standaard (afbeelding **A 1** onder Montage).

2. Apparaat aansluiten (afbeelding **A 2** onder Montage).


Het bedrijfslogo verschijnt en blijft 2-3 minuten zichtbaar. De berichtentoets knippert. Op het display verschijnt de mededeling dat er wordt gezocht naar provisioning-gegevens. Tegelijkertijd wordt het IP-adres van de telefoon weergegeven.

3. Noteer het IP adres.

 **Opmerking:** Stel het apparaat vervolgens in als volgt:

• Navigeer door de lijsten met de pijltoetsen **▲ ▼** of door aanraken.

Voer cijfers en tekens in met het toetsenblok of via het schermtoetsenbord.

Bevestig uw keuze of invoer met .

Taal en locatie instellen

1. Stel de menutaal in.


- Softkey **Country > Phone language**

2. Locatie instellen.

- Aan de telefoon: **Locatie**

3. Stel de taal van de webinterface in.

- Aan de telefoon: **Webinterface**

Het menu **Eerste configuratie** kunt u bereiken via **Terug** .


U heeft de volgende mogelijkheden:

- **Identiteit op de telefoon instellen** (hoofdstuk **Identiteit op de telefoon instellen**)
- Toegang krijgen tot de webinterface om instellingen te maken via de webinterface (zie hoofdstuk **Webinterface openen**).
 - Softkey **WebUI > Toegang > Web-administratie (https)**

Identiteit op de telefoon instellen

1.  **> Instellingen > Identiteiten**

2. Selecteer een identiteit die nog niet is ingesteld en voer de volgende gegevens in:


 **Opmerking:** Voor het invoeren van cijfers kunt u de cijfertoetsen lang indrukken of het schermtoetsenbord gebruiken.


	Telefooncentrale	VoIP-provider
SIP-gebruikersnaam	het voor de telefoon ingestelde interne telefoonnummer Voorbeeld: 557	de voor het account ingestelde gebruikersnaam Voorbeeld: telefoonnummer@provider.nl
Wachtwoord	het bijbehorende wachtwoord	het bijbehorende wachtwoord
SIP registreren	IP-adres van de telefooncentrale Voorbeeld: 192.168.196.37	de URL van de VoIP-provider Voorbeeld: providernaam.nl

3. Voer de displaynaam in onder **Displaynaam**
4. Vul de naam in die door de dienstverlener is opgegeven onder **Authenticatiennaam**.
5. **Identiteit activeren**

Webinterface openen

1. Voer het IP-adres van de telefoon in de adresregel van de browser in.
2. Voer gebruikersnaam en wachtwoord in (elk **admin**).
3. Bevestig de invoer met **Login**.

 **Opgelet:** Wachtwoorden zoals deze zijn ingesteld bij aflevering, vormen een veiligheidsrisico. Tijdens de login-dialoog bent u verplicht een wachtwoord te kiezen dat veilig is.

 **Opmerking:** Nadere informatie over onder andere het instellen van een identiteit kunt u vinden onder Online-help.


Polski

Ważne informacje

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Telefon VoIP do podłączenia do Ethernetu. Jest to telefon przewodowy, przeznaczony do użytku w zamkniętych i suchych pomieszczeniach.

Od wersji oprogramowania firmowego 2.4

 **Wskazówka:** Aby zapewnić bezproblemową pracę, niektóre funkcje lokalne nie są dostępne na terminalach po dostarczeniu ich przez centralę w chmurze (np. COMuniq ONE). Centrala w chmurze przesyła nowe pliki konfiguracyjne do telefonów w regularnych odstępach czasu. Dane przechowywane lokalnie w telefonie można usunąć lub zresetować.

Wskazówki bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie urządzenia, należy przestrzegać poniższych wskazówek. Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzenia może prowadzić np. do ograniczenia funkcjonalności, zakłóceń w działaniu urządzenia, jego zniszczenia, a w skrajnym wypadku — do zagrożenia życia. Dodatkowe ostrzeżenia odnoszące się do konkretnych czynności można w razie potrzeby odszukać w odpowiednich rozdziałach.

Należy przeczytać załączone instrukcje obsługi urządzenia i zachować je.

Bezpieczne podłączenie

Urządzenie należy podłączyć zgodnie z opisem zawartym w tej instrukcji. Należy przestrzegać danych technicznych podawanych na tabliczce znamionowej i w tej instrukcji. Przewody urządzenia należy podłączać wyłącznie do odpowiednich i prawidłowo zainstalowanych gniazd przyłączeniowych. Poprowadzeniem przewodów w budynku powinien zająć się wykwalifikowany specjalista z zakresu instalacji elektrycznych. Należy przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa i danych technicznych zawartych w instrukcji obsługi zasilacza wtykowego COMfortel D-XT-PS.

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych. Nieodpowiednie zestawy słuchawkowe, zewnętrzne głośniki lub słuchawki mogą prowadzić do uszkodzenia słuchu lub powodować zakłócenia połączeń głosowych. Przestrzegać danych technicznych dotyczących podłączania zestawu słuchawkowego.

Warunki w miejscu użytkowania

Telefonu należy używać wyłącznie w zamkniętych i suchych pomieszczeniach.

Nie przykrywać urządzenia.

Spadające przedmioty mogą uszkodzić szybkę wyświetlacza. Urządzenie umieścić w takim miejscu, aby było zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.

Ograniczenia w użytkowaniu

Nie należy włączać uszkodzonego urządzenia.

W czasie burzy nie należy dotykać urządzenia.

Nie używać urządzenia w celu korzystania z systemów podtrzymywania życia lub do zastosowań w obrębie instalacji nuklearnych. Aby niniejsze urządzenie mogło być wykorzystywane do tego typu zastosowań, dla każdego pojedynczego przypadku bezwzględnie wymagana jest pisemna zgoda lub oświadczenie ze strony producenta.

Wiedza niezbędna podczas konfiguracji

Niekompletna lub błędna konfiguracja może prowadzić do zagrożenia życia, na przykład wskutek braku możliwości wykonania połączenia w celu wezwania pomocy.

Konfigurację produktu wykonuje się przez telefon lub poprzez zainstalowane na zintegrowanym serwerze sieci Web strony internetowe, które można otwierać za pomocą przeglądarki internetowej.


Właściwa pomoc jest dostępna w języku angielskim, niemieckim lub francuskim. Jeżeli te języki i zastosowane fachowe pojęcia sprawiają trudność, należy powierzyć te czynności osobie z odpowiednimi kwalifikacjami językowymi i merytorycznymi.

Naprawa

Nie należy otwierać urządzenia. Tylko producent może otwierać i naprawiać urządzenie.

W przypadku uszkodzenia wyświetlacza zachować ostrożność podczas obsługi lub pakowania urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń.

Czyszczenie

 **Ostrzeżenie:** Płyny wnikaające do obudowy mogą uszkodzić lub zniszczyć urządzenie.

- Urządzenie należy czyścić jedynie suchą szmatką.

Dane techniczne

Napięcie robocze	Wtykowy zasilacz sieciowy COMfortel D-XT-PS, 230 V +/- 10%, 50 Hz
Pobór mocy	min. 2,9 W, maks. 20 W
Przylącze systemowe	10/100/1000 Tx Ethernet
2. port Ethernetu	10/100/1000 Tx Ethernet
Kodeki VoIP	G.711 A-law, μ -Law, G.722 (Wideband), G.726, G.729, iLBC
3 gniazda USB	Jeden z nich do podłączenia modułu rozszerzenia przycisków COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i
Wyświetl	6 wielobarwnych diod LED, wyświetlacz kolorowy TFT, 1024 × 600 pikseli

Elementy obsługi	Podświetlana klawiatura przyciskowa, 12 przycisków stałych, podkładka kierunkowa, ekran dotykowy ze szklaną powierzchnią
Słuchawka	Dźwięk szerokopasmowy, mikrofon elektretowy, dynamiczny głośnik słuchawki, kompatybilny z aparatami słuchowymi
Zestaw słuchawkowy	Osobne złącze dla dynamicznych zestawów słuchawkowych, również z obsługą DHSG
Przełącznik aparatu	Magnetyczny zestyk przełączny
Obudowa	Tworzywo sztuczne, czarny/biały
Rozmiar (szer. × wys. × gł.)	270 mm × 170/130 mm × 150/195 mm
Masa	996 g
Temperatura	Eksploatacja: od 0 do 40°C, przechowywanie: od -30 do +70°C, brak kondensacji
Bezpieczeństwo	CE

Dane techniczne przyłącza zestawu słuchawkowego

Pobór prądu przez mikrofon	Maks. 0,5 mA
Czułość mikrofonu	-43 dB
Impedancja głośników	100 omów
Czułość głośników przy 1 kHz	19,5 +/- 3 dBPa/V
Granica poziomu dźwięku	24 dBPa

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska

Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy zadbać o jego odpowiednią utylizację (oddzielnie od odpadów komunalnych).



Materiał opakowaniowy należy zutylizować w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska.



W administracji miasta lub gminy należy zasięgnąć informacji o możliwości prawidłowej utylizacji urządzenia, zgodnej z zasadami ochrony środowiska.

Urządzenie, które ma zostać zutylizowane, można również przesłać na swój koszt do firmy Auerswald GmbH & Co. KG.

Deklaracja zgodności

Auerswald GmbH & Co. KG oświadcza: Niniejszy produkt spełnia podstawowe wymagania dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego określone we wszystkich właściwych dyrektywach europejskich. Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem:

www.auerswald.de/en/start/support/products

Proszę wybrać tam produkt. Następnie można pobrać deklarację zgodności w »Documentations«.

Warunki gwarancji

1. Spółka Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashöfen 1, D-38162 Cremlingen, przyznaje jako producent 24-miesięczną gwarancję producenta na ten produkt, która rozpoczyna się w dniu zakupu.

2. Dla Państwa jako konsumenta oznacza to, co następuje: Gwarantujemy, że nasze urządzenia w momencie ich przekazania nie posiadają usterek, i zapewniamy bezpłatną naprawę lub darmową wymianę w ciągu 24 miesięcy od tej daty, w przypadku gdy w urządzeniu wykryta zostanie wada fabryczna, i rezygnujemy z obowiązku przedstawienia przez Państwa jako konsumenta dowodu, że dana usterka występowała już w momencie przekazania produktu, co jest wymagane w przypadku rękojmi. W przypadku naprawy lub wymiany używamy nowych części lub części posiadających wartość nowego produktu. Ewentualne części wymontowane z urządzenia stają się naszą własnością i mogą zostać zutylizowane.

3. Oprócz niniejszej gwarancji klientowi w pełnym zakresie przysługują ustawowe prawa z tytułu rękojmi przyznawanej na mocy umowy sprzedaży zawartej z dostawcą. W przeciwieństwie do naszej gwarancji producenta ustawowa rękojmia dotyczy tylko jakości w momencie sprzedaży (przekazania).


4. Z niniejszej gwarancji mogą Państwo skorzystać wyłącznie po przesłaniu wadliwego urządzenia na własny koszt wraz z jednoznacznym dowodem zakupu (rachunkiem lub paragonem) do firmy Auerswald GmbH & Co. KG bądź do naszego importera generalnego lub miejscowego dystrybutora, w przypadku klientów spoza Niemiec. Prosimy także o dołączenie do wysyłki szczegółowego opisu uszkodzenia i o podanie numeru telefonu do kontaktu w przypadku ewentualnych pytań. Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie, należy zadbać o odpowiednie opakowanie na czas transportu (np. opakowanie oryginalne i karton zewnętrzny).

5. Gwarancją producenta nie są objęte szkody, które powstają na skutek niewłaściwego użytkowania, błędów operatora, nadużywania, czynników zewnętrznych, uderzenia pioruna/przebiecia, modyfikacji produktu lub jego rozbudowy. Ponadto gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu (np. baterii, bezpieczników, akumulatorów, kart pamięci), a także uszkodzeń spowodowanych przez takie części (np. w wyniku wyczerpania się baterii). Ponadto z zakresu gwarancji wyłączone są szkody powstałe w transporcie, szkody pośrednie, koszty powstałe w trakcie awarii i transportu.

6. Gwarancja wygasa w przypadku wykonania napraw w nieautoryzowanym serwisie.

Pierwsze uruchomienie

Informacje na pierwsze uruchomienie

 **Wskazówka:** Niniejsza instrukcja opisuje pierwsze uruchomienie bez świadczenia usług.

1. Zamontuj podstawkę urządzenia (ilustracja **A 1** w trakcie montażu).
2. Podłącz urządzenie (ilustracja **A 2** w trakcie montażu).

Na 2–3 minuty pojawi się logo firmy. Przycisk wiadomości miga. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że trwa poszukiwanie plików dotyczących świadczenia usług. Jednocześnie wyświetlany jest adres IP telefonu.

3. Zwróć uwagę na adres IP.

 **Wskazówka:** Kolejne ustawienia należy wprowadzić następująco:

- Do nawigacji po listach służą przyciski ze strzałkami ▲ ▼ lub przy użyciu ekranu dotykowego.

Cyfry i znaki należy wprowadzać z klawiatury przyciskowej lub ekranowej.

Potwierdź wybór lub wprowadzone dane przyciskiem .

Ustawianie języka i lokalizacji

1. Konfiguracja języka menu.
 - Softkey **Country** > **Phone language**
2. Konfiguracja lokalizacji.
 - Przez telefon: **Lokalizacja**
3. Skonfigurować język interfejsu sieciowego.
 - Przez telefon: **Interfejs sieciowy**


Do menu **Konfiguracja początkowa** można dotrzeć poprzez **Wstecz**




Można to zrobić następująco:

- **Konfiguracja tożsamości na telefonie** (rozdział **Konfiguracja tożsamości na telefonie**)
- Uzyskanie dostępu do interfejsu internetowego w celu dokonania ustawień za pomocą interfejsu internetowego (patrz rozdział **Otwórz interfejs sieciowy**).
 - Softkey **WebUI** > **Dostęp** > **Administracja siecią (https)**

Konfiguracja tożsamości na telefonie

1.  > **Ustawienia** > **Tożsamości**
2. Wybierz tożsamość, która nie została skonfigurowana i wprowadź następujące dane:


 **Wskazówka:** Aby wprowadzić liczby, należy długo nacisnąć przyciski cyfr lub skorzystać z klawiatury ekranowej.


	Centrala telefoniczna	Usługodawca VoIP
Nazwa użytkownika SIP	skonfigurowany dla telefonu numer wewnętrzny Przykład: 557	nazwa użytkownika skonfigurowana dla danego konta Przykład: Nr_telefonu@Provider.pl
Hasło	przypisane hasło	przypisane hasło
Rejestr SIP	Adres IP centrali telefonicznej Przykład: 192.168.196.37	adres URL dostawcy usług VoIP Przykład: NazwaDostawcy.pl

3. Wprowadź nazwę wyświetlaną w polu **Nazwa wyświetlana**
4. Wpisz nazwę podaną przez świadczeniodawcę w **Nazwa uwierzytelnienia**.
5. **Aktywuj tożsamość**

Otwórz interfejs sieciowy


1. Wpisz adres IP telefonu w linii adresowej przeglądarki.
2. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło (każde **admin**).
3. Potwierdzić wpisy za pomocą **Logowanie**.

 **Uwaga:** Hasła ustawione fabrycznie nie są bezpieczne. W oknie dialogowym logowania trzeba wprowadzić hasło spełniające określone wymagania bezpieczeństwa.

 **Wskazówka:** Więcej informacji, między innymi na temat konfiguracji tożsamości, można znaleźć w pomocy dostępnej w obszarze Pomoc online.

Montage | Assembly

Abbildung | Figure A 1: Gerätefuß | Device Stand | Soporte del dispositivo | Συσσκευή αναμονής | Support d'appareil | Supporto del dispositivo | Ondersteuning staan | Stanowisko urządzenia

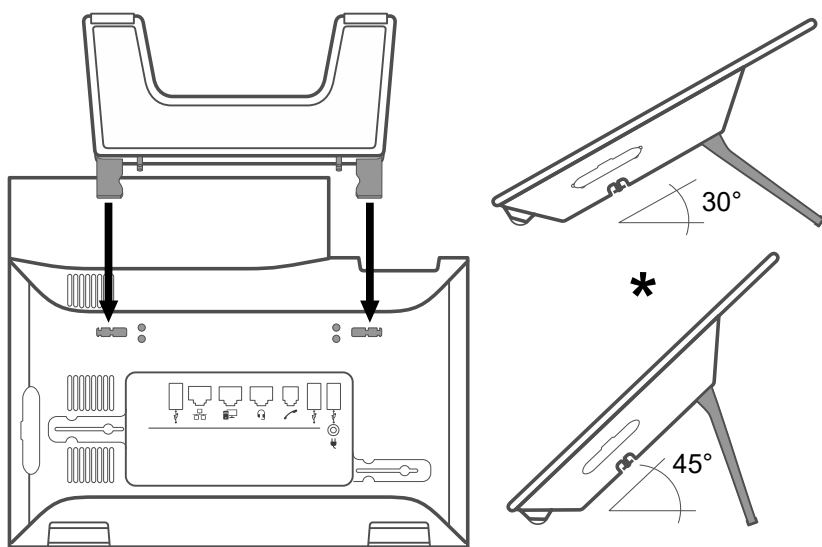

* Gerätefuß umsteckbar (2 verschiedene Neigungswinkel)

* Device base can be set to 2 different tilt angles

* Soporte desmontable del dispositivo (2 ángulos de inclinación diferentes)

* Βάση συσκευής ρυθμιζόμενη (2 διαφορετικές γωνίες κλίσης)


* Pied d'appareil amovible (2 angles d'inclinaison différents)

* Piedino del dispositivo modificabile (2 diversi angoli di inclinazione)

* Standaard op 2 manieren te monteren (2 verschillende hellingshoeken)

* Podstawka z możliwością przełożenia (2 różne kąty pochylenia)

Abbildung | Figure A 2: Anschluss | Connection | Conexión | Σύνδεση | Raccordement | Collegamento | Aansluiting | Przyłącze

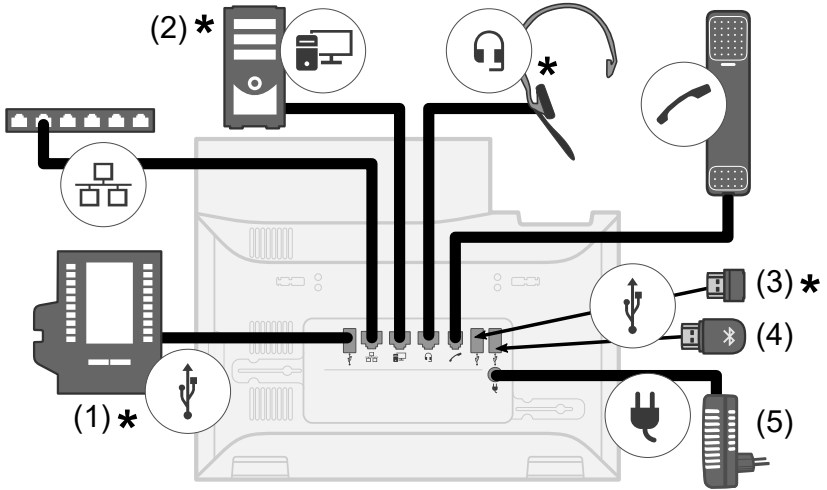

(1) Nur Anschluss COMfortel D-XT20/D-XT20i

(2) Direkter PC-Anschluss über Netzwerkkabel

(3) Anschluss für optionale USB-Geräte

(4) Anschluss kombinierter WLAN-/ Bluetooth-Dongle COMfortel D-Wireless (EZC-5200BS)

(5) Stromversorgung über COMfortel D-XT-PS

* Nicht im Lieferumfang

(1) Only for COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i connection

(2) Direct PC connection via network cable

(3) Port for optional USB devices

(4) Port for combined WiFi / Bluetooth dongle COMfortel D-Wireless (EZC-5200BS)

(5) Power supply via COMfortel D-XT-PS

* Not included in the scope of delivery

(1) Solamente para conexión COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i

(2) Conexión PC directa mediante cable de red

(3) Puerto para dispositivos USB opcional

(4) Puerto para dongle combinado de WiFi / Bluetooth COMfortel D-Wireless (EZC-5200BS)

(5) Fuente de alimentación a través de COMfortel D-XT-PS

* No incluido

(1) Μόνο για Σύνδεση COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i

(2) Απευθείας σύνδεση υπολογιστή μέσω καλωδίου δικτύου

(3) Σύνδεση για προαιρετικές συσκευές USB

(4) Σύνδεση για συνδυασμένο κλειδί WLAN / Bluetooth COMfortel D-Wireless (EZC-5200BS)

(5) Τροφοδοσία μέσω COMfortel D-XT-PS

* Δεν περιλαμβάνεται στα παραδοτέα

(1) Seulement pour Raccordement COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i

- (2) Connexion PC directe par câble réseau
 - (3) Port pour les périphériques USB en option
 - (4) Port pour dongle Wi-Fi / Bluetooth combiné COMfortel D-Wireless (EZC-5200BS)
 - (5) Alimentation électrique via COMfortel D-XT-PS
- * Non compris à la livraison

- (1) Solo per collegamento COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i
 - (2) Collegamento del PC direttamente tramite cavo di rete
 - (3) Collegamento per dispositivi USB opzionale
 - (4) Collegamento per dongle WiFi / Bluetooth combinato COMfortel D-Wireless (EZC-5200BS)
 - (5) Alimentazione elettrica tramite COMfortel D-XT-PS
- * Non in dotazione

- (1) Alleen voor aansluiting COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i
 - (2) Directe PC-aansluiting via netwerkkabel
 - (3) Aansluiting voor optioneel USB-apparaten
 - (4) Aansluiting voor gecombineerde WiFi / Bluetooth-dongle COMfortel D-Wireless (EZC-5200BS)
 - (5) Stroomvoorziening via COMfortel D-XT-PS
- * Niet bij de levering inbegrepen

- (1) Tylko do gniazdo COMfortel D-XT20 / COMfortel D-XT20i
 - (2) Bezpośrednie przyłącze komputera przez kabel sieciowy
 - (3) Gniazdo do opcjonalne urządzeń USB
 - (4) Gniazdo dla łączonego klucza sprzętowego WiFi / Bluetooth COMfortel D-Wireless (EZC-5200BS)
 - (5) Zasilanie przez COMfortel D-XT-PS
- * Nie znajduje się w zakresie dostawy

A 3: Headsetbuchse | Headset Socket | Conexión auriculares | Υποδοχή σετ ακουστικών | Connecteur micro-casque | Presa per cuffia auricolare | Aansluiting headset | Gniazdo zestawu słuchawkowego

1		DHSG BUS_IN
2		DHSG GND
3	-	Mikrofon Microphone Micrófono Μικρόφωνο Microphone Microfono Microfoon Mikrofon
4	-	Lautsprecher Loudspeaker Altavoz Ηχείο Haut-parleur Altoparlante Luidspreker Głośnik
5	+	Lautsprecher Loudspeaker Altavoz Ηχείο Haut-parleur Altoparlante Luidspreker Głośnik
6	+	Mikrofon Microphone Micrófono Μικρόφωνο Microphone Microfono Microfoon Mikrofon
7		DHSG + 3,3 V
8		DHSG BUS_OUT