

Erweiterte Informationen
DECT-Handset

COMfortel[®] M-100



Inhaltsverzeichnis

Grundkenntnisse des Telefons	7
Handhabung der Akkus	8
Akkus einlegen/wechseln	8
Steckernetzteil anschließen und Akkus laden	10
COMfortel M-100 Ladeschale (optional) anschließen und Akku laden	11
Akkulaufzeit	12
Bedienelemente und Display	13
Bedienelemente	13
Display	14
Displaysymbole	15
Displaybeleuchtung	16
Menüführung	17
Im Menü navigieren	18
Shortcuts	19
Vorbelegte Shortcuts	19
Persönliche Shortcuts	20
Menü-Übersicht	22
Beschreibung der Menüs	22
Telefonbuch	22
Anruflisten	23
Nachrichten	23
MSF-Funktion	23
Externe Dienste	23
Status	24
Einstellungen	24
Liste der Menüfunktionen	24
Grundfunktionen	26
Handset ein-/ausschalten	26
Hörerlautstärke einstellen	26
Tastensperre ein-/ausschalten	27
Freisprechmodus ein-/ausschalten	27
Telefonieren	28
Kommende Rufe	29
Ruf annehmen	29
Klingel ausschalten	29
Ruf beenden	29
Ruf abweisen	29
Rufenden halten	30
Rufumleitung einschalten	30

Rufumleitung ausschalten	30
Gehende Rufe	31
Rufnummer wählen	31
Rufnummer wählen mit Wahlvorbereitung	31
Aus dem internen Telefonbuch wählen	31
Aus der Rufliste wählen	32
Aus den Anruflisten wählen	33
Aus der Wahlwiederholungsliste wählen	33
Kurzwahlnummer wählen	34
Aus dem zentralen Telefonbuch wählen	34
Gespräch	35
Freisprechmodus ein-/ausschalten	35
Gespräch stummschalten	35
Anklopfende Rufe	35
Telefonbuch öffnen	36
Vermitteln	37
Vermitteln ohne Ankündigung	37
Vermitteln mit Ankündigung	37
Telefonbuch und Anruflisten	38
Telefonbuch	39
Wähltastatur verwenden	39
Kontakt im Telefonbuch suchen	39
Aus dem internen Telefonbuch wählen	40
Kontakt einrichten	40
Kontakt bearbeiten	41
Rufnummer zu Kontakt hinzufügen	41
Rufnummer eines Kontakts löschen	42
Kontakt löschen	43
Kurzwahlnummern	44
Kurzwahlnummer wählen	44
Kurzwahlnummer einrichten	44
Kurzwahlnummer löschen	45
Anruflisten	46
Kommende Rufe	47
Kommende Rufe anzeigen	47
Kommende Rufe in das Telefonbuch übernehmen	47
Kommende Rufe aus der Liste löschen	47
Gehende Rufe	48
Gehende Rufe anzeigen	48
Gehende Rufe in das Telefonbuch übernehmen	48
Gehende Rufe aus der Liste löschen	48
Entgangene Rufe	49

Entgangene Rufe anzeigen	49
Entgangene Rufe in das Telefonbuch übernehmen	49
Entgangene Rufe aus der Liste löschen.....	49
Anruflisten löschen	50
Alle kommenden Rufe löschen	50
Alle gehenden Rufe löschen.....	50
Alle entgangenen Rufe löschen.....	50
Alle Rufe aus allen Anruflisten löschen	51
Nachrichten	52
Nachrichten	53
Nachricht schreiben.....	54
Nachricht schreiben und senden	54
Text löschen	54
Nachricht im Postausgang speichern	55
Nachricht als Vorlage speichern	55
Empfangene Nachricht als Vorlage speichern	55
Nachricht aus Vorlage erstellen	56
Neue Nachricht aus Vorlage erstellen	56
Nachricht lesen.....	57
Nachricht lesen	57
Nachricht ausblenden	57
Rückrufnachricht lesen	57
Rückrufnachricht löschen	58
Nachricht beantworten	59
Antwort in leeres Textfeld schreiben	59
Originaltext einer Nachricht in Antwort übernehmen	59
Antwort aus Vorlage erstellen.....	60
Nachricht weiterleiten	60
Nachricht erneut senden	61
Nachricht löschen.....	62
Einzelne Vorlage löschen	62
Einzelne Nachricht löschen	62
Alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen.....	63
Alle Nachrichten aus dem Posteingang löschen	63
Alle Nachrichten aus dem Postausgang löschen	63
Alle Nachrichten löschen	64
Einstellungen	65
Status	66
Ruhemodus	66
Automatische Rufannahme	66
Eco-Modus	66

Batterie	67
Klingelton	67
Lautstärke	67
Allgemeine Informationen	67
Rufsignalisierung	68
Klingellautstärke einstellen	68
Klingelton einstellen	68
Vibrationsalarm ein-/ausschalten	68
Signalton	69
Signaltonlautstärke einstellen	69
Ruhemodus	70
Ruhemodus ein-/ausschalten	70
Ruhemodus einstellen	70
Automatische Tastensperre	71
Automatische Tastensperre ein-/ausschalten	71
Display und Beleuchtung	72
Displaybeleuchtung abdunkeln	72
Displaybeleuchtung ausschalten	72
Verzögerungszeit der Displaybeleuchtung einstellen	72
Automatische Rufannahme	73
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	73
Automatische Rufannahme einstellen	73
Reichweitenalarm	74
Reichweitenalarm ein-/ausschalten	74
Reichweitenalarm einstellen	74
Sprache	75
Sprache einstellen	75
Erweiterte Tastenfunktionen	76
Rufannahme mit jeder Taste ein-/ausschalten	76
Langer Tastendruck	76
Anmeldung	77
Zugang auswählen	77
Zugang löschen	77
Zugang einrichten und Handset anmelden	78
Automatische Anmeldung ein-/ausschalten	79
Uhrzeit und Datum	80
Uhrzeitformat einstellen	80
Datumsformat einstellen	80
Uhrzeit einstellen	80
Datum einstellen	81
Anhang	82

Update.....	83
Handset-Update	83
Fehlerbehebung	84
Index	85

Grundkenntnisse des Telefons

Dieser Abschnitt gibt einen allgemeinen Überblick über die Bedienung des Handsets. Sie finden hier eine Beschreibung der im Display verwendeten Symbole und Textanzeigen sowie der Tasten am Gerät. Außerdem können Sie sich einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Menüs verschaffen.

Themen

- [Handhabung der Akkus \(Seite 8\)](#)
- [Bedienelemente und Display \(Seite 13\)](#)
- [Menüführung \(Seite 17\)](#)
- [Menü-Übersicht \(Seite 22\)](#)
- [Grundfunktionen \(Seite 26\)](#)

Handhabung der Akkus

Akkus einlegen/wechseln

Hinweis: Das Handset wird mit eingelegten Akkus geliefert. Wenn Sie die Akkus wechseln, gehen Sie wie anschließend beschrieben vor.

Voraussetzungen

- Ein flaches Werkzeug (z. B. Schlitzschraubendreher)



Warnung: Eine unsachgemäße oder falsche Verwendung der Akkus kann zu Feuer, Explosionen oder zum Auslaufen von ätzenden Chemikalien führen und damit schwere Beschädigungen am Gerät oder Gefährdungen von Personen zur Folge haben.

- Halten Sie die in den technischen Daten angegebene Lagerungs- und Betriebstemperatur der Akkus ein.
 - Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus oder vom Hersteller empfohlene wiederaufladbare Akkus des gleichen Typs.
 - Verwenden Sie keine normalen Batterien.
 - Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus.
-

1. Stecken Sie das flache Werkzeug in die Aussparung auf der Oberseite des Handsets und hebeln Sie die Akkuabdeckung nach oben ab.



2. Legen Sie die Akkus ein. Beachten Sie die Kennzeichnung der Pole + und - im Akkufach.



3. Setzen Sie die Akkuabdeckung auf das Gehäuse und drücken Sie auf die Abdeckung, bis sie einrastet.

Steckernetzteil anschließen und Akkus laden

Voraussetzungen

- Steckernetzteil mit der Typ-Nr. HSE-S0501000EU
- 230-V-Netzsteckdose



Warnung: Unsachgemäße Verwendung oder Austauschen des Steckernetzteils kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen oder das Gerät beschädigen oder zerstören.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.


Hinweis: Laden Sie die Akkus Ihres Handsets vor der ersten Benutzung für 4 Stunden auf.

1. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Steckernetzteils in den Anschluss des Handsets.



2. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine 230-V-Netzsteckdose.

Die Akkus werden geladen. Während des Ladevorgangs wird im Display das Symbol  angezeigt. Wenn die Akkus vollständig geladen sind, wird das Symbol  angezeigt.

Die Akkus müssen geladen werden, wenn im Display das Symbol  angezeigt wird, oder das Handset nicht eingeschaltet werden kann.

COMfortel M-100 Ladeschale (optional) anschließen und Akku laden

Voraussetzungen

- COMfortel M-100 Ladeschale (optional)
- Steckernetzteil mit der Typ-Nr. HSE-S0501000EU
- 230-V-Netzsteckdose



Warnung: Unsachgemäße Verwendung oder Austauschen des Steckernetzteils kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen oder das Gerät beschädigen oder zerstören.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

Hinweis: Das Handset wird mit eingelegten Akkus geliefert. Laden Sie die Akkus Ihres Handsets vor der ersten Benutzung für 4 Stunden auf.


Hinweis: Entfernen Sie die Innenschale der COMfortel M-100 Ladeschale, wenn das Handset mit dem COMfortel M-100 Softcover (optional) ausgestattet ist.

1. Stecken Sie das Steckernetzteil in die Buchse auf der Unterseite der Ladeschale.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine frei zugängliche 230-V-Netzsteckdose.
3. Stellen Sie das Handset in die Ladeschale.



Das Handset schaltet sich ein.

Im Auslieferungszustand: Das Menü zur Anmeldung am IP-DECT Server wird geöffnet (Auto Subscription).

Der Akku wird geladen. Während des Ladevorgangs wird im Display das Symbol  angezeigt.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit ist abhängig von der Gesprächsdauer und der Benutzung der Displaybeleuchtung.


Die Sprechzeit beträgt bis 15 h, die Standby-Zeit bis 150 h, wenn die Displaybeleuchtung ausgeschaltet ist (siehe [Displaybeleuchtung ausschalten \(Seite 72\)](#)).

Hinweis: Informationen zur verbleibenden Akkukapazität siehe [Batterie \(Seite 67\)](#).

Bedienelemente und Display

Bedienelemente

Die folgende Abbildung zeigt die Bedienelemente des Handsets.

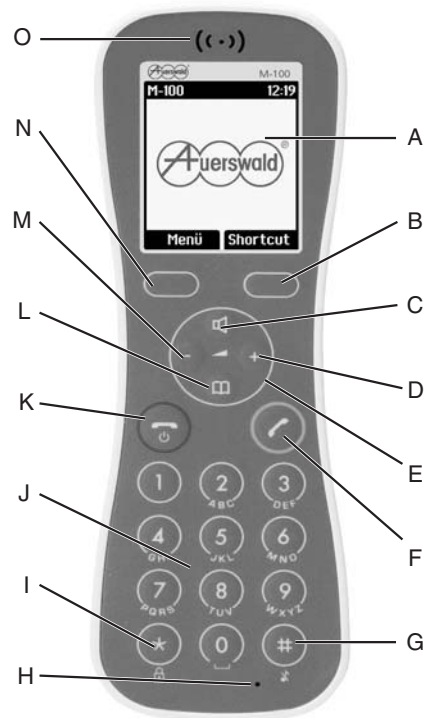


- A Display
- B Rechter Softkey
Ruhezustand: Shortcut-Menü öffnen, im Menü zurückspringen, Menü verlassen
Gespräch: Keine Funktion
- C Lautsprechartaste
Freisprechen einschalten
Blättern in Menüs und Listen (nach oben)
- D Plustaste
Ruhezustand: Liste der entgangenen Rufe öffnen
Gespräch: Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers erhöhen
- E Navigationstaste
- F Gesprächstaste
Ruhezustand: Wählton aktivieren
Gespräch: Zwischen zwei Gesprächen wechseln

- G Rautetaste
Ruhemodus einschalten
- H Mikrofon
- I Sterntaste
Tastensperre einschalten
- J Wähltastatur
Ziffern wählen sowie Ziffern und Buchstaben eingeben
- K Endetaste
Ruhezustand: Geöffnetes Menü schließen. Nicht korrekt beendete Einstellungen werden nicht gespeichert.
Gespräch: Gespräch beenden
- L Telefonbuchtaste
Telefonbuch öffnen
Blättern in Menüs und Listen (nach unten)
- M Minustaste
Ruhezustand: Rufliste öffnen
Gespräch: Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers verringern
- N Linker Softkey
Ruhezustand: Hauptmenü öffnen, Menüpunkte wählen, Eingaben bestätigen
Gespräch: Mikrofon ausschalten
- O Hörerlautsprecher

Display

Die folgende Abbildung zeigt das Display des Handsets.

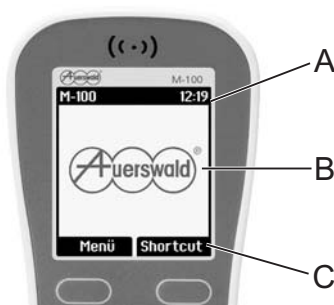

- A Statuszeile
Ruhezustand: Standby-Text, Uhrzeit
Gespräch: Statusinformationen zum Gespräch (z. B. Rufaufbau)
- B Displaymitte
Ruhezustand: Standby-Logo oder Displaysymbol (z. B. Entgangener Ruf)
Gespräch: Displaysymbol (z. B. Aktives Gespräch)

C Softkey-Text

Ruhezustand: **Menü** und **Shortcut**
















Durch Drücken auf **Menü** öffnen Sie das Hauptmenü (siehe [Menüführung \(Seite 17\)](#)).

Durch Drücken auf **Shortcut** öffnen Sie das Shortcut-Menü (siehe [Persönliche Shortcuts \(Seite 20\)](#)).

Gespräch: **Mikr. aus** und **Halten**

Displaysymbole

Die folgende Tabelle zeigt die Displaysymbole des Handsets:

	Maximale Reichweite erreicht
	Maximale Reichweite überschritten oder kein Gesprächskanal frei
	Akkus leer
	Entgangener Ruf
	Kommender externer Ruf
	Kommender interner Ruf
	Gehender Ruf
	Aktives Gespräch
	Nachricht empfangen
	Akkus werden geladen
	Akkus vollständig geladen
	Tastensperre eingeschaltet
	Ruhemodus eingeschaltet
	Freisprechmodus eingeschaltet
	Mikrofon ausgeschaltet

Displaybeleuchtung

Die Displaybeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, sobald das Handset einen Anruf oder eine Nachricht empfängt oder eine Taste gedrückt wird.

Die Displaybeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sich das Handset über einen voreingestellten Zeitraum im Ruhezustand befindet.

Sie können die Displaybeleuchtung ausschalten, um Strom zu sparen (siehe [Displaybeleuchtung ausschalten \(Seite 72\)](#)).


Menüführung

Im Menü können Sie verschiedene Funktionen des Handsets aufrufen sowie Einstellungen vornehmen.

Über die Softkeys und die Navigationstaste navigieren Sie in den Menüs.

Hinweis: Informationen zum Inhalt der Menüs siehe [Menü-Übersicht \(Seite 22\)](#).

Die folgende Abbildung zeigt die Bedienung der Softkeys und der Navigationstaste.

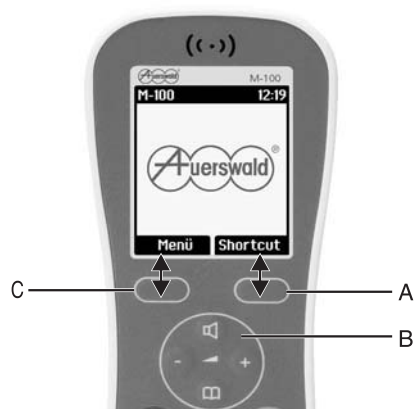

- A Rechter Softkey
Drücken auf den rechten Softkey aktiviert den rechten Softkey-Text. Durch Drücken des rechten Softkeys öffnen Sie das Shortcut-Menü, springen im Menü eine Ebene zurück und verlassen ein Menü.
- B Navigationstaste
Durch Drücken der Navigationstaste blättern Sie in den Menüs nach oben oder unten.
- C Linker Softkey
Drücken auf den linken Softkey aktiviert den linken Softkey-Text. Durch Drücken des linken Softkeys öffnen Sie das Hauptmenü, wählen Menüpunkte und bestätigen Eingaben.



Das Handset bietet außerdem die Möglichkeit, über vorgelegte und persönliche Shortcuts auf Funktionen im Menü zuzugreifen (siehe [Shortcuts \(Seite 19\)](#)).

Im Menü navigieren

Hauptmenü öffnen

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.

In Menüs und Listen blättern

- Drücken Sie die **Lautsprechertaste**  oben oder die **Telefonbuchtaste**  unten auf der **Navigationstaste**, um in einem Menü oder einer Liste nach oben oder unten zu blättern.

Eingaben bestätigen

- Drücken Sie den Softkey **Wählen**, um eine Auswahl zu bestätigen. Der Softkey-Text ändert sich in Abhängigkeit von der gewählten Funktion.

Schreibmarke (Cursor) steuern

- Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Schreibmarke nach links oder rechts zu bewegen. Diese Funktion können Sie nutzen, um z. B. bei der Eingabe von Zeichen Korrekturen vorzunehmen oder Zeichen zu löschen.
- Um ein Zeichen zu löschen, bewegen Sie die Schreibmarke hinter das zu löschende Zeichen und drücken Sie den Softkey **Löschen**.

Im Menü eine Ebene zurückspringen

- Drücken Sie den Softkey **Zurück** oder **Ende**, um im Menü eine Ebene zurückzuspringen.

Menü verlassen

- Drücken Sie , um das Menü vollständig zu verlassen.

Shortcuts

Das Handset verfügt über zwei verschiedene Shortcut-Arten:

Vorbelegte Shortcuts

Vorbelegte Shortcuts sind verschiedenen Tasten des Handsets fest zugeordnet und dienen dem schnellen und bequemen Zugriff auf häufig genutzte Menüpunkte. Vorbelegte Shortcuts können nicht geändert werden.

Persönliche Shortcuts

Persönliche Shortcuts beinhalten Funktionen, die Sie dem Shortcut-Menü hinzufügen. Das Shortcut-Menü ist dem rechten Softkey zugeordnet.

Vorbelegte Shortcuts

Nachfolgend finden Sie eine Liste der vorbelegten Shortcuts und Sie erfahren, wie Sie die vorbelegten Shortcuts für einen schnellen Zugang auf häufig genutzte Menüpunkte benutzen.

Rufliste

- Drücken Sie **-** links auf der Navigationstaste, um die Rufliste zu öffnen.

Kommende Rufe werden durch grüne Pfeile dargestellt.

Gehende Rufe werden durch blaue Pfeile dargestellt.

Entgangene Rufe werden durch rote Pfeile dargestellt.


Entgangene Rufe

- Drücken Sie **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Liste der entgangenen Anrufe zu öffnen.

Telefonbuchsuche

- Drücken Sie  unten auf der Navigationstaste, um die Telefonbuchsuche zu öffnen.

Menü verlassen

- Drücken Sie während der Navigation in den Menüs , um das Menü zu verlassen, und zum Startbildschirm zurückzukehren.

Kontakt speichern

- Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Tastensperre ein-/ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend *, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten.

Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display das Symbol .

Ruhemodus ein-/ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend #, um den Ruhemodus ein- / auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Ruhemodus erscheint im Display das Symbol .

Hinweise: Im Ruhemodus ist das Klingelsignal ausgeschaltet und der Vibrationsalarm ist eingeschaltet.

Beim Einschalten des Ruhemodus vibriert das Handset einmal.

Kurzwahlnummer wählen

- Drücken und halten Sie eine eingerichtete Kurzwahl Taste **0-9** für drei Sekunden, bis der Ruf eingeleitet wird.

Persönliche Shortcuts

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie dem Shortcut-Menü persönliche Shortcuts für einen schnellen und bequemen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen hinzufügen, die Shortcuts ausführen und aus dem Shortcut-Menü entfernen.

Shortcut hinzufügen

1. Drücken Sie den Softkey **Shortcut**.
2. Blättern Sie zu **Shortcuts ändern** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

3. Blättern Sie zum gewünschten Shortcut und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Ende**.

Shortcut ausführen

1. Drücken Sie den Softkey **Shortcut**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Shortcut und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Shortcut entfernen

1. Drücken Sie den Softkey **Shortcut**.
2. Blättern Sie zu **Shortcuts ändern** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Shortcut und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Ende**.

Menü-Übersicht

Im Menü können Sie verschiedene Funktionen des Handsets aufrufen sowie Einstellungen vornehmen. Das Hauptmenü enthält die folgenden Menüs:

- Telefonbuch
- Anruflisten
- Nachrichten
- MSF-Funktion
- Externe Dienste
- Status
- Einstellungen

Hinweise: Informationen zum Öffnen der Menüs und zur Menüführung siehe [Menüführung \(Seite 17\)](#).

Wenn Sie während der Navigation im Menü einen kommenden Ruf erhalten, wird das Menü geschlossen und Sie können wie gewohnt telefonieren. Nach dem Beenden des Gesprächs wird das Menü wieder geöffnet.

Beschreibung der Menüs

Nachfolgend finden Sie kurze Beschreibungen der Menüs.

Weitere Informationen zu den Menüs siehe Querverweise am Ende der jeweiligen Beschreibung und [Liste der Menüfunktionen \(Seite 24\)](#).

Telefonbuch

Das Telefonbuch des Handsets dient zum Eintragen nützlicher bzw. häufig gewählter Rufnummern mit Namen (Kontakte). Wird bei einem Anruf eine Rufnummer übermittelt, die im Telefonbuch eingetragen ist, wird zusätzlich zur Rufnummer der zugehörige Name im Display angezeigt.

Im Telefonbuch können max. 50 Kontakte mit jeweils max. 4 Rufnummern eingerichtet werden. Jeder Eintrag darf einschließlich Leerzeichen 24 Ziffern oder Zeichen enthalten. Alle Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Weitere Informationen zur Benutzung des Telefonbuchs siehe [Telefonbuch \(Seite 39\)](#).

Anruflisten

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert.

Weitere Informationen zu den Anruflisten siehe [Anruflisten \(Seite 46\)](#).

Nachrichten

Sie können Nachrichten über das Handset schreiben, senden und empfangen, wenn Ihr IP-DECT Wireless-System diese Funktion unterstützt.

Alle Nachrichten werden automatisch im Posteingang oder Postausgang gespeichert. Sie können insgesamt max. 8 Nachrichten speichern, jede Nachricht darf einschließlich Leerzeichen 72 Ziffern oder Zeichen enthalten.

Weitere Informationen zum Lesen, Schreiben und Senden von Nachrichten siehe [Nachrichten \(Seite 53\)](#).

MSF-Funktion

MSF (Message Service Function) ist eine Funktion zum Senden von Nachrichten von einem PC an das IP-DECT Wireless-System oder ein oder mehrere Handsets. Zur Nutzung der MSF-Funktion benötigen Sie eine spezielle Software auf Ihrem IP-DECT Wireless-System.

Über die MSF-Funktion können Sie z. B. durch das Senden einer Nachricht an das Wireless-System Meldungen des Systems auf Ihrem Handset anzeigen oder Funktion ausführen.

Externe Dienste

Über die Funktion **Externe Dienste** können Sie Rufnummern aus dem zentralen Telefonbuch des IP-DECT Servers wählen. Die Einträge im zentralen Telefonbuch sind nicht im Telefonbuch des Handsets veränderbar.

Zur Nutzung dieser Funktion muss das zentrale Telefonbuch im IP-DECT Server eingerichtet sein.

Weitere Informationen zur Benutzung des zentralen Telefonbuchs siehe [Aus dem zentralen Telefonbuch wählen \(Seite 34\)](#)

Status

Im Statusmenü finden Sie eine Übersicht über einige Grundeinstellungen des Handsets. Über Shortcuts im Statusmenü können Sie die Grundeinstellungen des Handsets schnell und bequem ändern und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Weitere Informationen zum Statusmenü siehe [Status \(Seite 66\)](#).

Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen vornehmen und so das Handset an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen siehe [Einstellungen \(Seite 65\)](#).

Liste der Menüfunktionen

In der folgenden Liste finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Menüfunktionen. Die Liste gibt Ihnen einen Überblick, wo Sie Funktionen im Handset finden.

Telefonbuch

- Namen suchen
- Name/Nr. hinzufügen
- Kurzwahl
- Löschen

Anruflisten

- Eingehende Rufe
- Ausgehende Rufe
- Entgangene Rufe
- Löschen

Nachrichten

- Neue Nachrichten
- Posteingang
- Postausgang

- Nachrichten löschen
- Vorlagen

MSF-Funktion

- Nummer

Externe Dienste

Status

- Ruhemodus
- Auto. Rufannahme
- Eco-Modus
- Batterie
- Klingelton
- Lautstärke
- Allgemeine Info

Einstellungen



- Klingellautstärke
- Klingelton
- Signaltonlautstärke
- Vibrationsalarm
- Ruhemodus
- Auto. Tastensperre
- Displaybeleuchtung
- Auto. Rufannahme
- Reichweitenalarm
- Erweitert

Einstellungen > Erweitert

- Sprache
- Langer Tastendruck
- Eco-Modus
- Anmeldung
- Uhrzeit & Datum

Grundfunktionen

Handset ein-/ausschalten

- Um das Handset einzuschalten, drücken Sie .
- Um das Handset auszuschalten, drücken und halten Sie , bis der Dialog **Ausschalten?** auf dem Display erscheint und drücken Sie anschließend den Softkey **Ja**.

Hinweis: Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus der Rufliste gelöscht. Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit werden ebenfalls gelöscht und beim Einschalten des Handsets vom IP-DECT Server erneut übertragen.

Hörerlautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Hörerlautstärke jederzeit einstellen und an die Umgebungslautstärke anpassen. Die Einstellung der Hörerlautstärke bleibt auch nach der Beendigung des Gesprächs gespeichert.

Hörerlautstärke erhöhen

- Drücken Sie während eines Gesprächs **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Hörerlautstärke verringern

- Drücken Sie während eines Gesprächs **-** links auf der Navigationstaste, um die Hörerlautstärke zu verringern.


Tastensperre ein-/ausschalten

Ist die Tastensperre eingeschaltet, kann kein Menü benutzt und keine Rufnummer gewählt werden. Kommende Rufe können wie gewohnt angenommen oder abgewiesen werden.

Tastensperre einschalten

- Drücken Sie den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend *, um die Tastensperre einzuschalten.

Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display das Symbol .




Hinweise: Um bei eingeschalteter Tastensperre einen Ruf anzunehmen, drücken Sie . Nach der Beendigung des Gesprächs wird die Tastensperre automatisch wieder eingeschaltet.

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten siehe [Automatische Tastensperre ein-/ausschalten \(Seite 71\)](#)

Tastensperre ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Entsperr** und drücken Sie anschließend *, um die Tastensperre auszuschalten.

Freisprechmodus ein-/ausschalten

- Drücken Sie während eines Gesprächs  oben auf der Navigationstaste, um den Freisprechmodus einzuschalten.
- Um den Freisprechmodus wieder auszuschalten, drücken Sie .
- Drücken Sie im Ruhezustand , um ein Gespräch im Freisprechmodus einzuleiten.

Telefonieren


Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Arten des Telefonierens, die Ihnen das COMfortel M-100 bietet.

Um mit dem Handset zu telefonieren, muss es an einem IP-DECT Wireless-System angemeldet sein (siehe Betriebsanleitung und [Anmeldung \(Seite 77\)](#)).

Themen


- [Kommende Rufe \(Seite 29\)](#)
- [Gehende Rufe \(Seite 31\)](#)
- [Gespräch \(Seite 35\)](#)
- [Vermitteln \(Seite 37\)](#)

Kommende Rufe

Ein kommender Ruf wird durch das Klingeln des Telefons sowie durch die Anzeige des Symbols  signalisiert.

Wird bei einem Anruf eine Rufnummer übermittelt, die im Telefonbuch eingetragen ist, wird zusätzlich zur Rufnummer der zugehörige Name im Display angezeigt.

Ruf annehmen


- Um einen Ruf anzunehmen, drücken Sie .

Hinweis: Sie können einstellen, dass kommende Rufe automatisch angenommen werden (siehe [Automatische Rufannahme \(Seite 73\)](#)).

Klingel ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Ruhe**, um den Klingelton während eines kommenden Rufs auszuschalten.

Ruf beenden

- Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

Ruf abweisen

- Um einen Ruf abzuweisen, drücken Sie den Softkey **Ablehnen**.

Der abgewiesene Ruf wird in der Anrufliste **Entgangene Rufe** angezeigt.

Rufenden halten



Wenn Sie einen Anruf erhalten, aber das Gespräch noch etwas aufschieben möchten, können Sie den Rufenden halten.

- Um einen Rufenden zu halten, drücken Sie während eines Gesprächs den Softkey **Halten**.
- Um einen Rufenden wieder anzunehmen, drücken Sie den Softkey **Zurück**.



Rufumleitung einschalten

Voraussetzungen:

– In der TK-Anlage erteilte Berechtigung **Steuerung der Anlage per Telefon**

1. Um die Rufumleitung einzuschalten, drücken Sie ***21***, geben Sie die Zielrufnummer ein und drücken Sie anschließend auf **#**.
2. Drücken Sie , um die Rufumleitung einzuschalten. Ein Quittungston der TK-Anlage bestätigt das Einschalten der Funktion.
3. Drücken Sie , um die Eingabe zu beenden.

Rufumleitung ausschalten

1. Um die Rufumleitung auszuschalten, drücken Sie **#21#** und drücken Sie anschließend auf .
2. Drücken Sie , um die Eingabe zu beenden.

Gehende Rufe



Bei gehenden Rufen handelt es sich um selbst eingeleitete Rufe.

Um interne Gespräche zu führen, wählen Sie eine interne Rufnummer.



Um externe Gespräche zu führen, wählen Sie die Amtzugangsnummer Ihrer TK-Anlage und anschließend die externe Rufnummer.

Informationen zu internen Rufnummern und zur Amtzugangsnummer erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Rufnummer wählen

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die interne oder externe Rufnummer ein.
3. Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .





Rufnummer wählen mit Wahlvorbereitung

1. Geben Sie die interne oder externe Rufnummer ein.
2. Drücken Sie .
3. Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

Aus dem internen Telefonbuch wählen

Über die Funktion **Namen suchen** können Sie einen Kontakt im Telefonbuch suchen und eine zugehörige Rufnummer wählen.

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechartaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.

- Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
3. Drücken Sie .
 4. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie .
 5. Im Display des Handsets erscheint das Symbol , bis Sie mit dem gerufenen Teilnehmer verbunden sind.
 6. Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

Hinweis: Weitere Informationen zum Telefonbuch siehe [Telefonbuch \(Seite 39\)](#).


Aus der Rufliste wählen

In der Rufliste werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben.

Die Rufe werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert und wie folgt dargestellt:

- Kommende Rufe werden durch grüne Pfeile dargestellt.
- Gehende Rufe werden durch blaue Pfeile dargestellt.
- Entgangene Rufe werden durch rote Pfeile dargestellt.

Hinweis: Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus der Rufliste gelöscht.

1. Drücken Sie - links auf der Navigationstaste, um die Rufliste zu öffnen.
2. Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie .

Hinweis: Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Details**, um Datum und Uhrzeit des Rufs anzuzeigen.


Aus den Anruflisten wählen

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben. Sie können Einträge aus den Anruflisten manuell löschen (siehe [Anruflisten löschen \(Seite 50\)](#)).

Die Rufe werden in 3 verschiedenen Listen wie folgt angezeigt:

- Kommende Rufe werden in der Liste **Eingehende Rufe** gespeichert.
- Gehende Rufe werden in der Liste **Ausgehende Rufe** gespeichert.
- Entgangene Rufe werden in der Liste **Entgangene Rufe** gespeichert.


Hinweis: Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus den Anruflisten gelöscht.

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Anrufliste und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie .

Hinweise: Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Details**, um Datum und Uhrzeit des Rufs anzuzeigen.

Weitere Informationen zu Anruflisten siehe [Anruflisten \(Seite 46\)](#).

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Ausgehende Rufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie .

Kurzwahlnummer wählen

- Drücken und halten Sie eine eingerichtete Kurzwahltaste **0-9** für drei Sekunden, bis der Ruf eingeleitet wird.

Hinweis: Weitere Informationen zu Kurzwahlnummern siehe [Kurzwahlnummern \(Seite 44\)](#).

Aus dem zentralen Telefonbuch wählen

Über die Funktion **Externe Dienste** können Sie Rufnummern aus dem zentralen Telefonbuch einer TK-Anlage wählen. Die Einträge im zentralen Telefonbuch sind nicht im Telefonbuch des Handsets veränderbar, sondern nur mit dem Konfigurationsmanager der TK-Anlage.

Voraussetzungen


– *Zentrales Telefonbuch im IP-DECT Server eingerichtet*

1. Wählen Sie **Menü > Externe Dienste**.
2. Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um den Namen zu wählen, oder geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein.

Hinweis: Beim Drücken einer Taste wird nach allen 3 Buchstaben gesucht, die sich unter der jeweiligen Taste befinden.

Beispiel: Gesucht wird der Name Koch.

- Drücken Sie die Taste **5** (J/K/L als 1. Buchstaben)
 - Drücken Sie die Taste **6** (M/N/O als 2. Buchstaben)
 - Drücken Sie die Taste **2** (A/B/C als 3. Buchstaben)
 - Drücken Sie die Taste **4** (G/H/I als 4. Buchstaben)
-




3. Wenn der gewünschte Name angezeigt wird, drücken Sie  zum Wählen der Rufnummer.

Gespräch

Während eines Gesprächs haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und das Telefonbuch.

Freisprechmodus ein-/ausschalten

Beim Freisprechen sind Lautsprecher und Mikrofon im Gerät eingeschaltet. Dadurch besteht die Möglichkeit, auch dann zu telefonieren, wenn man keine Hand frei hat. Außerdem können weitere Personen im Raum am Gespräch beteiligt werden.

- Drücken Sie während eines Gesprächs  oben auf der Navigationstaste, um den Freisprechmodus einzuschalten.
- Um den Freisprechmodus wieder auszuschalten, drücken Sie .
- Drücken Sie im Ruhezustand , um ein Gespräch im Freisprechmodus einzuleiten.

Gespräch stummschalten



Wenn Sie mit jemandem im Raum etwas besprechen möchten, ohne dass der Gesprächspartner am Telefon mithört, können Sie das Gespräch vorübergehend stummschalten.


- Drücken Sie während eines Gesprächs den Softkey **Mikr. aus**, um das Mikrofon auszuschalten.
- Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie den Softkey **Mikr. ein**.

Anklopfende Rufe

Während eines Gespräches werden Sie auf einen Anruf (externer oder interner Teilnehmer) durch ein Anklopfsignal (Ton und/oder Meldung auf dem Display) aufmerksam gemacht.

- Drücken Sie während eines Gesprächs den Softkey **Akzept.**, um einen anklopfenden Ruf anzunehmen. Ihr bisheriger Gesprächspartner wird gehalten.

- Um einen anklopfenden Ruf abzuweisen, drücken Sie den Softkey **Ablehnen**.
- Um das aktive Gespräch zu beenden und den gehaltenen Ruf wieder anzunehmen, drücken Sie .
- Um beide Gespräche zu beenden, drücken Sie zweimal .

Hinweis: Um zwischen beiden Gesprächspartnern zu wechseln, drücken Sie , oder drücken Sie den Softkey **Optionen** und anschließend den Softkey **Gespräche wechseln**.

Telefonbuch öffnen


Während eines Gesprächs können Sie über die Funktion **Namen suchen** mit der Navigationstaste durch die Einträge im Telefonbuch blättern.

Hinweise: Weite Informationen zum Öffnen des Telefonbuchs über einen Shortcut siehe [Vorbelegte Shortcuts \(Seite 19\)](#).
Weitere Informationen zum Telefonbuch siehe [Telefonbuch \(Seite 39\)](#).

Vermitteln


Vermitteln ohne Ankündigung

Möchten Sie einen externen Gesprächspartner an einen anderen internen Teilnehmer vermitteln, müssen Sie nicht warten, bis der zur Rückfrage gerufene Teilnehmer abnimmt, sondern können bereits während des Rufens den Hörer auflegen. Der interne Teilnehmer wird weiter gerufen.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs  oder wählen Sie **Halten > Neu Gesp..**
2. Wählen Sie die interne oder externe Zielrufnummer.
3. Drücken Sie den Softkey **Vermitteln**, um den Ruf weiterzuleiten und das Gespräch zu beenden.

Vermitteln mit Ankündigung

Um ein Gespräch zu vermitteln, leiten Sie zunächst eine Rückfrage ein, kündigen das Gespräch an und verbinden dann die beiden Gesprächspartner.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs  oder wählen Sie **Halten > Neu Gesp..**
2. Wählen Sie die interne oder externe Zielrufnummer.
3. Wenn der gerufene Teilnehmer abnimmt, kündigen Sie das Gespräch an und drücken Sie den Softkey **Vermitteln**, um den Ruf weiterzuleiten und das Gespräch zu beenden.

Telefonbuch und Anruflisten

Dieser Abschnitt beschreibt das Telefonbuch, die Kurzwahlnummern und die im Telefon vorhandenen Anruflisten.

Themen

- [Telefonbuch \(Seite 39\)](#)
- [Kurzwahlnummern \(Seite 44\)](#)
- [Anruflisten \(Seite 46\)](#)
- [Kommende Rufe \(Seite 47\)](#)
- [Gehende Rufe \(Seite 48\)](#)
- [Entgangene Rufe \(Seite 49\)](#)
- [Anruflisten löschen \(Seite 50\)](#)

Telefonbuch

Das Telefonbuch des Handsets dient zum Eintragen nützlicher bzw. häufig gewählter Rufnummern mit Namen (Kontakte). Wird bei einem Anruf eine Rufnummer übermittelt, die im Telefonbuch eingetragen ist, wird zusätzlich zur Rufnummer der zugehörige Name im Display angezeigt.

Im Telefonbuch können max. 50 Kontakte mit jeweils max. 4 Rufnummern eingerichtet werden. Jeder Eintrag darf einschließlich Leerzeichen 24 Ziffern oder Zeichen enthalten. Alle Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Wenn im Display der Hinweis **Speicher voll** angezeigt wird, müssen Sie einen oder mehrere Kontakte löschen, um neue Kontakte einrichten zu können (siehe [Kontakt löschen \(Seite 43\)](#)).

Wähltastatur verwenden

Über die Wähltastatur können Sie Ziffern und Buchstaben eingeben.


- Drücken Sie die Tasten **0-9**, um Namen und Rufnummern in das Telefonbuch einzugeben. Durch das mehrfache Drücken einer Taste erscheint der jeweils zugeordnete Buchstabe auf dem Display.
- Drücken Sie die Taste **0**, um ein Leerzeichen zu erzeugen.
- Drücken Sie die Taste *****, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Die gewählte Einstellung wird oben links im Display angezeigt.
- Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Schreibmarke nach links oder rechts zu bewegen. Diese Funktion können Sie nutzen, um z. B. bei der Eingabe von Zeichen Korrekturen vorzunehmen oder Zeichen zu löschen.
- Um ein Zeichen zu löschen, bewegen Sie die Schreibmarke hinter das zu löschende Zeichen und drücken Sie den Softkey **Löschen**.

Kontakt im Telefonbuch suchen

Über die Funktion **Namen suchen** können Sie einen Kontakt im Telefonbuch suchen.

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechartaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
- Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).

Hinweis: Die Funktion **Namen suchen** können Sie alternativ durch Drücken von  unten auf der Navigationstaste öffnen.

Aus dem internen Telefonbuch wählen

Siehe [Aus dem internen Telefonbuch wählen \(Seite 31\)](#).

Kontakt einrichten

Über die Funktion **Name/Nr. hinzufügen** können Sie neue Kontakte im Telefonbuch des Handsets einrichten.

Hinweis: Sie können max. 50 Kontakte mit jeweils max. 4 Rufnummern im Telefonbuch einrichten.

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Name/Nr. hinzufügen**.
2. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
3. Blättern Sie zu **Nummer** und geben Sie die Rufnummer des Kontakts ein (max. 24 Stellen).

Hinweis: Durch mehrmaliges Drücken der #-Taste können Sie folgende Optionen einstellen:

p: Fügt einer Nummer eine Pause hinzu. Der Standardwert beträgt 2 Sekunden.

T: Schaltet die DTMF-Signale ein.

+: Kann anstelle von 00 vor internationalen Nummern verwendet werden.

Nicht jede TK-Anlage unterstützt das Hinzufügen einer Pause, oder das Ein-

stellen der DTMF-Signale.

4. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um den Namen und die Rufnummer zu speichern.

Kontakt bearbeiten

Über die Funktion **Name/Nr. editieren** können Sie eingerichtete Kontakte bearbeiten.

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechartaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
 - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
3. Drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Blättern Sie zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Name/Nr. editieren** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Bearbeiten Sie mit den Tasten **0-9** den Namen (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
7. Blättern Sie zu **Nummer** und bearbeiten Sie mit den Tasten **0-9** die Nummer.
8. Drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Rufnummer zu Kontakt hinzufügen

Über die Funktion **Neue Nr. hinzufügen** können Sie zu einem eingerichteten Kontakt neue Rufnummern hinzufügen.

Hinweis: Sie können max. 4 Rufnummern für jeden Kontakt einrichten.

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechartaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
 - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
3. Drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Neue Nr. hinzufügen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Geben Sie mit den Tasten **0-9** die Rufnummer ein.
7. Drücken Sie den Softkey **Speichern**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5. bis 7., um dem Kontakt weitere Rufnummern hinzuzufügen.

Rufnummer eines Kontakts löschen

Über die Funktion **Nummer löschen** können Sie eine einzelne Rufnummern löschen. Der zugehörige Kontakt und weitere Rufnummern des Kontakts werden nicht gelöscht.

Hinweis: Sie können einen Kontakt mit allen zugehörigen Rufnummern aus dem Telefonbuch des Handsets löschen (siehe [Kontakt löschen \(Seite 43\)](#)).

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechartaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
 - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
3. Drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Blättern Sie zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

5. Blättern Sie zu **Nummer löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Drücken Sie den Softkey **OK**.

Kontakt löschen

Über die Funktion **Name/Nr. löschen** können Sie einen Kontakt mit allen zugehörigen Rufnummern aus dem Telefonbuch des Handsets löschen.

Hinweis: Sie können einzelne Rufnummern eines Kontaktes löschen (siehe [Rufnummer eines Kontakts löschen \(Seite 42\)](#)).

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
 - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
3. Drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Name/Nr. löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Drücken Sie den Softkey **OK**.

Kurzwahlnummern

Sie können Kontakte aus dem Telefonbuch auf die Kurzwahltasten **0-9** legen. Durch einmaliges Drücken einer Kurzwahltasten können Sie so die Rufnummer und den Namen eines Kontaktes finden. Sie können max. 10 Kurzwahlnummern einrichten.

Kurzwahlnummer wählen

Siehe [Kurzwahlnummer wählen \(Seite 34\)](#).

Kurzwahlnummer einrichten

Über die Funktion **Kurzwahl hinzufügen** können Sie Kurzwahlnummern einrichten.

Hinweis: Sie können max. 10 Kurzwahlnummern einrichten.

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechertaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
 - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
3. Drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Blättern Sie zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Kurzwahl hinzufügen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Blättern Sie zur gewünschten Position **0-9** und drücken Sie den Softkey **Namen hinzufügen**.
7. Nur bei einer bereits belegten Position: Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die vorhandene Kurzwahl zu ersetzen.

Kurzwahlnummer löschen

Über die Funktion **Löschen** können Sie eine Kurzwahlnummer löschen.

Hinweis: Sie können eingerichtete Kurzwahlnummern bearbeiten (siehe [Kurzwahlnummer einrichten \(Seite 44\)](#)).

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Löschen > Kurzwahlnummer**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Kurzwahlnummer und drücken Sie den Softkey **Löschen**.

Anruflisten

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben. Sie können Einträge aus den Anruflisten manuell löschen (siehe [Anruflisten löschen \(Seite 50\)](#)).

Die Rufe werden in 3 verschiedenen Listen wie folgt angezeigt:

- Kommende Rufe werden in der Liste **Eingehende Rufe** gespeichert.
- Gehende Rufe werden in der Liste **Ausgehende Rufe** gespeichert.
- Entgangene Rufe werden in der Liste **Entgangene Rufe** gespeichert.

Hinweis: Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus den Anruflisten gelöscht.

Kommende Rufe

In der Liste **Eingehende Anrufe** werden alle kommenden Rufe mit der Rufnummer des Gesprächspartners sowie Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der kommende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können Einträge aus der Liste **Eingehende Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen oder Einträge aus der Liste löschen.

Kommende Rufe anzeigen

- Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Eingehende Anrufe**.

Kommende Rufe in das Telefonbuch übernehmen

Über die Funktion **Ins Telefonbuch** können Sie Einträge aus der Liste **Eingehende Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen.

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Eingehende Anrufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Ins Telefonbuch**.
4. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)) und drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Kommende Rufe aus der Liste löschen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Eingehende Anrufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Aus Liste löschen**.

Gehende Rufe

In der Liste **Ausgehende Anrufe** werden alle gehenden Rufe mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des gerufenen Teilnehmers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der gehende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können Einträge aus der Liste **Ausgehende Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen oder Einträge aus der Liste löschen.

Gehende Rufe anzeigen

- Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Ausgehende Anrufe**.

Gehende Rufe in das Telefonbuch übernehmen

Über die Funktion **Ins Telefonbuch** können Sie Einträge aus der Liste **Ausgehende Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen.

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Ausgehende Anrufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Ins Telefonbuch**.
4. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)) und drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Gehende Rufe aus der Liste löschen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Ausgehende Anrufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie den **Optionen > Aus Liste löschen**.

Entgangene Rufe

In der Liste **Entgangene Anrufe** werden alle entgangenen Rufe mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der gehende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können Einträge aus der Liste **Entgangene Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen oder Einträge aus der Liste löschen.

Entgangene Rufe anzeigen

- Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Entgangene Anrufe**.

Entgangene Rufe in das Telefonbuch übernehmen

Über die Funktion **Ins Telefonbuch** können Sie Einträge aus der Liste **Entgangene Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen.

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Entgangene Anrufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Ins Telefonbuch**.
4. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)) und drücken Sie den Softkey **Speichern**.

Entgangene Rufe aus der Liste löschen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Entgangene Anrufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Aus Liste löschen**.

Anruflisten löschen

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben. Sie können Einträge aus den Anruflisten manuell löschen.

Alle kommenden Rufe löschen

Hinweis: Sie können einzelne Rufe aus der Liste löschen (siehe [Kommende Rufe aus der Liste löschen \(Seite 47\)](#)).

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Löschen > Eingehende Anrufe**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle kommenden Rufe aus der Liste zu löschen.

Alle gehenden Rufe löschen

Hinweis: Sie können einzelne Rufe aus der Liste löschen (siehe [Gehende Rufe aus der Liste löschen \(Seite 48\)](#)).

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Löschen > Ausgehende Anrufe**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle gehenden Rufe aus der Liste zu löschen.

Alle entgangenen Rufe löschen

Hinweis: Sie können einzelne Rufe aus der Liste löschen (siehe [Entgangene Rufe aus der Liste löschen \(Seite 49\)](#)).

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Löschen > Entgangene Anrufe**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle entgangenen Rufe aus der Liste zu löschen.

Alle Rufe aus allen Anruflisten löschen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Löschen > Alle Rufe**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle Rufe aus allen Anruflisten zu löschen.

Nachrichten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie mit dem COMfortel M-100 Nachrichten schreiben, senden und empfangen.

Themen

- [Nachrichten \(Seite 53\)](#)
- [Nachricht schreiben \(Seite 54\)](#)
- [Nachricht aus Vorlage erstellen \(Seite 56\)](#)
- [Nachricht lesen \(Seite 57\)](#)
- [Nachricht beantworten \(Seite 59\)](#)
- [Nachricht löschen \(Seite 62\)](#)

Nachrichten

Sie können Nachrichten über das Handset schreiben, senden und empfangen, wenn Ihr IP-DECT Wireless-System diese Funktion unterstützt.

Nachrichten schreiben Sie mit der Wähltastatur (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).

Alle Nachrichten werden automatisch im Posteingang oder Postausgang gespeichert.

Im Posteingang werden alle empfangenen Nachrichten gespeichert, im Postausgang werden alle gesendeten Nachrichten gespeichert. Alle Nachrichten sind nach Datum und Uhrzeit sortiert, beginnend mit der zuletzt gespeicherten Nachricht.

Wenn Name und Rufnummer des Senders oder Empfängers einer Nachricht bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der zur Nachricht gehörende Name angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können insgesamt max. 8 Nachrichten speichern, jede Nachricht darf einschließlich Leerzeichen 72 Ziffern oder Zeichen enthalten.

Wenn Sie bereits 8 Nachrichten gespeichert haben, wird beim Speichern einer neuen Nachricht die älteste Nachricht automatisch gelöscht.

Informationen zum manuellen Löschen von Nachrichten siehe [Nachricht löschen \(Seite 62\)](#).

Nachricht schreiben


Nachricht schreiben und senden

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Neue Nachricht**.
2. Schreiben Sie die Nachricht.

Hinweis: Um eine Nachricht aus einer Vorlage zu erstellen, wählen Sie **Optionen > Vorlage verwenden**, blättern Sie zur gewünschten Vorlage und wählen Sie **Optionen > Wählen**.

Weitere Informationen zum Verwenden von Vorlagen siehe [Nachricht aus Vorlage erstellen \(Seite 56\)](#).

3. Wählen Sie **Optionen > Senden > Suchen**.
4. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechartaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
 - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
5. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Die Nachricht wird gesendet. Im Display des Empfängers erscheint das Symbol  und die Nachricht kann durch Drücken des Softkeys **Ok** bestätigt werden.

Text löschen

Sie können beim Schreiben einer Nachricht den Text löschen und neu beginnen.

- Wählen Sie **Optionen > Text löschen**.

Nachricht im Postausgang speichern

Sie können eine Nachricht schreiben und zum späteren Senden im Postausgang speichern.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Neue Nachricht**.
2. Schreiben Sie die Nachricht.
3. Wählen Sie **Optionen > Nachricht speichern > Postausgang**.

Nachricht als Vorlage speichern

Sie können eine Nachricht schreiben und zur späteren Verwendung als Vorlage speichern.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Neue Nachricht**.
2. Schreiben Sie die Nachricht.
3. Wählen Sie **Optionen > Nachricht speichern > Vorlagen**.
4. Bei vollem Speicher: Drücken Sie den Softkey **Ok**, blättern Sie zur gewünschten Vorlage und drücken Sie den Softkey **Ok**.

Empfangene Nachricht als Vorlage speichern

Sie können eine empfangene Nachricht zur späteren Verwendung als Vorlage speichern.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Wählen Sie **Optionen > Weiterleiten > Optionen > Nachricht speichern > Vorlagen**.

Nachricht aus Vorlage erstellen

Sie können max. 8 Vorlagen erstellen, z. B. für Nachrichten, die Sie oft senden.

Weitere Informationen zum Erstellen von Vorlagen siehe [Nachricht als Vorlage speichern \(Seite 55\)](#) und [Empfangene Nachricht als Vorlage speichern \(Seite 55\)](#).

Um eine Nachricht mithilfe einer Vorlage zu erstellen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Neue Nachricht aus Vorlage erstellen (siehe unten)
- Beim Schreiben einer Nachricht eine Vorlage einfügen (siehe [Nachricht schreiben und senden \(Seite 54\)](#))

Neue Nachricht aus Vorlage erstellen

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage.
3. Wählen Sie **Optionen > Wählen**.
4. Schreiben Sie bei Bedarf weiteren Text in die Nachricht.
5. Wählen Sie **Optionen > Senden > Suchen**.
6. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechartaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
 - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
7. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
9. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.


Nachricht lesen



Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt beschriebenen Nachrichten können Sie Nachrichten empfangen, die nicht von einem Handset, sondern von einer externen Software gesendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Beispiele zum Aufbau von Nachrichten einer externen Software:

- Nachrichten, die einschließlich Leerzeichen 72 Ziffern oder Zeichen enthalten. Die Nachrichten können im Posteingang des Handsets gespeichert werden. Sie können Nachrichten dieser Art über das Handset senden, wenn Ihr IP-DECT Wireless-System diese Funktion unterstützt.
- Rückrufnachrichten, die auch Kontaktinformationen enthalten.

Nachricht lesen


Wenn Sie eine Nachricht empfangen, erscheint im Display das Symbol , der Nachrichtentext und Kontaktinformationen des Absenders (wenn vorhanden).

- Drücken Sie  oben oder  unten auf der Navigationstaste, um durch die Nachricht zu blättern.

Nachricht ausblenden

- Drücken Sie nach dem Lesen einer empfangenen Nachricht den Softkey **Ok**.
Die Nachricht wird ausgeblendet und im Posteingang gespeichert.

Rückrufnachricht lesen

- Drücken Sie beim Lesen einer Rückrufnachricht , um die Rufnummer des Absenders zu wählen.

Rückrufnachricht löschen

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Rückrufnachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Löschen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Nachricht löschen?** zu bestätigen und die Nachricht zu löschen.

Nachricht beantworten

Um eine Nachricht im Posteingang zu beantworten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Antwort in leeres Textfeld schreiben
- Originaltext einer empfangenen Nachricht in Antwort übernehmen
- Antwort aus Vorlage erstellen

Antwort in leeres Textfeld schreiben

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Antworten > Leerer Bildschirm**.
5. Schreiben Sie die Nachricht.
6. Wählen Sie **Optionen > Senden > Senden**.

Originaltext einer Nachricht in Antwort übernehmen

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Antworten > Originaltext**.
Der Originaltext einer empfangenen Nachricht wird in Ihre Antwort übernommen.
5. Schreiben Sie bei Bedarf weiteren Text in die Nachricht.
6. Wählen Sie **Optionen > Senden > Senden**.

Antwort aus Vorlage erstellen

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Antworten > Vorlage**.
5. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage.
6. Wählen Sie **Optionen > Wählen**.
Die Vorlage wird in Ihre Antwort übernommen.
7. Schreiben Sie bei Bedarf weiteren Text in die Nachricht.
8. Wählen Sie **Optionen > Senden > Senden**.

Nachricht weiterleiten

Sie können eine empfangene Nachricht an einen anderen Kontakt weiterleiten.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Weiterleiten > Optionen > Senden > Suchen**.
5. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Lautsprechartaste** oben oder die **Telefonbuchtaste** unten auf der **Navigationstaste**.
 - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 39\)](#)).
6. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Nachricht erneut senden

Sie können eine Nachricht erneut an einen Kontakt senden.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Postausgang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Erneut senden > Optionen > Senden > Senden**.

Nachricht löschen

Einzelne Vorlage löschen

Sie können eine einzelne Vorlage löschen oder durch eine neue Vorlage ersetzen, z. B. wenn der Speicher voll ist.

Weitere Informationen zum Ersetzen einer Vorlage siehe [Nachricht als Vorlage speichern \(Seite 55\)](#).

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage.
3. Wählen Sie **Optionen > Löschen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Nachricht löschen?** zu bestätigen und die Vorlage zu löschen.

Einzelne Nachricht löschen

Sie können eine einzelne Nachricht löschen.

Wenn Sie bereits 8 Nachrichten gespeichert haben, wird beim Speichern einer neuen Nachricht die älteste Nachricht automatisch gelöscht (siehe [Nachrichten \(Seite 53\)](#)).

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang** oder **Postausgang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Löschen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Nachricht löschen?** zu bestätigen und die Nachricht zu löschen.

Alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen

Sie können alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen. So können Sie sicherstellen, dass Sie keine ungelesenen Nachrichten löschen.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Nachrichten löschen > Alle gelesenen**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle gelesenen Nachrichten löschen aus Posteingang?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

Alle Nachrichten aus dem Posteingang löschen

Sie können alle Nachrichten aus dem Posteingang löschen.

Hinweis: Informationen zum Löschen einer einzelnen Nachricht siehe [Einzelne Nachricht löschen \(Seite 62\)](#).

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Nachrichten löschen > Posteingang**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle Nachrichten löschen aus Posteingang?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

Alle Nachrichten aus dem Postausgang löschen

Sie können alle Nachrichten aus dem Postausgang löschen.

Hinweis: Informationen zum Löschen einer einzelnen Nachricht siehe [Einzelne Nachricht löschen \(Seite 62\)](#).

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Nachrichten löschen > Postausgang**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle Nachrichten löschen aus Postausgang?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

Alle Nachrichten löschen

Sie können alle Nachrichten aus dem Posteingang und dem Postausgang löschen.

Hinweis: Es werden auch die ungelesenen Nachrichten gelöscht. Informationen zum Löschen von gelesenen Nachrichten siehe [Alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen \(Seite 63\)](#).

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Nachrichten löschen > Alle**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle Nachrichten löschen aus allen Ordnern?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

Einstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das COMfortel M-100 einrichten und verwalten.

Themen

- [Status \(Seite 66\)](#)
- [Rufsignalisierung \(Seite 68\)](#)
- [Signalton \(Seite 69\)](#)
- [Ruhemodus \(Seite 70\)](#)
- [Automatische Tastensperre \(Seite 71\)](#)
- [Display und Beleuchtung \(Seite 72\)](#)
- [Automatische Rufannahme \(Seite 73\)](#)
- [Reichweitenalarm \(Seite 74\)](#)
- [Sprache \(Seite 75\)](#)
- [Erweiterte Tastenfunktionen \(Seite 76\)](#)
- [Anmeldung \(Seite 77\)](#)
- [Uhrzeit und Datum \(Seite 80\)](#)

Status

Im Statusmenü finden Sie eine Übersicht über einige Grundeinstellungen des Handsets. Über Shortcuts im Statusmenü können Sie die Grundeinstellungen des Handsets schnell und bequem ändern und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Außerdem können Sie die verbleibende Akkukapazität und allgemeine Informationen zum Handset anzeigen.

Statusmenü öffnen

1. Wählen Sie **Menü > Status**.

Ruhemodus

Ist der Ruhemodus eingeschaltet, werden alle Töne des Handsets ausgeschaltet. Kommende Rufe und Nachrichten werden im Display signalisiert.

Weitere Informationen zum Ruhemodus siehe [Ruhemodus \(Seite 70\)](#).

Automatische Rufannahme

Ist die automatische Rufannahme eingeschaltet, wird ein kommender Ruf automatisch angenommen. Nach der Beendigung des Gesprächs durch den Anrufer wechselt das Handset automatisch in den Ruhezustand.

Weitere Informationen zur automatischen Rufannahme siehe [Automatische Rufannahme \(Seite 73\)](#).

Eco-Modus

Ist der Eco-Modus eingeschaltet, wird durch dynamische Anpassung der Sendeleistung die Sprechzeit verlängert.

Ist der Eco-Modus ausgeschaltet, sendet das Handset mit konstanter Sendeleistung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Batterie

Die Funktion Batterie zeigt die verbleibende Akkukapazität an. Die Anzeige zeigt nicht die verbleibende Sprechzeit an, sondern die Spannung der Akkus.

Verbleibende Akkukapazität anzeigen

1. Wählen Sie **Menü > Status**.

Klingelton

Das Telefon signalisiert kommende Rufe durch Klingeltöne. Sie haben die Möglichkeit, den Klingelton einzustellen.

Weitere Informationen zum Einstellen des Klingeltons siehe [Klingelton einstellen \(Seite 68\)](#).

Lautstärke

Sie haben die Möglichkeit, die Klingellautstärke einzustellen und an die Umgebungslautstärke anzupassen.

Weitere Informationen zum Einstellen der Klingellautstärke siehe [Klingellautstärke einstellen \(Seite 68\)](#).

Allgemeine Informationen

Sie können allgemeine Informationen zu Ihrem Handset anzeigen:

- Handset-Modell
- IPEI-Nummer des Handsets
- Firmware-Version
- Hardware-Version
- Artikelnummer (Item Number)
- Produktidentifikationsnummer (P-ID)
- Zulassungsmodellnummer (Regulatory Model Number)

Rufsignalisierung

Das Telefon signalisiert kommende Rufe durch Klingeltöne. Sie haben die Möglichkeit, den Klingelton und die Klingellautstärke einzustellen. Außerdem können Sie einen Vibrationsalarm einschalten.

Klingellautstärke einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Klingellautstärke**.
2. Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Änderungen zu speichern, und drücken Sie anschließend den Softkey **Zurück**.

Klingelton einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Klingelton**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie den Softkey **Ändern**, um den gewählten Klingelton zu hören.
3. Wiederholen Sie Schritt 2., um weitere Klingeltöne zu hören und einzustellen.
4. Drücken Sie den Softkey **Zurück**.

Vibrationsalarm ein-/ausschalten

Ist der Vibrationsalarm eingeschaltet, vibriert das Handset bei einem kommenden Ruf.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Vibrationsalarm**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
3. Drücken Sie den Softkey **Zurück**.

Hinweis: Wenn das Handset zum Laden mit dem Steckernetzteil verbunden ist, ist der Vibrationsalarm ausgeschaltet.

Signalton

Der Signalton signalisiert die folgenden Ereignisse:

- Sie haben eine Nachricht gesendet.
- Sie haben eine Nachricht empfangen.
- Das Handset überschreitet die Reichweite des Wireless-Systems.
- Das Handset ist außerhalb der Reichweite des Wireless-Systems.
- Die Akkus sind leer.
- Sie melden das Handset am IP-DECT Server an.

Signaltonlautstärke einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Signaltonlautstärke**.
2. Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Änderungen zu speichern, und drücken Sie anschließend den Softkey **Zurück**.

Ruhemodus

Ruhemodus ein-/ausschalten

Ist der Ruhemodus eingeschaltet, werden alle Töne des Handsets ausgeschaltet. Kommende Rufe und Nachrichten werden im Display signalisiert.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Ruhemodus**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Oder:

- Drücken Sie im Ruhezustand den Softkey **Menü** und anschließend **#**, um den Ruhemodus ein-/auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Ruhemodus erscheint im Display das Symbol .

Hinweise: Im Ruhemodus ist das Klingelsignal ausgeschaltet und der Vibrationsalarm ist eingeschaltet.

Beim Einschalten des Ruhemodus vibriert das Handset einmal.

Ruhemodus einstellen

Sie können einstellen, wie kommende Rufe oder Nachrichten im Ruhemodus signalisiert werden.

- Blinkendes Display: Das Display blinkt bei einem kommenden Ruf oder einer kommenden Nachricht.
- Vibrationsalarm: Das Handset vibriert bei einem kommenden Ruf oder einer kommenden Nachricht.
- Kurzes Klingeln: Ein kurzer Klingelton ertönt bei einem kommenden Ruf.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Ruhemodus > Einstellungen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Einstellung ein- oder auszuschalten.


Automatische Tastensperre


Die automatische Tastensperre verhindert das versehentliche Drücken der Tasten.

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Ist die automatische Tastensperre eingeschaltet, wird die Tastatur des Handsets bei Nichtbenutzung automatisch nach 30 Sek gesperrt.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Auto. Tastensperre**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display das Symbol .

Hinweise: Um bei eingeschalteter Tastensperre einen Ruf anzunehmen, drücken Sie . Nach der Beendigung des Gesprächs wird die Tastensperre automatisch wieder eingeschaltet.

Tastensperre manuell ein-/ausschalten siehe [Tastensperre ein-/ausschalten \(Seite 27\)](#).

Display und Beleuchtung

Die Displaybeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, sobald das Handset einen Anruf oder eine Nachricht empfängt oder eine Taste gedrückt wird.

Die Displaybeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sich das Handset über einen voreingestellten Zeitraum im Ruhezustand befindet.

Displaybeleuchtung abdunkeln

Ist die Displaybeleuchtung abgedunkelt, werden die Informationen auf dem Display im Standby-Betrieb dunkel dargestellt, können aber noch wahrgenommen werden.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Displaybeleuchtung**.
2. Blättern Sie zu **Abgedunkelt** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Displaybeleuchtung ausschalten

Ist die Displaybeleuchtung ausgeschaltet, wird das Display im Standby-Betrieb völlig ausgeschaltet. Diese Einstellung spart Strom und verlängert die Akkulaufzeit.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Displaybeleuchtung**.
2. Blättern Sie zu **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Verzögerungszeit der Displaybeleuchtung einstellen

Sie können die Verzögerungszeit einstellen, nach der sich die Displaybeleuchtung im Standby-Betrieb ausschaltet.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Displaybeleuchtung**.
2. Blättern Sie zu **Verzögerung** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
3. Drücken Sie **-** links oder **+** rechts auf der Navigationstaste, um die Verzögerungszeit einzustellen.
4. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Änderungen zu speichern, und drücken Sie anschließend den Softkey **Zurück**.

Automatische Rufannahme

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Ist die automatische Rufannahme eingeschaltet, wird ein kommender Ruf automatisch angenommen. Nach der Beendigung des Gesprächs durch den Anrufer wechselt das Handset automatisch in den Ruhezustand.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Auto. Rufannahme**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Hinweis: Wenn das Handset zum Laden mit dem Steckernetzteil verbunden ist, ist die automatische Rufannahme ausgeschaltet.

Automatische Rufannahme einstellen

Sie können einstellen, ob bei der automatischen Rufannahme die Funktion **Lauthören** eingeschaltet wird.


1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Auto. Rufannahme**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
3. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
4. Blättern Sie zu **Lauthören** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

Reichweitenalarm

Der Reichweitenalarm signalisiert, wenn das Handset die Reichweite des Wireless-Systems verlässt, oder sich bereits außerhalb der Reichweite befindet.

Hinweis: Wenn sich das Handset außerhalb der Reichweite des Wireless-Systems befunden hat, kann es nach der Rückkehr bis zu 30 Sekunden dauern, bis sich das Handset wieder am IP-DECT Server anmeldet.

Reichweitenalarm ein-/ausschalten

Ist der Reichweitenalarm eingeschaltet, erscheint beim Verlassen der Reichweite, oder wenn sich das Handset bereits außerhalb der Reichweite befindet, im Display das Symbol .

Sie können einstellen, dass zusätzlich in kurzen Abständen ein Signalton ertönt, solange sich das Handset außerhalb der Reichweite befindet (siehe [Reichweitenalarm einstellen \(Seite 74\)](#)).

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Reichweitenalarm**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Reichweitenalarm einstellen

Sie können einstellen, wie der Reichweitenalarm signalisiert wird.

- Displaysymbol
- Signalton und Displaysymbol

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Reichweitenalarm**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
3. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
4. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Einstellung ein- oder auszuschalten.

Sprache

Das Handset verfügt über 14 verschiedene Sprachen:

- Dänisch
- Deutsch
- Englisch
- Finnisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Russisch
- Schwedisch
- Spanisch
- Tschechisch

Sprache einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Sprache**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Sprache und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Sprache einzustellen.

Erweiterte Tastenfunktionen

Rufannahme mit jeder Taste ein-/ausschalten

Ist die Rufannahme mit jeder Taste eingeschaltet, können Sie einen kommenden Ruf mit jeder Taste des Handsets annehmen.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Rufann. jede Taste**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Langer Tastendruck

Die Funktion **Langer Tastendruck** dient dazu, mit einem langen Tastendruck auf die Zahlen **0-9** Kurzwahlnummern zu wählen oder MSF-Nachrichten zu senden.

Hinweise: Informationen zu Kurzwahlnummern siehe [Kurzwahlnummer wählen \(Seite 34\)](#).
Informationen zur MSF-Funktion siehe [MSF-Funktion \(Seite 23\)](#).

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Langer Tastendruck**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Einstellung ein- oder auszuschalten.

Anmeldung

Um mit dem Handset zu telefonieren, muss es an einem IP-DECT Server angemeldet sein. Das Handset kann an zwei verschiedenen IP-DECT Servern angemeldet sein.

Weitere Informationen zur Anmeldung an einem IP-DECT Server siehe Betriebsanleitung und [Zugang einrichten und Handset anmelden \(Seite 78\)](#).

Zugang auswählen

Um das Handset manuell an einem IP-DECT Server anzumelden, müssen Sie den Zugang auswählen.

Voraussetzungen

- An TK-Anlage angeschlossener, eingerichteter und anmeldebereiter IP-DECT Server
- In das Handset eingelegte und aufgeladene Akkus
- Eingeschaltetes Handset mit durchgeführter Sprachauswahl
- Handset in Reichweite des IP-DECT Servers
- Kenntnis der Daten für das Handset:
 - Ggf. Kenntnis der ARI des IP-DECT Servers

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Anmeldung > Zugang auswählen**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Zugang und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um das Handset anzumelden.

Zugang löschen

Sie können den Zugang zum aktiv genutzten IP-DECT Server sowie den Zugang zum zweiten IP-DECT Server löschen.

Hinweis: Zum Löschen eines Zugangs benötigen Sie ein Passwort. Das Passwort im Werkszustand lautet **0000**.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Anmeldung > Zugang löschen**.

2. Blättern Sie zum gewünschten Zugang und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie den Softkey **Ok**, um das Passwort zu löschen.
4. Nur wenn Sie den Zugang zum aktiv genutzten IP-DECT Server löschen: Wählen Sie den Zugang zu einem verbleibenden IP-DECT Server aus oder richten Sie einen neuen Zugang ein.

Hinweis: Beim Löschen des Zugangs zum nicht genutzten IP-DECT Server bleiben Sie mit dem aktiv genutzten IP-DECT Server verbunden.

Zugang einrichten und Handset anmelden

Voraussetzungen

- An TK-Anlage angeschlossener, eingerichteter und anmeldebereiter IP-DECT Server
 - In das Handset eingelegte und aufgeladene Akkus
 - Eingeschaltetes Handset mit durchgeführter Sprachauswahl
 - Handset in Reichweite des IP-DECT Servers
 - Kenntnis der Daten für das Handset:
 - Zugangscode (eingetragen im IP-DECT Server unter **Users > Username** im Feld **Access code**)
 - Benutzer-ID (eingetragen im IP-DECT Server unter **Users > Username** im Feld **Username/Extension**)
 - Ggf. Kenntnis der ARI des IP-DECT Servers
1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Anmeldung > Zugang einrichten**.
Das Handset sucht einen IP-DECT Server.
Die ARI der gefundenen Server wird angezeigt.
 2. Blättern Sie zum gewünschten Server und Sie den Softkey **Wählen**.
 3. Geben Sie unter **AC Zugangscode** den Zugangscode ein.
 4. Blättern Sie zu **Benutzer-ID** und geben Sie die Benutzer-ID ein.
 5. Drücken Sie den Softkey **OK**.
Das Handset wird am IP-DECT Server angemeldet.
 6. Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 6., um einen weiteren Zugang einzurichten.

Hinweis: Wenn das Handset bereits an zwei verschiedenen IP-DECT Servern angemeldet ist, müssen Sie einen Zugang löschen, bevor Sie einen weiteren Zugang einrichten können (siehe [Zugang löschen \(Seite 77\)](#)).

Automatische Anmeldung ein-/ausschalten

Ist die automatische Anmeldung eingeschaltet, meldet sich das Handset automatisch an dem IP-DECT Server an, welcher sich in Reichweite des Handsets befindet.

Voraussetzungen

- *Handsets an zwei IP-DECT Servern angemeldet*
- *Wireless-Systeme separat ohne Überschneidungen der Funkzellen*

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Anmeldung > Auto. Anmeldung**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die automatische Anmeldung ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Bei eingeschalteter automatischer Anmeldung ist der aktive IP-DECT Server im Dialog **Auto. Anmeldung** mit einem **A** markiert.

Uhrzeit und Datum

Hinweis : Beim Ausschalten des Handsets werden die Einstellungen für Datum und Uhrzeit gelöscht und beim Einschalten des Handsets vom IP-DECT Server erneut übertragen.

Uhrzeitformat einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Uhrzeit & Datum > Uhrzeitformat**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Uhrzeitformat und drücken Sie den Softkey **Ändern**, um das Uhrzeitformat einzustellen.

Datumsformat einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Uhrzeit & Datum > Datumsformat**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Datumsformat und drücken Sie den Softkey **Ändern**, um das Datumsformat einzustellen.

Uhrzeit einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Uhrzeit & Datum > Uhrzeit ändern**.
2. Bewegen Sie die Schreibmarke auf die Ziffer, die Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie die Taste mit der gewünschten Ziffer **0-9**.
Die Schreibmarke springt automatisch zur nächsten Ziffer.
4. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die gewählte Uhrzeit einzustellen.

Datum einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert > Uhrzeit & Datum > Datum ändern**.
2. Bewegen Sie die Schreibmarke auf die Ziffer, die Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie die Taste mit der gewünschten Ziffer **0-9**.
Die Schreibmarke springt automatisch zur nächsten Ziffer.
4. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um das gewählte Datum einzustellen.

Anhang

In diesem Abschnitt finden Sie über Bedienung und Konfiguration hinausgehende nützliche Informationen.

Themen

- [Update \(Seite 83\)](#)
- [Fehlerbehebung \(Seite 84\)](#)

Update

Bei einem Update handelt es sich um eine Aktualisierung der Firmware zur Integration neuer Leistungsmerkmale und zur Behebung eventueller Probleme.

Handset-Update

Ein Handset-Update (Over-the-Air-Update) kann individuell oder als Gruppe sofort oder nach Zeitplan durch den Konfigurationsmanager durchgeführt werden.


Voraussetzungen

– Im Konfigurationsmanager des IP-DECT Servers unter **Firmware > Handset > Handset update files** gespeicherte Firmware. Aktuelle Firmwaredateien erhalten Sie im Internet.

1. Öffnen Sie die Seite **Firmware > Handset**.
2. Aktivieren Sie unter **Handset update settings > Automatic update** das Kontrollkästchen **Enable**.
3. Klicken Sie auf **Save > OK**.

Hinweise: Unter **System load** können Sie einstellen, bei welcher Systemauslastung Sie das Update durchführen möchten.
Unter **Start time** können Sie die Zeit einstellen, zu der das Update durchgeführt werden soll.
Das Update nach Zeitplan wird nur durchgeführt, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Wird das Telefon zu einem späteren Zeitpunkt eingeschaltet, erfolgt das Update unmittelbar nach dem Einschalten.

Fehlerbehebung

Problem	Behebung
<ul style="list-style-type: none">• Handset friert ein.	<ol style="list-style-type: none">1. Entnehmen Sie die Akkus und setzen Sie die Akkus wieder ein (siehe Akkus einlegen/wechseln (Seite 8)).2. Um das Handset einzuschalten, drücken Sie .
<ul style="list-style-type: none">• Handset klingelt nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob der Ruhemodus eingeschaltet ist (siehe Ruhemodus (Seite 70)).
<ul style="list-style-type: none">• Handset findet keinen IP-DECT Server bei der Anmeldung.	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie im Konfigurationsmanager des IP-DECT Servers, ob der IP-DECT Server anmeldebereit ist.
<ul style="list-style-type: none">• Handset kann nicht am IP-DECT Server angemeldet werden.	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie im Konfigurationsmanager des IP-DECT Servers, ob die Eingabe des Zugangscodes (Access Code) notwendig ist.
<ul style="list-style-type: none">• Handset kann nicht eingeschaltet werden.	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie, ob die Akkus des Handsets korrekt eingelegt sind (siehe Akkus einlegen/wechseln (Seite 8)). Wenn die Akkus korrekt eingelegt sind, laden Sie die Akkus (siehe Steckernetzteil anschließen und Akkus laden (Seite 10)).
<ul style="list-style-type: none">• Handset nimmt Ruf entgegen und beendet Ruf automatisch.	<ul style="list-style-type: none">• Laden Sie die Akkus (siehe Steckernetzteil anschließen und Akkus laden (Seite 10)). Wenn das Problem nach dem Laden erneut auftritt, wechseln Sie die Akkus (siehe Akkus einlegen/wechseln (Seite 8)).
<ul style="list-style-type: none">• Weitere Fehlerursachen	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie die Funktion Ihres Wireless-Systems, wenn das Handset nicht korrekt funktioniert.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Wireless-System korrekt funktioniert, bevor Sie das Handset zur Reparatur einschicken.

Index

A

Akkus	
einlegen	8
Kapazität	67
laden	10
Laufzeit	12
Anklopfende Rufe	35
Anruflisten	46
Entgangene Rufe	49
Gehende Rufe	48
Kommende Rufe	47
löschen	50
Automatische Rufannahme ein-/ausschal- ten	73

B

Bedienelemente	13
Buchstaben eingeben	39

D

Datum	80
einstellen	81
Display	14
Beleuchtung	16
Beleuchtung abdunkeln	72
Beleuchtung ausschalten	72
Symbole	15

E

Eco-Modus	66
Einstellungen	65

F

Fehlerbehebung	83
Freisprechmodus ein-/ausschalten ..	27, 35

G

Gespräch stummschalten	35
------------------------------	----

H

Handset	
Allgemeine Informationen	67
am IP-DECT Server anmelden	77
ein-/ausschalten	26
Status	66
Hörerlautstärke einstellen	26

I

IP-DECT Server	
Anmeldung	77

K

Klingelton	
ausschalten	29
einstellen	68
Lautstärke einstellen	68
Ruhemodus ein-/ausschalten	70
Vibrationsalarm ein-/ausschalten	68

Kontakt

bearbeiten	41
einrichten	40
löschen	43
Rufnummer hinzufügen	41
Rufnummer löschen	42
suchen	39
Kurzwahlnummer	44
einrichten	44
löschen	45
wählen	34

L

Ladeschale (optional) anschließen	11
---	----

M

Menü	
Liste der Menüfunktionen	24
Menüführung	17
Navigation	18
Übersicht	22

N

Nachricht	
aus Vorlage erstellen	56
beantworten	59
lesen	57
löschen	62
schreiben	54
Nachrichten	53

R

Reichweitenalarm ein-/ausschalten	74
Ruf	
abweisen	29
annehmen	29
annehmen mit jeder Taste	76
beenden	29
halten	30
Ruf einleiten	31
aus dem internen Telefonbuch	31
aus dem zentralen Telefonbuch	34
aus den Anruflisten	33
aus der Rufliste	32
aus der Wahlwiederholungsliste	33
Kurzwahlnummer wählen	34
mit Wahlvorbereitung	31
Rufsignalisierung	68
Rufumleitung	
ausschalten	30
einschalten	30
Ruhemodus	
ein-/ausschalten	70
einstellen	70

S

Shortcuts	
ausführen	21
entfernen	21
hinzufügen	20
persönliche	20
vorbelegte	19
Signalton	69
Lautstärke einstellen	69
Sprache einstellen	75
Status	66

Steckernetzteil anschließen	10
-----------------------------------	----

T

Tastensperre	
automatische ein-/ausschalten	71
ein-/ausschalten	27
Telefonbuch	39
Kontakt bearbeiten	41
Kontakt einrichten	40
Kontakt suchen	39
öffnen	36
Ruf einleiten	31
Rufnummer hinzufügen	41
Rufnummer löschen	42
Wähltastatur verwenden	39

U

Uhrzeit	80
einstellen	80
Update	83

V

Vermitteln	37
mit Ankündigung	37
ohne Ankündigung	37
Vibrationsalarm ein-/ausschalten	68

W

Wähltastatur verwenden	39
------------------------------	----

Z

Ziffern eingeben	39
------------------------	----