

**Erweiterte Informationen**  
**DECT-Handsets**

**COMfortel® M-210**  
**COMfortel® M-310**



# Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| <b>Grundkenntnisse des Telefons</b> .....                    | 7  |
| Handhabung des Akkus .....                                   | 8  |
| Akkusicherungsstreifen entfernen (nur COMfortel M-210) ..... | 8  |
| Akku einlegen (nur COMfortel M-210) .....                    | 8  |
| Akku einlegen (nur COMfortel M-310) .....                    | 9  |
| Ladeschale anschließen und Akku laden .....                  | 11 |
| Akkulaufzeit (nur COMfortel M-210) .....                     | 12 |
| Bedienelemente und Display .....                             | 14 |
| Bedienelemente .....   | 14 |
| Display .....  | 16 |
| Displaysymbole .....   | 16 |
| Displaybeleuchtung .....                                     | 17 |
| Menüführung .....  | 18 |
| Im Menü navigieren .....                                     | 19 |
| Shortcuts .....  | 20 |
| Vorbelegte Shortcuts .....                                   | 20 |
| Persönliche Shortcuts .....                                  | 22 |
| Menü-Übersicht .....   | 23 |
| Internes Telefonbuch .....                                   | 23 |
| Anruflisten .....  | 23 |
| Nachrichten .....  | 24 |
| MSF-Funktion .....   | 24 |
| Externe Dienste (zentrales Telefonbuch) .....                | 24 |
| Status .....   | 24 |
| Einstellungen .....  | 25 |
| Liste der Menüfunktionen .....                               | 25 |
| Grundfunktionen .....  | 27 |
| Handset ein-/ausschalten .....                               | 27 |
| Hörerlautstärke einstellen .....                             | 27 |
| Tastensperre ein-/ausschalten .....                          | 28 |
| Freisprechmodus ein-/ausschalten .....                       | 28 |
| <b>Telefonieren</b> .....                                    | 29 |
| Kommende Rufe .....  | 30 |
| Ruf annehmen .....   | 30 |
| Klingel ausschalten .....                                    | 30 |
| Ruf beenden .....  | 30 |
| Ruf abweisen .....   | 30 |
| Rufenden halten .....  | 31 |
| Rufumleitung einschalten .....                               | 31 |

|  |           |
|--|-----------|
| Rufumleitung ausschalten .....                         | 31        |
| Gehende Rufe .....                                     | 32        |
| Rufnummer wählen .....                                 | 32        |
| Rufnummer mit Wahlvorbereitung wählen .....            | 32        |
| Aus dem internen Telefonbuch wählen .....              | 32        |
| Aus dem zentralen Telefonbuch wählen .....             | 33        |
| Aus der Rufliste wählen .....                          | 34        |
| Aus den Anruflisten wählen .....                       | 35        |
| Aus der Wahlwiederholungsliste wählen .....            | 36        |
| Kurzwahlnummer wählen .....                            | 36        |
| Alarmtaste betätigen (nur COMfortel M-310) .....       | 36        |
| Gespräch .....   | 37        |
| Freisprechmodus ein-/ausschalten .....                 | 37        |
| Gespräch stummschalten .....                           | 37        |
| Anklopfende Rufe .....                                 | 38        |
| Telefonbuch öffnen .....                               | 38        |
| Vermitteln .....                                       | 39        |
| Einmann-Vermitteln (Vermitteln ohne Ankündigung) ..... | 39        |
| Vermitteln mit Ankündigung .....                       | 39        |
| <b>Telefonbuch und Anruflisten .....</b>               | <b>40</b> |
| Telefonbuch .....                                      | 41        |
| Wähltastatur verwenden .....                           | 41        |
| Kontakt im Telefonbuch suchen .....                    | 42        |
| Aus dem Telefonbuch wählen .....                       | 42        |
| Kontakt einrichten .....                               | 42        |
| Kontakt bearbeiten .....                               | 43        |
| Rufnummer zu Kontakt hinzufügen .....                  | 44        |
| Rufnummer eines Kontakts löschen .....                 | 44        |
| Kontakt löschen .....                                  | 45        |
| Kurzwahlnummern .....                                  | 46        |
| Kurzwahlnummer wählen .....                            | 46        |
| Kurzwahlnummer einrichten .....                        | 46        |
| Kurzwahlnummer löschen .....                           | 47        |
| Alarmtaste einrichten (nur COMfortel M-310) .....      | 47        |
| Anruflisten .....                                      | 48        |
| Kommende Rufe .....                                    | 49        |
| Kommende Rufe anzeigen .....                           | 49        |
| Kommende Rufe in das Telefonbuch übernehmen .....      | 49        |
| Kommende Rufe aus der Liste löschen .....              | 49        |
| Gehende Rufe .....                                     | 50        |
| Gehende Rufe anzeigen .....                            | 50        |
| Gehende Rufe in das Telefonbuch übernehmen .....       | 50        |

|   |    |
|---|----|
| Gehende Rufe aus der Liste löschen .....                    | 50 |
| Entgangene Rufe .....                                       | 51 |
| Entgangene Rufe anzeigen .....                              | 51 |
| Entgangene Rufe in das Telefonbuch übernehmen .....         | 51 |
| Entgangene Rufe aus der Liste löschen.....                  | 51 |
| Anruflisten löschen .....                                   | 52 |
| Alle kommenden Rufe löschen .....                           | 52 |
| Alle gehenden Rufe löschen.....                             | 52 |
| Alle entgangenen Rufe löschen.....                          | 52 |
| Alle Rufe aus allen Anruflisten löschen .....               | 53 |
| <b>Nachrichten</b> .....                                    | 54 |
| Nachrichten .....   | 55 |
| Nachricht schreiben.....                                    | 56 |
| Nachricht schreiben und senden .....                        | 56 |
| Text löschen .....  | 56 |
| Nachricht im Postausgang speichern .....                    | 57 |
| Nachricht als Vorlage speichern.....                        | 57 |
| Empfangene Nachricht als Vorlage speichern .....            | 57 |
| Nachricht aus Vorlage erstellen .....                       | 58 |
| Neue Nachricht aus Vorlage erstellen .....                  | 58 |
| Nachricht lesen.....  | 59 |
| Nachricht lesen .....                                       | 59 |
| Nachricht ausblenden .....                                  | 59 |
| Kurznachricht lesen .....                                   | 60 |
| Rückrufnachricht lesen .....                                | 60 |
| Rückrufnachricht löschen .....                              | 60 |
| Nachricht beantworten .....                                 | 61 |
| Antwort in leeres Textfeld schreiben .....                  | 61 |
| Originaltext einer Nachricht in Antwort übernehmen .....    | 61 |
| Antwort aus Vorlage erstellen.....                          | 62 |
| Nachricht weiterleiten .....                                | 62 |
| Nachricht erneut senden .....                               | 63 |
| Nachricht löschen.....                                      | 64 |
| Einzelne Vorlage löschen .....                              | 64 |
| Einzelne Nachricht löschen .....                            | 64 |
| Alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen..... | 65 |
| Alle Nachrichten aus dem Posteingang löschen .....          | 65 |
| Alle Nachrichten aus dem Postausgang löschen .....          | 65 |
| Alle Nachrichten löschen .....                              | 66 |
| <b>Einstellungen</b> .....                                  | 67 |
| Status .....  | 68 |

|  |    |
|--|----|
| Ruhemodus .....  | 68 |
| Headset .....  | 68 |
| Automatische Rufannahme .....                            | 68 |
| Batterie .....   | 69 |
| Klingelton .....   | 69 |
| Lautstärke .....   | 69 |
| Allgemeine Info .....                                    | 69 |
| Rufsignalisierung .....                                  | 70 |
| Klingellautstärke einstellen .....                       | 70 |
| Klingelton einstellen .....                              | 70 |
| Vibrationsalarm ein-/ausschalten .....                   | 70 |
| Signalton .....  | 72 |
| Signaltonlautstärke einstellen .....                     | 72 |
| Ruhemodus .....  | 73 |
| Ruhemodus ein-/ausschalten .....                         | 73 |
| Ruhemodus einstellen .....                               | 73 |
| Automatische Tastensperre .....                          | 74 |
| Automatische Tastensperre ein-/ausschalten .....         | 74 |
| Display und Beleuchtung .....                            | 75 |
| Displaybeleuchtung abdunkeln .....                       | 75 |
| Displaybeleuchtung ausschalten .....                     | 75 |
| Verzögerungszeit der Displaybeleuchtung einstellen ..... | 75 |
| Automatische Rufannahme .....                            | 76 |
| Automatische Rufannahme ein-/ausschalten .....           | 76 |
| Automatische Rufannahme einstellen .....                 | 76 |
| Reichweitenalarm .....                                   | 77 |
| Reichweitenalarm ein-/ausschalten .....                  | 77 |
| Reichweitenalarm einstellen .....                        | 77 |
| Bluetooth (nur COMfortel M-210) .....                    | 78 |
| Bluetooth einschalten .....                              | 78 |
| Handset mit Headset koppeln .....                        | 78 |
| Bluetooth ausschalten .....                              | 78 |
| Bluetooth erneut einschalten .....                       | 79 |
| Verbindung zwischen Handset und Headset trennen .....    | 79 |
| Handset erneut mit Headset verbinden .....               | 79 |
| Headset aus der Geräteliste löschen .....                | 79 |
| Auto Connect ein-/ausschalten .....                      | 80 |
| Headset-Lautstärke einstellen .....                      | 80 |
| Zwischen Handset und Headset wechseln .....              | 80 |
| Headset (nur COMfortel M-310) .....                      | 81 |
| Klingeln ein-/ausschalten .....                          | 81 |
| Headset-Lautstärke einstellen .....                      | 81 |
| Sprache .....  | 82 |

|   |           |
|---|-----------|
| Sprache einstellen .....                          | 82        |
| Erweiterte Tastenfunktionen.....                  | 83        |
| Rufannahme mit jeder Taste ein-/ausschalten ..... | 83        |
| Langer Tastendruck.....                           | 83        |
| Anmeldung .....                                   | 84        |
| Zugang auswählen .....                            | 84        |
| Zugang löschen .....                              | 84        |
| Zugang einrichten und Handset anmelden.....       | 85        |
| Automatische Anmeldung ein-/ausschalten .....     | 86        |
| Uhrzeit und Datum .....                           | 87        |
| Uhrzeitformat einstellen .....                    | 87        |
| Datumsformat einstellen .....                     | 87        |
| Uhrzeit einstellen .....                          | 87        |
| Datum einstellen .....                            | 88        |
| <b>Anhang</b> .....                               | <b>89</b> |
| Update.....                                       | 90        |
| Handset-Update .....                              | 90        |
| Fehlerbehebung .....                              | 91        |
| <b>Index</b> .....                                | <b>92</b> |

# Grundkenntnisse des Telefons

Dieser Abschnitt gibt einen allgemeinen Überblick über die Bedienung des Handsets. Sie finden hier eine Beschreibung der im Display verwendeten Symbole und Textanzeigen sowie der Tasten am Gerät. Außerdem können Sie sich einen Überblick über die Inhalte der einzelnen Menüs verschaffen.

## Themen

- [Handhabung des Akkus \(Seite 8\)](#)
- [Bedienelemente und Display \(Seite 14\)](#)
- [Menüführung \(Seite 18\)](#)
- [Menü-Übersicht \(Seite 23\)](#)
- [Grundfunktionen \(Seite 27\)](#)

# Handhabung des Akkus

---

## Akkusicherungsstreifen entfernen (nur COMfortel M-210)

1. Drücken Sie auf die Akkuabdeckung und schieben Sie sie nach unten.
2. Heben Sie die Akkuabdeckung ab.
3. Entfernen Sie den Akku und entfernen sie anschließend den grünen Akkusicherungsstreifen auf der Unterseite des Akkus.

---

## Akku einlegen (nur COMfortel M-210)



**Warnung:** Eine unsachgemäße oder falsche Verwendung des Akkus kann zu Feuer, Explosionen oder zum Auslaufen von ätzenden Chemikalien führen und damit Personen gefährden oder das Gerät beschädigen oder zerstören.

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku oder einen vom Hersteller empfohlenen wiederaufladbaren Akku des gleichen Typs.

**Hinweis:** Laden Sie den Akku Ihres Handsets vor der ersten Benutzung für 14 bis 16 Stunden auf.

- 
1. Drücken Sie auf die Akkuabdeckung und schieben Sie sie nach unten.



2. Heben Sie die Akkuabdeckung ab.



- Legen Sie den Akku mit der Beschriftung nach oben in das Akkufach. Legen Sie den Akku so ein, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte im Akkufach berühren und schieben Sie den Akku in Richtung der Kontakte.



**Achtung:** Durch einen falsch eingelegten Akku kann das Handset beschädigt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte im Akkufach berühren, bevor Sie den Akku in das Akkufach schieben.

- Setzen Sie die Akkuabdeckung auf das Gehäuse und schieben Sie sie nach oben, bis sie einrastet.

**Hinweis:** Im Akkufach finden Sie das Typenschild und die CE-Kennzeichnung des Handsets.

---

### Akku einlegen (nur COMfortel M-310)



**Warnung:** Eine unsachgemäße oder falsche Verwendung des Akkus kann zu Feuer, Explosionen oder zum Auslaufen von ätzenden Chemikalien führen und damit Personen gefährden oder das Gerät beschädigen oder zerstören.


- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku oder einen vom Hersteller empfohlenen wiederaufladbaren Akku des gleichen Typs.

**Hinweis:** Laden Sie den Akku Ihres Handsets vor der ersten Benutzung für 14 bis 16 Stunden auf.


### Voraussetzungen

- SW 1,5 Inbusschlüssel


1. Öffnen Sie den Schieber der Akkuabdeckung.

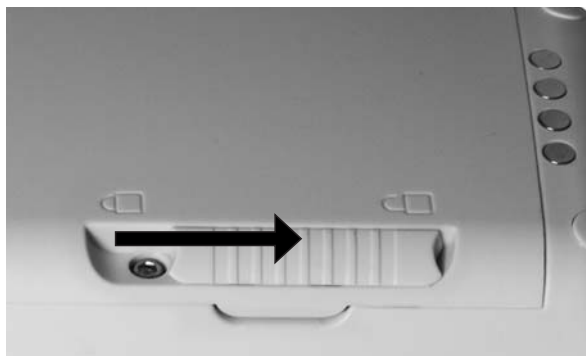

2. Öffnen Sie die Akkuabdeckung mit dem Inbusschlüssel.

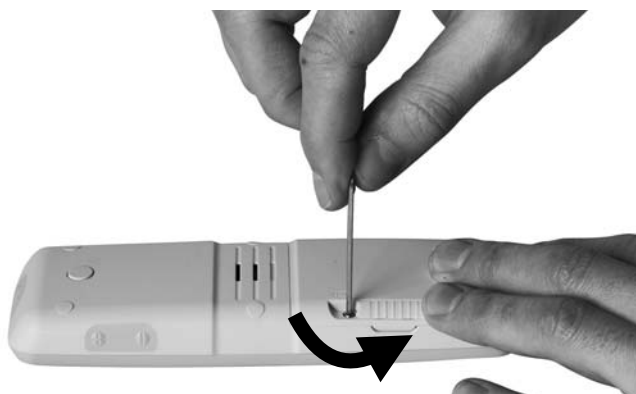

3. Drücken Sie auf die seitliche Einkerbung neben dem Schieber und heben Sie die Akkuabdeckung ab.
4. Legen Sie den Akku mit der Beschriftung nach oben in das Akkufach. Legen Sie den Akku so ein, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte im Akkufach berühren und schieben Sie den Akku in Richtung der Kontakte.

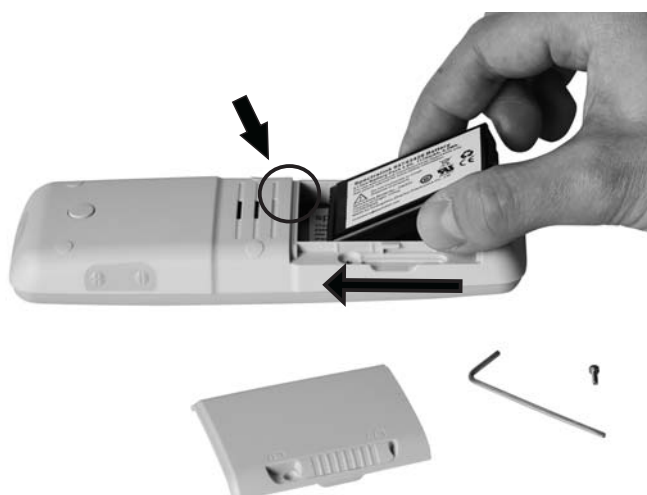



**Achtung:** Durch einen falsch eingelegten Akku kann das Handset beschädigt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte im Akkufach berühren, bevor Sie den Akku in das Akkufach schieben.
- 

5. Setzen Sie die Akkuabdeckung auf das Gehäuse, bis diese einrastet, und schließen Sie die Akkuabdeckung wieder mit der Schraube und dem Inbusschlüssel.
6. Schließen Sie den Schieber der Akkuabdeckung.

---

**Hinweis:** Im Akkufach finden Sie das Typenschild und die CE-Kennzeichnung.

---

---

## Ladeschale anschließen und Akku laden

### *Voraussetzungen*

- Steckernetzteil mit der Typ-Nr. FW7600/06
- Ladeschale
- Netzsteckdose





**Warnung:** Unsachgemäße Verwendung oder Austauschen des Steckernetzteils kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag oder das Gerät beschädigen oder zerstören.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.
- 

1. Stecken Sie den Stecker des Steckernetzteils in die Buchse auf der Unterseite der Ladeschale.
2. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine frei zugängliche Netzsteckdose.

3. Stellen Sie das Handset in die Ladeschale (Abbildung beispielhaft).



COMfortel M-210/M-310: Bei eingeschaltetem Handset wird während des Ladevorgangs im Display das Symbol  angezeigt. Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird das Symbol  angezeigt.

---

**Wichtig:** Eine unsachgemäße oder falsche Verwendung des Akkus kann die Lebensdauer deutlich verringern.

- Laden Sie den Akku Ihres Handsets vor der ersten Benutzung für 14 bis 16 Stunden auf.
  - Entladen Sie den Akku niemals vollständig.
  - Wenn der Akku vollständig entladen ist, laden Sie ihn sofort wieder auf.
  - Sie können die Leistung des Akkus optimieren, indem Sie ihn mehrmals vollständig laden und entladen. Wichtig ist, dass der Akku vollständig geladen ist, wenn die Lade-/Entladezyklen abgeschlossen sind.
  - Stellen Sie das Handset nicht permanent in die Ladeschale.
- 

---

### Akkulaufzeit (nur COMfortel M-210)

Die Akkulaufzeit ist abhängig von der Gesprächsdauer, der Displaybeleuchtung und der Benutzung von Bluetooth.

Wenn die Displaybeleuchtung und Bluetooth ausgeschaltet sind, beträgt die Sprechzeit bis 24 h und die Standby-Zeit bis 130 h (siehe [Displaybeleuchtung ausschalten \(Seite 75\)](#) und [Bluetooth ausschalten \(Seite 78\)](#)).

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist (z. B. für die Verbindung mit einem Headset), beträgt die Sprechzeit bis 16 h und die Standby-Zeit bis 119 h.

---

**Hinweis:** Informationen zur verbleibenden Akkukapazität siehe [Batterie \(Seite 69\)](#).

---


### **Akkulaufzeit (nur COMfortel M-310)**

Wenn die Displaybeleuchtung ausgeschaltet ist, beträgt die Sprechzeit bis 23 h und die Standby-Zeit bis 118 h, (siehe [Displaybeleuchtung ausschalten \(Seite 75\)](#)).

# Bedienelemente und Display

## Bedienelemente

Die folgende Abbildung zeigt die Bedienelemente der Handsets M-210/M-310:

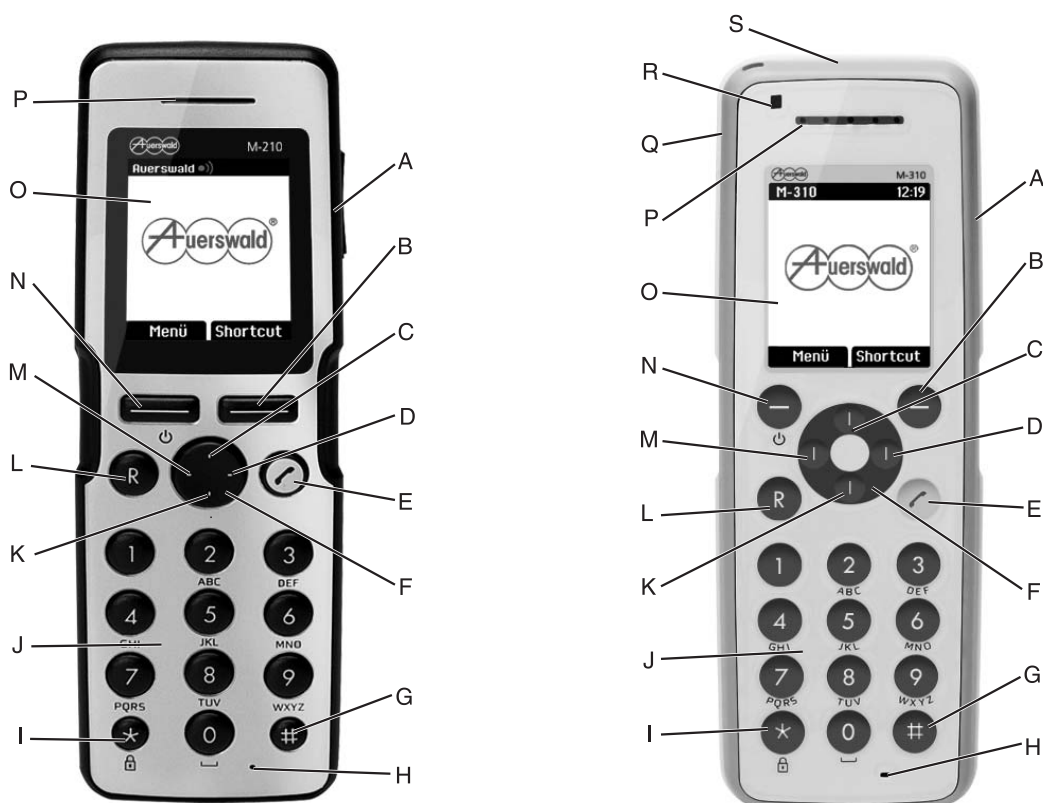

- A Lautstärketaste  
 Ruhezustand: Keine Funktion  
 Gespräch: Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers erhöhen (oben) oder verringern (unten)
- B Rechter Softkey  
 Ruhezustand: Shortcut-Menü öffnen, im Menü zurückspringen, Menü verlassen  
 Gespräch: Keine Funktion
- C Navigationstaste (oben)  
 Ruhezustand: Zentrales Telefonbuch öffnen, Blättern in Menüs und Listen  
 Gespräch: Freisprechmodus ein-/ausschalten

- D Navigationstaste (rechts)  
 Ruhezustand: Liste der entgangenen Rufe öffnen  
 Gespräch: Keine Funktion
- E Gesprächstaste/Endetaste  
 Ruhezustand: Wählton aktivieren  
 Gespräch: Gespräch beenden
- F Navigationstaste
- G Rautetaste  
 Ruhemodus einschalten
- H Mikrofon
- I Sterntaste  
 Tastensperre ein/-ausschalten (**Menü + \***)
- J Wähltastatur  
 Ziffern wählen sowie Ziffern und Buchstaben eingeben
- K Navigationstaste (unten)  
 Ruhezustand: Internes Telefonbuch öffnen, Blättern in Menüs und Listen  
 Gespräch: Internes Telefonbuch öffnen
- L Rückfragetaste  
 Ruhezustand: Geöffnetes Menü schließen. Nicht korrekt beendete Einstellungen werden nicht gespeichert.  
 Gespräch: Rückfrage einleiten
- M Navigationstaste (links)  
 Rufliste öffnen
- N Linker Softkey  
 Ruhezustand: Hauptmenü öffnen, Menüpunkte wählen, Eingaben bestätigen, Handset ein-/ausschalten  
 Gespräch: Mikrofon ausschalten
- O Display
- P Hörerlautsprecher
- Q Headset-Anschluss
- R LED-Anzeige
- S Alarmtaste

---

## Display

Die folgende Abbildung zeigt das Display des Handsets (Abbildung exemplarisch).







- A Statuszeile  
Ruhezustand: Standby-Text, Uhrzeit  
Gespräch: Statusinformationen zum Gespräch (z. B. Rufaufbau)  
Bluetooth eingeschaltet: Bluetooth-Symbol (nur COMfortel M-210)  
Mit Headset verbunden: Headset-Symbol
- B Displaymitte  
Ruhezustand: Standby-Logo oder Displaysymbol (z. B. Entgangener Ruf)  
Gespräch: Displaysymbol (z. B. Aktives Gespräch)
- C Softkey-Text  
Ruhezustand: **Menü** und **Shortcut**  
Durch Drücken auf **Menü** öffnen Sie das Hauptmenü (siehe [Menüführung \(Seite 18\)](#)).  
Durch Drücken auf **Shortcut** öffnen Sie das Shortcut-Menü (siehe [Persönliche Shortcuts \(Seite 22\)](#)).  
Gespräch: **Mikr. aus** und **Halten**














---

## Displaysymbole

Die folgende Tabelle zeigt die Displaysymbole des Handsets:

-  Maximale Reichweite erreicht
-  Maximale Reichweite überschritten oder kein Gesprächskanal frei
-  Niedriger Ladezustand des Akkus
-  Entgangener Ruf



-  Kommender externer Ruf
-  Kommender interner Ruf
-  Gehender Ruf
-  Aktives Gespräch
-  Nachricht empfangen
-  Akkus werden geladen
-  Akkus vollständig geladen
-  Tastensperre eingeschaltet
-  Ruhemodus eingeschaltet
-  Freisprechmodus eingeschaltet
-  Mikrofon ausgeschaltet
-  Bluetooth eingeschaltet
-  Handset mit Headset verbunden

---

## Displaybeleuchtung

Die Displaybeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, sobald das Handset einen Anruf oder eine Nachricht empfängt oder eine Taste gedrückt wird.

Die Displaybeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sich das Handset über einen voreingestellten Zeitraum im Ruhezustand befindet.

Sie können die Displaybeleuchtung ausschalten, um Strom zu sparen (siehe [Displaybeleuchtung ausschalten \(Seite 75\)](#)).

## Menüführung

Im Menü können Sie verschiedene Funktionen des Handsets aufrufen sowie Einstellungen vornehmen.


Über die Softkeys und die Navigationstaste navigieren Sie in den Menüs.

---

**Hinweis:** Informationen zum Öffnen der Menüs und zur Menüführung siehe [Menü-Übersicht \(Seite 23\)](#).

---

Die folgende Abbildung zeigt die Bedienung der Softkeys und der Navigationstaste (Abbildung exemplarisch).

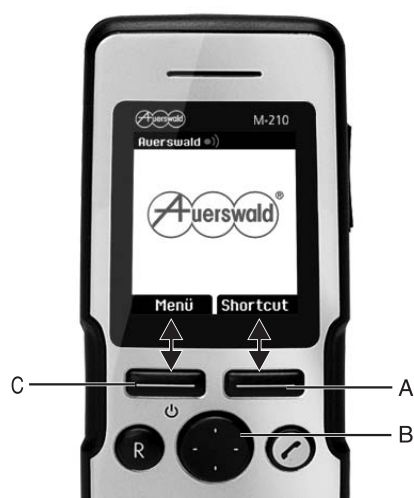

- A Rechter Softkey  
Drücken auf den rechten Softkey aktiviert den rechten Softkey-Text. Durch Drücken des rechten Softkeys öffnen Sie das Shortcut-Menü, springen im Menü eine Ebene zurück und verlassen ein Menü.
- B Navigationstaste  
Durch Drücken der Navigationstaste (oben oder unten) blättern Sie in den Menüs und Telefonbüchern.
- C Linker Softkey  
Drücken auf den linken Softkey aktiviert den linken Softkey-Text. Durch Drücken des linken Softkeys öffnen Sie das Hauptmenü, wählen Menüpunkte und bestätigen Eingaben.

Das Handset bietet außerdem die Möglichkeit, über vorbelegte und persönliche Shortcuts auf Funktionen im Menü zuzugreifen (siehe [Shortcuts \(Seite 20\)](#)).

---

## Im Menü navigieren

### Hauptmenü öffnen

- Drücken Sie den Softkey **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.

### In Menüs und Listen blättern

- Drücken Sie die **Navigationstaste (oben oder unten)**, um in einem Menü oder einer Liste nach oben oder unten zu blättern.

### Eingaben bestätigen

- Drücken Sie den Softkey **Wählen**, um eine Auswahl zu bestätigen. Der Softkey-Text ändert sich in Abhängigkeit von der gewählten Funktion.

### Schreibmarke (Cursor) steuern

- Drücken Sie die **Navigationstaste (links oder rechts)**, um die Schreibmarke nach links oder rechts zu bewegen. Diese Funktion können Sie nutzen, um z. B. bei der Eingabe von Zeichen Korrekturen vorzunehmen oder Zeichen zu löschen.
- Um ein Zeichen zu löschen, bewegen Sie die Schreibmarke hinter das zu löschende Zeichen und drücken Sie den Softkey **Löschen**.

### Im Menü eine Ebene zurückspringen

- Drücken Sie den Softkey **Zurück** oder **Ende**, um im Menü eine Ebene zurückzuspringen.

### Menü verlassen

- Drücken Sie die Rückfragetaste **R**, um das Menü vollständig zu verlassen und zum Startbildschirm zurückzukehren.

## Shortcuts

Das Handset verfügt über zwei verschiedene Shortcut-Arten:

### Vorbelegte Shortcuts

Vorbelegte Shortcuts sind verschiedenen Tasten des Handsets fest zugeordnet und dienen dem schnellen und bequemen Zugriff auf häufig genutzte Menüpunkte. Vorbelegte Shortcuts können nicht geändert werden.

### Persönliche Shortcuts

Persönliche Shortcuts beinhalten Funktionen, die Sie dem Shortcut-Menü hinzufügen. Das Shortcut-Menü ist dem rechten Softkey zugeordnet.

---

## Vorbelegte Shortcuts

Nachfolgend finden Sie eine Liste der vorbelegten Shortcuts und Sie erfahren, wie Sie die vorbelegten Shortcuts für einen schnellen Zugang auf häufig genutzte Menüpunkte benutzen.

### Rufliste

- Drücken Sie auf die **Navigationstaste (links)**, um die Rufliste zu öffnen.

Kommende Rufe werden durch grüne Pfeile dargestellt.

Gehende Rufe werden durch blaue Pfeile dargestellt.

Entgangene Rufe werden durch rote Pfeile dargestellt.

### Entgangene Rufe

- Drücken Sie auf die **Navigationstaste (rechts)**, um die Liste der entgangenen Anrufe zu öffnen.

### Telefonbuch-Suche

- Drücken Sie im Ruhezustand oder während des Gesprächs die **Navigationstaste (unten)**, um im **internen Telefonbuch** Einträge zu suchen.
- Drücken Sie im Ruhezustand die **Navigationstaste (oben)**, um im **zentralen Telefonbuch** Einträge zu suchen.

### Menü verlassen


- Drücken Sie während der Navigation in den Menüs die Rückfragetaste **R**, um das Menü zu verlassen, und zum Startbildschirm zurückzukehren.

### Kontakt speichern

- Wählen Sie die Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.


### Tastensperre ein-/ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend \*, um die Tastensperre ein- oder auszuschalten.

Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display das Symbol .

### Ruhemodus ein-/ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend #, um den Ruhemodus ein- / auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Ruhemodus erscheint im Display das Symbol .

---

**Hinweise:** Im Ruhemodus ist das Klingelsignal ausgeschaltet und der Vibrationsalarm ist eingeschaltet.

---

### Kurzwahlnummer wählen

- Drücken und halten Sie eine eingerichtete **Kurzwahl Taste 0-9** für drei Sekunden, bis der Ruf eingeleitet wird.

### Alarntaste betätigen (nur COMfortel M-310)

- Drücken und halten Sie die Alarntaste für drei Sekunden, bis der Alarmruf eingeleitet wird.

## Persönliche Shortcuts

Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie dem Shortcut-Menü persönliche Shortcuts für einen schnellen und bequemen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen hinzufügen, die Shortcuts ausführen und aus dem Shortcut-Menü entfernen.

### Shortcut hinzufügen

1. Wählen Sie **Shortcut > Shortcuts ändern**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Shortcut und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Drücken Sie den Softkey **Ende**.

### Shortcut ausführen

1. Drücken Sie den Softkey **Shortcut**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Shortcut und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

### Shortcut entfernen

1. Wählen Sie **Shortcut > Shortcuts ändern**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Shortcut und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Drücken Sie den Softkey **Ende**.

# Menü-Übersicht

Im Menü können Sie verschiedene Funktionen des Handsets aufrufen sowie Einstellungen vornehmen. Das Hauptmenü enthält die folgenden Einträge:

- Internes Telefonbuch
- Anruflisten
- Nachrichten
- MSF-Funktion
- Externe Dienste (zentrales Telefonbuch)
- Status
- Einstellungen

---

**Hinweise:** Informationen zum Öffnen der Menüs und zur Menüführung siehe [Menüführung \(Seite 18\)](#).

Wenn Sie während der Navigation im Menü einen kommenden Ruf erhalten, wird das Menü geschlossen und Sie können wie gewohnt telefonieren. Nach dem Beenden des Gesprächs wird das Menü wieder geöffnet.

---

---

## Internes Telefonbuch

Das interne Telefonbuch des Handsets dient zum Eintragen nützlicher bzw. häufig gewählter Rufnummern mit Namen (Kontakte). Wird bei einem Anruf eine Rufnummer übermittelt, die im Telefonbuch eingetragen ist, wird zusätzlich zur Rufnummer der zugehörige Name im Display angezeigt.

Im Telefonbuch können max. 250 Kontakte mit jeweils max. 2 Rufnummern eingerichtet werden. Jeder Eintrag darf einschließlich Leerzeichen 24 Ziffern oder Zeichen enthalten. Alle Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Weitere Informationen zur Benutzung des Telefonbuchs siehe [Telefonbuch \(Seite 41\)](#).

---

## Anruflisten

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert.

Weitere Informationen zu den Anruflisten siehe [Anruflisten \(Seite 48\)](#).

---

## Nachrichten

Sie können Nachrichten über das Handset schreiben, senden und empfangen, wenn Ihr IP-DECT Wireless-System diese Funktion unterstützt.

Alle Nachrichten werden automatisch im Posteingang oder Postausgang gespeichert. Sie können insgesamt max. 20 Nachrichten speichern, jede Nachricht darf einschließlich Leerzeichen 72 Ziffern oder Zeichen enthalten.

Weitere Informationen zum Lesen, Schreiben und Senden von Nachrichten siehe [Nachrichten \(Seite 55\)](#).

---

## MSF-Funktion

MSF (Message Service Function) ist eine Funktion zum Senden von Nachrichten von einem PC an das IP-DECT Wireless-System oder ein oder mehrere Handsets. Zur Nutzung der MSF-Funktion benötigen Sie eine spezielle Software auf Ihrem IP-DECT Wireless-System.

Über die MSF-Funktion können Sie z. B. durch das Senden einer Nachricht an das Wireless-System Meldungen des Systems auf Ihrem Handset anzeigen oder Funktionen ausführen.

---

## Externe Dienste (zentrales Telefonbuch)

Über diese Funktion können Sie Rufnummern aus dem zentral verwalteten Telefonbuch wählen. Diese Einträge sind im Handset nicht veränderbar.

Zur Nutzung dieser Funktion muss das zentrale Telefonbuch in der TK-Anlage eingerichtet und am IP-Dect Server freigegeben sein.

Weitere Informationen zur Benutzung des zentralen Telefonbuchs siehe [Aus dem zentralen Telefonbuch wählen \(Seite 33\)](#).

---

## Status

Im Statusmenü finden Sie eine Übersicht über einige Grundeinstellungen des Handsets. Über Shortcuts im Statusmenü können Sie die Grundeinstellungen des Handsets schnell und bequem ändern und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Weitere Informationen zum Statusmenü siehe [Status \(Seite 68\)](#).



## Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen vornehmen und so das Handset an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen siehe [Einstellungen \(Seite 67\)](#).

---

## Liste der Menüfunktionen

In der folgenden Liste finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Menüfunktionen. Die Liste gibt Ihnen einen Überblick, wo Sie Funktionen im Handset finden.

### Internes Telefonbuch

- Namen suchen
- Name/Nr. hinzufügen
- Kurzwahl
- Löschen

### Anruflisten

- Eingehende Rufe
- Ausgehende Rufe
- Entgangene Rufe
- Löschen

### Nachrichten

- Neue Nachrichten
- Posteingang
- Postausgang
- Nachrichten löschen
- Vorlagen
- Task-Liste

### MSF-Funktion

- Nummer

### Externe Dienste

- Zentrales Telefonbuch

## Status

- Ruhemodus
- Headset (nur COMfortel M-310)
- Auto. Rufannahme
- Eco-Modus (nur COMfortel M-310)
- Batterie
- Klingelton
- Lautstärke
- Allgemeine Info

## Einstellungen

- Klingellautstärke
- Klingelton
- Signaltonlautstärke
- Vibrationsalarm
- Ruhemodus
- Auto. Tastensperre
- Displaybeleuchtung
- Auto. Rufannahme
- Reichweitenalarm
- Bluetooth (nur COMfortel M-210)
- Erweitert

## Einstellungen > Erweitert...

- Sprache
- Headset (nur COMfortel M-310)
- Langer Tastendruck
- Anmeldung
- Eco-Modus (nur COMfortel M-310)
- Alarmtaste (nur COMfortel M-310)
- Uhrzeit & Datum

# Grundfunktionen

---

## Handset ein-/ausschalten

- Um das Handset einzuschalten, drücken Sie den linken Softkey.
- Um das Handset auszuschalten, drücken und halten Sie den linken Softkey, bis der Dialog **Ausschalten?** auf dem Display erscheint und drücken Sie anschließend den Softkey **Ja**.

---

**Hinweis:** Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus der Rufliste gelöscht. Die Einstellungen für Datum und Uhrzeit werden ebenfalls gelöscht und beim Einschalten des Handsets vom IP-DECT Server erneut übertragen.

---

---

## Hörerlautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Hörerlautstärke jederzeit einstellen und an die Umgebungslautstärke anpassen. Die Einstellung der Hörerlautstärke bleibt auch nach der Beendigung des Gesprächs gespeichert.

### Hörerlautstärke erhöhen

- Drücken Sie während eines Gesprächs oben auf die Lautstärketaste **+** an der oberen rechten Seite des Handsets, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

### Hörerlautstärke verringern

- Drücken Sie während eines Gesprächs unten auf die Lautstärketaste **-** an der oberen rechten Seite des Handsets, um die Hörerlautstärke zu verringern.

## Tastensperre ein-/ausschalten


Ist die Tastensperre eingeschaltet, kann kein Menü benutzt und keine Rufnummer gewählt werden. Kommende Rufe können wie gewohnt angenommen oder abgewiesen werden.

### Tastensperre einschalten

- Drücken Sie den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend \*, um die Tastensperre einzuschalten.

Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display das Symbol .

---

**Hinweise:** Um bei eingeschalteter Tastensperre einen Ruf anzunehmen, drücken Sie . Nach der Beendigung des Gesprächs wird die Tastensperre automatisch wieder eingeschaltet.

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten siehe [Automatische Tastensperre ein-/ausschalten \(Seite 74\)](#)

---

### Tastensperre ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Entsperr** und drücken Sie anschließend \*, um die Tastensperre auszuschalten.

---

## Freisprechmodus ein-/ausschalten

- Drücken Sie während eines Gesprächs auf die **Navigationstaste (oben)**, um den Freisprechmodus einzuschalten.
- Um den Freisprechmodus wieder auszuschalten, drücken Sie erneut auf die **Navigationstaste (oben)**.

# Telefonieren


Dieser Abschnitt beschreibt die verschiedenen Arten des Telefonierens, die Ihnen das COMfortel M-210/M-310 bietet.

Um mit dem Handset zu telefonieren, muss es an einem IP-DECT Wireless-System angemeldet sein (siehe Betriebsanleitung und [Anmeldung \(Seite 84\)](#)).

## Themen

- [Kommende Rufe \(Seite 30\)](#)
- [Gehende Rufe \(Seite 32\)](#)
- [Gespräch \(Seite 37\)](#)
- [Vermitteln \(Seite 39\)](#)

## Kommende Rufe

Ein kommender Ruf wird durch das Klingeln des Telefons sowie durch die Anzeige des Symbols  signalisiert.

Wird bei einem Anruf eine Rufnummer übermittelt, die im Telefonbuch eingetragen ist, wird zusätzlich zur Rufnummer der zugehörige Name im Display angezeigt.

---

### Ruf annehmen

- Um einen Ruf anzunehmen, drücken Sie .

---

**Hinweis:** Sie können einstellen, dass kommende Rufe automatisch angenommen werden (siehe [Automatische Rufannahme \(Seite 76\)](#)).

---

---

### Klingel ausschalten

- Drücken Sie den Softkey **Ruhe**, um den Klingelton während eines kommenden Rufs auszuschalten.

---

### Ruf beenden

- Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

---

### Ruf abweisen

- Um einen Ruf abzuweisen, drücken Sie den Softkey **Ablehnen**.

Der abgewiesene Ruf wird in der Anrufliste **Entgangene Rufe** angezeigt.

---

## Rufenden halten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, aber das Gespräch noch etwas aufschieben möchten, können Sie den Rufenden halten.

- Um einen Rufenden zu halten, drücken Sie während eines Gespräches die Rückfragetaste **R**.
- Um einen Rufenden wieder anzunehmen, drücken Sie erneut die Rückfragetaste **R**.

Oder:



- Um einen Rufenden zu halten, wählen Sie **Optionen > Halten**.
- Um einen Rufenden wieder anzunehmen, drücken Sie den Softkey **Zurück**.

---

## Rufumleitung einschalten



*Voraussetzungen:*

– In der TK-Anlage erteilte Berechtigung **Steuerung der Anlage per Telefon**

1. Um die Rufumleitung einzuschalten, drücken Sie **\*21\***, geben Sie die Zielrufnummer ein und drücken Sie anschließend auf **#**.
2. Drücken Sie , um die Rufumleitung einzuschalten. Ein Quittungston der TK-Anlage bestätigt das Einschalten der Funktion.
3. Drücken Sie , um die Eingabe zu beenden.

---

## Rufumleitung ausschalten

1. Um die Rufumleitung auszuschalten, drücken Sie **#21#** und drücken Sie anschließend auf .
2. Drücken Sie , um die Eingabe zu beenden.

## Gehende Rufe

Bei gehenden Rufen handelt es sich um selbst eingeleitete Rufe.



Um interne Gespräche zu führen, wählen Sie eine interne Rufnummer.

Um externe Gespräche zu führen, wählen Sie die Amtzugangsnummer Ihrer TK-Anlage und anschließend die externe Rufnummer.

Informationen zu internen Rufnummern und zur Amtzugangsnummer erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.



---

### Rufnummer wählen

1. Drücken Sie .
2. Geben Sie die interne oder externe Rufnummer ein.
3. Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

---

### Rufnummer mit Wahlvorbereitung wählen

1. Geben Sie die interne oder externe Rufnummer ein.
2. Drücken Sie .
3. Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .





---

### Aus dem internen Telefonbuch wählen

Über die **Navigationstaste** können Sie einen Kontakt im internen Telefonbuch suchen und eine zugehörige Rufnummer wählen.

1. Drücken Sie die **Navigationstaste (unten)**.
2. Blättern Sie mit der **Navigationstaste** zum gewünschten Eintrag bzw. geben Sie mit den **Tasten 2-9** die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).



3. Drücken Sie .
4. Sind mehrere Einträge vorhanden, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Blättern Sie mit der **Navigationstaste** zum gewünschten Eintrag.
  - Geben Sie mit den **Tasten 2-9** die ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.
5. Drücken Sie .
6. Im Display des Handsets erscheint das Symbol , bis Sie mit dem gerufenen Teilnehmer verbunden sind.
7. Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

---

**Hinweise:** Alternativ können Sie über **Menü > Telefonbuch** einen Kontakt im internen Telefonbuch suchen.

Weitere Informationen zum internen Telefonbuch siehe [Telefonbuch \(Seite 41\)](#).

---

---

## Aus dem zentralen Telefonbuch wählen

Über die **Navigationstaste** können Sie einen Kontakt im zentralen Telefonbuch suchen und eine zugehörige Rufnummer wählen.


---




**Hinweis:** Die Einträge im zentralen Telefonbuch sind im Handset nicht veränderbar. Dies ist nur über den Konfigurationsmanager der TK-Anlage möglich.

---


### Voraussetzungen

– *Zentrales Telefonbuch im IP-DECT Server eingerichtet*

1. Drücken Sie die **Navigationstaste (oben)**.
2. Blättern Sie mit der **Navigationstaste** zum gewünschten Eintrag bzw. geben Sie mit den **Tasten 2-9** die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein.
3. Drücken Sie .

4. Sind mehrere Einträge vorhanden, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Blättern Sie mit der **Navigationstaste** zum gewünschten Eintrag.
  - Geben Sie die mit den **Tasten 2-9** die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).
5. Drücken Sie .
6. Im Display des Handsets erscheint das Symbol , bis Sie mit dem gerufenen Teilnehmer verbunden sind.
7. Um einen Ruf zu beenden, drücken Sie .

Alternativ können Sie über die Funktion **Externe Dienste** einen Kontakt aus dem **zentralen Telefonbuch** der TK-Anlage wählen.

1. Wählen Sie **Menü > Externe Dienste**.
2. Drücken Sie auf die **Navigationstaste (links oder rechts)**, um zuerst eine Suche nach Name oder nach Telefonnummer zu wählen, drücken Sie **OK**.
  - Suche nach Name: geben Sie mit den **Tasten 2-9** den Namen ein.
  - Suche nach Telefonnummer: geben Sie mit den **Tasten 0-9** die Nummer ein.
3. Wenn der gewünschte Eintrag angezeigt wird, drücken Sie .

---

## Aus der Rufliste wählen

In der Rufliste werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben.

Die Rufe werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert und wie folgt dargestellt:


- Kommende Rufe werden durch grüne Pfeile dargestellt.
- Gehende Rufe werden durch blaue Pfeile dargestellt.
- Entgangene Rufe werden durch rote Pfeile dargestellt.

---

**Hinweis:** Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus der Rufliste gelöscht.

---

1. Drücken Sie auf der **Navigationstaste (links)**, um die Rufliste zu öffnen.

2. Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie .

---

**Hinweis:** Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Details**, um Datum und Uhrzeit des Rufs anzuzeigen.

---

---

## Aus den Anruflisten wählen

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben. Sie können Einträge aus den Anruflisten manuell löschen (siehe [Anruflisten löschen \(Seite 52\)](#)).


Die Rufe werden in 3 verschiedenen Listen wie folgt angezeigt:

- Kommende Rufe werden in der Liste **Eingehende Rufe** gespeichert.
- Gehende Rufe werden in der Liste **Ausgehende Rufe** gespeichert.
- Entgangene Rufe werden in der Liste **Entgangene Rufe** gespeichert.

---

**Hinweis:** Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus den Anruflisten gelöscht.

---

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Anrufliste und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie .

---


**Hinweise:** Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Details**, um Datum und Uhrzeit des Rufs anzuzeigen.

Weitere Informationen zu Anruflisten siehe [Anruflisten \(Seite 48\)](#).

---

---

## Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Ausgehende Rufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Namen oder zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie  .

---

## Kurzwahlnummer wählen

- Drücken und halten Sie eine eingerichtete **Kurzwahltaste 0-9** für drei Sekunden, bis der Ruf eingeleitet wird.

---

**Hinweis:** Weitere Informationen zu Kurzwahlnummern siehe [Kurzwahlnummern \(Seite 46\)](#).

---

---

## Alarmtaste betätigen (nur COMfortel M-310)

Drücken und halten Sie die Alarmtaste für drei Sekunden, bis der Alarmruf eingeleitet wird.

# Gespräch

Während eines Gesprächs haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen und das Telefonbuch.

---

## Freisprechmodus ein-/ausschalten

Beim Freisprechen sind Lautsprecher und Mikrofon im Gerät eingeschaltet. Dadurch besteht die Möglichkeit, auch dann zu telefonieren, wenn man keine Hand frei hat. Außerdem können weitere Personen im Raum am Gespräch beteiligt werden.

- Drücken Sie während eines Gesprächs die **Navigationstaste (oben)**, um den Freisprechmodus einzuschalten.
- Um den Freisprechmodus wieder auszuschalten, drücken Sie erneut die **Navigationstaste (oben)**.

Oder:

- Drücken Sie während eines Gesprächs den Softkey **Optionen**, blättern Sie zu **Laut an** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
- Um den Freisprechmodus wieder auszuschalten, drücken Sie den Softkey **Optionen**, blättern Sie zu **Laut aus** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

---

## Gespräch stummschalten



Wenn Sie mit jemandem im Raum etwas besprechen möchten, ohne dass der Gesprächspartner am Telefon mithört, können Sie das Gespräch vorübergehend stummschalten.

- Drücken Sie während eines Gesprächs den Softkey **Mikr. aus**, um das Mikrofon auszuschalten.
- Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie den Softkey **Mikr. an**.

---

## Anklopfende Rufe

Während eines Gespräches werden Sie auf einen Anruf (externer oder interner Teilnehmer) durch ein Anklopfsignal (Ton und/oder Meldung auf dem Display) aufmerksam gemacht.

- Drücken Sie während eines Gesprächs den Softkey **Akzept.**, um einen anklopfenden Ruf anzunehmen. Ihr bisheriger Gesprächspartner wird gehalten.
- Um einen anklopfenden Ruf abzuweisen, drücken Sie den Softkey **Ablehnen**.
- Um das aktive Gespräch zu beenden und den gehaltenen Ruf wieder anzunehmen, drücken Sie .
- Um beide Gespräche zu beenden, drücken Sie zweimal .

---

**Hinweis:** Um zwischen beiden Gesprächspartnern zu wechseln, drücken Sie den Softkey **Optionen** und anschließend den Softkey **Gespräche wechseln**.

---

---

## Telefonbuch öffnen

Während eines Gesprächs können Sie durch drücken der **Navigationstaste unten** im internen Telefonbuch nach einem Eintrag suchen.

---

**Hinweise:** Weitere Informationen zum Öffnen des Telefonbuchs über einen Shortcut siehe [Vorbelegte Shortcuts \(Seite 20\)](#).  
Weitere Informationen zum Telefonbuch siehe [Telefonbuch \(Seite 41\)](#).

---

# Vermitteln

---

## Einmann-Vermitteln (Vermitteln ohne Ankündigung)

Möchten Sie einen externen Gesprächspartner an einen anderen internen Teilnehmer vermitteln, müssen Sie nicht warten, bis der zur Rückfrage gerufene Teilnehmer abnimmt, sondern können bereits während des Rufens den Hörer auflegen. Der interne Teilnehmer wird weiter gerufen.

1. Drücken Sie während eines Gespräches die Rückfragetaste **R** oder wählen Sie **Optionen > Neu Gesp..**
2. Wählen Sie die interne oder externe Zielrufnummer.
3. Drücken Sie den Softkey **Vermitteln**, um den Ruf weiterzuleiten und das Gespräch zu beenden.

---

## Vermitteln mit Ankündigung

Um ein Gespräch zu vermitteln, leiten Sie zunächst eine Rückfrage ein, kündigen das Gespräch an und verbinden dann die beiden Gesprächspartner.

1. Drücken Sie während eines Gespräches die Rückfragetaste **R** oder wählen Sie **Optionen > Neu Gesp..**
2. Wählen Sie die interne oder externe Zielrufnummer.
3. Wenn der gerufene Teilnehmer abnimmt, kündigen Sie das Gespräch an und drücken den Softkey **Vermitteln**, um den Ruf weiterzuleiten und das Gespräch zu beenden.

# Telefonbuch und Anruflisten

Dieser Abschnitt beschreibt das Telefonbuch, die Kurzwahlnummern und die im Telefon vorhandenen Anruflisten.

## Themen

- [Telefonbuch \(Seite 41\)](#)
- [Kurzwahlnummern \(Seite 46\)](#)
- [Anruflisten \(Seite 48\)](#)
- [Kommende Rufe \(Seite 49\)](#)
- [Gehende Rufe \(Seite 50\)](#)
- [Entgangene Rufe \(Seite 51\)](#)
- [Anruflisten löschen \(Seite 52\)](#)



# Telefonbuch

Das interne Telefonbuch des Handsets dient zum Eintragen nützlicher bzw. häufig gewählter Rufnummern mit Namen (Kontakte). Wird bei einem Anruf eine Rufnummer übermittelt, die im Telefonbuch eingetragen ist, wird zusätzlich zur Rufnummer der zugehörige Name im Display angezeigt.

Im Telefonbuch können max. 250 Kontakte mit jeweils max. 2 Rufnummern eingerichtet werden. Jeder Eintrag darf einschließlich Leerzeichen 24 Ziffern oder Zeichen enthalten. Alle Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Wenn im Display der Hinweis **Speicher voll** angezeigt wird, müssen Sie einen oder mehrere Kontakte löschen, um neue Kontakte einrichten zu können (siehe [Kontakt löschen \(Seite 45\)](#)).

---

## Wähltastatur verwenden

Über die Wähltastatur können Sie Ziffern und Buchstaben eingeben.

- Drücken Sie die **Tasten 0-9**, um Namen und Rufnummern in das Telefonbuch einzugeben. Durch das mehrfache Drücken einer Taste erscheint der jeweils zugeordnete Buchstabe auf dem Display:

---

**Hinweis:** Beim Drücken einer Taste wird nach allen 3 Buchstaben gesucht, die sich unter der jeweiligen Taste befinden.

---

Beispiel: gesucht wird der Name Koch.

- Drücken Sie die Taste **5** (J/K/L als 1. Buchstaben)
  - Drücken Sie die Taste **6** (M/N/O als 2. Buchstaben)
  - Drücken Sie die Taste **2** (A/B/C als 3. Buchstaben)
  - Drücken Sie die Taste **4** (G/H/I als 4. Buchstaben)
- Drücken Sie die Taste **0**, um ein Leerzeichen zu erzeugen.
  - Drücken Sie die **Taste \***, um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten. Die gewählte Einstellung wird oben links im Display angezeigt.
  - Drücken Sie die linke oder rechte **Navigationstaste (links oder rechts)**, um die Schreibmarke nach links oder rechts zu bewegen. Diese Funktion können Sie nutzen, um z. B. bei der Eingabe von Zeichen Korrekturen vorzunehmen oder Zeichen zu löschen.
  - Um ein Zeichen zu löschen, bewegen Sie die Schreibmarke hinter das zu löschende Zeichen und drücken Sie den Softkey **Löschen**.

---

## Kontakt im Telefonbuch suchen

Über die Funktion **Namen suchen** können Sie einen Kontakt im Telefonbuch suchen.

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Navigationstaste (oben oder unten)**.
  - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).

---

**Hinweis:** Die Funktion **Namen suchen** können Sie alternativ durch Drücken unten (Suche beginnt mit A) oder oben (Suche beginnt mit Z) auf die Navigationstaste öffnen.

---

---

## Aus dem Telefonbuch wählen

Siehe [Aus dem internen Telefonbuch wählen \(Seite 32\)](#).

---

## Kontakt einrichten

Über die Funktion **Name/Nr. hinzufügen** können Sie neue Kontakte im Telefonbuch des Handsets einrichten.

---

**Hinweis:** Sie können max. 250 Kontakte mit jeweils max. 2 Rufnummern im Telefonbuch einrichten.

---

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Name/Nr. hinzufügen**.
2. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).
3. Blättern Sie zu **Nummer** und geben Sie die Rufnummer des Kontakts ein (max. 24 Stellen).

---

**Hinweis:** Durch mehrmaliges Drücken der **#-Taste** können Sie folgende Optionen einstellen:

p : fügt einer Nummer eine Pause hinzu. Der Standardwert beträgt 2 Sekunden.

T: schaltet die DTMF-Signale ein.

+: kann anstelle von 00 vor internationalen Nummern verwendet werden.

Nicht jede TK-Anlage unterstützt das Hinzufügen einer Pause, oder das Einstellen der DTMF-Signale.

---

4. Drücken Sie den Softkey **Speichern**, um den Namen und die Rufnummer zu speichern.

---

## Kontakt bearbeiten

Über die Funktion **Name/Nr. editieren** können Sie eingerichtete Kontakte bearbeiten.

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Navigationstaste (oben oder unten)**.
  - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).
3. Drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Blättern Sie zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Name/Nr. editieren** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Bearbeiten Sie mit den **Tasten 0-9** den Namen.
7. Blättern Sie zu **Nummer** und bearbeiten Sie mit den Tasten **0-9** die Nummer.
8. Drücken Sie den Softkey **Speichern**.

---

## Rufnummer zu Kontakt hinzufügen

Über die Funktion **Neue Nr. hinzufügen** können Sie zu einem eingerichteten Kontakt neue Rufnummern hinzufügen.

---

**Hinweis:** Sie können für jeden Kontakt max. 2 Rufnummern einrichten.

---

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Navigationstaste (oben oder unten)**.
  - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).
3. Drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Nur bei mehr als einem Eintrag: Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Neue Nr. hinzufügen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Geben Sie mit den Tasten **0-9** die Rufnummer ein.
7. Drücken Sie den Softkey **Speichern**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5. bis 7., um dem Kontakt weitere Einträge hinzuzufügen.

---

## Rufnummer eines Kontakts löschen

Über die Funktion **Nummer löschen** können Sie ein einzelne Rufnummer löschen. Der zugehörige Kontakt und weitere Rufnummern des Kontakts werden nicht gelöscht.

---

**Hinweis:** Sie können einen Kontakt mit allen zugehörigen Rufnummern aus dem Telefonbuch des Handsets löschen (siehe [Kontakt löschen \(Seite 45\)](#)).

---

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Navigationstaste (oben oder unten)**.
  - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).
3. Drücken Sie den Softkey **Details**.
  4. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Blättern Sie zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
  5. Blättern Sie zu **Nummer löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
  6. Drücken Sie den Softkey **OK**.

---

## Kontakt löschen

Über die Funktion **Name/Nr. löschen** können Sie einen Kontakt mit allen zugehörigen Rufnummern aus dem Telefonbuch des Handsets löschen.

---

**Hinweis:** Sie können auch einzelne Rufnummern eines Kontaktes löschen (siehe [Rufnummer eines Kontakts löschen \(Seite 44\)](#)).

---

1. Drücken Sie den Softkey **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Navigationstaste (oben oder unten)**.
  - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).
3. Drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Name/Nr. löschen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Drücken Sie den Softkey **OK**.

## Kurzwahlnummern

Sie können Kontakte aus dem Telefonbuch auf die **Kurzwahl Tasten 0-9** legen. Durch einmaliges Drücken einer Kurzwahl Taste können Sie so die Rufnummer und den Namen eines Kontaktes finden. Sie können max. 10 Kurzwahlnummern einrichten.

---

### Kurzwahlnummer wählen

Siehe [Kurzwahlnummer wählen \(Seite 36\)](#).

---

### Kurzwahlnummer einrichten

Über die Funktion **Kurzwahl hinzufügen** können Sie Kurzwahlnummern einrichten.

---

**Hinweis:** Sie können max. 10 Kurzwahlnummern einrichten.

---

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Namen suchen**.
2. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Navigationstaste (oben oder unten)**.
  - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).
3. Drücken Sie den Softkey **Details**.
4. Nur bei mehr als einer Rufnummer: Blättern Sie zur gewünschten Rufnummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
5. Blättern Sie zu **Kurzwahl hinzufügen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Blättern Sie zur gewünschten Position **0-9** und drücken Sie den Softkey **Name zugef.**
7. Nur bei einer bereits belegten Position: Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die vorhandene Kurzwahl zu ersetzen.

---

## Kurzwahlnummer löschen

Über die Funktion **Löschen** können Sie eine Kurzwahlnummer löschen.

---

**Hinweis:** Sie können eingerichtete Kurzwahlnummern bearbeiten (siehe [Kurzwahlnummer einrichten \(Seite 46\)](#)).

---

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Löschen > Kurzwahlnummer**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Kurzwahlnummer und drücken Sie den Softkey **Löschen**.

---

## Alarmtaste einrichten (nur COMfortel M-310)

1. Wählen Sie **Menü > Telefonbuch > Kurzwahl**.
2. Blättern Sie zur Position **A** und drücken Sie den Softkey **Name zufg**.
3. Drücken Sie den Softkey **OK**.

## Anruflisten

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben. Sie können Einträge aus den Anruflisten manuell löschen (siehe [Anruflisten löschen \(Seite 52\)](#)).

Die Rufe werden in 3 verschiedenen Listen wie folgt angezeigt:

- Kommende Rufe werden in der Liste **Eingehende Rufe** gespeichert.
- Gehende Rufe werden in der Liste **Ausgehende Rufe** gespeichert.
- Entgangene Rufe werden in der Liste **Entgangene Rufe** gespeichert.

---

**Hinweis:** Beim Ausschalten des Handsets werden alle Einträge aus den Anruflisten gelöscht.

---



## Kommende Rufe

In der Liste **Eingehende Anrufe** werden alle kommenden Rufe mit der Rufnummer des Gesprächspartners sowie Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der kommende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können Einträge aus der Liste **Eingehende Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen oder Einträge aus der Liste löschen.

---

### Kommende Rufe anzeigen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Eingehende Anrufe**.

---

### Kommende Rufe in das Telefonbuch übernehmen

Über die Funktion **Ins Telefonbuch** können Sie Einträge aus der Liste **Eingehende Anrufe** in das Telefonbuch übernehmen.

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Eingehende Anrufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Ins Telefonbuch**.
4. Geben Sie mit den **Tasten 2-9** den Namen ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)) und drücken Sie den Softkey **Speichern**.

---

### Kommende Rufe aus der Liste löschen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Eingehende Anrufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Aus Liste löschen**.

## Gehende Rufe

In der Liste **Ausgehende Rufe** werden alle gehenden Rufe mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des gerufenen Teilnehmers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der gehende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können Einträge aus der Liste **Ausgehende Rufe** in das Telefonbuch übernehmen oder Einträge aus der Liste löschen.

---

### Gehende Rufe anzeigen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Ausgehende Rufe**.

---

### Gehende Rufe in das Telefonbuch übernehmen

Über die Funktion **Ins Telefonbuch** können Sie Einträge aus der Liste **Ausgehende Rufe** in das Telefonbuch übernehmen.

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Ausgehende Rufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Ins Telefonbuch**.
4. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)) und drücken Sie den Softkey **Speichern**.

---

### Gehende Rufe aus der Liste löschen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Ausgehende Rufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Aus Liste löschen**.

## Entgangene Rufe

In der Liste **Entgangene Rufe** werden alle entgangenen Rufe mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs gespeichert.

Wenn Name und Rufnummer des Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der gehende Ruf mit dem Namen angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können Einträge aus der Liste **Entgangene Rufe** in das Telefonbuch übernehmen oder Einträge aus der Liste löschen.

---

### Entgangene Rufe anzeigen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Entgangene Rufe**.

---

### Entgangene Rufe in das Telefonbuch übernehmen

Über die Funktion **Ins Telefonbuch** können Sie Einträge aus der Liste **Entgangene Rufe** in das Telefonbuch übernehmen.

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Entgangene Rufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Ins Telefonbuch**.
4. Geben Sie mit den Tasten **2-9** den Namen ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)) und drücken Sie den Softkey **Speichern**.

---

### Entgangene Rufe aus der Liste löschen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Entgangene Rufe**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Ruf und drücken Sie den Softkey **Details**.
3. Wählen Sie **Optionen > Aus Liste löschen**.

## Anruflisten löschen

In den Anruflisten werden die 40 zuletzt kommenden, gehenden und entgangenen Rufe gespeichert. Bei mehr als 40 gespeicherten Rufen wird der älteste Eintrag überschrieben. Sie können Einträge aus den Anruflisten manuell löschen.

---

### Alle kommenden Rufe löschen

---

**Hinweis:** Sie können einzelne Rufe aus der Liste löschen (siehe [Kommende Rufe aus der Liste löschen \(Seite 49\)](#)).

---

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Löschen > Eingehende Rufe**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle kommenden Rufe aus der Liste zu löschen.

---

### Alle gehenden Rufe löschen

---

**Hinweis:** Sie können einzelne Rufe aus der Liste löschen (siehe [Gehende Rufe aus der Liste löschen \(Seite 50\)](#)).

---

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Löschen > Ausgehende Rufe**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle gehenden Rufe aus der Liste zu löschen.

---

### Alle entgangenen Rufe löschen

---

**Hinweis:** Sie können einzelne Rufe aus der Liste löschen (siehe [Entgangene Rufe aus der Liste löschen \(Seite 51\)](#)).

---

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Löschen > Entgangene Rufe**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle entgangenen Rufe aus der Liste zu löschen.

---

## Alle Rufe aus allen Anruflisten löschen

1. Wählen Sie **Menü > Anruflisten > Löschen > Alle Rufe**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um alle Rufe aus allen Anruflisten zu löschen.

# Nachrichten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie mit dem COMfortel M-210/M-310 Nachrichten schreiben, senden und empfangen.

## Themen

- [Nachrichten \(Seite 55\)](#)
- [Nachricht schreiben \(Seite 56\)](#)
- [Nachricht aus Vorlage erstellen \(Seite 58\)](#)
- [Nachricht lesen \(Seite 59\)](#)
- [Nachricht beantworten \(Seite 61\)](#)
- [Nachricht löschen \(Seite 64\)](#)

## Nachrichten

Sie können Nachrichten über das Handset schreiben, senden und empfangen, wenn Ihr IP-DECT Wireless-System diese Funktion unterstützt.

Nachrichten schreiben Sie mit der Wähltastatur (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).

Alle Nachrichten werden automatisch im Posteingang oder Postausgang gespeichert.

Im Posteingang werden alle empfangenen Nachrichten gespeichert, im Postausgang werden alle gesendeten Nachrichten gespeichert. Alle Nachrichten sind nach Datum und Uhrzeit sortiert, beginnend mit der zuletzt gespeicherten Nachricht.

Wenn Name und Rufnummer des Senders oder Empfängers einer Nachricht bereits im Telefonbuch gespeichert sind, wird der zur Nachricht gehörende Name angezeigt. Andernfalls wird nur die Rufnummer angezeigt.

Sie können insgesamt max. 20 Nachrichten speichern, jede Nachricht darf einschließlich Leerzeichen 72 Ziffern oder Zeichen enthalten.

Wenn Sie bereits 20 Nachrichten gespeichert haben, wird beim Speichern einer neuen Nachricht die älteste Nachricht automatisch gelöscht.

Informationen zum manuellen Löschen von Nachrichten siehe [Nachricht löschen \(Seite 64\)](#).

# Nachricht schreiben

---

## Nachricht schreiben und senden

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Neue Nachricht**.
2. Schreiben Sie die Nachricht.


---

**Hinweis:** Um eine Nachricht aus einer Vorlage zu erstellen, wählen Sie **Optionen > Vorlage verwenden**, blättern Sie zur gewünschten Vorlage und wählen Sie **Optionen > Wählen**.

Weitere Informationen zum Verwenden von Vorlagen siehe [Nachricht aus Vorlage erstellen \(Seite 58\)](#).

---

3. Wählen Sie **Optionen > Senden > Suchen**.
4. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Navigationstaste (oben oder unten)**.
  - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).
5. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
6. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Die Nachricht wird gesendet. Im Display des Empfängers erscheint das Symbol  und die Nachricht kann durch Drücken des Softkeys **Ok** bestätigt werden.

---

## Text löschen

Sie können beim Schreiben einer Nachricht den Text löschen und neu beginnen.

1. Wählen Sie **Optionen > Text löschen**.



---

## Nachricht im Postausgang speichern

Sie können eine Nachricht schreiben und zum späteren Senden im Postausgang speichern.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Neue Nachricht**.
2. Schreiben Sie die Nachricht.
3. Wählen Sie **Optionen > Nachricht speichern > Postausgang**.

---

## Nachricht als Vorlage speichern

Sie können eine Nachricht schreiben und zur späteren Verwendung als Vorlage speichern.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Neue Nachricht**.
2. Schreiben Sie die Nachricht.
3. Wählen Sie **Optionen > Nachricht speichern > Vorlagen**.
4. Bei vollem Speicher: Drücken Sie den Softkey **Ok**, blättern Sie zur gewünschten Vorlage und drücken Sie den Softkey **Ok**.

---

## Empfangene Nachricht als Vorlage speichern

Sie können eine empfangene Nachricht zur späteren Verwendung als Vorlage speichern.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Wählen Sie **Optionen > Weiterleiten > Optionen > Nachricht speichern > Vorlagen**.

## Nachricht aus Vorlage erstellen

Sie können max. 10 Vorlagen erstellen, z. B. für Nachrichten, die Sie oft senden.

Weitere Informationen zum Erstellen von Vorlagen siehe [Nachricht als Vorlage speichern \(Seite 57\)](#) und [Empfangene Nachricht als Vorlage speichern \(Seite 57\)](#).

Um eine Nachricht mithilfe einer Vorlage zu erstellen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Neue Nachricht aus Vorlage erstellen (siehe unten)
- Beim Schreiben einer Nachricht eine Vorlage einfügen (siehe [Nachricht schreiben und senden \(Seite 56\)](#))

---

### Neue Nachricht aus Vorlage erstellen

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage.
3. Wählen Sie **Optionen > Wählen**.
4. Schreiben Sie bei Bedarf weiteren Text in die Nachricht.
5. Wählen Sie **Optionen > Senden > Suchen**.
6. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Navigationstaste (oben oder unten)**.
  - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).
7. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
9. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## Nachricht lesen


Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt beschriebenen Nachrichten können Sie Nachrichten empfangen, die nicht von einem Handset, sondern von einer externen Software gesendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Beispiele zum Aufbau von Nachrichten einer externen Software:

- Nachrichten, die einschließlich Leerzeichen 72 Ziffern oder Zeichen enthalten. Die Nachrichten können im Posteingang des Handsets gespeichert werden. Sie können Nachrichten dieser Art über das Handset senden, wenn Ihr IP-DECT Wireless-System diese Funktion unterstützt.
- Kurznachrichten, die einschließlich Leerzeichen 36 Ziffern oder Zeichen enthalten. Kurznachrichten können nicht im Handset gespeichert werden.
- Rückrufnachrichten, die auch Kontaktinformationen enthalten.

---

### Nachricht lesen

Wenn Sie eine Nachricht empfangen, erscheint im Display das Symbol .

1. Drücken Sie auf den Softkey **Details**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

---

**Hinweis:** Alle Nachrichten sind nach Datum und Uhrzeit sortiert, beginnend mit der zuletzt gespeicherten Nachricht. Gelesene Nachrichten im Posteingang sind mit einem **x** gekennzeichnet.


---

3. Drücken Sie die **Navigationstaste (oben oder unten)**, um durch die Nachricht zu blättern.

---


### Nachricht ausblenden

- Drücken Sie **Ende**, um eine Nachricht ungelesen auszublenden.

Die Nachricht wird ausgeblendet und im Posteingang gespeichert. Das Symbol  im Display erinnert Sie an eine ungelesene Nachricht im Posteingang.

---


## Kurznachricht lesen


Wenn Sie eine Kurznachricht empfangen, erscheint im Display das Symbol  und der Nachrichtentext.

- Lesen Sie die Nachricht und drücken Sie den Softkey **Ok**.  
Die Nachricht wird vom Handset gelöscht.

---

## Rückrufnachricht lesen

Wenn Sie eine Rückrufnachricht empfangen, erscheint im Display das Symbol , der Nachrichtentext und Kontaktinformationen des Absenders. Nachricht und Kontaktinformationen werden abwechselnd angezeigt.

- Drücken Sie , um die Rufnummer des Absenders zu wählen.
- Drücken Sie den Softkey **Ok**.  
Die Nachricht wird vom Handset gelöscht.

---

## Rückrufnachricht löschen

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Rückrufnachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Löschen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Nachricht löschen?** zu bestätigen und die Nachricht zu löschen.

# Nachricht beantworten

Um eine Nachricht im Posteingang zu beantworten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Antwort in leeres Textfeld schreiben
- Originaltext einer empfangenen Nachricht in Antwort übernehmen
- Antwort aus Vorlage erstellen

---

## Antwort in leeres Textfeld schreiben

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Antworten > Leerer Bildschirm**.
5. Schreiben Sie die Nachricht.
6. Wählen Sie **Optionen > Senden > Senden**.

---

## Originaltext einer Nachricht in Antwort übernehmen

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Antworten > Originaltext**.  
Der Originaltext einer empfangenen Nachricht wird in Ihre Antwort übernommen.
5. Schreiben Sie bei Bedarf weiteren Text in die Nachricht.
6. Wählen Sie **Optionen > Senden > Senden**.

---

## Antwort aus Vorlage erstellen

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Antworten > Vorlage**.
5. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage.
6. Wählen Sie **Optionen > Wählen**.  
Die Vorlage wird in Ihre Antwort übernommen.
7. Schreiben Sie bei Bedarf weiteren Text in die Nachricht.
8. Wählen Sie **Optionen > Senden > Senden**.

---

## Nachricht weiterleiten

Sie können eine empfangene Nachricht an einen anderen Kontakt weiterleiten.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Weiterleiten > Optionen > Senden > Suchen**.
5. Um einen Namen zu suchen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Blättern Sie zum gewünschten Namen. Drücken Sie dazu die **Navigationstaste (oben oder unten)**.
  - Geben Sie die ersten Buchstaben (max. 5 Buchstaben) des gewünschten Namens ein (siehe [Wähltastatur verwenden \(Seite 41\)](#)).
6. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
7. Bei mehr als einer Rufnummer für den Kontakt: Blättern Sie zur gewünschten Nummer und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
8. Drücken Sie den Softkey **Senden**, um die Nachricht zu senden.

## Nachricht erneut senden

Sie können eine Nachricht erneut an einen Kontakt senden.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Postausgang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Erneut senden > Optionen > Senden > Senden**.

# Nachricht löschen

---

## Einzelne Vorlage löschen

Sie können eine einzelne Vorlage löschen oder durch eine neue Vorlage ersetzen, z. B. wenn der Speicher voll ist.

Weitere Informationen zum Ersetzen einer Vorlage siehe [Nachricht als Vorlage speichern \(Seite 57\)](#).

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Vorlagen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Vorlage.
3. Wählen Sie **Optionen > Löschen**.
4. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Nachricht löschen?** zu bestätigen und die Vorlage zu löschen.

---

## Einzelne Nachricht löschen

Sie können eine einzelne Nachricht löschen.

Wenn Sie bereits 20 Nachrichten gespeichert haben, wird beim Speichern einer neuen Nachricht die älteste Nachricht automatisch gelöscht (siehe [Nachrichten \(Seite 55\)](#)).

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Posteingang** oder **Postausgang**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Nachricht.
3. Drücken Sie den Softkey **Wählen**.
4. Wählen Sie **Optionen > Löschen**.
5. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Nachricht löschen?** zu bestätigen und die Nachricht zu löschen.



---

## Alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen

Sie können alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen. So können Sie sicherstellen, dass Sie keine ungelesenen Nachrichten löschen.

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Nachrichten löschen > Alle gelesenen**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle gelesenen Nachrichten löschen aus Posteingang?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

---

## Alle Nachrichten aus dem Posteingang löschen

Sie können alle Nachrichten aus dem Posteingang löschen.

---

**Hinweis:** Informationen zum Löschen einer einzelnen Nachricht siehe [Einzelne Nachricht löschen \(Seite 64\)](#).

---

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Nachrichten löschen > Posteingang**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle Nachrichten löschen aus Posteingang?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

---

## Alle Nachrichten aus dem Postausgang löschen

Sie können alle Nachrichten aus dem Postausgang löschen.

---

**Hinweis:** Informationen zum Löschen einer einzelnen Nachricht siehe [Einzelne Nachricht löschen \(Seite 64\)](#).

---

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Nachrichten löschen > Postausgang**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle Nachrichten löschen aus Postausgang?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

---

## Alle Nachrichten löschen

Sie können alle Nachrichten aus dem Posteingang und dem Postausgang löschen.

---

**Hinweis:** Es werden auch die ungelesenen Nachrichten gelöscht. Informationen zum Löschen von gelesenen Nachrichten siehe [Alle gelesenen Nachrichten aus dem Posteingang löschen \(Seite 65\)](#).

---

1. Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Nachrichten löschen > Alle**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Alle Nachrichten löschen aus allen Ordnern?** zu bestätigen und die Nachrichten zu löschen.

# Einstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie das COMfortel M-210/M-310 einrichten und verwalten.

## Themen

- [Status \(Seite 68\)](#)
- [Rufsignalisierung \(Seite 70\)](#)
- [Signalton \(Seite 72\)](#)
- [Ruhemodus \(Seite 73\)](#)
- [Automatische Tastensperre \(Seite 74\)](#)
- [Display und Beleuchtung \(Seite 75\)](#)
- [Automatische Rufannahme \(Seite 76\)](#)
- [Reichweitenalarm \(Seite 77\)](#)
- [Bluetooth \(nur COMfortel M-210\) \(Seite 78\)](#)
- [Headset \(nur COMfortel M-310\) \(Seite 81\)](#)
- [Sprache \(Seite 82\)](#)
- [Erweiterte Tastenfunktionen \(Seite 83\)](#)
- [Anmeldung \(Seite 84\)](#)
- [Uhrzeit und Datum \(Seite 87\)](#)

## Status

Im Statusmenü finden Sie eine Übersicht über einige Grundeinstellungen des Handsets. Über Shortcuts im Statusmenü können Sie die Grundeinstellungen des Handsets schnell und bequem ändern und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Außerdem können Sie die verbleibende Akkukapazität und allgemeine Informationen zum Handset anzeigen.

### Statusmenü öffnen

1. Wählen Sie **Menü > Status**.

---

### Ruhemodus

Ist der Ruhemodus eingeschaltet, werden alle Töne des Handsets ausgeschaltet. Kommende Rufe und Nachrichten werden im Display signalisiert.

Weitere Informationen zum Ruhemodus siehe [Ruhemodus \(Seite 73\)](#).

---

### Headset

Bei der Verwendung eines Headsets können Sie gleichzeitig telefonieren und weitere Tätigkeiten durchführen.

Weitere Informationen zur Verwendung eines Headsets siehe [Handset mit Headset koppeln \(Seite 78\)](#).

---

### Automatische Rufannahme

Ist die automatische Rufannahme eingeschaltet, wird ein kommender Ruf automatisch angenommen. Nach der Beendigung des Gesprächs durch den Anrufer wechselt das Handset automatisch in den Ruhezustand.

Weitere Informationen zur automatischen Rufannahme siehe [Automatische Rufannahme \(Seite 76\)](#).

---

## Batterie

Die Funktion Batterie zeigt die verbleibende Akkukapazität an. Die Anzeige zeigt nicht die verbleibende Sprechzeit an, sondern die Spannung des Akkus.

### Verbleibende Akkukapazität anzeigen

1. Wählen Sie **Menü > Status**.

---

## Klingelton

Das Telefon signalisiert kommende Rufe durch Klingeltöne. Sie haben die Möglichkeit, den Klingelton einzustellen.

Weitere Informationen zum Einstellen des Klingeltons siehe [Klingelton einstellen \(Seite 70\)](#).

---

## Lautstärke

Sie haben die Möglichkeit, die Klingellautstärke einzustellen und an die Umgebungslautstärke anzupassen.

Weitere Informationen zum Einstellen der Klingellautstärke siehe [Klingellautstärke einstellen \(Seite 70\)](#).

---

## Allgemeine Info

Sie können allgemeine Informationen zu Ihrem Handset anzeigen:

- Handset-Modell
- IPEI-Nummer des Handsets
- Firmware-Version
- Hardware-Version
- Bluetooth-Adresse (nur COMfortel M-210)
- Produktidentifikationsnummer (P-ID)

## Rufsignalisierung

Das Telefon signalisiert kommende Rufe durch Klingeltöne. Sie haben die Möglichkeit, den Klingelton und die Klingellautstärke einzustellen. Außerdem können Sie einen Vibrationsalarm einschalten.

---

### Klingellautstärke einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Klingellautstärke**.
2. Drücken Sie die linke oder rechte **Navigationstaste (links oder rechts)**, um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Änderungen zu speichern, und drücken Sie anschließend den Softkey **Zurück**.

---

### Klingelton einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Klingelton**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Klingelton und drücken Sie den Softkey **Ändern**, um den gewählten Klingelton zu hören.
3. Wiederholen Sie Schritt 2., um weitere Klingeltöne zu hören und einzustellen.
4. Drücken Sie den Softkey **Zurück**.

---

### Vibrationsalarm ein-/ausschalten

Ist der Vibrationsalarm eingeschaltet, vibriert das Handset bei einem kommenden Ruf.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Vibrationsalarm**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
3. Drücken Sie den Softkey **Zurück**.

---

**Hinweis:** Wenn das Handset zum Laden in der Ladeschale steht, ist der Vibrationsalarm ausgeschaltet.

---

# Signalton

Der Signalton signalisiert die folgenden Ereignisse:

- Sie haben eine Nachricht gesendet.
- Sie haben eine Nachricht empfangen.
- Das Handset überschreitet die Reichweite des Wireless-Systems.
- Das Handset ist außerhalb der Reichweite des Wireless-Systems.
- Die Akkus sind leer.
- Sie melden das Handset am IP-DECT Server an.

---

## Signaltonlautstärke einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Signaltonlautstärke**.
2. Drücken Sie die linke oder rechte **Navigationstaste (links oder rechts)**, um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Änderungen zu speichern, und drücken Sie anschließend den Softkey **Zurück**.



# Ruhemodus

---

## Ruhemodus ein-/ausschalten

Ist der Ruhemodus eingeschaltet, werden alle Töne des Handsets ausgeschaltet. Kommende Rufe und Nachrichten werden im Display signalisiert.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Ruhemodus**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Oder:

- Drücken Sie im Ruhezustand den Softkey **Menü** und drücken Sie anschließend **#**, um den Ruhemodus ein-/auszuschalten.

Bei eingeschaltetem Ruhemodus erscheint im Display das Symbol .

---

**Hinweise:** Im Ruhemodus ist das Klingelsignal ausgeschaltet und der Vibrationsalarm ist eingeschaltet.

Beim Einschalten des Ruhemodus vibriert das Handset einmal.

---

---

## Ruhemodus einstellen

Sie können einstellen, wie kommende Rufe oder Nachrichten im Ruhemodus signalisiert werden.

- Blinkendes Display: Das Display blinkt bei einem kommenden Ruf oder einer kommenden Nachricht.
- Vibrationsalarm: Das Handset vibriert bei einem kommenden Ruf oder einer kommenden Nachricht.
- Kurzes Klingeln: Ein kurzer Klingelton ertönt bei einem kommenden Ruf.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Ruhemodus > Einstellungen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Einstellung ein- oder auszuschalten.

# Automatische Tastensperre


Die automatische Tastensperre verhindert das versehentliche Drücken der Tasten.

---


## Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Ist die automatische Tastensperre eingeschaltet, wird die Tastatur des Handsets bei Nichtbenutzung automatisch nach 30 Sek gesperrt.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Auto. Tastensperre**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

Bei eingeschalteter Tastensperre erscheint im Display das Symbol .

---

**Hinweise:** Um bei eingeschalteter Tastensperre einen Ruf anzunehmen, drücken Sie . Nach der Beendigung des Gesprächs wird die Tastensperre automatisch wieder eingeschaltet.

Tastensperre manuell ein-/ausschalten siehe [Tastensperre ein-/ausschalten \(Seite 28\)](#).

---

## Display und Beleuchtung

Die Displaybeleuchtung wird automatisch eingeschaltet, sobald das Handset einen Anruf oder eine Nachricht empfängt oder eine Taste gedrückt wird.

Die Displaybeleuchtung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sich das Handset über einen voreingestellten Zeitraum im Ruhezustand befindet.

---

### Displaybeleuchtung abdunkeln

Ist die Displaybeleuchtung abgedunkelt, werden die Informationen auf dem Display im Standby-Betrieb dunkel dargestellt, können aber noch wahrgenommen werden.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Displaybeleuchtung**.
2. Blättern Sie zu **Abgedunkelt** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

---

### Displaybeleuchtung ausschalten

Ist die Displaybeleuchtung ausgeschaltet, wird das Display im Standby-Betrieb völlig ausgeschaltet. Diese Einstellung spart Strom und verlängert die Akkulaufzeit.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Displaybeleuchtung**.
2. Blättern Sie zu **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

---

### Verzögerungszeit der Displaybeleuchtung einstellen

Sie können die Verzögerungszeit einstellen, nach der sich die Displaybeleuchtung im Standby-Betrieb ausschaltet.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Displaybeleuchtung**.
2. Blättern Sie zu **Verzögerung** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
3. Drücken Sie die **Navigationstaste (links oder rechts)**, um die Verzögerungszeit einzustellen.
4. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Änderungen zu speichern, und drücken Sie anschließend den Softkey **Zurück**.

# Automatische Rufannahme

---

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Ist die automatische Rufannahme eingeschaltet, wird ein kommender Ruf automatisch angenommen. Nach der Beendigung des Gesprächs durch den Anrufer wechselt das Handset automatisch in den Ruhezustand.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Auto. Rufannahme**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

---

**Hinweis:** Wenn das Handset zum Laden in der Ladeschale steht, ist die automatische Rufannahme ausgeschaltet.

---

---

## Automatische Rufannahme einstellen

Sie können einstellen, wie Rufe durch die automatische Rufannahme angenommen werden.

- Vom Ladegerät entfernen: Das Handset nimmt den Ruf an, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen.
- Nach 1. Klingeln: Das Handset nimmt den Ruf nach dem ersten Klingeln an.
- Mit Headset: Das Handset nimmt den Ruf an, wenn es mit einem Headset verbunden ist.
- Lauthören: Das Handset nimmt den Ruf an und schaltet die Funktion **Lauthören** ein.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Auto. Rufannahme**.
2. Blättern Sie zu **Einstellungen** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.
3. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

# Reichweitenalarm

Der Reichweitenalarm signalisiert, wenn das Handset die Reichweite des Wireless-Systems verlässt, oder sich bereits außerhalb der Reichweite befindet.


---

**Hinweis:** Wenn sich das Handset außerhalb der Reichweite des Wireless-Systems befunden hat, kann es nach der Rückkehr bis zu 30 Sekunden dauern, bis sich das Handset wieder am IP-DECT Server anmeldet.

---

---

## Reichweitenalarm ein-/ausschalten

Ist der Reichweitenalarm eingeschaltet, erscheint beim Verlassen der Reichweite, oder wenn sich das Handset bereits außerhalb der Reichweite befindet, im Display das Symbol .

Sie können einstellen, dass zusätzlich in kurzen Abständen ein Signalton ertönt, solange sich das Handset außerhalb der Reichweite befindet (siehe [Reichweitenalarm einstellen \(Seite 77\)](#)).

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Reichweitenalarm**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

---

## Reichweitenalarm einstellen

Sie können einstellen, wie der Reichweitenalarm signalisiert wird.

- Displaysymbol
- Signalton und Displaysymbol

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Reichweitenalarm > Einstellungen**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Einstellung ein- oder auszuschalten.

## Bluetooth (nur COMfortel M-210)

Über Bluetooth können Sie das Handset mit einem Bluetooth-Headset verbinden. Die Reichweite im Bluetooth-Netzwerk beträgt max. 10 m.

---

### Bluetooth einschalten

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Bluetooth > Aktiv**.
2. Blättern Sie zu **An** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.


Im Display wird das Symbol  angezeigt.

---

### Handset mit Headset koppeln

Bevor Sie das Handset mit einem Headset verbinden können, müssen Sie die Geräte koppeln (Pairing). Die Kopplung muss nur vor der ersten Verbindung mit dem Headset durchgeführt werden.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Bluetooth > Suchen**.  
Das Handset sucht nach einem Bluetooth-Headset.
2. Blättern Sie zu der Codenummer des Headsets und wählen Sie **Stop > Hinzufügen**.
3. Geben Sie die Bluetooth-PIN des Headsets ein (siehe Anleitung des Headsets) und drücken Sie den Softkey **Ok**.
4. Wählen Sie **Ok > Optionen > Verbinden > Ok**.

Das Handset wird mit dem Headset verbunden. Im Display wird das Symbol  angezeigt.

---

### Bluetooth ausschalten

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Bluetooth > Aktiv > Aus > Ändern**.

Bluetooth wird ausgeschaltet und die Verbindung mit einem verbundenen Headset wird getrennt.

### Bluetooth erneut einschalten

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Bluetooth > Geräteliste**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Bluetooth inaktiv. Bluetooth aktivieren?** zu bestätigen und Bluetooth einzuschalten.
3. Blättern Sie zu dem Headset, mit dem Sie das Handset verbinden möchten, und drücken Sie den Softkey **Optionen**.
4. Blättern Sie zu **Verbinden** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

---

### Verbindung zwischen Handset und Headset trennen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Bluetooth > Aktiv**.
2. Blättern Sie zu **Headset-Verbindung trennen** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.
3. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Headset-Verbindung wirklich trennen?** zu bestätigen und die Verbindung zu trennen.

---

### Handset erneut mit Headset verbinden

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Bluetooth > Aktiv > An > Ändern > Ende > Geräteliste > Optionen > Verbinden**.

Das Handset wird mit dem Headset verbunden.

---

### Headset aus der Geräteliste löschen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Bluetooth > Geräteliste > Optionen > Löschen**.
2. Drücken Sie den Softkey **Ja**, um die Meldung **Gerät von der Geräteliste entfernen?** zu bestätigen und das Headset aus der Geräteliste zu löschen.
3. Blättern Sie zu dem Headset, mit dem Sie das Handset verbinden möchten, und drücken Sie den Softkey **Optionen**.

---

## Auto Connect ein-/ausschalten

Ist Auto Connect eingeschaltet, verbindet sich das Handset automatisch mit dem Headset, wenn Sie das Headset einschalten.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Bluetooth > Aktiv > Einstellungen > Auto Connect**.

---

## Headset-Lautstärke einstellen

Sie können im Ruhezustand die Standardlautstärke des Headsets einstellen.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Bluetooth > Aktiv > Einstellungen > Headset-Lautstärke > Ändern**.
2. Drücken Sie die **Navigationstaste (links oder rechts)**, um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die Änderungen zu speichern, und drücken Sie anschließend den Softkey **Zurück**.

---

## Zwischen Handset und Headset wechseln

Während eines Gesprächs mit verbundenem Headset können Sie zwischen Handset und Headset wechseln.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs mit verbundenem Headset den Softkey **Optionen**.
2. Bei Gespräch über Headset: Blättern Sie zu **Audio an Handgerät** und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um das Gespräch über das Handset zu führen.
3. Bei Gespräch über Handset: Blättern Sie zu **Audio an Headset** und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um das Gespräch über das Headset zu führen.



# Headset (nur COMfortel M-310)

---

## Klingeln ein-/ausschalten

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Headset**.
2. Blättern Sie zu **Klingeln ein** oder **Klingeln aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

---

## Headset-Lautstärke einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Headset > Headset-Lautstärke**.
2. Drücken Sie die **Navigationstaste (links oder rechts)**, um die Lautstärke einzustellen.
3. Drücken Sie den Softkey **Ändern**.

# Sprache

Das Handset verfügt über 14 verschiedene Sprachen:

- Dänisch
- Deutsch
- Englisch
- Finnisch
- Französisch
- Italienisch
- Niederländisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Russisch
- Schwedisch
- Spanisch
- Tschechisch

---

## Sprache einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Sprache**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Sprache und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Sprache einzustellen.

# Erweiterte Tastenfunktionen

---

## Rufannahme mit jeder Taste ein-/ausschalten

Ist die Rufannahme mit jeder Taste eingeschaltet, können Sie einen kommenden Ruf mit jeder Taste des Handsets annehmen.

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Auto. Rufannahme**.
2. Blättern Sie zu **An** oder **Aus** und drücken Sie den Softkey **Ändern**.

---

## Langer Tastendruck

Die Funktion **Langer Tastendruck** dient dazu, mit einem langen Tastendruck auf die Zahlen **0-9** Kurzwahlnummern zu wählen oder MSF-Nachrichten zu senden.

---

**Hinweise:** Informationen zu Kurzwahlnummern siehe [Kurzwahlnummer wählen \(Seite 36\)](#).  
Informationen zur MSF-Funktion siehe [MSF-Funktion \(Seite 24\)](#).

---

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Langer Tastendruck**.
2. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um die Einstellung ein- oder auszuschalten.

# Anmeldung

Um mit dem Handset zu telefonieren, muss es an einem IP-DECT Server angemeldet sein. Das Handset kann an maximal 15 verschiedenen IP-DECT Servern angemeldet sein.

Weitere Informationen zur Anmeldung an einem IP-DECT Server siehe Betriebsanleitung des Handsets und [Zugang einrichten und Handset anmelden \(Seite 85\)](#).

---

## Zugang auswählen

Um das Handset manuell an einem IP-DECT Server anzumelden, müssen Sie den Zugang auswählen.

### Voraussetzungen

- An TK-Anlage angeschlossener, eingerichteter und anmeldebereiter IP-DECT Server
  - In das Handset eingelegte und aufgeladene Akkus
  - Eingeschaltetes Handset mit durchgeführter Sprachauswahl
  - Handset in Reichweite des IP-DECT Servers
  - Kenntnis der Daten für das Handset:
    - Ggf. Kenntnis der ARI des IP-DECT Servers
1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Anmeldung > Zugang auswählen**.
  2. Blättern Sie zum gewünschten Zugang und drücken Sie den Softkey **Wählen**, um das Handset anzumelden.

---

## Zugang löschen

Sie können den Zugang zum aktiv genutzten IP-DECT Server sowie den Zugang zum zweiten IP-DECT Server löschen.

---

**Hinweis:** Zum Löschen eines Zugangs benötigen Sie ein Passwort. Das Passwort im Werkszustand lautet **0000**.

---

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Anmeldung > Zugang löschen**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Zugang und drücken Sie den Softkey **Wählen**.

3. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie den Softkey **OK**, um das Passwort zu löschen.
4. Nur wenn Sie den Zugang zum aktiv genutzten IP-DECT Server löschen: Wählen Sie den Zugang zu einem verbleibenden IP-DECT Server aus oder richten Sie einen neuen Zugang ein.

---

**Hinweis:** Beim Löschen des Zugangs zum nicht genutzten IP-DECT Server bleiben Sie mit dem aktiv genutzten IP-DECT Server verbunden.

---

---

## Zugang einrichten und Handset anmelden

### Voraussetzungen

- An TK-Anlage angeschlossener, eingerichteter und anmeldebereiter IP-DECT Server
- In das Handset eingelegte und aufgeladene Akkus
- Eingeschaltetes Handset mit durchgeführter Sprachauswahl
- Handset in Reichweite des IP-DECT Servers
- Kenntnis der Daten für das Handset:
  - Zugangscode (eingetragen im IP-DECT Server unter **Users > Username** im Feld **Access code**)
  - Benutzer-ID (eingetragen im IP-DECT Server unter **Users > Username** im Feld **Username/Extension**)
  - Ggf. Kenntnis der ARI des IP-DECT Servers (eingetragen im IP-DECT Server unter **Status > Wireless Server** im Feld **ARI**)

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Anmeldung**.
2. Blättern Sie zu **Zugang einrichten** und drücken Sie den Softkey **Wählen**.  
Das Handset sucht einen IP-DECT Server.  
Die ARI der gefundenen Server wird angezeigt.
3. Blättern Sie zum gewünschten Server und Sie den Softkey **Wählen**.
4. Geben Sie unter **AC Zugangscode** den Zugangscode ein.
5. Blättern Sie zu **Benutzer-ID** und geben Sie die Benutzer-ID ein.
6. Drücken Sie den Softkey **OK**.  
Das Handset wird am IP-DECT Server angemeldet.

7. Wiederholen Sie die Schritte 1. bis 6., um einen weiteren Zugang einzurichten.

---

**Hinweis:** Wenn das Handset bereits an zwei verschiedenen IP-DECT Servern angemeldet ist, müssen Sie einen Zugang löschen, bevor Sie einen weiteren Zugang einrichten können (siehe [Zugang löschen \(Seite 84\)](#)).

---

---

## Automatische Anmeldung ein-/ausschalten

Ist die automatische Anmeldung eingeschaltet, meldet sich das Handset automatisch an dem IP-DECT Server an, welcher sich in Reichweite des Handsets befindet.

### Voraussetzungen

- Handsets an zwei IP-DECT Servern angemeldet
- Wireless-Systeme separat ohne Überschneidungen der Funkzellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Anmeldung > Auto. Anmeldung > Ändern.**

---

**Hinweis:** Bei eingeschalteter automatischer Anmeldung ist der aktive IP-DECT Server im Dialog **Auto. Anmeldung** mit einem **A** markiert.

---

# Uhrzeit und Datum

---

**Hinweis** : Beim Ausschalten des Handsets werden die Einstellungen für Datum und Uhrzeit gelöscht und beim Einschalten des Handsets vom IP-DECT Server erneut übertragen.

---

---

## Uhrzeitformat einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Uhrzeit & Datum > Uhrzeitformat**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Uhrzeitformat und drücken Sie den Softkey **Ändern**, um das Uhrzeitformat einzustellen.

---

## Datumsformat einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Uhrzeit & Datum > Datumsformat**.
2. Blättern Sie zum gewünschten Datumsformat und drücken Sie den Softkey **Ändern**, um das Datumsformat einzustellen.

---

## Uhrzeit einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Uhrzeit & Datum > Uhrzeit ändern**.
2. Bewegen Sie die Schreibmarke auf die Ziffer, die Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie die Taste mit der gewünschten Ziffer **0-9**.  
Die Schreibmarke springt automatisch zur nächsten Ziffer.
4. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um die gewählte Uhrzeit einzustellen.

## Datum einstellen

1. Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Erweitert... > Uhrzeit & Datum > Datum ändern**.
2. Bewegen Sie die Schreibmarke auf die Ziffer, die Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie die Taste mit der gewünschten Ziffer **0-9**.  
Die Schreibmarke springt automatisch zur nächsten Ziffer.
4. Drücken Sie den Softkey **Ändern**, um das gewählte Datum einzustellen.



# Anhang

In diesem Abschnitt finden Sie über Bedienung und Konfiguration hinausgehende nützliche Informationen.

## **Themen**

- [Update \(Seite 90\)](#)
- [Fehlerbehebung \(Seite 91\)](#)

# Update

Bei einem Update handelt es sich um eine Aktualisierung der Firmware zur Integration neuer Leistungsmerkmale und zur Behebung eventueller Probleme.

---

## Handset-Update

Ein Handset-Update (Over-the-Air-Update) kann individuell oder als Gruppe sofort oder nach Zeitplan durch den Konfigurationsmanager durchgeführt werden.

### Voraussetzungen

– Im Konfigurationsmanager des IP-DECT Servers unter **Firmware > Handset > Handset update files** gespeicherte Firmware. Aktuelle Firmwaredateien erhalten Sie im Internet.

1. Öffnen Sie die Seite **Firmware > Handset**.
2. Aktivieren Sie unter **Handset update settings > Automatic update** das Kontrollkästchen **Enable**.
3. Klicken Sie auf **Save > OK**.

---

**Hinweise:** Unter **System load** können Sie einstellen, bei welcher Systemauslastung Sie das Update durchführen möchten.  
Unter **Start time** können Sie die Zeit einstellen, zu der das Update durchgeführt werden soll.  
Das Update nach Zeitplan wird nur durchgeführt, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Wird das Telefon zu einem späteren Zeitpunkt eingeschaltet, erfolgt das Update unmittelbar nach dem Einschalten.

---

# Fehlerbehebung

| Problem   | Behebung   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Handset friert ein.</li> </ul>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Entnehmen Sie den Akku und setzen Sie den Akku wieder ein (siehe <a href="#">Akku einlegen (nur COMfortel M-210) (Seite 8)</a> oder <a href="#">Akku einlegen (nur COMfortel M-310) (Seite 9)</a>).</li> <li>Um das Handset einzuschalten, drücken Sie den linken Softkey.</li> </ol> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Handset klingelt nicht.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob der Ruhemodus eingeschaltet ist (siehe <a href="#">Ruhemodus (Seite 73)</a>).</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Handset findet keinen IP-DECT Server bei der Anmeldung.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie im Konfigurationsmanager des IP-DECT Servers, ob der IP-DECT Server anmeldebereit ist.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Handset kann nicht am IP-DECT Server angemeldet werden.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie im Konfigurationsmanager des IP-DECT Servers, ob die Eingabe des Zugangscodes (Access Code) notwendig ist.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Handset kann nicht eingeschaltet werden.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob der Akku des Handsets korrekt eingelegt ist. Wenn der Akku korrekt eingelegt ist, laden Sie den Akku (siehe <a href="#">Ladeschale anschließen und Akku laden (Seite 11)</a>).</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Handset nimmt Ruf entgegen und beendet Ruf automatisch.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Laden Sie den Akku (siehe <a href="#">Ladeschale anschließen und Akku laden (Seite 11)</a>). Wenn das Problem nach dem Laden erneut auftritt, wechseln Sie den Akku oder tauschen Sie ihn aus.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Weitere Fehlerursachen</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie die Funktion Ihres Wireless-Systems, wenn das Handset nicht korrekt funktioniert.</li> </ul>   |

---

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Wireless-System korrekt funktioniert, bevor Sie das Handset zur Reparatur einschicken.

---

# Index

|   |        |
|---|--------|
| <b>A</b>                                    |        |
| Akku  |        |
| einlegen .....                              | 8      |
| Kapazität .....                             | 69     |
| Laufzeit .....                              | 12     |
| Sicherungsstreifen .....                    | 8      |
| Anklopfende Rufe .....                      | 38     |
| Anruflisten .....                           | 48     |
| Entgangene Rufe .....                       | 51     |
| Gehende Rufe .....                          | 50     |
| Kommende Rufe .....                         | 49     |
| löschen .....                               | 52     |
| Automatische Rufannahme .....               | 76     |
| <b>B</b>                                    |        |
| Bedienelemente .....                        | 14     |
| Bluetooth .....                             | 78     |
| Auto Connect .....                          | 80     |
| Handset mit Headset koppeln .....           | 78     |
| Zwischen Handset und Headset wechseln ..... | 80     |
| Buchstaben eingeben .....                   | 41     |
| <b>D</b>                                    |        |
| Datum .....                                 | 87, 88 |
| Display .....                               | 16     |
| Beleuchtung .....                           | 17, 75 |
| Symbole .....                               | 16     |
| <b>F</b>                                    |        |
| Fehlerbehebung .....                        | 91     |
| Freisprechmodus .....                       | 28, 37 |
| <b>G</b>                                    |        |
| Gespräch stummschalten .....                | 37     |
| <b>H</b>                                    |        |
| Handset .....                               | 27     |
| Allgemeine Informationen .....              | 69     |
| am IP-DECT Server anmelden .....            | 84     |
| Status .....                                | 68     |
| Headset (nur COMfortel M-300) .....         | 81     |
| Hörerlautstärke .....                       | 27     |
| <b>I</b>                                    |        |
| IP-DECT Server                              |        |
| Anmeldung .....                             | 84     |
| <b>K</b>                                    |        |
| Klingelton .....                            | 70     |
| ausschalten .....                           | 30     |
| Lautstärke .....                            | 70     |
| Ruhemodus .....                             | 73     |
| Vibrationsalarm .....                       | 70     |
| Kontakt                                     |        |
| bearbeiten .....                            | 43     |
| einrichten .....                            | 42     |
| löschen .....                               | 45     |
| Rufnummer hinzufügen .....                  | 44     |
| Rufnummer löschen .....                     | 44     |
| suchen .....                                | 42     |
| Kurzwahlnummer .....                        | 46, 47 |
| wählen .....                                | 36     |
| <b>L</b>                                    |        |
| Lizenzen .....                              | 91     |
| <b>M</b>                                    |        |
| Menü  |        |
| Liste der Menüfunktionen .....              | 25     |
| Menüführung .....                           | 18     |
| Navigation .....                            | 19     |
| Übersicht .....                             | 23     |
| <b>N</b>                                    |        |
| Nachricht                                   |        |
| aus Vorlage erstellen .....                 | 58     |
| beantworten .....                           | 61     |
| lesen .....                                 | 59     |
| löschen .....                               | 64     |
| schreiben .....                             | 56     |
| <b>R</b>                                    |        |
| Reichweitenalarm .....                      | 77     |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Ruf</b>                            |            |
| abweisen .....                        | 30         |
| annehmen .....                        | 30         |
| annehmen mit jeder Taste .....        | 83         |
| beenden .....                         | 30         |
| halten .....                          | 31         |
| weiterleiten (ohne Ankündigung) ..... | 39         |
| <b>Ruf einleiten .....</b>            | <b>32</b>  |
| aus dem internen Telefonbuch .....    | 32         |
| aus dem zentralen Telefonbuch .....   | 37         |
| aus den Anruflisten .....             | 35         |
| aus der Rufliste .....                | 34         |
| aus der Wahlwiederholungsliste .....  | 36         |
| Kurzwahlnummer wählen .....           | 36         |
| mit Wahlvorbereitung .....            | 32         |
| <b>Rufsignalisierung .....</b>        | <b>70</b>  |
| <b>Rufumleitung .....</b>             | <b>31</b>  |
| <b>Ruhemodus .....</b>                | <b>73</b>  |
| <br>                                  |            |
| <b>S</b>                              |            |
| Shortcuts .....                       | 20, 22     |
| Signalton .....                       | 72         |
| Lautstärke .....                      | 72         |
| Sprache .....                         | 82         |
| Status .....                          | 68         |
| <br>                                  |            |
| <b>T</b>                              |            |
| Tastensperre .....                    | 28         |
| automatisch .....                     | 74         |
| Telefonbuch .....                     | 32, 38, 41 |
| Kontakt bearbeiten .....              | 43         |
| Kontakt einrichten .....              | 42         |
| Kontakt suchen .....                  | 42         |
| Rufnummer hinzufügen .....            | 44         |
| Rufnummer löschen .....               | 44         |
| Wähltastatur verwenden .....          | 41         |
| <br>                                  |            |
| <b>U</b>                              |            |
| Uhrzeit .....                         | 87         |
| <br>                                  |            |
| <b>V</b>                              |            |
| Vibrationsalarm .....                 | 70         |
| <br>                                  |            |
| <b>W</b>                              |            |
| Wähltastatur verwenden .....          | 41         |
| <br>                                  |            |
| <b>Z</b>                              |            |
| Ziffern eingeben .....                | 41         |