

COMfortel M-510

DECT-Mobilteil

Erweiterte Informationen



Inhalt

Inhalt	2
Sicherheitshinweise	3
Darstellung in der Bedienungsanleitung	4
Grundkenntnisse	5
Telefonieren	13
Netzdienste	17
Telefonbuch des Mobilteils	22
LDAP	25
Anruflisten	28
Netz-Anrufbeantworter	29
Akustikprofile	30
Kalender	31
Wecker	33
Schutz vor unerwünschten Anrufen	34
Media-Pool	35
Bluetooth	36
Zusatzfunktionen über das PC Interface	39
Mobilteil einstellen	41
Kundenservice & Hilfe	51
Anhang	53
Index	55

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel für den LAN-Anschluss und schließen Sie dieses nur an die dafür vorgesehenen Buchsen an.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.





Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind.

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Grundkenntnisse

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Ist das Mobilteil mit einer PIN gesichert (→ S. 63), benötigen Sie diese zum Entsperren.

Einschalten: ▶  lang drücken

Ausschalten: ▶  lang drücken ▶ ... mit  Mobilteil-PIN eingeben (falls ungleich 0000)

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 















Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.








Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.










Tasten

	Abheben-Taste		Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	 bis 	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
 / 	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ...		Display-Tasten	

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:



- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶   ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren. Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶  Telefonie ▶ OK	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag Telefonie wählen. Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  .

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.


Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand



Telefonbuch öffnen

 lang drücken

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen
(falls verfügbar und konfiguriert)

 kurz drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Firmentelefonbuch öffnen (falls verfügbar und konfiguriert)



oder: Liste der Mobilteile öffnen

In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen



Mikrofon stumm schalten



Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern




Lautstärke-Tasten



Tasten rechts am Mobilteil drücken, um situationsabhängig die Lautstärke für **Hörer/Headset, Klingelton, Freisprechen, Wecker** und die Signalisierung von **Terminen** einzustellen.

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

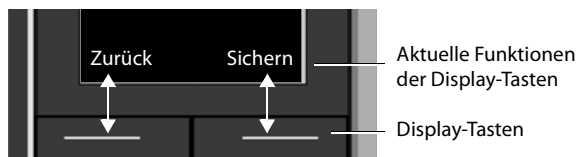

Symbole der Display-Tasten → S. 11





Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Belegung ändern → S. 48



Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 9

Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit	OK oder Mitte der Steuer-Taste  drücken
Eine Menüebene zurück mit	Zurück
In den Ruhezustand wechseln mit	 lang drücken
Funktion ein-/ausschalten mit	Ändern eingeschaltet <input checked="" type="checkbox"/> / ausgeschaltet <input type="checkbox"/>
Option aktivieren/deaktivieren mit	Auswahl ausgewählt <input checked="" type="radio"/> / nicht ausgewählt <input type="radio"/>

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ► Steuer-Taste **mittig**  drücken ► ... mit Steuer-Taste  Untermenü auswählen ► **OK**


Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.



Die Hauptmenü-Funktionen sind teilweise basis-spezifisch. Das Hauptmenü kann an Ihrem Mobilteil anders aussehen.

Das Beispiel zeigt das Menü eines Mobilteils an einer COMfortel WS-500S/COMfortel WS-500M.

Beispiel

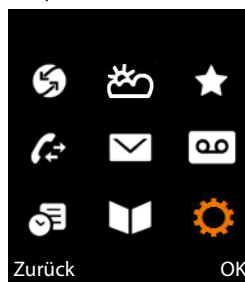

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste  Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▶ Display-Taste **Zurück** drücken


oder

▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.


Beispiel

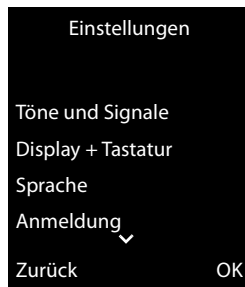

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston.


Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert → S. 9).

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

 auf dem Netz-Anrufbeantworter (→ S. 29)

 in der Liste der entgangenen Anrufe (→ S. 28)


 in der Liste der entgangenen Termine (→ S. 32)

Beispiel




Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt


Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.

Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.

▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt (→ S. 29).

Beispiel

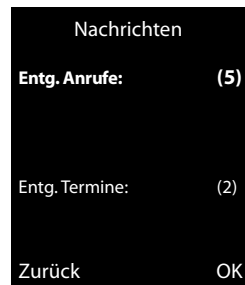




Die Nachrichtenliste enthält außerdem einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter des Mobilteils, falls von der Basis bereitgestellt.

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden. Diese Einstellung erfolgt an der Basis für jedes angemeldete Mobilteil.


Menü-Übersicht

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils  drücken



Netzdienste

Nächst. Anruf anon.	→ S. 18
Anrufwefterschalt.	→ S. 19
Anklopfen	→ S. 18
Nicht stören	
Rückruf aus	→ S. 19

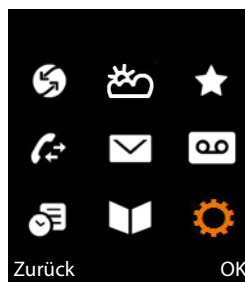

Info Center

Funktion nicht verfügbar



Extras

Direktruf		→ S. 14										
Media-Pool	<table border="1"> <tr> <td>Screensavers</td> <td>→ S. 42</td> </tr> <tr> <td>CLIP-Bilder</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sounds</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Speicherplatz</td> <td></td> </tr> </table>	Screensavers	→ S. 42	CLIP-Bilder		Sounds		Speicherplatz				
Screensavers	→ S. 42											
CLIP-Bilder												
Sounds												
Speicherplatz												
Bluetooth	<table border="1"> <tr> <td>Aktivierung</td> <td>→ S. 36</td> </tr> <tr> <td>Suche Headset</td> <td>→ S. 37</td> </tr> <tr> <td>Suche Datengerät</td> <td>→ S. 37</td> </tr> <tr> <td>Bekannte Geräte</td> <td>→ S. 37</td> </tr> <tr> <td>Eigenes Gerät</td> <td>→ S. 38</td> </tr> </table>	Aktivierung	→ S. 36	Suche Headset	→ S. 37	Suche Datengerät	→ S. 37	Bekannte Geräte	→ S. 37	Eigenes Gerät	→ S. 38	
Aktivierung	→ S. 36											
Suche Headset	→ S. 37											
Suche Datengerät	→ S. 37											
Bekannte Geräte	→ S. 37											
Eigenes Gerät	→ S. 38											



Anruflisten

→ S. 28

Alle Anrufe

Abgehende Anrufe

Angenomm. Anrufe

Entgangene Anrufe



Messaging

Funktion nicht verfügbar



Anrufbeantworter

Nachricht. anhören

→ S. 29



Organizer

Kalender

→ S. 31

Timer

Wecker

→ S. 33

Entgangene Termine

→ S. 32



Kontakte

Telefonbuch

→ S. 22

Netz-Telefonbuch

→ S. 25



Einstellungen

Datum und Uhrzeit

→ S. 41

Töne und Signale

Gesprächslautst.

→ S. 44

Akustikprofile

Hörerprofile

→ S. 44

Freisprechprofile

→ S. 44

Hinweistöne

→ S. 46

Vibration

→ S. 46

Klingeltöne (Mobilt.)

Lautstärke

→ S. 45

Melodien

→ S. 45

Zeitsteuerung

→ S. 34

Anonym.Rufe aus

→ S. 34

Stilles Laden

→ S. 34

Display + Tastatur

Screensaver






→ S. 42








	Großschrift	→ S. 42
	Farbschema	→ S. 42
	Display-Beleucht.	→ S. 42
	Tasten-Beleucht.	→ S. 43
	Aut.Tastensperre	→ S. 43
Sprache		→ S. 41
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 49
	Basisauswahl	→ S. 49
Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 43
	Vorwahlnummern	→ S. 46
System	Mobilteil-Reset	→ S. 50
	Mobilteil-PIN	→ S. 50
	Geräte-Update	

Display-Symbole



Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.



Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke 1 % - 100 %
	
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet






Symbol	Bedeutung
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus:
	weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % - 100 %




Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen




Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen




Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Telefonieren

Anrufen



Informationen zur Rufnummernübermittlung: → S. 17

Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung (→ S. 42) schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

▶ ... mit Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste **kurz** drücken

oder

▶ Abheben-Taste **lang** drücken ▶ ... mit Nummer eingeben ... die Nummer wird etwa 3,5 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer gewählt

Weitere Informationen → Betriebsanleitung der Basis

Aus dem Telefonbuch wählen

▶ ... mit lang lokales Telefonbuch des Mobilteils öffnen

oder

▶ ... mit Firmentelefonbuch öffnen (falls verfügbar)

▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

▶ ... mit Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen (→ S. 47)

Wählen aus: einem öffentlichen Telefonbuch → S. 26

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶ Abheben-Taste **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**

Nummer ins Display übernehmen:

- ▶ **Nummer verwenden** ▶ OK ▶ ... mit ggf. ändern oder ergänzen ... mit als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

Alle Einträge löschen: ▶ **Liste löschen** ▶ OK

Automatische Wahlwiederholung einstellen:

- ▶ **Auto-Wahlwiederh.** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste drücken ... die Funktion wird beendet.


Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 28) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe (basisabhängig).

- ▶ ▶ ... mit **Anruflisten auswählen** ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Beispiel

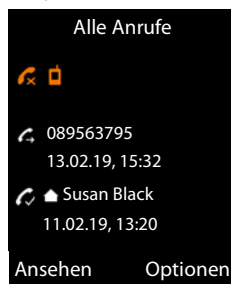

Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist (→ S. 48).

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

Direktruf

Beim Drücken einer **beliebigen** Taste wird eine vorbelegte Nummer gewählt.

Direktrufmodus einschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Extras auswählen** ▶ OK ▶ **Direktruf** ▶ OK ▶ ... mit **Aktivierung einschalten** ▶ **Ruf an** ▶ ... mit Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt


Direktruf ausführen: ▶ Beliebige Taste drücken ... die gespeicherte Nummer wird gewählt

Wählen abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken


Direktruf-Modus beenden: ▶ Taste **lang** drücken



Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste  signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste  drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ S. 43): ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- Gespräch am Bluetooth-Headset annehmen → S. 36

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Anruf abweisen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

Informationen über den Anrufer



Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



Die Nummer des Anrufers wird übertragen (→ S. 17).

Anklopfen annehmen/abweisen

Ein Anklopfen signalisiert während eines externen Gespräches einen Anruf. Die Nummer oder der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn die Rufnummer übertragen wird.

- Anruf abweisen: ▶ **Abweisen** drücken
- Anruf annehmen: ▶ **Abheben** drücken ▶ ... mit dem neuen Anrufer sprechen. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.
- Gespräch beenden, gehaltenes wieder aufnehmen: ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**
oder
▶ Auflegen-Taste  drücken



Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:



- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:


- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächsübergabe

Externen Anruf an die VoIP-Verbindung mit einem zweiten externen Teilnehmer verbinden (providierabhängig).

- ▶ Mit Display-Taste **Rückfr.** externe Rückfrage aufbauen ▶ ... mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten ... der zweite Teilnehmer wird angewählt und meldet sich ▶ Taste  drücken ... das Gespräch wird übergeben








Die Taste  kann an der Basis mit anderen Leistungsmerkmalen belegt sein.

→ Bedienungsanleitung der Basis

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- ▶ Lautstärke-Tasten  /  oder  drücken ▶ ... mit  / 

oder


- ▶  drücken ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.



Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen

Während eines Gesprächs kann die Empfindlichkeit des Mikrofons in 4 Stufen eingestellt werden. Damit wird eine bessere Akustik in lauten Umgebungen und im Falle eines Echos erreicht.

Während eines Gesprächs: ▶ Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Mikrofonempfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern** ... die Änderung wirkt sofort und gilt auch für die folgenden Gespräche




Wird die Einstellung nicht gesichert, gilt sie nur für das aktuelle Gespräch.

Netzdienste



Ist das Telefon an einer TK-Anlage angeschlossen, können Netzdienste auch von der TK-Anlage bereitgestellt werden. Informationen erhalten Sie ggf. vom Betreiber der TK-Anlage.

Es werden zwei Gruppen von Netzdiensten unterschieden:


- Netzdienste, die im Ruhezustand für den folgenden Anruf oder alle folgenden Anrufe aktiviert werden (z. B. „Anonym anrufen“). Diese werden über das Menü  **Netzdienste** aktiviert/deaktiviert.
- Netzdienste, die während eines externen Gesprächs aktiviert werden (z. B. „Rückfrage“, „mit zwei Gesprächspartnern makeln“, „Konferenzen aufbauen“). Diese werden während eines externen Gesprächs als Option oder über eine Display-Taste zur Verfügung gestellt (z. B. **Rückfr., Konf.**).

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters.

Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.



Zum Ein-/Ausschalten bzw. Aktivieren/Deaktivieren von Leistungsmerkmalen wird ein Code ins Telefonnetz gesendet.

- ▶ Nach einem Bestätigungston aus dem Telefonnetz auf  drücken.

Ein Umprogrammieren der Netzdienste ist nicht möglich.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI = Calling Line Identification) und kann beim Angerufenen im Display angezeigt werden (CLIP = CLI Presentation). Wenn die Rufnummer unterdrückt ist, wird sie beim Angerufenen nicht angezeigt. Der Anruf erfolgt anonym (CLIR = CLI Restriction).

Rufnummernanzeige bei eingehenden Anrufen

Bei Rufnummernübermittlung

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.






Keine Rufnummernübermittlung

Statt Name und Nummer wird Folgendes angezeigt:

- **Extern:** Es wird keine Nummer übertragen.
- **Anonym:** Anrufer unterdrückt die Rufnummernübermittlung.
- **Unbekannt:** Anrufer hat die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt.

Rufnummernübermittlung bei ausgehenden Anrufen

Rufnummernübermittlung für den nächsten Anruf ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ **OK** ▶  **Nächst. Anruf anon.** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Wählen** ... die Verbindung wird ohne Rufnummernübermittlung hergestellt

Übernahme des Namens aus dem Online-Telefonbuch

Statt der Nummer des Anrufers kann auch der Name angezeigt werden, unter dem er im Online-Telefonbuch gespeichert ist.



Der Anbieter des Online-Telefonverzeichnisses unterstützt diese Funktion.

Die Anzeige des Anrufernamens ist über den Web-Konfigurator aktiviert.

Der Anrufer hat die Übertragung der Rufnummer beauftragt und nicht unterdrückt.


Das Telefon hat eine Verbindung zum Internet.

Die Rufnummer des Anrufers ist nicht im lokalen Telefonbuch des Mobilteils gespeichert.

Anklopfen bei einem externen Gespräch

Während eines **externen** Gesprächs signalisiert ein Anklopfen einen weiteren externen Anrufer. Wenn die Rufnummer übertragen wird, wird die Nummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anklopfen abweisen:






- ▶ **Optionen** ▶  **Anklopfen abweisen** ▶ **OK** ... der Anklopfende hört den Besetztton

Anklopfendes Gespräch annehmen:

- ▶ **Abheben**

Nachdem Sie das anklopfende Gespräch angenommen haben, können Sie zwischen den beiden Gesprächspartnern wechseln (**Makeln**) oder mit beiden gleichzeitig sprechen (**Konferenz**).

Anklopfen ein-/ausschalten

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶  **Anklopfen** ▶ **OK** ... dann Ein-/ausschalten: ▶ **Status:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen
Aktivieren: ▶ **Senden**

Das Anklopfen wird für alle angemeldeten Mobilteile ein- bzw. ausgeschaltet.





Rückruf

Bei Besetzt/Nichtmelden





Ist ein Gesprächspartner nicht erreichbar, können Sie einen Rückruf einleiten.

- **Bei Besetzt:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer die Verbindung beendet hat.
- **Bei Nichtmelden:** Rückruf, sobald der angerufene Teilnehmer wieder telefoniert hat.

Rückruf einleiten

► Optionen ►  Rückruf ► OK ► Auflegen-Taste  drücken

Rückruf vorzeitig löschen

►  ► ... mit  **Netzdienste** auswählen ► OK ►  Rückruf aus ► OK ... Sie erhalten eine Bestätigung aus dem Telefonnetz ► Auflegen-Taste  drücken






Es kann nur ein Rückruf aktiv sein. Das Aktivieren eines Rückrufs löscht einen eventuell aktiven Rückruf automatisch.


Der Rückruf kann nur an dem Mobilteil entgegengenommen werden, das den Rückruf aktiviert hat.

Wird der Rückruf signalisiert bevor Sie ihn löschen konnten: ► **Abbruch**

Anrufweiserschaltung

Bei der Anrufweiserschaltung werden Anrufe an einen anderen Anschluss weitergeleitet.



►  ► ... mit  **Netzdienste** auswählen ► OK ►  Anrufweiserschalt. ► OK ► ... dann

Ein-/ausschalten: ► **Status:** ... mit  Ein oder Aus auswählen

Nummer für Weiserschaltung eingeben:

►  An Telefon-Nr. ► ... mit  Nummer eingeben

Zeitpunkt für Weiterleitung festlegen:

►  Wann ► ... mit  Zeitpunkt für Weiserschaltung auswählen

Sofort: Anrufe werden sofort weitergeschaltet

Bei Nichtmelden: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn nach mehrmaligem Klingeln niemand abhebt.

Bei Besetzt: Anrufe werden weitergeschaltet, wenn der Anschluss besetzt ist.

Aktivieren: ► **Senden**




Ein Anruf, der weitergeleitet wurde, wird in die Anruflisten eingetragen.

Basisabhängig: Stehen mehrere Verbindungen zur Verfügung, kann für jede Verbindung eine Anrufweiserschaltung eingerichtet werden.

Gespräche mit drei Teilnehmern


Rückfragen

Während eines externen Gesprächs einen zweiten, externen Teilnehmer anrufen. Das erste Gespräch wird gehalten.


- ▶ **Rückfr.** ▶ ... mit  Nummer des zweiten Teilnehmers eingeben ... das bisherige Gespräch wird gehalten, der zweite Teilnehmer wird angewählt

Der angewählte Teilnehmer meldet sich nicht: ▶ **Beenden**

Rückfrage beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum ersten Gesprächspartner wird wieder aktiviert



oder

- ▶ **Auflegen-Taste**  drücken ... ein Wiederanruf vom ersten Gesprächspartner wird eingeleitet




Makeln


Zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten. Das jeweils andere Gespräch wird gehalten.


- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... das Display zeigt Nummern bzw. Namen der beiden Gesprächsteilnehmer, der aktuelle Gesprächspartner ist mit  markiert.
- ▶ Mit der **Steuer-Taste**  zwischen den Teilnehmern hin- und herschalten

Momentan aktives Gespräch beenden

- ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK** ... die Verbindung zum anderen Gesprächspartner wird wieder aktiviert

oder

- ▶ **Auflegen-Taste**  drücken ... ein Wiederanruf vom anderen Gesprächspartner wird eingeleitet

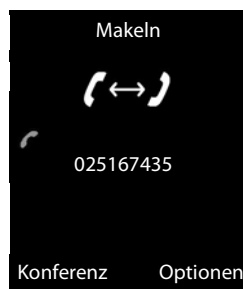

Konferenz

Mit zwei Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

- ▶ Während eines externen Gesprächs einen zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage) oder einen anklopfenden Teilnehmer annehmen ... dann


Konferenz einleiten:


- ▶ **Konfer.** ... alle Gesprächspartner können sich hören und miteinander unterhalten

Zum Makeln zurückkehren:

- ▶ **Einzeln** ... Sie sind wieder mit dem Teilnehmer verbunden, mit dem die Konferenz eingeleitet wurde. Der zweite Teilnehmer wird gehalten.

Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:

- ▶ Auflegen-Taste  drücken

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt bzw. das Mobilteil in die Ladestation stellt.




Telefonbuch des Mobilteils

Das Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil.

Telefonbuch öffnen

▶  lang drücken

oder

▶  ▶ ... mit   Kontakte auswählen ▶ OK ▶ Telefonbuch ▶ OK



Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 500


Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen




Eintrag erstellen

▶ Telefonbuch öffnen ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit  zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:



Namen / Nummern:

▶ ... mit  Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben


Jahrestag:

▶ ... mit  Jahrestag ein-/ausschalten ▶ ... mit  Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit  Art der Signalisierung auswählen (Nur optisch oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP):


▶ ... mit  Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine CLIP-Melodie (VIP) zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol  ergänzt.

CLIP-Bild:

▶ ... mit  Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ S. 35).

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

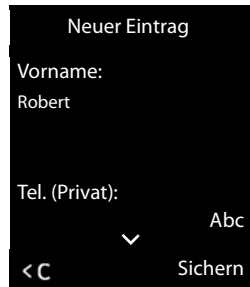

Neuer Eintrag

Vorname:
Robert

Tel. (Privat):

Abc

< C Sichern



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.



Für **CLIP-Melodie (VIP)** und **CLIP-Bild** : die Rufnummer des Anrufers muss übermittelt werden.

Text eingeben

Eingabeposition

- ▶ Mit Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit Position der Schreibmarke versetzen.


Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶ **lang** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶ **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen und und der Taste sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste drücken ▶ ... mit zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

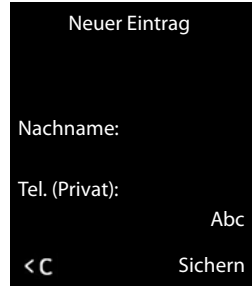

Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit zum gesuchten Namen blättern

oder

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ▶ ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶ Telefonbuch öffnen ▶ **lang** drücken



Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

- ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ▶ Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶ Telefonbuch öffnen ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶ Telefonbuch öffnen ▶ **Optionen** ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶ Telefonbuch öffnen ▶ **Optionen** ▶  **Speicherplatz** ▶ **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- aus einem öffentlichen Online-Telefonbuch oder Branchenverzeichnis
- beim Wählen einer Nummer



Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

LDAP

Dem Telefon können per LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) bis zu 10 Telefonbücher einer TK-Anlage zur Verfügung gestellt werden.



LDAP-Server (zum Beispiel eine TK-Anlage) und mindestens ein LDAP-Konto müssen eingerichtet und konfiguriert sein (→ Anleitung der TK-Anlage).
Einstellungen müssen in der Basis vorgenommen werden (→ Anleitung der Basis).

Haftungsausschluss

Auerswald GmbH & Co. KG übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Verfügbarkeit dieses Dienstes. Diese Leistung kann jederzeit eingestellt werden.

Netz-Telefonbuch öffnen

▶ **kurz** drücken ... das Netz-Telefonbuch bzw. die Liste der Online-Telefonbücher wird mit providerspezifischen Namen angezeigt ▶ ... mit Netz-Telefonbuch oder Branchenbuch aus der Liste auswählen ▶ **OK**

oder

▶ ▶ ... mit **Kontakte** auswählen ▶ **OK** ▶ **Netz-Telefonbuch** ▶ **OK** ▶ ... mit Netz-Telefonbuch aus der Liste auswählen ▶ **OK**



Die Anzahl der angezeigten Kontakte ist auf 50 voreingestellt. Sind in einem Telefonbuch mehr als 50 Kontakte angelegt, so wird das Telefonbuch nicht vollständig angezeigt. In diesem Fall muss aktiv nach dem gewünschten Eintrag gesucht werden. Die Anzahl kann an der Basis eingestellt werden (→ Anleitung der Basis).

Für die Verbindung zum Netz-Telefonbuch fallen keine Kosten an.

Eintrag suchen

▶ Netz-Telefonbuch öffnen ▶ **Optionen** ▶ **Neue Suche** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit Suchkriterien eingeben ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln ▶ **Suchen**

Nach einer Rufnummer suchen: ▶ Name und Stadt eingeben

Name/Branche: ▶ ... mit Namen, Teil eines Namens bzw. Branche eingeben (max. 30 Zeichen)

Stadt: Die zuletzt eingegebenen Städtenamen werden angezeigt (maximal 5).


▶ ... mit Namen der Stadt eingeben, in der der gesuchte Teilnehmer wohnt (max. 30 Zeichen)

▶ oder mit einen der angezeigten Städtenamen auswählen

Suche starten: ▶ **Suchen** ... die Suche wird gestartet

Stadtangabe nicht eindeutig: ... es werden mögliche Städtenamen angezeigt ▶ ... mit einen Städtenamen auswählen ▶ **OK**

Nach einem Namen suchen (Rückwärtssuche): ▶ Rufnummer eingeben

Nummer: ▶ ... mit  Nummer eingeben (max. 30 Zeichen)

Suche starten: ▶ **Suchen** ... die Suche wird gestartet



Das gewählte Netz-Telefonbuch unterstützt die Nummernsuche.

Keine Einträge gefunden, auf die die angegebenen Suchkriterien zutreffen:

• Neue Suche starten: ▶ **Optionen** ▶ **Neue Suche**

Zu viele Einträge gefunden:

• Detailsuche starten: ▶ **Detail**

• Im Display wird die Anzahl der Treffer angezeigt (provider-abhängig).


Trefferliste anzeigen: ▶ **Optionen** ▶ **Ansehen**

Detailsuche starten

Eine Detailsuche schränkt die Trefferanzahl einer vorherigen Suche durch weitere Suchkriterien (Vornamen und/oder Straße) ein.

▶ Ergebnisliste einer Suche über **Neue Suche** ▶ **Detail** ▶ ... Suchkriterien eingeben, z. B. Vornamen oder Straße ▶ **Suchen**

oder


▶ Netz-Telefonbuch öffnen ▶ **Optionen** ▶  **Detailsuche** ▶ **OK** ... die Suchkriterien der vorherigen Suche werden übernommen und in die entsprechenden Felder eingetragen ▶ ... Suchkriterien ändern bzw. ergänzen, z. B. Vornamen oder Straße eingeben ▶ **Suchen**


Suchergebnis (Trefferliste)


Der erste gefundene Eintrag wird angezeigt. Rechts oben steht die laufende Nummer des angezeigten Eintrags und die Anzahl der Treffer (z. B. 1/50).

Beispiel



```
LDAP 1/50
Sand, Marie Elisabe ...
0049123456789
Parkstraße 11
Berlin 12345
Ansehen Optionen
```

• Durch die Liste blättern: ▶ 

• Eintrag vollständig anzeigen: ▶ **Optionen** ▶ **Ansehen** ... alle Informationen des Eintrags werden ungekürzt angezeigt ▶ ... mit  durch den Eintrag blättern

• Suchkriterien verfeinern und Trefferliste einschränken: ▶ **Optionen** ▶  **Detailsuche** ▶ **OK** (→ S. 26)

• Neue Suche starten: ▶ **Optionen** ▶  **Neue Suche** ▶ **OK**


• Nummer ins lokale Telefonbuch übernehmen: ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ▶ ... mit  **<Neuer Eintrag>** oder bestehenden Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird gespeichert, der gesamte Name wird ins Feld **Nachname** des lokalen Telefonbuchs übernommen

Teilnehmer anrufen

▶  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Enthält der Eintrag nur eine Nummer, wird diese gewählt.

Enthält der Eintrag mehrere Telefonnummern, wird eine Liste der Nummern angezeigt.

▶  Nummer auswählen ▶ **Wählen**

Anruflisten




Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt: Beispiel an einer COMfortel-Basis

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 - Entgangene Anrufe,
 - Angenomm. Anrufe,
 - Abgehende Anrufe
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp (Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

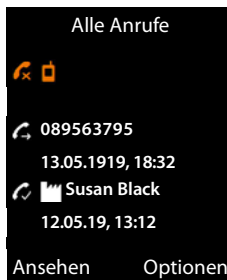

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK

Über Menü: ▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:** ▶ OK

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit Liste auswählen ▶ OK ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ OK

Eintrag löschen: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ OK

Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ OK

Netz-Anrufbeantworter



Die TK-Anlage stellt Netzanrufbeantworter zur Verfügung.

Der Netzanrufbeantworter ist an der Basis eingerichtet und aktiviert (→ Anleitung der Basis).

Um alle Anrufe aufzuzeichnen, muss in der TK-Anlage ein Netz-Anrufbeantworter eingerichtet sein (→ Anleitung der TK-Anlage).

Jeder Netz-Anrufbeantworter nimmt die Anrufe entgegen, die über die zugehörige Leitung eingehen (Festnetz oder zugehörige VoIP-Rufnummer).



Der Netz-Anrufbeantworter wird automatisch über die zugehörige Verbindung angerufen. Eine für das Telefon definierte automatische Ortsvorwahl wird **nicht** vorangestellt.

Die Wiedergabe vom Netz-Anrufbeantworter wird über die Tastatur des Telefons gesteuert (Ziffern-Codes). Für VoIP muss in den Einstellungen der Basis festgelegt sein, wie die Ziffern-Codes in DTMF-Signale umgesetzt und gesendet werden sollen (provider-abhängig).

Netz-Anrufbeantworter ein-/ausschalten, Nummer eintragen



Die TK-Anlage lässt die Verwaltung der Netz-Anrufbeantworter durch die Mobilteile zu.

Jedes Mobilteil kann die Netz-Anrufbeantworter verwalten, die zu einer seiner Empfangs-Verbindungen gehören.

▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Netz-Anrufbeantw.** ▶ OK ▶ ... ggf. mit Verbindung auswählen ▶ OK ... dann

Netz-AB ein-/ausschalten: ▶ **Status** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Nummer eingeben: ▶ **Netz-Anrufbeantw.** ▶ ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Nachrichten anhören

▶ Taste **lang** drücken

oder

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ ... mit Netz-Anrufbeantworter auswählen ▶ OK


oder

▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶ **Nachricht. anhören** ▶ OK ▶ ... mit Netz-Anrufbeantworter auswählen (**Netz-AB: IP1**) ▶ OK

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste drücken


Akustikprofile

Das Telefon hat 3 Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Leise**, **Profil Laut**, **Profil Persönlich**

- ▶ Mit der Taste  zwischen den Profilen wechseln ... das Profil wird ohne Abfrage sofort umgeschaltet

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm (→ S. 46)		Ein	Aus	Aus
Klingelton (→ S. 45)		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke (→ S. 45)	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke (→ S. 44)	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne (→ S. 46)	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▶ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint 



Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.



Der Kalender des Mobilteils und der TK-Anlage sind unabhängig voneinander.

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	23	24	25	26	27	
28	29	30	31			
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ ... mit **Organizer auswählen** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... mit gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Datum eingeben: ▶ **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶ **Text** ▶ ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
 - ▶ **Signal** ▶ ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ OK ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken
- Klingeltonlautstärke dauerhaft ändern: ▶ ... während des Erinnerungsrufs Lautstärke-Tasten / drücken




Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.




Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:





- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern







oder

▶  ▶ ... mit   **Organizer auswählen** ▶ **OK** ▶  **Entgangene Termine** ▶ **OK**

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶  ▶ ... mit   **Organizer auswählen** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit  Tag auswählen ▶ **OK** ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit  Termin auswählen ...

mögliche Optionen:

Termin details anzeigen:

▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

oder ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Termin aktivieren/deaktivieren:

▶ **Optionen** ▶  **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ **OK**

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Termine des Tages löschen:

▶ **Optionen** ▶  **Alle Termine lösch.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben
 - Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen
 - Lautstärke einstellen: ▶ **Lautstärke** ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
 - Weckruf einstellen: ▶ **Melodie** ▶ ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhe-Display das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe




Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶
- ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

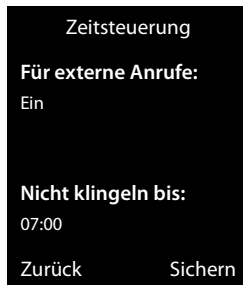

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Der Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶
- ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** (= ein)

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶
- ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** (= Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

Media-Pool




Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt.

Medien-Typen:



Typ		Format
Sound	Klingeltöne	intern
	Monophon	intern
	Polyphon	intern
	importierte Sounds	WMA, MP3, WAV
Bild	CLIP-Bild	BMP, JPG, GIF
	Screensaver	128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.



Bilder / Sounds verwalten


▶  ▶ ... mit   Extras auswählen ▶ OK ▶  Media-Pool ▶ OK ... mögliche Optionen:

Screensaver/ CLIP-Bild ansehen:





▶  Screensavers / CLIP-Bilder ▶ OK ▶ ... mit  Bild auswählen ▶ Ansehen ... das markierte Bild wird angezeigt

Sound abspielen:



▶  Sounds ▶ OK ▶ ... mit  Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt

Lautstärke einstellen: ▶ Optionen ▶ Lautstärke ▶ OK ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ Sichern

Bild/Sound umbenennen:

▶  Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Name ändern ▶ ... mit  Namen löschen, mit  neuen Namen eingeben ▶ Sichern ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert

Bild/Sound löschen:





▶  Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscherbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶  ▶ ... mit  **Extras** auswählen ▶ OK ▶  **Media-Pool** ▶ OK ▶
 **Speicherplatz** ▶ OK ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Austausch von Telefonbuch-Einträgen.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgendes Gerät kann angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset



Das Headset verfügt über das **Headset** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.




Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte





Der Zugang zum Bluetooth-Menü ist basisabhängig:


- ▶  ▶ ... mit  **Bluetooth** auswählen ▶ OK

oder

- ▶  ▶ ... mit  **Extras** ▶ OK ▶  **Bluetooth** auswählen ▶ OK

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- ▶  ▶ ... mit  **Extras** auswählen ▶ OK ▶  **Bluetooth** auswählen ▶ OK ▶
 **Aktivierung** ▶ **Ändern** (☑ = aktiviert)

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▶ ... mit  Ortsvorwahl eingeben ▶ OK (→ S. 46)

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol  an.

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.



Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.

Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- ▶ ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Bluetooth auswählen ▶ OK ▶ Suche Headset / Suche Datengerät ▶ OK ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:
 - Gerät anmelden: ▶ Optionen ▶ Gerät vertrauen ▶ OK ▶ ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ OK ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
 - Informationen zu einem Gerät anzeigen:
 - ▶ ... ggf. mit Gerät auswählen ▶ Ansehen ... der Gerätenamen und die Geräteadresse werden angezeigt
 - Suche wiederholen: ▶ Optionen ▶ Suche wiederholen ▶ OK
 - Suche abbrechen: ▶ Abbruch

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

- ▶ ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Bluetooth auswählen ▶ OK ▶ Bekannte Geräte ▶ OK ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts
 - Bluetooth-Headset
 - Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

Einträge bearbeiten

- ▶ ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Bluetooth auswählen ▶ OK ▶ Bekannte Geräte ▶ OK ▶ ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
 - Eintrag ansehen: ▶ Ansehen ... der Gerätenamen und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ Zurück mit OK
 - Bluetooth-Gerät abmelden:
 - ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ▶ OK
 - Namen ändern: ▶ Optionen ▶ Name ändern ▶ OK ▶ ... mit Namen ändern ▶ Sichern




Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem Mobilteil eine Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen: ▶ Auflegen-Taste  **kurz** drücken.







Annehmen: ▶ ... mit  PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▶ **OK** ▶ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▶ **Ja**

Gerät temporär verwenden: ▶ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶  **Bluetooth** auswählen ▶ **OK** ▶  **Eigenes Gerät** ▶ **OK** ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▶ **Ändern** ▶ ... mit  Name ändern ▶ **Sichern**

Zusatzfunktionen über das PC Interface



Das Programm **QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.
Kostenloser Download unter → www.auerswald.de/service

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Outlook abgleichen,
- CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- Firmware aktualisieren.

Das Mobilteil über Bluetooth (→ S. 36) oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden (→ S. 8).



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

► Programm **Auerswald QuickSync** am Rechner starten.



Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen

- Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** (→ S. 8) verbinden ► **QuickSync** starten ► Verbindung zum Mobilteil herstellen
- Firmware-Update in **QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken.



Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm **QuickSync** am PC beenden ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Emergency Update** durchführen:

- ▶ Programm **QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen (→ S. 6)
- ▶ Tasten **4** und **6** mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Tasten **4** und **6** loslassen ... die Nachrichten-Taste  und die Abheben-Taste  blinken abwechselnd
- ▶ Firmware-Update wie beschrieben durchführen




Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Emergency Update** gelöscht werden.

Mobilteil einstellen

Datum und Uhrzeit





Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

 Datum und Uhrzeit können von einem Zeitserver im Internet übernommen werden, sofern das Telefon mit dem Internet verbunden und die Synchronisation mit dem Zeitserver aktiviert ist. Manuelle Einstellungen werden dann überschrieben.









Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

► Display-Taste **Zeit** drücken

oder

►  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **Datum und Uhrzeit** ► **OK**
... dann

Datum einstellen: ► **Datum:** ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben







z. B.         für den 14.01.2019

Zeit einstellen: ►  **Zeit** ► ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben





z. B.     für 07:15 Uhr

Einstellung speichern: ► **Sichern**

Display-Sprache ändern

►  ► ... mit   **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **Sprache** ► **OK** ► ... mit 
Sprache auswählen ► **Auswahl** ( = ausgewählt)









Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

►  ► Tasten   **langsam** nacheinander drücken ► ... mit  richtige Sprache auswählen ► rechte Display-Taste drücken

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr und verschiedene Bilder zur Auswahl.


- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Display + Tastatur** ▶ **OK** ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern** (= ein) ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  **Ein oder Aus** auswählen
- Screensaver auswählen:
 - ▶  **Auswahl** ▶ ... mit  Screensaver auswählen (**Digitaluhr / Analoguhr / <Bilder> / Dia-Show**)
- Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
- Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist aktiviert.








Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** (→ S. 35) zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- ▶ **Auflagen-Taste**  **kurz drücken** ... das Ruhe-Display wird angezeigt







Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Display + Tastatur** ▶ **OK** ▶  **Großschrift** ▶ **Ändern** (= ein)

Farbschema einstellen

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Display + Tastatur** ▶ **OK** ▶  **Farbschema** ▶ **OK** ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶
- Auswahl** (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung einstellen

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Display-Beleucht.** ▶ OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶ **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tastatur-Beleuchtung ein-/ausschalten

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Tasten-Beleucht.** ▶ **Ändern** (= ein)

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display + Tastatur** ▶ OK ▶ **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** (= ein)

Tastensperre mit PIN-Schutz: ▶ Mobilteil-PIN setzen (→ S. 50)



Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.



Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.



- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.



Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Während eines Gesprächs

▶ Lautstärke-Tasten  /  rechts am Mobilteil drücken





oder


▶  **Gesprächslautst.** ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Gesprächslautst.** ▶ **OK** ... dann

Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit  Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher: ▶  **Freisprechen** ▶ ... mit  Lautstärke einstellen









Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **OK** ▶  **Akustikprofile** ▶  **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ **OK** ▶ ... mit  Profil auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Hörerprofile

Hoch oder **Tief** (Lieferzustand)

Freisprechprofile

Profil 1 Für die meisten Anschlüsse die optimale Einstellung (Lieferzustand).

Profil 2 Lautstärkenoptimiertes Freisprechen. Die Partner müssen nacheinander reden, da die sprechende Seite bevorzugt übertragen wird (erschwertes Gegensprechen).

Profil 3 Optimiert das Gesprächsverhalten – beide Seiten können sich verstehen, auch wenn sie gleichzeitig sprechen.

Profil 4 Optimiert auf spezielle Anschlüsse. Falls die Voreinstellung (**Profil 1**) nicht optimal klingt, versuchen Sie zunächst diese Einstellung.

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit **Für interne Anrufe und Termine oder Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**

Beispiel



Während das Telefon klingelt, können Sie die jeweilige Klingeltonlautstärke mit den Lautstärke-Tasten (lauter) oder (leiser) dauerhaft ändern.

Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 30) dauerhaft gespeichert.

Klingelton

Unterschiedliche Klingeltöne rufratspezifisch einstellen für verschiedene Anrufe (z. B. interne und externe Anrufe) an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl, IP1**) oder für **Alle Anrufe** den gleichen Klingelton einstellen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit Verbindung auswählen ▶ ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**



Ab Version 2.36 der Basisstation können weitere rufratspezifische Klingeltöne für Gruppen-, Tür- und Alarmrufe eingestellt werden. Hierfür ist eine erneute erfolgreiche Anmeldung des Mobilteils an der Basisstation notwendig.

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Mit der Taste das **Profil Leise** einstellen (→ S. 30) ... in der Statuszeile erscheint

Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Mit der Taste das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen (→ S. 30)


Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste** drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten






Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:


- ▶ ... mit Profil-Taste **Profil Leise** auswählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ ... mit Profil-Taste  Profil wechseln

Vibrations-Alarm ein-/ausschalten





Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Vibration** ▶ **Ändern**  = ein

 Diese Einstellung wirkt im **Profil Leise**. Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 30) dauerhaft gespeichert.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Hinweistöne** ▶ OK ... dann

Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen



Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht:

- ▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

- ▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

- ▶  **Außer Reichweite:** ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen





Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

 Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 30) dauerhaft gespeichert.


Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Vorwahlnummern** ▶ OK ▶ (Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Beispiel

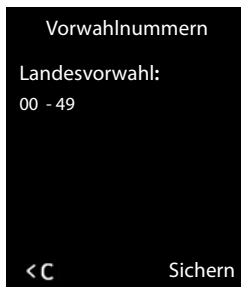

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten: Die Tasten **0** und **2** bis **9** können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

Display-Tasten: Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)





Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit  Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen



Die Ziffern-Taste ist mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:


Belegung ändern: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**


Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Tasten belegen, Belegung ändern



Die möglichen Optionen sind basisabhängig. Ist das Telefon an einer TK-Anlage angemeldet, können die Display-Tasten ggf. auch über die TK-Anlage belegt werden.

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

INT	Netz-Telefonbuch öffnen (→ S. 25)
Kurzwahl	Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen (→ S. 47)
Timer	
Wecker	Wecker einstellen und ein-/ausschalten (→ S. 33)
Kalender	Kalender aufrufen (→ S. 31)
Direktruf	Direktruf einstellen (→ S. 14)
Bluetooth	Bluetooth-Menü öffnen (→ S. 36)
Wahlwiederholung	Wahlwiederholungsliste anzeigen (→ S. 13)
E-Mail	Funktion nicht verfügbar
Mobilteiltelefonbuch	Telefonbuch öffnen (→ S. 22)
Mehr Funktionen...	▶ OK ▶ ... mit  weitere Funktion auswählen

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Weitere Einstellungen/Funktionen

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb der an der Basis eingestellten Zeit** erfolgen.

Am Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ OK ▶ ... mit Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an vier Basen angemeldet ist) ▶ OK ▶ ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ... System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) ▶ OK

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird der Name des Mobilteils angezeigt. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Anmeldung** ▶ OK ▶ **Basisauswahl** ▶ OK ▶ ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ▶ ... mit Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl**
 = ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

- ▶ ... mit Basis auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt) ▶ **Name** ▶ Namen ändern ▶ **Sichern**

Mobilteil abmelden








Das Mobilteil muss über die TK-Anlage gelöscht werden (→ Anleitung der TK-Anlage). Wenn die Basis provisioniert, wird in der Basis das Mobilteil gelöscht.

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

Mobilteil-PIN ändern






Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt (Lieferzustand: **0000**). Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre oder bei Bluetooth-Verbindungen eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteils ändern (Lieferzustand: **0000**):

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ OK ▶ ... mit  die aktuelle Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Zurücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten


Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie im Internet (Auerswald: www.auerswald.de/Fontevo: www.fontevo.com). Bei weiterführenden Fragen zu Ihrer TK-Anlage steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner, bei dem Sie die TK-Anlage gekauft haben, gerne zur Verfügung.

Fragen und Antworten

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ▶  lang drücken
- Der Akku ist leer. ▶ Akku laden bzw. austauschen

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ▶ Abstand Mobilteil/Basis verringern
- Basis ist nicht eingeschaltet. ▶ Steckernetzteil der Basis kontrollieren

Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“.

- Mobilteil ist noch nicht angemeldet. ▶ Mobilteil anmelden

Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.

- Es ist das falsche Profil eingestellt. ▶ **Profil Persönlich** einstellen ... dann Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen (→ S. 44).

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ▶ Klingelton einschalten (→ S. 45)
- Anrufweiserschaltung eingestellt. ▶ Anrufweiserschaltung ausschalten (→ S. 19)
- Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.
 - ▶ Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 34)
- Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.
 - ▶ Zeitsteuerung für externe Anrufe überprüfen (→ S. 34)

Fehlerton nach System-PIN Abfrage.

- System-PIN ist falsch. ▶ Vorgang wiederholen, ggf. PIN in Basis überprüfen/ändern

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 16)

Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

- **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben. ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
- **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist nicht freigeschaltet. ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
- Das Telefon ist über eine TK-Anlage/einen Router mit integrierter TK-Anlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
 - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
 - ▶ Einstellungen in der TK-Anlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ▶ Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ▶ Datum/Uhrzeit einstellen.

Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- ▶ Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung des Headsets).
- ▶ Anmeldedaten im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden (→ S. 37).
- ▶ Anmeldeprozedur wiederholen (→ S. 37).

Anhang

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.



Headset anschließen

- ▶ Headset mit 2,5 mm Klinenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen **1**.

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke (→ S. 44).



USB-Datenkabel anschließen


Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- ▶ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1**.

i Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Zum Laden des Mobilteils über ein Standard-USB-Netzteil (z. B. von Ihrem Mobiltelefon):

- ▶ USB-Stecker des Kabels an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen **1** ▶ Netzteil in Stromsteckdose stecken

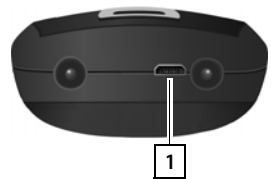

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:













- 1 Das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- 2 Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	1									
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 	 ¹⁾	.	,	?	!	 ²⁾	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Index

A

- Abmelden (Mobilteil) 49
- Akku
 - Ladezustand 11
- Akustikprofile 30
- Ändern
 - Display-Sprache 41, 42
 - Freisprechlautstärke 44
 - Hörerlautstärke 44
 - Mobilteil-PIN 50
- Anklopfen, extern 18
 - annehmen/abweisen 15
- Anonym anrufen 17
- Anruf
 - annehmen 15
 - anonym 18
- Anruf, anonym 17, 18
 - Ruhe vor 34
- Anrufbeantworter
 - Nachrichten anhören 29
- Anrufen
 - aus Branchenbuch 26
 - aus Online-Telefonbuch 26
 - extern 13
 - IP-Adresse eingeben 13
- Anrufer zurückrufen 19
- Anrufliste
 - Anrufer zurückrufen 28
 - Eintrag 28
 - Eintrag löschen 28
 - löschen 28
 - Nummer in Telefonbuch übernehmen . . 28
 - öffnen 28
 - wählen aus der 14
- Anruflisten 28
- Anrufwefterschaltung 19
- Anzeige
 - Anonym 17
 - entgangener Termin/Jahrestag 32
 - Extern 17
 - Meldung des Netz-Anrufbeantworters . . 8
 - neuer Nachrichten ein-/ausschalten . . . 9
 - Speicherplatz im Telefonbuch 24
 - Unbekannt 17
- Aufmerksamkeitston (Beep) 30, 45
- Automatische

Rufannahme	43
Wahlwiederholung	14

B

Basis	
Name ändern	49
wechseln	49
Beep (Aufmerksamkeitston)	30, 45
Beleuchtung, Tastatur	43
Beste Basis	49
Bild	
als CLIP-Bild	35
als Screensaver	35
Formate	35
löschen	35
umbenennen	35
Bluetooth	36
aktivieren	36
Geräte abmelden	37
Geräte anmelden	37
Gerätenamen ändern	38
Liste bekannter Geräte	37

C

CLI, Calling Line Identification	17
CLIP, CLI Presentation	17
CLIP-Bild	
ansetzen im Media-Pool	35
CLIP-Bild, in Telefonbuch	22
CLIR, CLI Restriction	17
Customer Care	51

D

Datum einstellen	10
Direktruf	14
Display	
Beleuchtung	42
Display-Sprache ändern	41, 42
einstellen	42
Farbschema	42
Screensaver	42
Display-Symbole	11
Display-Tasten	7
belegen	47
Symbole	11

E

Empfangsstärke	11
Entgangene Jahrestage/Termine	32

F

Falscheingaben korrigieren	23
Farbschema	42
Fehlerbehebung	
allgemein	51
Firmware-Update	39
Flüssigkeit	54
Fragen und Antworten	51
Freisprechen	16
Freisprechlautstärke	16
Freisprech-Taste	16

G

Gerät anmelden (Bluetooth)	37
Geräte abmelden (Bluetooth)	37
Gerätenamen ändern (Bluetooth)	38
Gespräch	
extern	13
Groß-/Kleinschreibung	23
Großschrift	42

H

Headset (Bluetooth)	36
Headsetbuchse	53
Hilfe	51
Hinweistöne	46, 47
Hörerlautstärke	16
Hörerprofile	44

I

IP-Adresse	
wählen	13

J

Jahrestag s. Termin	
---------------------	--

K

Kalender	31
Klein-/Großschreibung	23
Klingelton	
ändern	45
in Ladeschale ausschalten	34
Melodie f. interne/externe Anrufe	45
Zeitsteuerung	34
Konferenz	21
beenden	21
zwei externe Gespräche	21
Kontakt mit Flüssigkeit	54

Korrektur v. Falscheingaben	23
Kundenservice	51
Kurzwahl.	13, 47

L

Laden, still	34
Ladezustand der Akkus	11
Lautsprecher	16
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	16
Freisprechlautstärke Mobilteil	44
Hörer.	44
Lautsprecher	44
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth)	37

M

Makeln	
zwei externe Gespräche	20
Media-Pool	35, 47
CLIP-Bild ansehen	35
Speicherplatz	36
Medizinische Geräte	3
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	8
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe.	45
Menü-Taste	6
Mikrofon	
ein-/ausschalten	16
Mobilteil	
abmelden	49
anmelden an weiterer Basis	49
automatische Tastensperre	43
Display-Beleuchtung	42
Display-Sprache	41, 42
ein-/ausschalten	5
Einstellungen ändern	41
Farbschema	42
Freisprechlautstärke	16, 44
Großschrift	42
Hinweistöne	47
Hörerlautstärke	16, 44
in Lieferzustand zurücksetzen	47
PIN ändern	50
Ruhezustand	8
Stumm schalten.	16
Tastatur-Beleuchtung	43
Wechsel zu bestem Empfang	49
Wechsel zu einer anderen Basis	49

N

Nachrichten anhören	29
Nachrichten-LED ein-/ausschalten	9
Nachrichtenlisten	8
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netz-Anrufbeantworter	29
ein-/ausschalten	29
Nummer eintragen	29
Netzdienste, providerspezifisch	17
Neue Nachrichten anzeigen	8
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen . 29	
eingeben	23
im Telefonbuch speichern	22
ins Telefonbuch übernehmen	24
nicht übermitteln	18

P

PC Interface	39
Profile	30
Profil-Taste	30

R

Rückfrage	
beenden	20
extern	20
Rückruf	
einleiten	19
löschen	19
Rufannahme	43
Rufnummernanzeige	17
Rufnummernübermittlung	17
ein-/ausschalten	18
keine	17
temporär ausschalten	18
Rufnummernunterdrückung	17
Ruftöne	45
Ruhe vor Anrufen	
anonymen	34
Klingelton in Ladeschale ausschalten . 34	
Zeitsteuerung	34
Ruhezustand	
zurückkehren in den	8

S

Schlummermodus (Wecker)	33
Screensaver	42
Sicherheitshinweise	3

Signalisierung, Symbole	12
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderbuchstaben eingeben	23
Sonderzeichen eingeben	23
Sound	
abspielen	35
Formate	35
löschen	35
umbenennen	35
Sounds für Klingeltöne	35
Speicherplatz im Telefonbuch	24
Speicherplatz, Media-Pool	36
Sprache, Display	41
Statusleiste	
Symbole	11
Steckernetzgerät	3
Steuer-Taste	6
Stilles Laden	34
Stumm schalten des Mobilteils	16
Suchen im Telefonbuch	23
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	8
auf Display-Tasten	11
Signalisierung	12
Statusleiste	11
Wecker	33

T

Tastatur-Beleuchtung	43
Taste belegen	47
Tasten	
Display-Tasten	7
Freisprech	16
Menü	6
Profil	30
Steuer-Taste	6
Tastensperre	
ein-/ausschalten	5
PIN-geschützt	5
Tastensperre, automatisch	43
Telefonbuch	22
durchsuchen	23
Eintrag	22
Eintrag auswählen	23
Eintrag erstellen	22
Eintrag suchen	25
Nummer übernehmen	24
Nummer wählen	13
Reihenfolge der Einträge	24
Speicherplatz	24

Telefonieren	
Anruf annehmen	15
extern	13
Termin	
einstellen	31
entgangen	32
entgangenen anzeigen	32
signalisieren	31
Text eingeben	23

U

Uhrzeit einstellen	10
Umlaute eingeben	23
Update	39

V

Verbinde mit Basis	49
Vibrations-Alarm	46
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	22
VIP-Klingelton	22

W

Wählen	
aus Anrufliste	14
aus Telefonbuch	13
aus Wahlwiederholungsliste	13
IP-Adresse	13
mit Kurzwahl	47
Wahlwiederholungsliste	13
Warnton s. Hinweistöne	
Wecker	33
ein-/ausschalten	33
Weckruf	33

Z

Zeichensatztabellen	54
Zeitsteuerung für externe Anrufe	34
Ziffern-Taste belegen	47