

COMfortel M-530

Combiné DECT

Notice d'utilisation



Sommaire

Sommaire	2
Consignes de sécurité	3
Présentation dans le manuel d'utilisation	4
Connaissances de base	5
Utilisation du téléphone	14
Services réseau	18
Répertoire local du combiné	23
LDAP	26
Listes d'appel	29
Messagerie externe	30
Profils acoustiques	32
Spot-LED	32
Calendrier	33
Réveil	35
Protection contre les appels indésirables	36
Paramétrage du combiné	37
Service client & aide	47
Caractéristiques techniques	49
Index	51



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Consignes de sécurité



Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.

L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.

Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, aucun numéro ne peut être composé, numéros d'urgence inclus.



Le combiné ne peut être utilisé que lorsque le couvercle des batteries est fermé.



Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.



La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.



Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils.

Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.

N'utiliser que le câble fourni pour le raccordement du réseau LAN et ne le brancher que sur les prises prévues à cet effet.



Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.



Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.



Tenir les petites piles et accumulateurs hors de la portée des enfants en raison du risque d'ingestion.

Leur ingestion peut provoquer des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.





En cas d'ingestion d'une pile ou d'un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical.

Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence.


Présentation dans le manuel d'utilisation

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.

Connaissances de base

Activation/désactivation du combiné



Activation : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée du combiné désactivé


Désactivation : ▶ Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer sur la touche Raccrocher  de manière prolongée.

Activation/désactivation du verrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone. Si le combiné est protégé par un PIN, nous en avons besoin pour le déverrouillage.

Activation : ▶  appui long

Désactiver : ▶  Appuyer de manière prolongée ▶ ... avec  entre le PIN du combiné (si différent de 0000)

Verrouillage du clavier activé : L'écran affiche le symbole 
















Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. Après avoir raccroché le verrouillage des touches est activé.








Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas accessibles.










Touches

 ou 	Touche Décrocher		Mains-Libres
	Touche Raccrocher	 à 	Touches de chiffres/lettres
 / 	Touche de navigation bord / milieu		Touche Messages
	Touche R		Touche Astérisque
	Touche Dièse		Touche profil
OK, Précéd., Sélect., Modifier, Sauver, ...		Touches écran	

Procédures

Exemple : activer/désactiver le décroché automatique



▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Téléphonie** ▶ OK ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier**  = activé

Étape	Ce que vous devez faire
▶ 	En mode veille, appuyer au centre de la touche de navigation. Le menu principal s'ouvre.
▶   ▶ OK	Avec la touche de navigation  sélectionner l'icône  . Confirmer avec OK . Le sous-menu Réglages s'ouvre.
▶  Téléphonie ▶ OK	A l'aide de la touche de navigation  sélectionner l'entrée Téléphonie . Confirmer avec OK . Le sous-menu Téléphonie s'ouvre.
▶ Décroché auto.	La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique s'affiche comme première option du menu.
▶ Modifier	Activer ou désactiver avec Modifier . La fonction est activée  / désactivée  .

Touche de navigation



La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie et à appeler certaines fonctions, en fonction de la situation.

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est repéré en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche) par exemple  pour « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou  pour « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

En veille

Ouverture du répertoire

Ouverture de la liste du répertoire réseau



Ouvrir le menu principal.

Ouverture de l'annuaire de sociétés (si disponible et configuré)

Ou Ouverture de la liste des combinés

 appui **long**

 appui **bref**

 ou 



Dans les sous-menus, champs de sélection et de saisie

Confirmation de la fonction



En communication

Ouverture du répertoire

Désactivation du microphone

Modifier le volume d'écoute pour le mode Écouteur/Mains libres



Ce mode d'emploi explique comment ouvrir le menu principal en appuyant à droite de la touche de navigation et comment valider les fonctions en appuyant sur la touche écran correspondante. Vous pouvez toutefois appuyer au centre de la touche de navigation à la place.

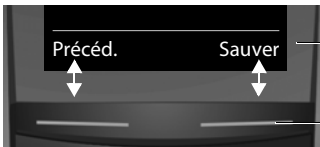
Touches Volume



Appuyer sur les touches situées sur le côté droit du combiné pour régler à votre convenance le volume du **combiné**, du **kit oreillette**, de la **sonnerie**, du mode « **Mains-Libres** », du **réveil** et des rappels de **rendez-vous**.

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation.



Fonctions en cours des touches écran

Touches écran

Présentation des icônes des touches écran → p. 12.



Une fonction est définie pour les touches écran sur la page d'accueil.
Modification de l'affectation → p. 44

Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.
Présentation du menu (→ p. 9).

Sélectionner/valider les fonctions

Confirmer la sélection avec

OK ou appuyer au centre de la touche de navigation

Retour au niveau de menu précédent avec

Précéd.

Passer en mode veille avec

appui long

Activation/désactivation de la fonction avec

Modifier activé / désactivé

Activation/désactivation de l'option avec

Sélect. sélectionné / non sélectionné

Listes de messages

Menu principal

- ▶ En mode veille : ▶ Appuyer sur la touche de navigation au centre  ▶ ... avec la touche de navigation  sélectionner le sous-menu ▶ OK

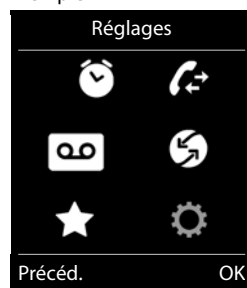
Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en couleur et son nom apparaît en haut de l'écran.



Les fonctions de menu principal sont partiellement spécifiques à la base. Le menu principal peut revêtir un aspect différent sur votre combiné.

L'exemple montre le menu d'un combiné sur un COMfortel WS-500S/COMfortel WS-500M.

Exemple



Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction :

- ▶ ... avec la touche de navigation  sélectionner la fonction ▶ OK

Retour au niveau de menu précédent :

- ▶ Appuyer sur la touche écran **Précéd.**

ou

- ▶ Appuyer  **brèvement** sur la touche Raccrocher



Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage passe **automatiquement** en mode veille au bout de 2 minutes.


Exemple



Listes de messages

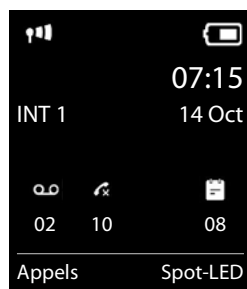
Si vous recevez des messages, ceux-ci sont enregistrés dans des listes de messages. Dès qu'une **nouvelle entrée** apparaît dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche « Messages » clignote. Les icônes indiquant le type de message et le nombre de nouveaux messages sont affichées sur la page d'accueil.

Nouveaux messages reçus :  sur le répondeur réseau (→p. 30)

 dans la liste des appels manqués (→p. 29)


 dans la liste des rendez-vous manqués (→p. 34)

Exemple






L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

- Pour accéder à la liste des messages, appuyer sur la touche « Messages » . Les listes de messages suivantes sont alors accessibles : **Anrufbeantwort.**: Journal du répondeur (selon la base)
- **Messagerie**: Messagerie externe, si le fournisseur prend en charge cette fonction et si le numéro de la messagerie externe est enregistré dans le téléphone **App. manqués**: Liste des appels manqués (→ p. 29)
- **Alarm manq.**: Liste des rendez-vous manqués

L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

Ouvrir la liste :  Sélectionner la liste souhaitée. ► OK


Exception : si vous sélectionnez la **messagerie externe**, le numéro de celle-ci est composé. Aucune liste ne s'ouvre à l'écran.

Activation/désactivation du clignotement de la touche Messages

La réception de nouveaux messages est signalée par le clignotement de la touche Messages sur le combiné. Il est possible d'activer et de désactiver ce type de signalisation pour tous les types de message.

Ce réglage est effectué sur la base pour chaque combiné connecté.

Présentation du menu

Ouvrir le menu principal : ► en position de repos du combiné, appuyer sur 



Messagerie

Fonction indisponible



Liste d'appels

→ p. 29

Tous appels

Appels sortants

Appels acceptés

Appels perdus



Messagerie Vocale

→ p. 30

Ecouter messages

Présentation du menu



Services Réseau

App. suiv. anonyme	→ p. 19
Renvoi d'appel	→ p. 20
Appel en attente	→ p. 19
Ne pas déranger	
Supp. Autorappel	→ p. 20



Autres fonctions

Centre Info	Fonction indisponible	
LED		→ p. 32
Calendrier		→ p. 33
Minuteur		
Réveil/Alarme		→ p. 35
Surveill. Pièce	Fonction indisponible	
Appel direct		→ p. 15
Alarmes manquées		







Réglages






Date/Heure				→ p. 37	
Réglages audio	Volume du combiné			→ p. 40	
		Profils acoustiques	Profils écouteurs	→ p. 40	
		Profil Mains-libres		→ p. 40	
	Tonalité avertis.			→ p. 42	
	Alerte silencieuse			→ p. 42	
	Sonneries (comb.)	Volume			→ p. 41
			Mélodies		→ p. 41
			Plages horaires		→ p. 36
			Dés.App.anonym.		→ p. 36
			Charge silenc.		→ p. 36
Ecran	Ecran de veille			→ p. 38	
		Couleur		→ p. 38	
		Eclairage		→ p. 38	
		Verr. clavi. auto.		→ p. 39	
Langue				→ p. 37	
Enregistrement	Enreg. combiné			→ p. 45	
		Sélect. Base		→ p. 45	
Téléphonie	Déroché auto.			→ p. 39	
		Déroché facile			
		Signal appel "LED"			
		Indicatif de zone		→ p. 43	
Système	Reset combiné			→ p. 46	
		PIN combiné.		→ p. 46	
		Mise à jour combiné			

Symboles de l'écran



Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone.



Symboles de la barre d'état

Symbole	Signification
	Intensité de la réception (Pas d'émission désactivé)
	rouge : pas de connexion avec la base
	Profil silencieux activé (sonnerie désactivée)
	Bip de sonnerie activé





Symbole	Signification
	Verrouillage du clavier activé
	Niveau de charge de la batterie : blanc : entre 11 % et 100 % de charge
	rouge : moins de 11 % de charge
	clignote en rouge : batterie presque vide (plus que 5 minutes de communication env.)
	batterie en charge (niveau de charge actuel) : 0 % - 100 %





Icônes des touches écran

Icône	Signification
	Répétition de la numérotation (bis)
	Suppression du texte




Icône	Signification
	Ouverture du répertoire
	Récupérer le numéro dans le répertoire




Symboles de signalisation ...

Icône	Signification
	Appel externe
	Appel interne
	Etablissement de la connexion (appel sortant)
	Connexion établie

Icône	Signification
	Aucune connexion possible/ Connexion interrompue
	Rappel de rendez-vous
	Rappel date d'anniversaire
	Réveil


Autres icônes de l'écran



Icône	Signification
	Réveil activé et heure de réveil
	Action exécutée (vert)
	Échec de l'action (rouge)

Icône	Signification
	Information
	Demande (de sécurité)
	Patientez ...



Utilisation du téléphone

Appeler

 Si l'écran n'est pas éclairé, il suffit d'appuyer une fois sur n'importe quelle touche pour l'allumer. Les **touches numérotées** sont affichées à l'écran pour la numérotation, les **autres touches** n'ont pas d'autre fonction dans ce contexte.


▶ ... avec  entrer le numéro ▶ appuyer **brèvement** sur la touche Décrocher 

ou


▶ Appuyer  **longuement** sur la touche Décrocher ▶ ... avec  entrer le numéro ... le numéro est composé pendant environ 3,5 secondes après la saisie du dernier chiffre



Autres informations → Mode d'emploi de la base.

Composer un numéro à partir du répertoire



▶ ... avec longue  ouvrir le répertoire local du combiné


ou

▶ ... avec  ouvrir l'annuaire de la société (si disponible)

▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher  ... le numéro est composé




Si plusieurs numéros sont entrés :

▶ ... avec  sélectionner le numéro ▶ appuyer sur la touche Décrocher  ... le numéro est composé



 Pour l'accès rapide (numérotation abrégée) : Attribuer des numéros du répertoire aux touches écran ou numérotées (→p. 44).

Composer un numéro à partir de la liste de numéros bis



La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés.


▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Décrocher  ... la liste de numéros bis s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si un nom s'affiche :






▶ **Afficher** ... le numéro s'affiche ▶ ... le cas échéant, parcourir les numéros avec  ▶ ... pour le numéro d'appel souhaité ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Gestion de la liste des numéros bis

▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Décrocher  ... la liste des numéros bis s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ... Options possibles :







Copier l'entrée dans le répertoire. ▶  **Copier vers répert.** ▶ OK

Copier un numéro affiché :




- ▶  **Afficher le numéro** ▶ OK ▶ ... avec , modifier ou compléter le cas échéant ... avec  enregistrer comme nouvelle entrée dans le répertoire
- Supprimer l'entrée sélectionnée : ▶  **Effacer entrée** ▶ OK
- Supprimer toutes les entrées : ▶  **Effacer liste** ▶ OK

Numérotation à partir d'une liste d'appels

Les listes d'appels (→ p. 29) contiennent les derniers appels reçus, sortant et manqués (suivant la base).


- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner la liste ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Exemple

Tous appels	
	Fransois 14/02/2019, 15:40
	089563795 13/02/2019, 15:32
	Susan Black 11/02/2019, 13:20
Afficher	Options



Les listes d'appels peuvent être ouvertes directement à l'aide de la touche écran **Appels** lorsque cette touche est occupée en conséquence.

La Liste **Appels perdus** peut également être ouverte à l'aide de la touche Messages .

Appel direct


Appuyer sur la touche **de votre choix** pour composer le numéro enregistré.



Activer le mode appel direct :

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Autres fonctions** ▶ OK ▶  **Appel direct** ▶ OK ▶ ... avec  activer Activation ▶  **Destinataire** ▶ ... avec  saisir le numéro ▶ **Sauver** ... dans l'écran de veille, l'appel direct activé s'affiche


Effectuer un appel direct : ▶ Appuyer sur une touche quelconque ... le numéro enregistré est sélectionné

Interruption de la numérotation ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher .


Quitter le mode d'appel direct : ▶ Appuyez sur la touche  de manière **prolongée**

	
INT 1	07:15 22 Fév
	
Appel direct activé	
0891234567	
Arrêt	


Appels entrants

Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-Libres .

Prise d'appel :

- Appuyer sur la touche Décrocher 
- Si **Décroché auto.** est activé (→p. 39) : ► Retirer le combiné du chargeur

Désactiver la sonnerie : ► **Silence** ... l'appel ne peut être accepté qu'aussi longtemps qu'il est affiché à l'écran

Refus d'appel : ► Appuyer sur la touche Raccrocher 

Informations sur l'appelant




Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.



Le numéro de l'appelant est transmis (→p. 18).

Accepter/refuser un signal d'appel

Un signal d'appel indique un appel pendant une conversation externe. Le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche si le numéro d'appel est transmis.

- Refus d'appel : ►  **Refuser**
- Prise d'appel : ► **Accept.** ► ... parler avec le nouvel appelant. La communication qui était en cours est mise en attente.
- Terminer la communication, reprendre une communication en attente: ► **Options** ►  **Fin comm. active** ► **OK**
ou
► Appuyer sur la touche Raccrocher 



En communication

Mains libres

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres lors d'une conversation et de l'établissement de la conversation :



- Appuyer sur la touche Mains-Libres 

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :


- Appuyer sur la touche Mains-Libres  et la maintenir enfoncée ► ... placer le combiné sur le chargeur ► ... maintenir la touche  pendant 2 secondes supplémentaires

Transfert d'appel

Raccorder un appel externe sur une connexion VoIP à un deuxième correspondant externe (selon le fournisseur).

- ▶ Avec la touche écran **Dble app.** établir une demande externe ▶ ... avec  entrer le numéro du second correspondant ... l'appel jusqu'à présent est conservé ... le second correspondant est sélectionné et se manifeste ▶ appuyer sur la touche  ... l'appel est transféré





La touche  peut être affectée d'autres fonctionnalités sur la base.

→ Mode d'emploi de la base

Volume de la communication

Valable pour le mode actuellement utilisé (Mains-Libres, Écouteur, Kit oreillette) :

- ▶ Appuyer sur les touches Volume  / 

ou


- ▶ Appuyer  ▶ ... avec  régler le volume ▶ **Sauver**



Le réglage est enregistré automatiquement au bout de 3 secondes environ, même si **Sauver** n'est pas actionné.



Désactiver le microphone

Lorsque le microphone est désactivé, les interlocuteurs ne vous entendent plus.

Activer/désactiver le microphone durant un appel : ▶ appuyer 

Régler la sensibilité du microphone

Pendant une conversation la sensibilité du microphone peut-être réglé en 4 niveaux. De cette manière, une meilleure acoustique d'environnement en cas de l'écho est possible.

- ▶ Appuyer la touche , de manière prolongée ▶ ... avec  sélectionner le niveau ▶ **Sauver** ... le changement est directement actif et appliqué pour les conversations suivantes




Les paramètres sont valides pour la conversation actuelle, sinon que vous sauvez les paramètres.

Services réseau



Si votre téléphone est raccordé à un système de télécommunication, des services réseau peuvent également être mis à disposition par le système de télécommunication. Les informations sont le cas échéant disponibles auprès de l'exploitant du système de télécommunication.

Il existe deux types de services réseau :


- Les services activés en mode veille pour l'appel suivant ou pour tous les appels suivants (« Appels masqués » par exemple). Ils sont activés/désactivés via le menu  **Services Réseau**.
- Services réseau qui s'activent durant une conversation externe (par exemple : double appel, va-et-vient avec deux interlocuteurs, mise en place d'une conférence). Ils sont disponibles durant une conversation externe comme option ou via une touche écran (par exemple **Dble app.**, **Confér.**).

Vous trouverez une description des caractéristiques sur le site Internet ou dans les filiales de votre fournisseur.

En cas de problème, contacter le fournisseur.



Pour activer/désactiver les caractéristiques un code est envoyé sur le réseau téléphonique.

- ▶ Après avoir entendu une tonalité de confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur .

Une reprogrammation de ces services est impossible.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant est présenté (CLI = Calling Line Identification) et peut être affiché sur l'écran de l'appelé (CLIP = CLI Presentation). Si la présentation du numéro est supprimée, le numéro ne s'affiche pas chez l'appelant. L'appel est anonyme (CLIR = CLI Restriction).

Affichage du numéro d'appel en présence d'appels entrants

Avec présentation du numéro

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche.






Sans présentation du numéro

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- **Externe**: aucun numéro n'est transféré.
- **Appel masqué**: L'appelant désactive l'affichage de son numéro.
- **Indisponible**: l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

Présentation du numéro en présence d'appels sortants

Désactivation de la présentation du numéro pour le prochain appel

- ▶  ... avec  sélectionner  Services Réseau ▶ OK ▶  App. suiv. anonyme ▶ OK ▶ ... avec  saisir le numéro ▶ Numérot. ... la connexion est établie sans présentation du numéro

Récupération d'un nom dans le répertoire en ligne

A la place du numéro de l'appelant, le nom de l'appelant enregistré dans le répertoire en ligne peut également être affiché.




- Le fournisseur proposant le répertoire en ligne choisi prend en charge cette fonction.
- L'affichage du nom de l'appelant est activé via le configurateur Web.
- L'appelant a demandé la transmission du numéro d'appel et ne l'a pas désactivée.
- Le téléphone est connecté à Internet.
- Le numéro d'appel de l'appelant n'est pas enregistré dans le répertoire local du combiné.

Signal d'appel lors d'une communication externe

Pendant une communication **externe**, le signal d'appel indique un autre appel externe. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant est affiché.

Refuser un signal d'appel :

- ▶ **Options** ▶  **Rejeter appel atten.** ▶ OK ... l'appelant rejeté entend la tonalité « occupé ».






Accepter un signal d'appel :

- ▶ **Accept.**

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (**Va et vient**) ou de parler simultanément avec les deux correspondants (**Conférence**).



Activation/désactivation du signal d'appel

- ▶  ... avec  sélectionner  Services Réseau ▶  Appel en attente ▶ OK ... puis
- Activer/désactiver : ▶ **Statut** : ... avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Activer : ▶ **Envoi**



Rappel

En cas d'occupation/non-réponse






Si un interlocuteur n'est pas joignable, vous pouvez paramétrer un rappel.

- **En cas d'occupation** : Rappel dès que le correspondant appelé a terminé son appel.
- **En cas de non-réponse** : Rappel lancé dès que la personne appelée téléphone.

Activation du rappel automatique

► **Options** ►  **Rappel** ► **OK** ► appuyer sur la touche Raccrocher 

Suppression du rappel de manière anticipée

►  ► ... avec  sélectionner  **Services Réseau** ► **OK** ►  **Supp. Autorappel** ► **OK**
... Vous entendez une tonalité de confirmation du réseau téléphonique ► appuyer sur la touche Raccrocher 



Un seul rappel peut être actif. L'activation d'un rappel efface automatiquement un rappel éventuellement actif.


Le rappel automatique ne peut être effectué que sur le combiné qui l'a activé.

Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer : ► **Annuler**



Renvoi d'appel

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne.

►  ► ... avec  sélectionner  **Services Réseau** ► **OK** ►  **Renvoi d'appel** ► **OK** ► ... puis

Activer/désactiver : ► **Statut** : ... avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Composer le numéro pour le renvoi :

►  **Numéro** ► ... avec  saisir le numéro

Définition du moment du renvoi :

►  **Quand** ► ... avec  sélectionner le moment du renvoi d'appel

Tous les appels: les appels sont renvoyés immédiatement.

Sans réponse: Les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

Ligne occupée: Les appels sont renvoyés lorsque la ligne est occupée.

Activer : ► **Envoi**



Un appel transféré est enregistré dans les journaux des appels.

Selon la base : plusieurs connexions sont disponibles, pour chaque connexion il est possible de configurer un renvoi d'appel.

Communication avec trois correspondants


Double appel

Appeler un deuxième correspondant externe au cours d'une communication externe. Le premier appel est mis en attente.

- ▶ **Dble app.** ▶ ... avec  entrer le numéro du deuxième interlocuteur ... la conversation est mise en attente, le numéro du deuxième interlocuteur est composé

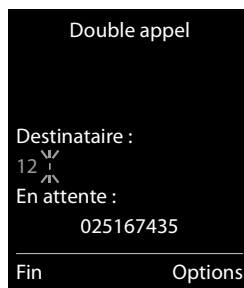
Le correspondant ne répond pas : ▶ **Fin**

Fin du double appel

- ▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la liaison avec le premier interlocuteur est réactivée



ou

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... le premier correspondant vous rappelle




Va-et-vient

Passer d'un appel à l'autre. L'autre communication est mise en attente.

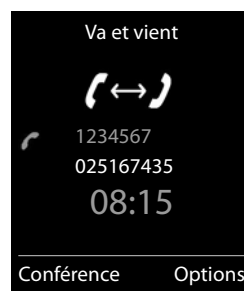
- ▶ Pendant une conversation externe, appeler un deuxième correspondant (double appel) ou accepter un signal d'appel ... l'écran affiche les numéros ou les noms des deux correspondants, le correspondant actuel est identifié par .
- ▶ Basculer entre les correspondants à l'aide de la touche de navigation .

Arrêt momentané d'une communication active

- ▶ **Options** ▶  **Fin comm. active** ▶ **OK** ... la liaison avec l'autre interlocuteur est réactivée

ou

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher  ... l'autre correspondant vous rappelle



Conférence

Parler avec deux correspondants en même temps.

- ▶ Appeler un deuxième correspondant (double appel) au cours d'une communication ou accepter un signal d'appel ... puis

Activer la conférence :


- ▶ **Confér.** ... tous les correspondants peuvent s'entendre et communiquer


Revenir au va-et-vient :

- ▶ **Fin conf.** ... Vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence. Le deuxième correspondant est mis en attente.

Mettre fin à la communication avec les deux correspondants :

Communication avec trois correspondants

- ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher 

Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher  ou en posant le combiné dans le chargeur.

Répertoire local du combiné

Le répertoire local est valable individuellement pour le combiné.

Ouvrir le répertoire

▶ En mode veille, actionner  de manière prolongée

ou

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Contacts** ▶ OK ▶ **Répertoire** ▶ OK



Entrées du répertoire

Nombre d'entrées : jusqu'à 200


Informations : Prénom et nom, jusqu'à trois numéros d'appel, date d'anniversaire avec signalisation, Mélodie (VIP)

Longueur des entrées : Numéros : max. 32 chiffres
Prénom, nom : max. 16 caractères
Adresse e-mail : max. 64 caractères




Créer une entrée

▶ Ouvrir le répertoire ▶  <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ ... avec  commuter entre les champs de saisie et saisir les données pour l'entrée :



Nom / numéro :

▶ ... avec  entrer les prénoms et/ou les noms, au moins un numéro (privé, bureau ou mobile) et une adresse e-mail le cas échéant

Anniversaire :

▶ ... avec  activer/désactiver **Anniversaire** ▶ ... avec  entrer la date et l'heure ▶ ... avec  sélectionner le type de signalisation (**Visuel seulement** ou une sonnerie)

Mélodie (VIP) :

▶ ... avec  sélectionner la sonnerie devant signaler l'appel de l'interlocuteur ... si une **Mélodie (VIP)** est attribuée, l'entrée dans le répertoire est complétée avec le symbole .

Enregistrer une entrée : ▶ **Sauver**

Exemple

Nouvelle entrée

Prénom :
Robert

Nom :
J
A

Téléph. (Maison):
Abc

▼

< C Sauver





Une entrée est uniquement valable lorsqu'elle contient au moins un numéro.





Pour **Mélodie (VIP)** : le numéro de l'appelant doit être présenté.

Saisir du texte




Position de saisie




- ▶ Avec  sélectionner le champ de saisie. Un champ est activé lorsque son curseur clignote.
- ▶ Avec  déplacer la position du curseur .

Correction des erreurs de saisie

- Effacer un **caractère** avant le curseur : ▶  appui bref
- Effacer des **mots** avant le curseur : ▶  appui long

Saisie des lettres/caractères

Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre  et  et à la touche . Dès qu'une touche est actionnée, les caractères possibles s'affichent au bas de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

- Sélectionner des lettres/chiffres : ▶ Appuyer plusieurs fois consécutivement et **brèvement** sur la touche
- Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres : ▶ Appuyer sur la touche dièse . Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après un espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- Saisie de caractères spéciaux : ▶ Appuyer sur la touche Astérisque  ▶ ... avec  naviger jusqu'au caractère souhaité ▶ **Insérer**

Nouvelle entrée

Prénom :
Peter|

Nom :


Téléph. (Maison) : Abc

< C Sauver






La disponibilité des caractères spéciaux dépend de la langue réglée.

Recherche/sélection d'une entrée du répertoire

- ▶ Ouvrir le répertoire ▶ ... avec , naviguer jusqu'au nom cherché

ou


- ▶ Ouvrir le répertoire ▶ ... avec , entrer les premières lettres (8 lettres max.) ... l'affichage passe au premier nom avec ces lettres ▶ ... avec  naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant

Parcourir rapidement le répertoire : ▶ Ouvrir le répertoire ▶  appuyer de manière **prolongée**

Afficher/modifier une entrée

- ▶ Ouvrir le répertoire ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Afficher** ▶ ... avec  sélectionner le champ devant être modifié ▶ **Modifier**

ou

- Ouvrir le répertoire ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**

Effacer des entrées

Effacer une entrée : ▶ Ouvrir le répertoire ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ Options ▶  Effacer entrée ▶ OK

Supprimer toutes les entrées : ▶ Ouvrir le répertoire ▶ Options ▶  Effacer liste ▶ OK ▶ Oui

Paramétrage du classement des entrées du répertoire

Les entrées du répertoire peuvent être classées par nom ou prénom.


▶ Ouvrir le répertoire ▶ Options ▶  Trier par nom / Trier par prénom

Si une entrée ne contient aucun nom, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire


▶ Ouvrir le répertoire ▶ Options ▶  Mémoire dispo. ▶ OK

Récupérer le numéro dans le répertoire

Copier des numéros dans le répertoire :

- depuis une liste, par ex. la liste des appels ou la liste des numéros bis
- lors de la composition d'un numéro



Le numéro est affiché ou marqué.

▶ Appuyer sur la touche écran  ou Options ▶  Copier vers répert. ▶ OK ... options possibles :

Créer une nouvelle entrée :

▶ <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le type de numéro ▶ OK ▶ compléter l'entrée ▶ Sauver

Ajouter le numéro à une entrée existante :

▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le type de numéro ▶ OK ... le numéro est entré ou une demande de remplacement d'un numéro existant s'affiche ▶ ... le cas échéant, répondre à la demande avec Oui/Non ▶ Sauver

LDAP

Jusqu'à 10 répertoires d'un système de télécommunication peuvent être mis à la disposition de téléphone par LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).





Un serveur LDAP (par exemple un système de télécommunication) et au moins un compte LDAP doivent être installés et configurés (→ mode d'emploi du système de télécommunication).

Des paramètres doivent être configurés sur la base (→ mode d'emploi de la base).

Déni de responsabilité

Auerswald GmbH & Co. KG fournit ce service sans garantie ni responsabilité quant à sa disponibilité. Ce service peut être souscrit à tout moment.

Ouverture un répertoire réseau



- ▶ Appuyer  **brèvement** ... la liste des répertoires en ligne est affichée avec des noms spécifiques au fournisseurs ▶ ... avec  sélectionner le répertoire en ligne ou l'annuaire de branche dans la liste ▶ **OK**



Le nombre des contacts affichés est configuré est limité à 50 contacts. Si un répertoire réseau contient plus de 50 entrées, le répertoire n'est pas affiché complètement. En ce cas, il faut rechercher l'entrée souhaitée. Le nombre des contacts affichés peut être configuré sur la base (→ mode d'emploi de la base).

Il n'y a pas de charge pour la connexion au répertoire réseau.


Rechercher une entrée


- ▶ Ouvrir le répertoire réseau ▶ **Options** ▶ **Nouvelle recherche** ▶ **OK** ▶ ... avec  saisir les critères de recherche ▶ ... avec  basculer entre les champs de saisie ▶ **Rech.**

Rechercher un numéro d'appel : ▶ Saisir le nom/ et la ville

Nom/branche ▶ ... avec  saisir une partie du nom ou de la branche (max. 30 caractères)


Ville : Les derniers noms de ville entrés sont affichés (5 au maximum).

- ▶ ... avec  saisir le nom de la ville dans laquelle le destinataire recherché habite (max. 30 caractères)

- ▶ ou avec  sélectionner un des noms de villes affichés

Commencer la recherche :

- ▶ **Rech.** ... la recherche démarre

Indication de la ville pas univoque : ... les noms de villes possibles sont affichés ▶ ... avec  sélectionner un nom de villes ▶ **OK**

Rechercher un nom (recherche arrière) : ▶ Saisie du numéro

Numéro ▶ ... avec  saisir le nom (max. 30 caractères)

Commencer la recherche :

▶ **Rech.** ... la recherche démarre



Le répertoire téléphonique en ligne prend en charge la recherche de numéros.

Aucune entrée trouvée en résultat des critères de recherche saisis :

• Démarrer une nouvelle recherche. ▶ **Nouveau**

Trop d'entrées trouvées :

• Démarrer la recherche détaillée. ▶ **Détails**

• Le nombre de résultats (en fonction du fournisseur) est affiché à l'écran.


Affichage de la liste de résultats : ▶ **Options** ▶ **Afficher**

Lancement d'une recherche détaillée

Une recherche détaillée limite le nombre de résultats d'une recherche précédente en lui ajoutant des critères (prénom et/ou rue).


▶ Liste de résultats par **Nouvelle recherche** ▶ **Détails** ▶ ... entrer les critères de recherche (par exemple prénom ou rue) ▶ **Rech.**


ou


▶ Ouvrir le répertoire réseau ▶ **Options** ▶  **Préciser recherche** ▶ **OK** ... les critères de la recherche précédente sont acceptés et entrés dans les champs correspondants ▶ ... Modifier ou compléter les critères de recherche par ex. prénom ou rue ▶ **Rech.**


Résultat de la recherche (liste des résultats)

La première entrée trouvée s'affiche. En haut à droite s'affichent le numéro de l'entrée sélectionnée et le nombre total de résultats (p. ex. 1/50).


• Parcourir la liste : ▶ 

• afficher l'entrée complète : ▶ **Options** ▶ **Afficher** ... toutes les informations de l'entrée sont affichées sans abréviation ▶ ... avec  feuilleter dans l'entrée

• Affiner les critères de recherche et limiter le nombre de résultats : ▶ **Options** ▶  **Préciser recherche** ▶ **OK** (→p. 27)

• Démarrer une nouvelle recherche. ▶ **Options** ▶  **Nouvelle recherche** ▶ **OK**

• Copier le numéro dans le répertoire local : ▶ **Options** ▶ 



Copier vers répert. ▶ **OK** ▶ ... avec  <Nouvelle entrée> ou sélectionner l'entrée

existante ▶ **OK** ▶ **Sauver** ... l'entrée est enregistrée, le nom complet est repris dans le champ **Nom** du répertoire local

Exemple


LDAP	1/50
Durand, Marie Eli-	
0049123456789	
11, rue du Parc Mont-	
75014 Paris	
Afficher	Options

Appel d'un correspondant

- ▶  Sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher 

Si l'entrée ne contient qu'un numéro, il est composé.

Si l'entrée contient plusieurs numéros, ils sont affichés dans une liste.

- ▶  Sélectionner le numéro ▶ **Numérot.**

Listes d'appel



Le téléphone enregistre différents types d'appels (appels manqués, reçus et émis) dans des listes.

Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée :
 - Appels perdus,
 - Appels acceptés,
 - Appels sortants
- Numéro de l'appelant Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro (Téléph. (Maison), Téléph. (Bureau), Téléph. (Mobile)) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple de base Comfortel

Tous appels	
François	
Aujourd'hui,	[3]
089563795	
13/05/2019, 18:32	
Susan Black	
12/05/2019,	
Afficher	Options

Ouvrir le journal des appels

A l'aide de la touche écran :

▶ Sélectionner la liste **Appels** ▶ ... avec ▶ OK

Avec le menu : ▶ ▶ ... avec sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK

Via la touche Messages (appels manqués) :

▶ Appuyer sur la touche Messages ▶ **App. manqués:** ▶ OK

Rappel de l'appelant depuis le journal des appels

▶ ▶ ... avec sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK ▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ appuyer sur la touche Décrocher

Autres options

▶ ▶ ... avec sélectionner **Liste d'appels** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la liste ▶ OK ... Options possibles :

Affichage des entrées :

▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ **Afficher**

Copier un numéro dans le répertoire :

▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Copier vers répert.**

Effacer l'entrée :

▶ ... avec sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ OK

Effacer la liste :

▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ OK

Messagerie externe



Le système de télécommunication dispose des messageries.
La messagerie est configurée sur la base et activée (→ mode d'emploi de la base).
Pour enregistrer tous les appels, une messagerie doit être configurée dans le système de télécommunication (→ mode d'emploi du système de télécommunication).

Chaque messagerie externe ne prend que les appels relevant de sa connexion (réseau fixe ou numéro d'appel VoIP correspondant).



Le numéro de la messagerie externe se compose automatiquement sur la connexion correspondante. Le préfixe local automatique défini sur le téléphone **n'est pas** composé.

L'écoute de la messagerie externe est contrôlée à partir du clavier du téléphone (codes chiffrés). Pour la VoIP, il faut définir dans les paramètres de la base la façon dont les codes numériques des signaux DTMF doivent être convertis et envoyés (en fonction du fournisseur).

Activation/désactivation de la messagerie externe, saisie du numéro



Le système de télécommunication permet de gérer le répondeur réseau via le combiné.

Chaque combiné peut gérer les messages externes qui correspondent à l'une de ses connexions de réception.

▶ ▶ ... avec sélectionner **Messagerie Vocale** ▶ OK ▶ **Messagerie rés.** ▶ OK ▶ ... le cas échéant, avec sélectionner la connexion ▶ OK ... puis


Activer/désactiver la messagerie externe :

▶ **Statut** ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Saisir le numéro : ▶ **Messagerie rés.** ▶ ... avec saisir ou modifier le numéro de la messagerie externe

Enregistrer les paramètres : ▶ **Sauver**





Écoute des messages


▶ Appuyer sur la touche  de manière prolongée

ou


▶ Appuyer sur la touche des messages  ▶ ... avec  sélectionner le répondeur réseau
▶ OK

ou

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Messagerie Vocale** ▶ OK ▶ **Ecouter messages** ▶
OK ▶ ... avec  sélectionner le répondeur réseau (**Messagerie: IP1**) ▶ OK

Ecouter les annonces : ▶ Appuyer sur la touche Mains-Libres 


Profils acoustiques

Avec la touche , appelez successivement 3 profils acoustiques adaptant votre combiné à votre environnement. D'une pression sur la touche, le profil bascule immédiatement sans validation. A la livraison, le **Profil personnel** est activé.

 ▶ **Profil sonore élevé** ▶  ▶ **Profil silencieux** ▶  ▶ **Profil personnel**

A la livraison, les profils sont réglés comme suit :

Réglages par défaut		Profil sonore élevé	Profil silencieux	Profil personnel
Vibreur (→ p. 42)		Marche	Arrêt	Arrêt
Sonnerie (→ p. 41)		Marche	Arrêt	Marche
Volume de sonnerie (→ p. 41)	interne	5	Arrêt	3
	externe	5	Arrêt	3
Volume de sonnerie du combiné (→ p. 41)	Combiné	5	3	3
	Mains-Libres	5	3	3
Spot LED en cas d'appel (→ p. 39)		Oui	Non	Non
Décroché simple (→ p. 16)		Oui	Non	Non
Tonalités d'avertissement (→ p. 42)	Clic clavier	Oui	Non	Oui
	Tonalité de validation	Oui	Non	Oui
	Tonalité d'alarme batterie	Oui	Oui	Oui

Activer le bip d'appel en cas d'appel entrant pour **Profil silencieux** : ▶ après la commutation dans **Profil silencieux** actionner la touche écran **Bip** ... la barre d'état affiche 



Modifications des réglages présentés dans le tableau :

- sont valables dans les profils **sonore élevé** et **silencieux** uniquement aussi longtemps que le profil n'est pas modifié.
- sont enregistrées durablement dans **Profil personnel** pour ce profil.

Le profil paramétré est conservé en cas de désactivation/réactivation du combiné.

Spot-LED

Utilisez votre téléphone comme lampe de poche.

Activation/désactivation de la fonction Lampe de poche

▶ Appuyer sur la touche écran **Spot-LED** (→ p. 44).

Ou :

▶  ▶  ▶ OK ▶ **Spot-LED** ▶ OK

Au bout de 2 minutes, la fonction est désactivée automatiquement ; **sinon** appuyer sur la touche écran **Arrêt**.

Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Juillet 2019						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Précéd.						OK



Les calendriers du combiné et celui du système de télécommunication sont individuels.

Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Autres fonctions** ▶ OK ▶ **Calendrier** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le jour souhaité ▶ OK ... puis
- Activer/désactiver :
 - ▶ **Activation:** ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
- Entrer la date : ▶ **Date** ... le jour sélectionné est pré-réglé ▶ ... avec saisir une nouvelle date
- Entrer l'heure : ▶ **Heure** ▶ ... avec saisir l'heure et les minutes du rendez-vous
- Définir le titre : ▶ **Texte** ▶ ... avec entrer une désignation pour le rendez-vous (par exemple dîner ou réunion)
- Définir la signalisation :
 - ▶ **Signal** ▶ ... avec sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique
- Enregistrement d'un rendez-vous :
 - ▶ **Sauver**



Si un rendez-vous est déjà saisi : ▶ <Nouvelle entrée> ▶ OK ▶ ... puis saisir les données pour le rendez-vous.

Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

- Confirmer et terminer le rappel : ▶ Appuyer sur la touche écran **Arrêt**.
- Modifier durablement le volume de la sonnerie : ▶ ... appuyer sur les touches de volume / pendant le rappel




Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Affichage des rendez-vous/anniversaires non confirmés

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **Alarmes manquées** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône  et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

Ouvrir la liste

▶ Appuyer sur la touche Messages  ▶  Alarmes manquées ▶ OK ▶  naviguer dans la liste le cas échéant






ou

▶  ▶  ▶ OK ▶  Alarmes manquées ▶ OK

Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou le nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

- Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : ▶ **Effacer**

Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

▶  ▶  ▶ OK ▶  Calendrier ▶ OK ▶  sélectionner le jour désiré ▶ OK
▶ la liste des rendez-vous s'affiche. ▶  sélectionner le rendez-vous désiré
options possibles :

Afficher les détails du rendez-vous :

▶ **Afficher** ... les réglages du rendez-vous s'affichent

Modifier le rendez-vous :

▶ **Afficher** ▶ **Modifier**

ou ▶ **Options** ▶  **Modifier entrée** ▶ OK

Activer/désactiver le rendez-vous :

▶ **Options** ▶  **Activer/Désactiver** ▶ OK

Supprimer le rendez-vous :

▶ **Options** ▶  **Effacer entrée** ▶ OK

Supprimer tous les rendez-vous du jour :

▶ **Options** ▶  **Effacer tous RDV** ▶ OK ▶ **Oui**

Réveil



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Agenda** ▶ OK ▶ **Réveil/Alarme** ▶ OK ... puis
 - Activer/désactiver : ▶ **Activation**: ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**
 - Régler l'heure de réveil :
 - ▶ **Heure** ▶ ... avec entrer l'heure et les minutes
 - Définir les jours : ▶ **Période** ▶ ... avec choisir **Lundi-Vendredi** ou **Quotidien**
 - Régler le volume : ▶ **Volume** ▶ ... avec régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant)
 - Régler le réveil : ▶ **Mélodie** ▶ ... avec sélectionner une mélodie pour le réveil
- Enregistrer les paramètres :
 - ▶ **Sauver**

Lorsque le réveil est activé, le symbole et l'heure de réveil sont indiqués sur l'affichage en mode veille.

Réveil

Le réveil est indiqué à l'écran avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Le réveil est répété au bout de 5 minutes si aucune touche n'est actionnée. A la deuxième répétition, le réveil est désactivé pendant 24 heures.



Pendant une communication, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil : ▶ **Arrêt**

Répéter le réveil (mode rappel) : ▶ **Répétition Alarme** ou appuyer sur une touche quelconque ... le réveil est désactivé et redéclenché au bout de 5 minutes.

Protection contre les appels indésirables



Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, par ex. la nuit.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Plages horaires** ▶ OK ▶ ... puis

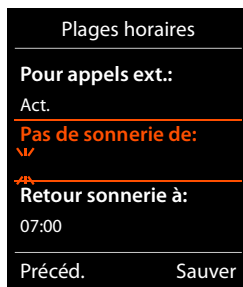
Activer/désactiver :

- ▶ avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Entrer l'heure : ▶ avec commuter entre **Pas de sonnerie de** et **Retour sonnerie à** ▶ ... avec entrer le début et la fin de la période (4 chiffres)

Enregistrement : ▶ **Sauver**

Exemple



Le téléphone sonne toujours pour les appelants auxquels un groupe VIP est attribué dans le répertoire.

Suppression de la sonnerie des appels masqués

Le combiné ne sonne pas en cas d'appels sans présentation du numéro. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Dés.App.anonym.** ▶ **Modifier** (= marche)

Désactivation de la sonnerie dans le chargeur

Le combiné ne sonne pas lorsqu'il est dans le chargeur. Un appel n'est indiqué qu'à l'écran.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Charge silenc.** ▶ **Modifier** (= la sonnerie est coupée dans le chargeur)

Paramétrage du combiné

Date et heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Si la date et l'heure n'ont pas encore été réglées sur le combiné, la touche écran **Dat./Hre** s'affiche.

▶ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**

ou

- ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Date/Heure** ▶ OK ... puis
- Réglage de la date ▶ **Date:** ... avec saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres)
p. ex. pour le 14.01.2019
- Réglage de l'heure : ▶ **Heure** ▶ ... avec entrer les heures et les minutes (4 chiffres)
p. ex. pour 07h15
- Enregistrer les paramètres :
▶ **Sauver**

Modification de la langue d'affichage

- ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Langue** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la langue ▶ **Sélect.** = sélectionnée)

Si une langue que l'utilisateur ne comprend pas est réglée :

- ▶ appuyer **lentement** et successivement ▶ ... avec sélectionner la langue correcte ▶ appuyer sur la touche écran droite

Ecran et clavier

Écran de veille

Pour l'affichage en mode veille, une horloge numérique ou analogique, et différentes images sont disponibles comme écran de veille.

▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Ecran** ▶ OK ▶ **Ecran de veille** ▶ **Modifier** (= activé) ... puis

Activer/désactiver : ▶ **Activation:** ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Sélectionner l'écran de veille :

▶ **Sélection** ▶ ... avec sélectionner l'économiseur d'écran
(**Horloge numér.** / **Horloge analog.** / <images> / **Diaporama**)

Afficher l'écran de veille :

▶ **Afficher**

Enregistrer la sélection :

▶ **Sauver**

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.

Terminer l'écran de veille

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher **brèvement** ... l'écran de veille s'affiche

Modèle de couleur

L'écran peut s'afficher soit avec un arrière-plan sombre ou claire.

▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Ecran** ▶ OK ▶ **Couleur** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner le modèle de couleur souhaité ▶ **Sélect.** (= sélectionné)

Eclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Activation/désactivation de l'éclairage de l'écran :

▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Ecran** ▶ OK ▶ **Eclairage** ▶ OK ... puis

Eclairage dans le chargeur :

▶ **Posé sur la base:** ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Eclairage hors du chargeur :

▶ **Hors base** ▶ ... avec sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Enregistrer la sélection :

▶ **Sauver**



Lorsque l'éclairage de l'écran est activé, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Activation/désactivation du voyant d'appel

Faire en sorte que les appels entrants soient signalés par un voyant (par exemple dans un environnement bruyant).

▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Téléphonie ▶ OK ▶
Signal appel "LED" ▶ Modifier = activé



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel** (→ p. 32).

Activation/désactivation du verrouillage du clavier automatique

Verrouiller automatiquement le clavier lorsque le combiné est en veille pendant env. 15 secondes.

▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Ecran ▶ OK ▶ Verr. clavi. auto. ▶ Modifier = marche

Verrouillage des touches avec protection par PIN ▶ Définir le PIN du combiné



Si un appel est signalé sur le combiné, le verrouillage des touches est automatiquement désactivé. Vous pouvez ainsi accepter l'appel. Après avoir raccroché le verrouillage des touches est activé.



Lorsque le verrouillage du clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas accessibles.

Activation/désactivation du décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès que vous le retirez du chargeur.



▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Téléphonie ▶ OK
▶ Décroché auto. ▶ Modifier = activé

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base. Exception : la connexion n'est pas interrompue automatiquement si vous maintenez la touche enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.



Réglage du volume d'écoute

Régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur en 5 niveaux indépendamment les uns des autres.

En communication

▶ Appuyer sur les touches Volume  /  de droite du combiné

ou

▶  **Volume du combiné** ▶ ... avec  sélectionner le volume ▶ **Sauver** ... le réglage est enregistré





Sans sauvegarde, le réglage s'enregistre automatiquement au bout de 3 secondes environ.

En veille

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Volume du combiné** ▶ OK ... puis

Pour l'écouteur : ▶ **Ecouteur:** ... avec  régler le volume

Pour le haut-parleur : ▶  **Mains-Libres** ▶ ... avec  régler le volume

Enregistrer les paramètres :









▶ **Sauver**



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel**.

Profil Ecouteur et Mains-Libres

Sélectionner le profil **Ecouteur** et **Mains-Libres** pour adapter de manière optimale le téléphone à la situation. Vérifier quel est le profil le plus pratique pour vous et votre correspondant.

▶  ▶ ... avec  sélectionner  **Réglages** ▶ OK ▶  **Réglages audio** ▶ OK ▶  **Profils acoustiques** ▶  **Profils écouteurs / Profil Mains-libres** ▶ OK ▶ ... avec  sélectionner le profil ▶ **Sélect.** ( = sélectionné)

Profils écouteurs : Haut ou Bas (état de livraison)

Profil Mains-libres : Profil 1 (état de livraison) ... Profil 2

Réglage de la sonnerie du combiné

Réglage du volume de la sonnerie

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner **Pour appels intern. et rendez-vous** ou **Appels extérieurs** ▶ ... avec régler le volume en 5 niveaux ou crescendo (de plus en plus fort) ▶ **Sauver**

Exemple



Pendant que le téléphone sonne, vous pouvez modifier le volume de manière durable à l'aide des touches latérales (plus fort) ou (moins fort).

Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel** (→p. 32).

Réglage de la sonnerie

Régler différentes sonneries spécifiques au type d'appel pour les appels internes et externes sur chaque connexion de réception disponible du téléphone (**Appel via rés. fixe, IP1**) ou régler la même sonnerie pour **Tous appels**.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner **Réglages** ▶ OK ▶ **Réglages audio** ▶ OK ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ OK ▶ **Mélodies** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la connexion ▶ ... avec sélectionner la sonnerie/la mélodie ▶ **Sauver**



À partir de la version 2.36 de la station de base, d'autres sonneries spécifiques au type d'appel peuvent être définies pour les appels de groupe, de porte et d'alarme. Pour cela, le combiné doit être à nouveau enregistré avec succès auprès de la station de base.

Activation/désactivation de la sonnerie

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

- ▶ A l'aide de la touche régler le **Profil silencieux** (→p. 32) ... la barre d'état affiche

Activation de la sonnerie pour tous les appels

- ▶ A l'aide de la touche régler le **Profil sonore élevé** ou **Profil personnel** (→p. 32)

Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel


- ▶ Appuyer sur la touche **Silence** ou **Raccrocher**

Activation/désactivation du bip d'appel (bip)

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.







- ▶ ... à l'aide de la touche Profil sélectionner **Profil silencieux** ▶ appuyer sur **Bip** dans les 3 secondes ... la barre d'état affiche

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Désactiver à nouveau le bip d'appel : ► ... à l'aide de la touche Profil  changer le profil

Activation/désactivation du vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.



►  ► ... avec  sélectionner  Réglages ► OK ►  Réglages audio ► OK ► 
Alerte silencieuse ► Modifier  = activé



Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel** (→ p. 32). Ce réglage est repris dans le **Profil silencieux**.

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Votre combiné vous avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

►  ► ... avec  sélectionner  Réglages ► OK ►  Réglages audio ► OK ► 
Tonalité avertis. ► OK ... puis

Action en cas de pression de touche :

► **Clic clavier:** ... avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message :

►  **Confirmation** ► ... avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes).

►  **Batterie** ► ... avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Tonalité d'avertissement lorsque le combiné est hors de portée de la base :

►  **Hors de portée:** ... avec  sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Enregistrer les paramètres :

► **Sauver**










Les modifications ne sont enregistrées durablement que dans le **Profil personnel** (→ p. 32).


Réglage de vos propres indicatifs locaux et internationaux

Pour transférer des numéros d'appel (par exemple dans des vCards), votre préfixe (le préfixe de votre pays et votre préfixe local) doit être enregistré sur le téléphone.




Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés. Respecter la distribution dans le préfixe et le reste du numéro.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶ 
 - Téléphonie ▶ OK ▶  Indicateur de zone ▶ OK ▶ 
- Naviguer jusqu'au champ de saisie, le cas échéant supprimer des chiffres avec  ▶ Saisir des chiffres ▶ Sauver

Exemple

Indicatif de zone	
Préf. international:	00 - 49
Préf. national:	0 - [8]]
 C Sauver	

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Touches numériques : Les touches  et  à  peuvent être assignées à un numéro du répertoire.

Touches écran : Une fonction est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage (→ p. 44).

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Attribution d'un numéro aux touches numérotées (numéro raccourci)



Un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée

ou

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ appuyer sur la touche écran **Num. abrégée**
- Le répertoire s'ouvre.

- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ OK ▶ ... le cas échéant avec  sélectionner le numéro ▶ OK ... l'entrée est enregistrée sur la touche numérotée



Si vous effacez ou modifiez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro



Un numéro a été attribué à la touche numérotée.

- ▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée ... le numéro est composé immédiatement
- ou
- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ... sur la touche écran de gauche s'affiche le numéro/le nom (abrégé le cas échéant) ▶ ... appuyer sur la touche écran ... le numéro est sélectionné

Modification de l'attribution d'une touche numérotée

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche numérotée ▶ **Modifier** ... le répertoire s'ouvre ... options possibles :

Modification de l'affectation :


- ▶ ... avec  sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ ... sélectionner le numéro le cas échéant ▶ **OK**


Effacer l'affectation : ▶ **Effacer**

Affectation d'une touche écran, modification de l'affectation



Les options possibles dépendent de la base. Si votre téléphone est connecté à un système de télécommunication, les touches de l'écran peuvent le cas échéant aussi être affectées par le biais du système de télécommunication.

- ▶ En mode veille, appuyer **de manière prolongée** sur la touche écran de droite ou de gauche ... la liste des affectations de touche possibles s'ouvre ▶ ... avec  sélectionner la fonction ▶ **OK** ... options possibles :

INT	Ouvrir le répertoire réseau (→p. 43)
Num. abrégée	Attribuer un numéro du répertoire à la touche numérotée (→p. 43)
Surveill. Pièce	Fonction indisponible
Minuteur	
Réveil/Alarme	Régler et activer/désactiver le réveil (→p. 35)
Calendrier	Ouvrir le calendrier (→p. 33)
Appel direct	Régler l'appel direct (→p. 15)
Rappel	Afficher la liste des numéros bis (→p. 14)
LED	Activer la Spot LED (fonction Lampe de poche) (→p. 32)
E-Mail	Fonction indisponible
Répertoire combiné	Ouvrir le répertoire (→p. 23)
Mehr Funktionen...	▶ OK ▶ ... avec  sélectionner une autre fonction

Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche écran ... la fonction correspondante s'exécute

Autres fonctions/paramètres dépendant de la base

Inscription du combiné

Un combiné peut être inscrit au maximum sur quatre bases. La procédure d'inscription dépend de la base.



Il faut effectuer l'inscription **aussi bien** sur la base **que** sur le combiné.
Cette opération doit être effectuée **dans un délai configuré dans la base.**

Sur le combiné

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Enregistrement ▶ OK ▶ **Inscrire combiné** ▶ OK ▶ ... avec sélectionner la base (si le combiné est déjà inscrit sur quatre bases) ▶ OK ... une base prête à être inscrite est recherchée ▶ ... entrer le PIN système (par défaut à la livraison : 0000) ▶ OK

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Le nom du combiné s'affiche à l'écran. Dans le cas contraire, répéter l'opération.

Inscription d'un combiné sur plusieurs bases

Votre combiné peut être inscrit sur un maximum de quatre bases. La base active est celle sur laquelle le combiné a été enregistré en dernier. Les autres bases demeurent enregistrées dans la liste des bases disponibles.

- ▶ ▶ ... avec sélectionner Réglages ▶ OK ▶ Enregistrement ▶ OK ▶ **Sélect. Base** ▶ OK ... options possibles :

Modifier la base active :

- ▶ ... avec sélectionner la base ou **Meilleure base** ▶ **Sélect.**
 = sélectionné)

Meilleure base: Le combiné sélectionne la base avec la meilleure réception dès que la connexion avec la base actuelle est perdue.

Modification du nom d'une base :

- ▶ ... avec sélectionner la base ▶ **Sélect.** = sélectionnée) ▶ **Nom** ▶ Modifier le nom ▶ **Sauver**

Désinscription du combiné








Le combiné doit être supprimé par le système de télécommunication (→ mode d'emploi du système de télécommunication). Si la base est provisionnée, le combiné est supprimé dans la base.

Si le combiné est encore inscrit sur d'autres bases, il bascule sur la base présentant la meilleure réception (**Meilleure base**).

Modification du code PIN du combiné






Un code PIN protège le combiné contre les utilisations non autorisées (par défaut à la livraison : 0000). Le PIN du combiné doit par ex. être entré lors de la mise hors service du verrouillage de touche.

Modifier le code PIN système à 4 chiffres du combiné (par défaut à la livraison : 0000):

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  PIN combiné ▶ OK ▶ ... avec  entrer le code PIN actuel du combiné ▶ OK ▶ ... avec  entrer le nouveau code PIN du combiné ▶ OK

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

- ▶  ▶ ... avec  sélectionner  Réglages ▶ OK ▶  Système ▶ OK ▶  Reset combiné ▶ OK ▶ Oui ... les réglages du combiné sont réinitialisés

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :


- l'inscription du combiné sur la base ;
- date et heure
- les entrées du répertoire et du journal d'appels

Service client & aide

Des questions ? Vous obtiendrez une assistance rapide en consultant le présent mode d'emploi ou en vous rendant sur internet (Auerswald: www.auerswald.de/Fontevo: www.fontevo.com). Le partenaire spécialisé auprès duquel vous avez acheté votre appareil est à votre disposition pour toute question supplémentaire relative à votre autocommutateur privé.

Questions-réponses

Etapes de dépannage

<p>L'écran n'affiche rien.</p> <ol style="list-style-type: none"> Le combiné n'est pas activé. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Maintenir la touche  de manière prolongée. La batterie est vide. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Remplacer ou recharger la batterie.
<p>L'écran affiche « Pas de base ».</p> <ol style="list-style-type: none"> Le combiné est hors de la zone de portée de la base. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Réduire la distance entre le combiné et la base. La base n'est pas activée. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Contrôler le bloc secteur de la base.
<p>Le message « Enregistrez combiné SVP » clignote à l'écran.</p> <p>Le combiné n'est pas encore inscrit sur la base.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Enregistrer le combiné.
<p>Vos paramètres ne sont pas pris en compte.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ S'assurer d'avoir réglé le Profil personnel avant de modifier les paramètres de l'appareil (→ p. 32).
<p>Le combiné ne sonne pas.</p> <ol style="list-style-type: none"> La sonnerie est désactivée. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Activer la sonnerie (→ p. 41). Renvoi d'appel en externe programmé. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Désactiver un renvoi d'appel. Le téléphone ne sonne pas si l'appelant masque son numéro d'appel. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Activer la sonnerie pour les appels masqués (→ p. 36). Le téléphone sonne pendant une période donnée, mais pas pour certains numéros. <ul style="list-style-type: none"> ↳ Vérifier la commande temporelle des appels externes (→ p. 36).
<p>Votre correspondant n'entend rien.</p> <p>Le combiné est en « mode secret ».</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Réactiver le microphone (→ p. 17).

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas.

1. **La fonction « Présentation du numéro de l'appelant » (CLI)** n'est pas activée chez l'appelant.
 - ▶ **L'appelant** doit demander à son fournisseur d'autoriser la fonction « Présentation du numéro de l'appelant » (CLI).
2. **La fonction « Présentation du numéro de l'appelant » de l'appelant (CLIP)** n'est pas une fonction prise en charge par le fournisseur ou n'est pas activée pour vous.
 - ▶ Demander à votre fournisseur l'activation de la fonction « Présentation du numéro de l'appelant » (CLIP).
3. Votre téléphone est raccordé à un système de télécommunication/un routeur à système de télécommunication intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.
 - ▶ Réinitialiser l'installation : débrancher brièvement le système de télécommunication. Rebrancher le connecteur et attendre le redémarrage de l'appareil.
 - ▶ Vérifier les paramètres du système de télécommunication et activer éventuellement la fonction « Présentation du numéro de l'appelant ». Rechercher les termes CLIP, présentation du numéro, transmission du numéro, affichage de l'appelant, etc. dans le mode d'emploi du système ou demander au fabricant de l'appareil.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit.

Echec de l'action/saisie erronée.

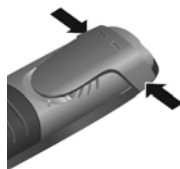
- ▶ Répéter l'opération.
Observer l'écran et, le cas échéant, consulter le mode d'emploi.

Caractéristiques techniques

Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

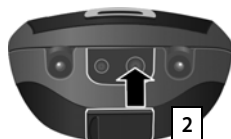
- **Pour installer ce dernier**, appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'encliquettent dans les encoches.
- **Pour retirer le clip**, appuyer fortement avec le pouce droit au centre du clip, insérer l'ongle du pouce de l'autre main sur le côté à gauche entre le clip et le boîtier et retirer le clip en le tirant vers le haut.



Raccordement du kit oreillette



Vous pouvez raccorder un kit oreillette sous le téléphone à l'aide d'une prise de 2,5 mm **1**.



Si **aucun** kit oreillette n'est branché, insérer le couvercle en caoutchouc fourni **2** afin d'assurer la protection contre les projections d'eau.

Contact avec des liquides



Votre combiné est étanche aux projections d'eau.

En cas de contact avec un liquide, tapoter sur l'ouverture du microphone pour faire sortir l'eau et éliminer l'eau présente sur le combiné à l'aide d'un linge absorbant. Votre combiné est prêt à fonctionner.

Si votre combiné a été en contact avec une importante quantité de liquide, procéder de la manière suivante :







- 1 **Débrancher l'appareil du secteur.**
- 2 **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
- 3 Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
- 4 Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
- 5 Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures (ne pas le placer : dans un micro-ondes, un four, etc.)**.
- 6 **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Tables des caractères

Ecriture standard

Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	1									
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 	 ¹⁾	.	,	?	!	 ²⁾	0			

- 1) Espace
- 2) Saut de ligne

Index

A

- Accus
 - niveau de charge 12
- Activation/désactivation du voyant
 - Messages 9
- Adresse IP
 - sélectionner 14
- Affichage
 - activation/désactivation pour les
 - nouveaux messages 9
 - anonyme 18
 - consultation des messages sur la
 - messagerie 9
 - espace de stockage du répertoire 25
 - externe 18
 - inconnu 18
 - messages de la messagerie externe 9
 - rendez-vous/anniversaires
 - non confirmés 34
- Aide 47
- Anniversaire
 - affichage non confirmés 34
- Annuaire professionnel 26
- Appel
 - à partir de l'annuaire professionnel 28
 - à partir du répertoire téléphonique en ligne . 28
 - anonyme 19
 - décroché automatique 39
 - externe 14
 - prise 16
- Appel d'urgence
 - impossible 3
- Appel direct 15
- Appel masqué 18
 - mise en sourdine 36
- Appel, anonyme 18, 19
- Appeler
 - saisir une adresse IP 14
- Attribution des touches numérotées 43

B

- Barre d'état
 - symboles 12
- Base
 - changer 45
 - modification du nom 45
- Bip (bip d'appel) 32
- Bip d'appel (bip) 32
- Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
- Bloc secteur 3

C

- Calendrier 33

Charge silencieuse	36
Charger, silencieusement	36
CLI, Calling Line Identification	18
CLIP, CLI Presentation	18
CLIR, CLI Restriction	18
Combiné	
activation/désactivation.	5
changement de base	45
changement pour une meilleure	
réception	45
déconnexion.	45
éclairage de l'écran	38
enregistrement sur une autre base	45
fonction secret	17
langue d'affichage	37
modèle de couleur	38
modifier le PIN	46
tonalités d'avertissement	42
verrouillage du clavier automatique	39
volume de l'écouteur.	17
volume du mode Mains libres.	17
Commande temporelle pour les appels	
externes	36
Communication	
externe.	14
Composer	
adresse IP	14
depuis le répertoire	14
Composer un numéro	
avec la numérotation abrégée	43
Conférence	21
deux appels externes.	21
fin	21
Connexion à la base	45
Consignes de sécurité	3
Consultation de la messagerie-externe	9
Consultation des messages sur la	
messagerie externe	9
Contact avec des liquidés	49
Correction des erreurs de saisie.	24
Customer Care.	47, 49

D	
Décroché automatique.	39
Dépannage	
généralités	47
Désactivation de la présentation	
du numéro de l'appelant	18
Double appel	
externe.	21
terminer	21

E	
Ecoute de messages.	30
Ecran	
éclairage.	38
Écran	
écran de veille.	38
modèle de couleur	38

Écran cassé	3
Écran de veille	38
Entrer des chiffres	24
Équipements médicaux	3
Espace de stockage du répertoire	25

F	
Fonction Lampe de poche	32
Fonction secret du combiné	17

G	
Groupe VIP, attribuer à une entrée du répertoire	23

H	
Haut-parleur	16

I	
Icônes	
affichage des nouveaux messages	8
touches écran	12

J	
Journal des appels	
enregistrer un numéro dans le répertoire	29
entrée	29
ouvrir	29
rappeler l'appelant	29
supprimer	29
supprimer une entrée	29
utiliser pour la saisie du numéro	15
Journal du répondeur	9
Journaux des appels	29

L	
Langue, affichage	37
Liquides	49
Liste	
répondeur	9
Liste des messages	
ouverture	9
Liste des numéros bis	14
Listes de messages	8

M	
Mains libres	16
Majuscule/minuscule	24
Meilleure base	45
Mélodie	
sonnerie des appels internes/externes	41
Menu	
présentation	9
Messagerie externe	30
activer/désactiver	30
saisir le numéro	30
Microphone	

activer/désactiver	17
Minuscule/majuscule	24
Mise en sourdine des appels	
appels masqués	36
commande temporelle	36
désactivation de la sonnerie	
dans le chargeur	36
Mode rappel (réveil)	35
Modèle de couleur	38
Modifier	
PIN du combiné	46
Msg. ext. cf. Messagerie externe	

N

Navigation, touche de	6
Niveau de charge des accus	12
Non confirmé Anniversaire/rendez-vous	34
Numéro	
enregistrement dans le répertoire	23
enregistrer dans le répertoire	25
ne pas présenter	19
saisie du numéro de la messagerie	
externe	30
Numérotation	
à partir du répertoire	15
avec le journal des appels	15
avec liste des numéros bis	14
Numérotation abrégée	14, 43

P

Préfixe	
réglage de son préfixe	43
Présentation du numéro	18
activer/désactiver	19
aucune	18
désactiver temporairement	19
Présentation du numéro de l'appelant	18
Prise kit oreillette	49
Profil, touche	32
Profils	32
Profils acoustiques	32
Puissance de réception	12

Q

Questions-réponses	47
------------------------------	----

R

Raccordement du kit oreillette	49
Rappel automatique	
activer	20
supprimer	20
Rappel de l'appelant	20
Recherche dans le répertoire	24
Réglage de l'heure	11
Réglage de la date	11
Réglage de la langue d'affichage	37
Rendez-vous	
affichage non confirmés	34

création	33
Renvoi d'appel.	20
Répertoire.	23
classement des entrées	25
composer des numéros	14
copie d'un numéro	25
créer une entrée	23
entrée	23
espace de stockage	25
ouverture	23, 26
parcourir.	24
rechercher une entrée	26
sélectionner une entrée	24
Répertoire en ligne	26
Répondeur	
écoute des messages.	31
Réveil	35
activer/désactiver	35

S

Saisie de caractères spéciaux	24
Saisie de lettres accentuées	24
Saisir du texte	24
Service clients	47, 49
Services réseau, spécifiques au fournisseur	18
Signal d'appel, externe	19
Signal d'appel, optique.	39
Signal d'appel, externe	
accepter/refuser	16
Signal d'avertissement, voir Tonalités	
d'avertissement	
Signalisation, symboles	12
Son, voir Sonnerie	
Sonnerie	
commande temporelle	36
désactivation de la sonnerie	
dans le chargeur	36
mélodie des appels internes/externes	41
modification	41
Sonnerie VIP	23
Sonneries	41
Spot LED.	32
Suppression (combiné).	45
Symboles	
barre d'état	12
réveil	35
signalisation	12
Symboles de l'écran	12

T

Tables des caractères	50
Téléphone	
utilisation	5
Tonalités d'avertissement	42
Touche Mains-Libres	16
Touche Menu	6
Touches	
attribution d'une fonction ou d'un numéro	43
Mains-Libres	16

Menu	6
touche de navigation	6
touche profil	32
touches écran	7
touches latérales	7
Volume	7
Touches écran	7
attribution	43
icônes	12
Touches latérales	7
Touches Volume	7

U

Utilisation du téléphone	
externe	14
prise d'appel	16

V

Va-et-vient	
deux appels externes	21
Verrouillage du clavier, automatique	39
Verrouillage/déverrouillage du clavier	5
Vibreur	41, 42
Volume	
écouteur	40
haut-parleur	40
volume du mode Mains libres, de l'écouteur du combiné	17
Volume de l'écouteur	40
Volume de l'écouteur	17
Volume du mode Mains libres	17
Voyant d'appel	39