


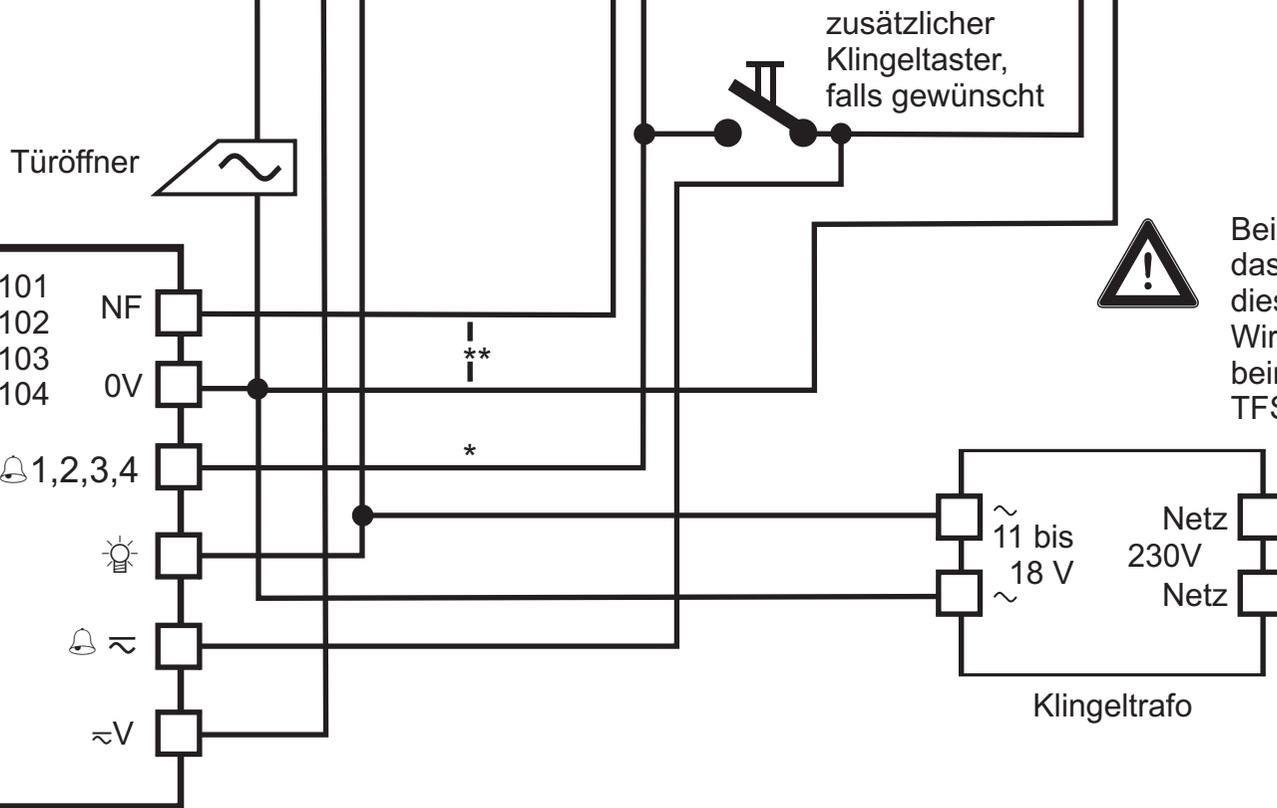

* Diese Ader ist exemplarisch für die Beschaltung eines Klingeleinganges. Für jeden weiteren Klingeleingang wird eine zusätzliche Ader benötigt.

** Diese beiden Adern sollten ein separat verlegtes Kabel sein, da es sonst evtl. zu einem Brummen kommen kann.



Bei der Verwendung eines Klingeltrafos für das TFS-Dialog 100 und den Türöffner muss dieser ausreichend dimensioniert werden. Wird der Trafo unterdimensioniert, kann es beim Öffnen der Tür zu Störgeräuschen im TFS-Dialog 100 kommen.

Dieses Schaltbild wird vom Auerswald-Kundendienst herausgegeben und stellt eine unverbindliche Information dar. Es wird bei Änderungen nicht aktualisiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, da die Konstruktion und der Einsatz von Fremdfabrikaten von uns nicht beeinflusst werden kann.

TFS-Dialog 100 an AGFEO AS31 ST und AS32	
Auerswald	Auerswald GmbH & Co. KG Vor den Grashöfen 1 D-38162 Cremlingen
Stand: 05/2005	File: Dialog100AGFEO3x.CDR