

COMpact 5000/R

Erweiterte Informationen



Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Release 8.6.....	28
Informationen zur Anleitung.....	30
Gender-Hinweis.....	31
Copyright.....	32
Marken.....	33
Aktuelles.....	34
Funktionen, Anwendungen, Konzepte.....	35
Action URL (HTTP-Request).....	38
Adressbücher.....	40
Alarm.....	42
Alarmgerät.....	45
Amtberechtigung, Frei- und Sperrwerk.....	46
Erläuterungen und Einstellungs-Optionen.....	47
Telefonbuchberechtigung.....	49
Amtholung.....	51
Amtvermittlung.....	53
Analog.....	55
Anklopfen.....	56
Anlagenuhrzeit.....	57
Anrufschutz, Frei- und Sperrwerk.....	58
Automatische Zentrale.....	60
Baby-/Seniorenruf.....	64
Busy-on-Busy.....	65
Call Through.....	66
Chef-/Sekretariatsfunktion.....	68
CLIP-Texte.....	69
DECT-Telefone.....	70
COMfortel DECT 900.....	71

Inhaltsverzeichnis

COMfortel DECT IP1040.....	72
COMfortel WS-400 IP / WS-650 IP.....	73
COMfortel WS-500S / WS-500M.....	74
E-Mail.....	79
Fernkonfiguration und alternative Verbindungswege.....	82
Konfigurations-Optionen.....	83
TK-Anlage über das Internet mit (Auerswald) Remote Access Server fernkonfigurieren.....	85
ISDN-Systemtelefone über die TK-Anlage konfigurieren (intern).....	87
ISDN-Systemtelefone über den externen S0-Port der TK-Anlage fernkonfigurieren (extern).....	89
Firewall-Freigaben für Auerswald-Services.....	91
Firmware-Update.....	93
Informationen und Optionen.....	94
Firmware verteilen.....	96
Fixed Mobile Convergence (FMC).....	97
Follow-me.....	100
Freischaltung.....	102
Gebühreninformation.....	105
Gebührenkonto.....	106
Gehender externer Ruf.....	107
Gesprächsdaten.....	109
Übersicht der Einstellungs-Optionen.....	110
Inhalt des Gesprächsdatensatzes.....	112
Gesprächsdatenliste öffnen.....	113
Gruppen.....	114
GSM-Gateway.....	117
Hardware.....	119
Herunterfahren und Ausschalten.....	120
Hotelfunktion.....	121
InterCom-Durchsage/Freisprechen.....	125
Interne Rufnummern.....	127
ISDN-Anschluss.....	129

Kalender	131
Klingelschema	132
Erläuterungen zum Klingelschema.....	133
Beispiele.....	136
Klingeltöne	143
Sicherung und Wiederherstellung von Konfigurationsdaten	146
Informationen zum Kapitel.....	147
Konfiguration für automatisches Laden auf einem USB-Speicherstick speichern...	149
Konfiguration automatisch laden.....	150
Konfigurationsumschaltung	152
LAN-TAPI	156
Erläuterungen und Einstellungs-Optionen.....	157
TAPI-Treiber (TSP) installieren.....	159
Funktion der LAN-TAPI prüfen.....	161
Lautsprecheransage	163
LCR	164
Makro-Rufnummern	166
MWI	167
Neustart	169
Notrufe	171
Offene Rückfrage	174
Online-Namensuche	175
Parallelruf	177
Pick-up und Gesprächsübernahme	178
Pick-up-Vorabfrage und Monitoring	179
Pick-up aller Rufe an Gruppenmitglieder	181
Privater (personalisierter) Amtszugang	182
Profile	183
Projektzuordnung	184
Provisioning für IP-Telefone	185
Geräte-Konfigurierbarkeit und -Besonderheiten und Einstellungs-Optionen.....	186
Provisioning-Dateien.....	190
Neue Provisioning-Datei erstellen.....	192

Inhaltsverzeichnis

Provisioning COMfortel D-Serie / 3600 IP.....	194
Relais (Aktoren).....	196
Erläuterungen und Einstellungs-Optionen.....	197
Relaisbetriebsarten.....	199
Reservierung von Gesprächskanälen.....	204
Rufnummernanzeige (CLIP).....	205
Rufnummernübermittlung.....	206
Rufumleitung.....	209
Rufumleitungsarten.....	210
Rufumleitung für Teilnehmer.....	212
Rufumleitung für Gruppen.....	214
Rufumleitung für externe Rufnummern.....	216
Rufverteilung.....	218
Schalteingang.....	220
Servicedaten.....	221
Einstellungs-Optionen.....	222
D-Kanal-Protokoll aufzeichnen.....	223
Schutz vor unbefugtem Zugriff.....	225
Systemnachrichten.....	229
Teilnehmer.....	231
Text vor Melden.....	233
Textnachrichten (Instant Messaging).....	235
Töne.....	236
Türfunktionen.....	239
Übermittlung des Displaynamens.....	240
Unteranlagenbetrieb.....	241
Einstellungs-Optionen.....	242
Anrufer der Hauptanlage an weiteren Teilnehmer der Hauptanlage von Unteranlage aus vermitteln.....	246
Vermitteln und Rückruf.....	247
Voicemail- und Faxboxen.....	248
Einstellungs-Optionen.....	249
Voicemail-/Faxfunktion und Speicherverwaltung.....	250

Inhaltsverzeichnis

Voicemailbox.....	251
Voicemailbox bedienen und abfragen.....	253
Informationen, Hinweise und Vorgehensweise.....	254
Voicemailbox über ein internes oder externes Telefon (Fernabfrage) bedienen und abfragen.....	255
Faxbox.....	259
Faxversand.....	261
Informationen.....	262
Druckertreiber COMpact/COMmander Fax auf dem Rechner installieren.....	263
Druckertreiber COMpact/COMmander Fax einrichten.....	264
Fax an einen Empfänger versenden.....	266
Fax an mehrere Empfänger versenden (Rundsendedatei).....	268
VoIP.....	270
Hinweis.....	271
Externe Internettelefonie einrichten.....	272
Interne IP-Telefonie einrichten.....	274
Außen liegende Nebenstellen.....	276
VoIP und GSM-Routing.....	278
Vorzugsamt.....	281
Wartefeldfunktion.....	282
Wartemusik und Ansage.....	286
Weckfunktionen.....	287
Zentrale Anruferliste.....	288
Telefonieren.....	289
Verwendung verschiedener Telefone.....	290
Kommende Rufe.....	293
Rufenden annehmen.....	294
Ruf heranholen (Pick-up).....	295
Ruf heranholen (Gesprächsübernahme).....	296
Türruf annehmen und Tür öffnen.....	298
Alarmruf annehmen und Alarm quittieren.....	299
Anklopfende Rufe.....	300

Inhaltsverzeichnis

Anklopfenden abweisen.....	301
Anklopfenden annehmen.....	302
Aktuelles Gespräch trennen und Anklopfenden annehmen.....	303
Gehende Rufe.....	304
Internes Gespräch einleiten.....	305
Externes Gespräch einleiten.....	306
Externes Gespräch mit Rufnummernunterdrückung einleiten.....	307
Privaten Amtzugang einleiten.....	309
Privaten Amtzugang ohne PIN-Eingabe einleiten.....	310
Gezielten Amtzugang einleiten.....	311
Amtruf erzwingen bei automatischer Amtholung.....	312
Gezielten VoIP-Zugang einleiten.....	313
Gespräch mit Projektzuordnung einleiten.....	314
Türgespräch einleiten und Tür öffnen.....	315
InterCom-Durchsage/Freisprechen einleiten.....	317
Lautsprecheransage einleiten.....	319
Nicht erfolgreiche gehende Rufe.....	320
Internen Rückruf bei besetzt einleiten.....	321
Externen Rückruf bei besetzt einleiten.....	323
Rückruf bei besetzt löschen.....	326
Amtreservierung bei besetzt einleiten.....	327
Internen Rückruf bei Nichtmelden einleiten.....	328
Externen Rückruf bei Nichtmelden einleiten.....	329
Dringlichkeitsruf bei Anrufschutz einleiten.....	331
Rückfragegespräch.....	332
Informationen zum Kapitel.....	333
Zweites Gespräch einleiten.....	334
Rückfrageruf beenden.....	336
Makeln.....	337
Eines der beiden Gespräche beenden.....	338
Beide Gesprächspartner verbinden.....	339
Rückfrage mit drittem Teilnehmer einleiten.....	340
Vermitteln.....	343

Inhaltsverzeichnis

Vermitteln mit Ankündigung.....	344
Einmann-Vermitteln (Vermitteln ohne Ankündigung).....	346
Gesprächspartner in die Warteschleife stellen.....	347
Dritten Teilnehmer rufen und mit aktivem Gesprächspartner vermitteln.....	349
Gespräch in interner Parkzone ablegen (Offene Rückfrage).....	351
Gespräch aus interner Parkzone aufnehmen (Offene Rückfrage).....	353
Konferenz.....	354
Konferenz einleiten.....	355
Makeln einleiten während der Konferenz.....	356
Beide Konferenzpartner verbinden.....	357
Konferenz beenden.....	358
Kurzreferenz.....	359
Informationen zum Kapitel.....	361
Alarm.....	362
Amtreservierung bei besetzt.....	367
Amtruf erzwingen bei automatischer Amtholung.....	368
Anklopfen.....	369
Anlagenuhrzeit (Uhrzeit und Datum).....	370
Anrufschutz.....	371
Automatische Zentrale.....	372
Baby-/Seniorenruf.....	374
Call Through.....	375
Fernkonfiguration (Freischaltung).....	376
FMC.....	377
Flash-Zeit.....	380
Follow-me.....	381
Freiwerk (kommend).....	385
Gebührenkonto.....	386
Gehende Rufe.....	387
Gesprächsdaten (Einzelgesprächsnachweis).....	389
Gezielter Amtzugang.....	390
Gezielter VoIP-Zugang.....	391

Gruppen	392
Hotelfunktionen	395
Identifikation (IPv4-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DHCP-Client)	396
InterCom-Durchsage/Freisprechen	399
Konferenz	400
Konfigurationsumschaltung	402
Lautsprecheransage	403
Notrufansage	404
Offene Rückfrage	405
Parallelruf	407
Pick-up und Gesprächsübernahme	410
PIN	411
Privater (personalisierter) Amtzugang	412
Projektzuordnung	414
Relais	415
Rückfrage und drittes Gespräch	418
Rückfrage und Vermitteln	420
Rückruf bei besetzt	422
Rückruf bei Nichtmelden	423
Rufumleitung für externe Rufnummern	424
Rufumleitung für Gruppen	431
Rufumleitung für Teilnehmer	436
Sperrwerk (kommend)	439
Text vor Melden	440
Türfunktionen	442
Voicemailbox	444
Wartemusik und Ansage	455
Weckfunktionen	457
Konfigurationsassistent	460
Grundkenntnisse	461
Sprache	463
Netzwerkkonfiguration	464

Inhaltsverzeichnis

Ethernet-Konfiguration.....	465
DNS-Konfiguration.....	466
Errichter- und Betreiberdaten.....	467
Administratorzugang.....	468
Anlagendaten.....	470
Portkonfiguration.....	472
Grundeinstellungen.....	473
Amtholung/Amtzugangsziffer.....	474
Vorwahlen.....	476
Öffentliche Netze.....	478
Teilnehmer.....	486
Rufverteilung.....	490
Datensicherung.....	492
Konfigurationsdaten aus Anlage lesen.....	493
Anzeige und Druck.....	495
Ende.....	496
Bedienung Konfigurationsmanager.....	497
Grundkenntnisse.....	498
Voraussetzungen und Hinweise.....	499
Konfigurationsmanager öffnen.....	500
Als Administrator den Konfigurationsmanager öffnen.....	501
Als Sub-Administrator den Konfigurationsmanager öffnen.....	502
Als Benutzer den Konfigurationsmanager öffnen.....	503
Bedienhinweise für den Konfigurationsmanager.....	504
Navigation im Konfigurationsmanager.....	505
Abmelden.....	506
Eingabe- und Auswahlfelder.....	507
Tabelleneinträge erstellen, löschen, suchen und sortieren.....	508
Informationen zur TK-Anlage.....	510
Übersichten.....	511
Identifikationsnummernplan.....	512
Rufverteilung.....	513

Inhaltsverzeichnis

Status Rufumleitungen.....	514
Gruppen.....	515
Zusätzliche Teilnehmer-Passwörter.....	516
Automatische Zentralen.....	517
Voicemail-/Faxfunktion.....	518
Weckzeiten.....	519
Schaltzeiten.....	520
Ports.....	521
Rufnummernplan.....	522
Monitoring.....	524
Netzwerkdiagnose.....	525
Belegung ext. Gesprächskanäle.....	526
Status VoIP-Accounts.....	527
Status interner Teilnehmer.....	530
Status IP-Relais.....	534
Systemnachrichten.....	535
Netzwerkdatenstrom.....	536
Statusmeldungen.....	538
Hardware.....	539
Auswahl der Module.....	540
Einstellungen der Module.....	541
Portkonfiguration.....	542
Einstellungen der Ports.....	543
2BRI.....	544
2FXO.....	546
Öffentliche Netze.....	547
Amtholung.....	548
Einstellungen der Amtholung.....	549
Amtholung/Amtzugangsziffer.....	550
Vorwahlen.....	552
Signalisierungstöne.....	554
Notrufe.....	555
Einstellungen der Notrufe.....	556

Inhaltsverzeichnis

Notruf hat Vorrang.....	557
Notrufnummern.....	559
Servicenummern.....	561
Analog.....	563
Einstellungen des analogen Anschluss.....	564
Analoger Anschluss.....	565
Analoge Rufnummer.....	568
Experten-Einstellungen des analogen Anschluss.....	571
Analoger Anschluss.....	572
Allgemeines.....	574
Leitungsbelegung.....	576
Gesprächsanfang (gehende Gespräche).....	579
Gesprächsende.....	581
Clip.....	583
Funktions-Codes.....	585
Töne.....	587
Klingelsignal.....	589
ISDN.....	591
Einstellungen Mehrgeräte-Anschluss.....	592
Netzbetreiber.....	593
Diverses.....	594
Mehrfachrufnummern.....	596
Experten-Einstellungen des Mehrgeräte-Anschluss.....	598
Mehrgeräte-Anschluss.....	599
Allgemeines.....	601
Routing.....	604
Rufumleitung.....	606
Rufnummernübermittlung.....	614
Einstellungen Anlagenrufnummer/Bündel.....	619
Experten-Einstellungen des TK-Anlagenanschluss.....	623
TK-Anlagenanschluss.....	624
Allgemeines.....	628
Routing.....	631

Inhaltsverzeichnis

Rufumleitung.....	633
Rufnummernübermittlung.....	639
Einstellungen der Durchwahlen.....	644
Einstellungen Zusatzrufnummern ISDN.....	646
VoIP.....	648
Verwaltung der VoIP-Anbieter.....	649
Einstellungen der VoIP-Anbieter.....	651
SIP.....	652
RTP.....	662
Einstellungen.....	669
Rufnummernübermittlung (gehend).....	676
Auswertung kommender SIP-Nachrichten.....	681
Verwaltung VoIP-Accounts.....	685
Einstellungen der VoIP-Accounts.....	687
Netzbetreiber.....	688
Standort/Zugangsdaten.....	689
Diverses.....	692
Rufnummern am TK-Anlagenanschluss.....	693
Rufnummern am Mehrgeräte-Anschluss.....	698
Experten-Einstellungen des Mehrgeräte-Anschluss.....	700
VoIP-Account.....	701
Allgemeines.....	702
Routing.....	703
Rufumleitung.....	705
Experten-Einstellungen des TK-Anlagenanschluss.....	710
VoIP-Account.....	711
Allgemeines.....	712
Routing.....	713
Rufumleitung.....	715
Einstellungen Zusatzrufnummern VoIP.....	719
Rufverteilung.....	721
Verwaltung der Rufverteilung.....	722
Rufverteilung für.....	723

Inhaltsverzeichnis

Einstellungen der Rufverteilung.....	727
Rufverteilung für.....	728
Modem-/Fax-Rufverteilung.....	731
Rufumleitung.....	734
Einstellungen der Rufumleitung.....	735
Rufumleitung für	736
Teilnehmer (Tn).....	738
Rufnummern.....	739
Verwaltung Teilnehmer.....	740
Teilnehmer hinzufügen.....	745
IP-Provisioning.....	752
Einstellungen.....	753
Dateiverwaltung.....	755
Profile.....	760
Verwaltung Profile.....	761
Einstellungen der Teilnehmerprofile.....	762
Amteinstellungen.....	763
Erreichbarkeit.....	770
Berechtigungen.....	774
Voicemail-/Faxbox.....	777
Einstellungen.....	779
Einstellungen Profiluordnung.....	781
COMfortel DECT.....	782
Anmeldemodus der COMfortel DECT 900 Base über den Konfigurationsmanager einschalten.....	783
Den COMfortel DECT 900/900C Handsets interne Rufnummern zuweisen.....	785
COMfortel DECT 900/900C Handsets über den Konfigurationsmanager abmelden.....	787
Funktionstaste für Anlagenfunktionen über den Konfigurationsmanager einrichten.....	788
Funktionstastenbelegung in weitere COMfortel DECT 900/900C Handsets kopieren.....	791
Telefonbuch aus der TK-Anlage wiederherstellen.....	793

Inhaltsverzeichnis

COMfortel WS-500X.....	795
Verwaltung COMfortel WS-500.....	796
Einstellungen COMfortel WS-500.....	799
COMfortel WS-500X Handsets.....	804
Teilnehmer.....	805
freie IPUJ.....	807
Eigenschaften / Funktionsübersicht.....	808
Einstellungen der Teilnehmereigenschaften.....	809
Grundeinstellungen.....	810
Amteinstellungen.....	817
Erreichbarkeit.....	824
Berechtigungen.....	829
Analoge Einstellungen.....	834
VoIP-Einstellungen.....	837
Voicemail-/Faxbox.....	843
Einstellungen.....	846
Nicht zugeordnete Telefone.....	853
Nicht zugeordnete Telefone verwalten.....	854
Alle Teilnehmer.....	855
Einstellungen alle Teilnehmer.....	856
Gruppen.....	858
Rufnummern.....	859
Verwaltung Gruppen.....	860
Profile.....	862
Verwaltung Profile.....	863
Einstellungen der Gruppenprofile.....	864
Grundeinstellungen.....	865
Amteinstellungen.....	871
Erreichbarkeit.....	877
Voicemail-/Faxbox.....	883
Einstellungen.....	885
Einstellungen Profilzuordnung.....	887
Eigenschaften.....	888

Inhaltsverzeichnis

Einstellungen der Gruppeneigenschaften.....	889
Grundeinstellungen.....	890
Amteinstellungen.....	897
Erreichbarkeit.....	903
Voicemail-/Faxbox.....	910
Einstellungen.....	913
Geräte.....	916
Voicemail- und Faxboxen.....	917
Verwaltung Voicemail- und Faxboxen.....	918
Verwaltung Profile.....	925
Einstellungen Profilzuordnung.....	926
Einstellungen der Voicemail-/Faxfunktion.....	927
Systeminformation.....	928
Automatische Bereinigung.....	929
Speicher.....	930
Automatische Speicherüberprüfung.....	932
Gleichzeitig für gehende Rufe verwendete Kanäle.....	934
Sprachdateien.....	935
Einstellungen der Voicemailbox.....	936
Box-Einstellungen.....	937
Benutzer/Berechtigungen.....	944
Ansagen.....	946
Rufannahme/Ansagen.....	949
Einstellungen der Faxbox.....	954
Box-Einstellungen.....	955
Benutzer/Berechtigungen.....	961
Rufannahme.....	963
Geräteassistent.....	965
Verwaltung des Geräteassistenten.....	966
Geräteassistent.....	967
Türstationen.....	969
Analoge Türstationen konfigurieren.....	971
VoIP Türstationen konfigurieren.....	973

Inhaltsverzeichnis

IP-Schaltrelais konfigurieren.....	976
Lautsprecheransagen konfigurieren.....	978
Online-Konfiguration.....	980
Türstationen.....	981
Verwaltung der Türstationen.....	982
Türrufe+Relais.....	983
Einstellungen der Türstation.....	988
Konfiguration der Türstation.....	989
Einstellungen Türruf.....	991
Ansageausgänge.....	995
Verwaltung Ansageausgänge.....	996
Einstellungen Ansageausgang.....	999
Alarme.....	1001
Verwaltung Alarme.....	1002
Schalteingang+Relais.....	1004
Einstellungen Alarm.....	1007
Einstellungen der Schalteingänge.....	1011
Schalteingang+Relais.....	1012
Relais (Aktoren).....	1014
Verwaltung Relais (Aktoren).....	1015
Einstellungen der Relais (Aktoren).....	1017
Analoge Türstation.....	1018
VoIP-Türstation.....	1020
IP-Schaltrelais.....	1023
Lautsprecheransagen.....	1026
Action URLs.....	1029
Verwaltung der Action URLs (HTTP-Request).....	1030
Action URLs (kommend).....	1031
Action URLs (gehend).....	1033
Event-Typ.....	1034
Einstellungen Action URL (HTTP-Request).....	1037
Zeitsteuerung.....	1039
Konfigurationen.....	1040

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung Konfigurationen.....	1041
Schaltzeiten.....	1043
Verwaltung Schaltzeiten.....	1044
Routing.....	1046
Soft-LCR 4.0.....	1047
Verwaltung LCR-Teilnehmer.....	1048
Verwaltung LCR-Anbieter.....	1049
Verwaltung Netze und LCR-Import.....	1051
Verwaltung Vorwahlen/Vorwahlgebiete.....	1053
Verwaltung LCR-Tabellen.....	1054
VoIP und GSM-Routing.....	1057
Einstellungen für VoIP und GSM-Routing.....	1058
Ausnahmerufnummern.....	1059
Routing konfigurationsabhängig.....	1062
Funktionen.....	1063
Amtvermittlung.....	1064
Einstellungen Amtvermittlung.....	1065
Automatische Zentralen.....	1067
Verwaltung automatische Zentralen.....	1068
Einstellungen der automatischen Zentralen.....	1070
Einstellungen.....	1071
Zielrufnummer.....	1075
Call Through.....	1077
Einstellungen für Call Through.....	1078
Amteinstellungen.....	1079
Rufzuordnung.....	1081
Call Through-Benutzer.....	1082
CLIP-Texte.....	1084
Einstellungen CLIP-Texte.....	1085
Makrokurzwahlnummer.....	1087
Verwaltung Makrokurzwahlnummer.....	1088
Gebührenkonten.....	1090
Einstellungen der Gebührenkonto.....	1091

Inhaltsverzeichnis

Gebühren.....	1092
Kontobelastung.....	1094
Gebührenkonten.....	1095
Hotelfunktion.....	1097
Einstellungen der Hotelfunktion.....	1098
Drucker-Einstellungen.....	1099
Druckoptionen.....	1101
Verwaltung der Hotelfunktion.....	1103
Rezeptionsteilnehmer.....	1104
Zimmerteilnehmer.....	1105
Kalender.....	1106
Verwaltung Kalender.....	1107
LAN-TAPI.....	1109
Einstellungen für LAN-TAPI.....	1110
Einstellungen.....	1111
Teilnehmer.....	1114
Offene Rückfrage.....	1115
Einstellungen offene Rückfrage.....	1116
Online-Namenssuche.....	1118
Verwaltung Anbieter Online-Namenssuche.....	1119
Verwaltung Gruppenfilter Online-Namenssuche.....	1123
Einstellungen Gruppenfilter Online-Namenssuche.....	1125
Einstellungen Textkonverter Online-Namenssuche.....	1128
Wartefeld.....	1130
Einstellungen Wartefeld.....	1131
Wartemusik und Ansagen.....	1132
Verwaltung der Wartemusik und Ansagen.....	1133
Eigene Dateien.....	1134
Systemdateien.....	1136
Einstellungen der Wartemusik und Ansagen.....	1137
Quelle für die Wartemusik.....	1138
Wartemusik mit Ansage.....	1139
Wartemusik auch in der Rufphase.....	1140

Inhaltsverzeichnis

Wartemusik.....	1141
Alarm.....	1142
Text vor Melden.....	1143
Weckansagen.....	1144
Automatische Zentralen.....	1145
Notruf.....	1146
Wecker.....	1147
Einstellungen der Weckfunktionen.....	1148
Einstellungen.....	1149
Weckzeiten für Teilnehmer.....	1151
Benutzerdaten.....	1153
Gesprächsdaten.....	1154
Verwaltung Gesprächsdaten.....	1155
Spalteneinstellung Gesprächsdaten.....	1163
Einstellungen Filter.....	1170
Filterkriterien.....	1171
Konfigurieren.....	1172
Einstellungen Gesprächsdaten.....	1174
Gesprächsdatenerfassung.....	1175
SFTP-Transfer.....	1177
Adressbücher.....	1179
Verwaltung Kontakte und Zuordnung.....	1180
Kontakte.....	1181
Kontaktgruppen und Zuordnung.....	1186
Google-Kontaktgruppen.....	1188
CSV-Importgruppe.....	1190
Einstellungen der Kontakte.....	1192
Einstellungen der Kontaktgruppen.....	1194
Einstellungen der Kontaktgruppen-Berechtigungen.....	1200
Kontaktgruppen-Berechtigungen.....	1201
Kontaktgruppenfilter.....	1203
Einstellungen der Standard-Kontaktgruppen.....	1204
Informationen.....	1205

Inhaltsverzeichnis

Angemeldeter Teilnehmer.....	1206
Teilnehmer mit Schreibberechtigungen.....	1207
Einstellungen der Adressbücher.....	1208
LDAP-Server.....	1209
Konvertierung.....	1213
Passwort für den Zugriff über COMfortel DECT IP1040.....	1214
Einstellungen zur Adressbuchübertragung für DECT Handsets.....	1216
Informationen zur Übertragung via LDAP-Server.....	1219
Sondernummern.....	1221
Verwaltung.....	1222
Konfiguration.....	1223
Nachrichten.....	1224
Verwaltung.....	1225
Administration.....	1229
Errichter- und Betreiberdaten.....	1230
Verwaltung der Anlagen-, Errichter- und Betreiberdaten.....	1231
Administratorzugang.....	1232
Anlagendaten.....	1234
Errichterdaten.....	1235
Betreiber und Ort der Anlage.....	1236
Freischaltung.....	1237
Verwaltung Freischaltungen.....	1238
Zugriffs-Berechtigungen.....	1240
Zugriffs-Berechtigungen einstellen.....	1241
Datensicherung.....	1242
Verwaltung Konfigurationsdaten.....	1243
Konfigurationsdaten in Anlage speichern.....	1244
Konfigurationsdaten aus Anlage lesen.....	1245
Konfiguration zurücksetzen.....	1247
Konfigurationsdaten regenerieren.....	1248
Alte Konfigurationsdatei wiederherstellen.....	1249
Wiederherstellungspunkt setzen.....	1251
Firmware-Update und Neustart.....	1252

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung der Firmware-Updates.....	1253
Firmware in Anlage speichern (Firmware-Update manuell).....	1254
Firmwareupdate über Update-Server.....	1256
Firmwareupdate für VoIP-Systemtelefone.....	1260
Firmware wiederherstellen (Umbooten).....	1261
Neustart der TK-Anlage (Reboot).....	1262
Herunterfahren der TK-Anlage.....	1263
Datum und Uhrzeit der TK-Anlage.....	1264
Einstellungen für Datum und Uhrzeit der TK-Anlage.....	1265
Einmaliges Stellen von Datum und Uhrzeit.....	1266
Automatisches Stellen von Datum und Uhrzeit.....	1268
Automatisches Verteilen von Datum und Uhrzeit.....	1270
IP-Konfiguration.....	1271
Einstellungen der IP-Konfiguration.....	1272
Server-Konfiguration.....	1273
Ethernet-Konfiguration.....	1276
COMpact 4DSP.....	1279
DNS-Konfiguration.....	1280
HTTP-Proxy-Konfiguration.....	1282
SFTP-Server.....	1284
VoIP-Konfiguration.....	1286
Einstellungen für VoIP.....	1287
Aufteilung der VoIP-Kanäle.....	1288
Benachrichtigung.....	1289
SIP.....	1290
RTP.....	1291
Quality of Service.....	1292
STUN-Server für Anbindung außenliegender Teilnehmer.....	1293
Fernkonfiguration.....	1295
Einstellungen der Fernkonfiguration.....	1296
Fernprogrammierung.....	1297
Autorisation für Fernkonfiguration.....	1299
Fernkonfiguration der Systemtelefone.....	1300

Inhaltsverzeichnis

Fernkonfiguration über Remote-Access-Server im Internet.....	1301
SIPS/SRTP intern (VoIP).....	1302
Einstellungen SIPS/SRTP.....	1303
SIPS/SRTP.....	1304
Stammzertifikat.....	1305
Anlagenzertifikat.....	1307
IP-Sperr- und Freigabeliste.....	1310
Einstellungen der IP-Sperrund Freigabeliste.....	1311
IP-Sperr und Freigabeliste.....	1312
Zertifikate.....	1315
Verwaltung der Zertifikate.....	1316
Informationen.....	1317
Nicht vertrauenswürdig.....	1318
Vertrauenswürdig.....	1319
Zertifizierungstellen.....	1320
Webserver.....	1322
SIPS/SRTP inter (VoIP).....	1323
Ansehen.....	1325
E-Mail.....	1327
Einstellungen Postausgangsserver.....	1328
Logverwaltung.....	1332
Verwaltung Sprachvorlage.....	1333
Einstellungen Sprachvorlage.....	1335
Systemnachrichten.....	1337
Einstellungen der Systemnachrichten.....	1338
Versand von System-E-Mails.....	1339
Als E-Mail zu versendende Protokolle.....	1342
Ereignisse für Systemprotokolle.....	1344
Statusmeldungen und Hinweise.....	1346
Protokollierung.....	1347
Einstellungen der Protokollierung.....	1348
Protokollierung.....	1349
Servicedaten.....	1352

Inhaltsverzeichnis

Servicedaten exportieren.....	1353
Anhang Hardware.....	1355
Statusanzeigen an den LEDs.....	1356
Taster.....	1359
Informationen.....	1360
Per Tastendruck Neustart sofort durchführen.....	1361
Per Tastendruck Firmware wiederherstellen.....	1363
Per Tastendruck Auslieferungszustand herstellen.....	1365
Drucker und Speichermedien am USB-Host.....	1367
Glossar.....	1368
Fachwörter und Funktionen.....	1369
A.....	1370
Account.....	1371
Amtleitung.....	1372
APIPA.....	1373
(Auerswald) Remote Access Server.....	1374
Außen liegende Nebenstelle.....	1375
B.....	1376
B-Kanal.....	1377
C.....	1378
Call-by-Call.....	1379
CD.....	1380
Client.....	1381
CLIP no screening.....	1382
Codec.....	1383
D.....	1384
DDI.....	1385
DECT.....	1386
DHCP.....	1387
DiffServ.....	1388
D-Kanal.....	1389

Inhaltsverzeichnis

DNS.....	1390
Domain.....	1391
DSL.....	1392
DynDNS.....	1393
E.....	1394
Echokompensation (Echo Cancellation).....	1395
Endgerät.....	1396
Ethernet.....	1397
F.....	1398
Firewall.....	1399
Firmware.....	1400
Flash.....	1401
G.....	1402
GAP.....	1403
Gasse.....	1404
Gateway.....	1405
H.....	1406
Host.....	1407
HTTP-Proxy.....	1408
HTTPS.....	1409
Hyperlink.....	1410
I.....	1411
IAD.....	1412
IP-Adresse.....	1413
IPv4-Adresse.....	1414
IPv6-Adresse.....	1415
ISDN.....	1416
IWV.....	1417
J.....	1418
Jitterbuffer.....	1419
L.....	1420
LAN.....	1421
LDAP.....	1422

Inhaltsverzeichnis

LED.....	1423
M.....	1424
MAC-Adresse.....	1425
Mehrgeräte-Anschluss.....	1426
MFV.....	1427
MSN.....	1428
N.....	1429
NAT.....	1430
Nebenstelle.....	1431
Netzwerk.....	1432
NTP.....	1433
O.....	1434
Outbound-Proxy.....	1435
P.....	1436
PIN.....	1437
PoE.....	1438
Port.....	1439
Proxy-Server.....	1440
Q.....	1441
QoS.....	1442
QR-Code.....	1443
R.....	1444
Registrar.....	1445
Router.....	1446
Routing.....	1447
S.....	1448
S0-Basisanschluss.....	1449
S0-Port.....	1450
S2M-Primärmultiplexanschluss.....	1451
SD-/SDHC/SD-XC-Karte.....	1452
Server.....	1453
SIP.....	1454
SIP-DDI (SIP-Trunking).....	1455

Inhaltsverzeichnis

SIP-Port.....	1456
SMTP.....	1457
Soft Call.....	1458
Strukturierte Verkabelung.....	1459
STUN.....	1460
Subnetzmaske.....	1461
Switch.....	1462
Syslog-Server.....	1463
Systemtelefon.....	1464
T.....	1465
TAPI.....	1466
TCP.....	1467
Template.....	1468
TK-Anlagenanschluss.....	1469
T-Net-Funktionen.....	1470
Treiber.....	1471
U.....	1472
UDP.....	1473
UP0.....	1474
UPnP.....	1475
URL.....	1476
V.....	1477
Vermittlungsstelle.....	1478
VoIP-Account.....	1479
VoIP-Anbieter.....	1480
Voucher.....	1481
VPN.....	1482
W.....	1483
WAN.....	1484
Z.....	1485
Zertifikat.....	1486
Abkürzungen.....	1487

Informationen zum Release 8.6

Es sind hier neue oder überarbeitete Funktionen aufgeführt, die mit diesem Release veröffentlicht wurden.

- Weitere Informationen zu Neuerungen in der Firmware und der zugehörigen Dokumentation finden Sie im Internet unter [Auerswald Support](#) / [FONtevo Support](#).

Provisioning-Dateien für D-Serie und WS-Serie

Für die D-Serie und WS-Serie sind jetzt vorinstallierte Provisioning-Dateien verfügbar.

- Weiterführende Hilfe unter [Dateiverwaltung](#)

Konfigurierbarer Amt-Ersatzton

Für den Amt-Ersatzton ist jetzt eine Alternative konfigurierbar, falls der bisherige Amt-Ersatzton als störend empfunden wird.

- Weiterführende Hilfe unter [RTP](#)

NAT-Traversal

NAT-Traversal hat neue Zusatzeinstellungen erhalten.

- Weiterführende Hilfe unter [SIP](#)

Synchronisation mit einem Google-Konto

Verbesserte Sicherheit bei der Synchronisation mit einem Google-Konto.
Für bestimmte Anfragen bei der Synchronisation mit einem Google-Konto

benötigt die TK-Anlage jetzt Zugang zum Auerproxy-Server. Stellen Sie sicher, dass Adresse und Port erreichbar sind.

➤ Weiterführende Hilfe unter [Firewall-Freigaben für Auerswald-Services](#)

➤ Weiterführende Hilfe unter [Einstellungen der Kontaktgruppen](#)

Feiertage bei der Konfigurationsumschaltung

Feiertage belegen bei der Konfigurationsumschaltung eine Sonderrolle.

➤ Weiterführende Hilfe unter [Konfigurationsumschaltung](#)

Makrokurzwahlnummer mit Nachwahl

Bei Makrokurzwahlnummern mit Nachwahl kann es zu Problemen mit der Längenprüfung kommen. Hinweis ergänzt.

➤ Weiterführende Hilfe unter [Amtholung](#)

COMfortel WS-IP-Handsets für Adressbücher/Kontaktgruppen-Berechtigungen

Hinweis zu COMfortel WS-IP-Handsets ergänzt.

➤ Weiterführende Hilfe unter [Kontaktgruppen-Berechtigungen](#)

Informationen zur Anleitung

[Gender-Hinweis](#)

[Copyright](#)

[Marken](#)

[Aktuelles](#)

Gender-Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Copyright

Copyright

Auerswald GmbH & Co. KG, Vor den Grashöfen 1, 38162 Cremlingen,
Germany, 2024

Marken


Weitergabe und Vervielfältigung dieser Anleitung, sowie Verwertung und Mitteilung des Inhalts, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle anderen genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Aktuelles

Nach einem Firmware-Update benötigen Sie ggf. aktualisierte Anleitungen.

-  Aktuelle Anleitungen finden Sie im Internet unter [Auerswald Support/FONtevo Support](#).

Funktionen, Anwendungen, Konzepte

Action URL (HTTP-Request)

Adressbücher

Alarm

Alarmgerät

Amberechtigung, Frei- und Sperrwerk

Amtholung

Amtvermittlung

Analog

Anklopfen

Anlagenuhrzeit

Anrufschutz, Frei- und Sperrwerk

Automatische Zentrale

Baby-/Seniorenruf

Busy-on-Busy

Call Through

Chef-/Sekretariatsfunktion

CLIP-Texte

DECT-Telefone

E-Mail

Fernkonfiguration und alternative Verbindungswege

Firewall-Freigaben für Auerswald-Services

Firmware-Update

Fixed Mobile Convergence (FMC)

Follow-me

Freischaltung

Gebühreninformation

Gebührenkonto

Gehender externer Ruf

Gesprächsdaten

Gruppen

GSM-Gateway

Hardware

Herunterfahren und Ausschalten

Hotelfunktion

InterCom-Durchsage/Freisprechen

Interne Rufnummern

ISDN-Anschluss

Kalender

Klingelschema

Klingeltöne

Sicherung und Wiederherstellung von Konfigurationsdaten

Konfigurationsumschaltung

LAN-TAPI

Lautsprecheransage

LCR

Makro-Rufnummern

MWI

Neustart

Notrufe

Offene Rückfrage

Online-Namenssuche

Parallelruf

Pick-up und Gesprächsübernahme

Pick-up-Vorabfrage und Monitoring

Pick-up aller Rufe an Gruppenmitglieder

Privater (personalisierter) Amtzugang

Profile

Projektzuordnung

Provisioning für IP-Telefone
Relais (Aktoren)
Reservierung von Gesprächskanälen
Rufnummernanzeige (CLIP)
Rufnummernübermittlung
Rufumleitung
Rufverteilung
Schalteingang
Servicedaten
Schutz vor unbefugtem Zugriff
Systemnachrichten
Teilnehmer
Text vor Melden
Textnachrichten (Instant Messaging)
Töne
Türfunktionen
Übermittlung des Displaynamens
Unteranlagenbetrieb
Vermitteln und Rückruf
Voicemail- und Faxboxen
VoIP
VoIP und GSM-Routing
Vorzugsamt
Wartefeldfunktion
Wartemusik und Ansage
Weckfunktionen
Zentrale Anruferliste

Action URL (HTTP-Request)

Eine Action URL ist eine Funktion, mit der Befehle über einen Link an ein bestimmtes Gerät verschickt werden können. Das Action URL empfangende Gerät führt diesen Befehl anschließend aus. Der Befehl sowie die IP-Adresse/URL des Action URL empfangenden Geräts wird direkt in der Action URL eingetragen.

i Hinweis: Momentan können Action URLs in der TK-Anlage nur durch Auslösung eines eingerichteten Alarms verschickt werden. Grundsätzlich können so aber alle Befehle verschickt werden, die das empfangende Gerät versteht.

i Hinweis: Es können maximal 32 Action URLs eingerichtet werden.

Der Ablauf kann folgendermaßen aussehen:

- Alarmauslösung durch einen Schalteingang oder einen Anruf an die Alarm-Rufnummer.
- Ablauf der eingestellten Alarmverzögerungszeit (0-99 Sekunden).
- Der erste Alarmdurchlauf beginnt mit dem Ruf des ersten Alarmteilnehmers. Gleichzeitig wird eine Action URL versendet (Alarm-Art Start). Quittiert ein angerufener Alarmteilnehmer den Alarm, wird der Alarm beendet. Gleichzeitig wird eine Action URL versendet (Alarm-Art Quittiert). Wird der Alarm nicht quittiert, endet der Alarm nach Beendigung aller Alarmdurchläufe. Gleichzeitig wird eine Action URL versendet (Alarm-Art Timeout).

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Action URLs für ein Gerät einrichten
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Action URL**)

Action URL (HTTP-Request)

- Action URLs mit einem Alarm verknüpfen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Action URL**)

Adressbücher

Die Adressbücher dienen zur Verwaltung von Kontaktdaten (Rufnummern, Namen, Kontaktbildern, Anschriften und E-Mail-/Internet-Adressen). Die Kontaktdaten können von den angeschlossenen Telefonen (sofern unterstützt) zur Wahl und zur Anzeige bei kommenden Rufen genutzt werden.

Bei angeschlossenen Systemtelefonen werden vorhandene Kontakte gemäß des Systemtelefon-Typs und ihrer Kontaktgruppenzugehörigkeit automatisch in den Kontakten angeboten.

i Hinweis: Ist eine größere Anzahl an Telefonen an die TK-Anlage angeschlossen oder sind viele Kontaktdaten zu übertragen, kann es unter Umständen mehrere Stunden dauern, bis die Kontaktdaten nach Inbetriebnahme der TK-Anlage allen Telefonen zur Verfügung stehen.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Kontakte erstellen und zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung**)
- Kontaktgruppen erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontaktgruppen**)
- Kontaktgruppen-Berechtigungen festlegen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontaktgruppen-Berechtigungen**)
- Standard-Kontaktgruppe schreibberechtigte Teilnehmer festlegen.

Adressbücher

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Standard-Kontaktgruppen**)

Alarm

Wird die Funktion Alarm der TK-Anlage genutzt, können im Alarmfall interne und externe Teilnehmer von der TK-Anlage gerufen sowie Sirenen eingeschaltet werden.

Der Alarmablauf kann folgendermaßen aussehen:

- Alarmauslösung durch einen Schalteingang (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung) oder einen internen Anruf.
- Ablauf der eingestellten Alarmverzögerungszeit (0-99 Sekunden).
- Einmalige Auslösung z. B. einer Sirene durch ein/einen Relais/Aktor (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung).
- Gleichzeitig beginnt der erste Alarmdurchlauf (Alarmrufe an Alarmteilnehmer) mit dem Ruf des ersten Alarmteilnehmers (ca. 60 Sekunden lang). Interne Alarmteilnehmer werden mit besonderem Klingelton gerufen (bei einigen Telefonen geräteabhängig). Nach dem Abheben des Hörers wird eine in der TK-Anlage gespeicherte Ansage wiederholt abgespielt. Der Angerufene muss den Alarmruf innerhalb von 60 Sekunden durch Wahl der MFV-Ziffer 0 quittieren.
- Hat der Angerufene den Alarmruf nicht quittiert, wird wenige Sekunden nach Beenden des Gesprächs der nächste Alarmteilnehmer gerufen usw.
- Sind alle eingestellten Alarmteilnehmer gerufen worden, ohne dass der Alarm quittiert wurde, wird der Alarmdurchlauf ggf. nach einer einstellbaren Alarmwartezeit (0-99 Sekunden) wiederholt (bis zu neunmal).
- Sobald einer der Alarmteilnehmer den Alarm quittiert, wird der Alarm vorzeitig beendet (und dem Alarm zugeordnete Relais werden ausgeschaltet). Wurde der Alarmeingang **einmal** scharf geschaltet, ist er anschließend unscharf. Wurde der Alarmeingang **immer** scharf

geschaltet, ist er weiterhin scharf und es kann erneut ein Alarm ausgelöst werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Alarm mit interner Rufnummer erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Alarme**)
 - **Hinweis:** Für die Alarmauslösung per Telefon benötigt der entsprechende Teilnehmer eine Berechtigung (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren > Berechtigungen > Schalten von Relais und Alarmen**).
- Schalteingang erstellen und dem Alarm zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Alarme**)
- Relais erstellen und dem Alarm zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Alarme**)
- Audiodateien für Ansagen verwalten und zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung**
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung > Alarm**
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Alarm](#))
- Alarme einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Alarme > Konfigurieren**)
- Alarme scharf schalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Alarme**)


Alarm

- Am internen oder externen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Alarm](#))

Alarmgerät

Die Funktion Alarmgerät ermöglicht es, Anrufe von internen Teilnehmern an Systemtelefonen als Alarmrufe zu signalisieren. Diese Alarmrufe werden mit einem Quittungston quittiert und anschließend beendet.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Alarmgerät einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Als Admin: **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen.**
 - Als Benutzer: **Teilnehmereigenschaften > Einstellungen.**
-  **Hinweis:** Die Funktion Alarmgerät ist z. B. mit speziellen Rufsystemen wie dem GIRA Rufsystem 834 plus sinnvoll einsetzbar. In Kombination mit der Übermittlung des Displaynamens können Textnachrichten versendet und entsprechend signalisiert werden.
- Ggf. Übermittlung des Displaynamens einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Als Admin: **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen.**
 - Als Benutzer: **Teilnehmereigenschaften > Einstellungen.**

Amtberechtigung, Frei- und Sperrwerk

Erläuterungen und Einstellungs-Optionen

Telefonbuchberechtigung

Erläuterungen und Einstellungs-Optionen

Die Amtberechtigung legt fest, welche Art von Rufnummern an einem Teilnehmer gewählt werden darf (z. B. Rufnummern im Ortsnetz).

Um bei eingeschränkter Amtberechtigung die Wahlmöglichkeit wieder durch einen bestimmten Nummernvorrat zu erweitern (Rufnummern bestimmter Anschlüsse oder bestimmter Vorwahlen), können die Amtberechtigungen durch Freiwerke erweitert werden (Freigabenummern). Da Freiwerke eine höhere Priorität als Sperrwerke besitzen, können damit Sperrnummern oder Teile davon wieder freigegeben werden.

Um die Amtberechtigung einzuschränken, können die Rufnummern, die nicht angewählt werden sollen, in Sperrwerken unterschiedlich aufgenommen werden (Sperrnummern). Im Allgemeinen werden Rufnummern gesperrt, die mit einer bestimmten Ziffernfolge beginnen und die aufgrund ihrer hohen Gebührentarife nicht für jeden Teilnehmer zugänglich sein sollen, z. B. die 0900-Rufnummern. In der Regel sind die ersten 4 bis 5 Ziffern kennzeichnend für den Telefondienst, der derartig hohe Gebühren verursacht.

Wird versucht, eine gesperrte Rufnummer zu wählen, so erhält man den Besetztton. Wenn die Sperrnummern nicht aktiviert sind (also „nicht gesperrt“), ist eine Einschränkung durch die eingestellte Amtberechtigung weiterhin möglich.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Frei- und Sperrwerk (gehend) erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten** > **Sondernummern**)

- Amtberechtigung einstellen und Frei- und Sperrwerk (gehend) einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Eigenschaften > Amteinstellungen**
 - Für die Funktion Amtvermittlung **Funktionen > Amtvermittlung**
 - Für die Funktion Call Through **Funktionen > Call Through**
- Amtberechtigung, Frei- und Sperrwerk (gehend) konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Profile > ... > Amteinstellungen**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Profile > ... > Amteinstellungen**

Telefonbuchberechtigung

Um bei eingeschränkter Amtberechtigung die Wahlmöglichkeit durch bestimmte Rufnummern zu erweitern, können die Amtberechtigungen durch die Telefonbuchberechtigung erweitert werden.

So können spezielle Rufnummern zur Anwahl freigegeben werden. Mit Telefonbuchberechtigung dürfen alle in der Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1** enthaltenen Rufnummern der Adressbücher gewählt werden.

- ❗ **Wichtig:** Die Telefonbuchberechtigung greift erst, wenn an keinem externen Anschluss eine entsprechende Amtberechtigung vorhanden ist.
- ❗ **Wichtig:** Ist lediglich die Amtberechtigung **Nur intern, keine Notrufe** vorhanden, kann auch mit Telefonbuchberechtigung kein externes Gespräch geführt werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Telefonbuchberechtigung einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**
 - Für Gruppen **Gruppen > Eigenschaften > Amteinstellungen**
 - Für die Funktion Amtvermittlung **Funktionen > Amtvermittlung**
 - Für die Funktion Call Through **Funktionen > Call Through**
- Telefonbuchberechtigung konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)

Telefonbuchberechtigung

- Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Profile > ... > Amteinstellungen**
- Für Gruppen: **Gruppen > Profile > ... > Amteinstellungen**
- Kontakte erstellen und der Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1** zuweisen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung**)

Amtholung

Die TK-Anlage unterscheidet drei Arten der Amtholung:

Interner Apparat: Der Benutzer muss vor einer externen Rufnummer die **Amtzugangsziffer** wählen.

Direkter Amtapparat: Eine externe Rufnummer erfordert keinen Präfix. Der Benutzer muss aber vor einer internen Rufnummer ** wählen.

Automatische Amtholung (Auslieferungszustand): Weder externe noch interne Rufnummern erfordern einen Präfix (Ausnahme: ** für gezielten VoIP-Zugang). Die TK-Anlage unterscheidet interne und externe Rufnummern automatisch durch Abgleich der gewählten Rufnummer mit dem internen Rufnummernplan:

- Ist die gewählte Rufnummer im Rufnummernplan enthalten, stellt die TK-Anlage eine interne Verbindung her.
- Ist die gewählte Rufnummer nicht im Rufnummernplan enthalten, stellt die TK-Anlage eine externe Verbindung her.

i Hinweis: Das Verhalten der Telefone COMfortel 1400 IP/2600 IP/3200/3500/3600 IP bei der Wahl von Rufnummern richtet sich nach dem eingestellten Default-Account (siehe Anleitung des Telefons). Bei den Telefonen COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600 IP ab Firmwareversion 2.4 kann der Default-Account abhängig von der Amtholungsart eingestellt werden.

i Hinweis: Die Kurzwahlnummer ist Bestandteil des internen Rufnummernplans und gilt somit als interne Rufnummer. Sie führt aber zu einer externen Verbindung.

i Hinweis: Damit die Unterscheidung zwischen internen Rufnummern und Rufnummern des Ortsnetzes funktioniert, darf der interne Rufnummernplan keine Rufnummern enthalten, die auch innerhalb

des Ortsnetzes vorkommen. Um Konflikte zu vermeiden, sollten Rufnummern des Ortsnetzes immer mit Ortsvorwahl gewählt werden.

i Hinweis: Auch bei Übereinstimmung einer eingegebenen Rufnummer mit dem internen Rufnummernplan wartet die TK-Anlage bis zu 4 Sekunden, ob weitere Ziffern für eine externe Rufnummer eingegeben werden, bevor sie die interne Rufnummer wählt. Um Wartezeit zu vermeiden, kann abschließend die # eingegeben werden. Die TK-Anlage erkennt dadurch die Eingabe als beendet und beginnt sofort mit der Wahl.

i Hinweis: Im Auslieferungszustand ist die automatische Amtholung anlagenweit (für alle Teilnehmer) eingeschaltet. Alternativ kann die Art der Amtholung auch getrennt für Teilnehmer eingestellt werden. In diesem Fall kann die automatische Amtholung nur für IP-DECT-Telefone, das COMfortel 1200 IP und das COMfortel C-400 ausgewählt werden. Bei allen anderen Teilnehmern stehen nur Direkter Apparat und interner Apparat zur Auswahl.

i Hinweis: Bei Wahl einer mit Ziffern beginnenden Rufnummer, für die eine Makrokurzwahlnummer hinterlegt ist, muss die Rufnummer inkl. Vorwahl gewählt werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Einstellungen für Amtholung vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager: **Öffentliche Netze > Amtholung**)
- Amtholung getrennt für Teilnehmer einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager: **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen > Sonderfunktionen**)
- i Hinweis:** Die Einstellung ist nur sichtbar, wenn die **Anlagenweite automatische Amtholung** ausgeschaltet ist.

Amtvermittlung

Ein entsprechend berechtigtes Systemtelefon, z. B. die Telefonzentrale, kann einem anderen internen Telefon für einen kurzen Zeitraum den für ein gehendes Gespräch benötigten Amtzugang vermitteln. Dies ist z. B. sinnvoll, wenn sich dieses Telefon in einem öffentlich zugänglichen Raum befindet und nur ab und zu von einem Mitarbeiter für externe Gespräche genutzt wird.

Die Amtvermittlung läuft folgendermaßen ab:

- Das anfordernde Telefon muss ein internes Gespräch mit dem zur Vermittlung berechtigten Systemtelefon einleiten, um einen Amtzugang anzufordern.
- Nachdem am zur Vermittlung berechtigten Systemtelefon die mit Amtvermittlung belegte Funktionstaste gedrückt wurde, wird an beiden internen Teilnehmern ein Quittungston ausgegeben und das interne Gespräch muss beendet werden.
- Das anfordernde Telefon verfügt nun über die zu diesem Zweck konfigurierten Amteinstellungen. Diese Amteinstellungen bleiben bis zum ersten erfolgreichen, gehenden externen Gespräch oder bis zum Ablauf der Zeitbegrenzung für die Einleitung des externen Gesprächs bestehen.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Einstellungen für Amtvermittlung vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Amtvermittlung**)
- Für das vermittelnde Telefon die Berechtigung für Vermittlung externer Gespräche nach extern einschalten.

Amtvermittlung

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn)** > **Eigenschaften** > **Berechtigungen**)
- Für das anfordernde Telefon mindestens Amtberechtigung für kommende Rufe einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn)** > **Eigenschaften** > **Amteinstellungen**)
- Am Systemtelefon Funktionstaste für Amtvermittlung einrichten (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Analog

Vorhandene analoge Anschlüsse können an externen analogen Ports der TK-Anlage angeschlossen werden (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung).

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Analogen Anschluss einrichten und Rufnummer eintragen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog**)
- Rufverteilung für analogen Anschluss erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)
- Eventuell länderabhängige Anpassungen vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Konfigurieren**)

Anklopfen

Wird bereits ein Gespräch geführt, kann mit der Funktion Anklopfen durch ein Anklopfersignal darauf hingewiesen werden, dass ein weiterer Gesprächspartner anruft.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

Anklopfen einschalten

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)
 - Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)
- i Hinweis:** Ab Firmwareversion 6.6 (TK-Anlagen) und 2.4 (VoIP-Telefone) findet ein Abgleich zwischen Telefon und TK-Anlage statt. Die Funktion kann dann in der TK-Anlage oder im VoIP-Telefon ein- oder ausgeschaltet werden.

Anlagenuhrzeit

Die TK-Anlage verfügt über eine interne Uhr, welche die Anlagenuhrzeit (Uhrzeit und Datum) an die angeschlossenen Endgeräte ausgibt. Verfügt das Endgerät über die Möglichkeit, wird diese Anlagenuhrzeit am Endgerät angezeigt.

Weiterhin wird die Anlagenuhrzeit benötigt, um Funktionen wie das Schalten von Konfigurationen sowie das Wecken auszuführen.

Bei einem Stromausfall oder Anlagenreset geht die Anlagenuhrzeit verloren. Sie kann auf verschiedene Arten aktualisiert werden:

- Manuell
- Vom Rechner übernehmen
- Über Netzwerk
- Über die gepufferte Echtzeituhr – speichert ca. zwei Stunden die Uhrzeit im stromlosen Zustand
- Über ISDN/externen S₀-Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

i Hinweis: Die Umstellung von Sommer-/Winterzeit wird für die Anlagenuhrzeit automatisch vorgenommen.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datum und Uhrzeit der TK-Anlage**)

Anrufschutz, Frei- und Sperrwerk

Mit dem Anrufschutz kann das eigene Telefon für interne und externe Rufe sowie für Gruppenrufe gesperrt werden. Ein Anrufer erhält dann den Besetztton. Ein interner Teilnehmer kann das Telefon im Notfall mit einem Dringlichkeitsruf erreichen.


Der Anrufschutz hat keinen Einfluss auf gehende Rufe, Rückrufe, Weckrufe und InterCom-Rufe.

Soll das eigene Telefon trotz Anrufschutz für bestimmte Personen freigeschaltet werden, können deren externe Rufnummern in der TK-Anlage einem Freiwerk für kommende Rufe zugeordnet werden (VIP-Nummern). Dieses teilnehmerübergreifend geltende Freiwerk kann je nach Bedarf am eigenen Telefon eingeschaltet werden.

Möchte man von einigen Rufnummern gar nicht erreicht werden oder verhindern, dass Anrufer eine Nebenstelle erreichen, können deren externe Rufnummern und/oder sämtliche anonymen Anrufer einem Sperrwerk für kommende Rufe zugeordnet werden (Robinson-Nummern). Dieses teilnehmerübergreifend geltende Sperrwerk kann je nach Bedarf am eigenen Telefon eingeschaltet werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Frei- und Sperrwerk (kommend) erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten** > **Sondernummern**)
- Anrufschutz, Frei- und Sperrwerk (kommend) einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn)** > **Eigenschaften** > **Erreichbarkeit**

- Für Gruppen (nur Sperrwerk): **Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**
- Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Anrufschutz](#), [Freiwerk \(kommend\)](#), [Sperrwerk \(kommend\)](#))
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)
-  **Hinweis:** Ab Firmwareversion 6.6 (TK-Anlagen) und 2.4 (VoIP-Telefone) findet ein Abgleich zwischen Telefon und TK-Anlage statt. Die Funktion Anrufschutz kann dann in der TK-Anlage oder im VoIP-Telefon ein- oder ausgeschaltet werden.
- Frei- und Sperrwerk (kommend) konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Profile > ... > Erreichbarkeit**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Profile > ... > Erreichbarkeit**

Automatische Zentrale

Diese Funktion ermöglicht die automatische Verbindung eines externen Anrufers mit dem von ihm gewünschten Ansprechpartner. Der Anrufer hört eine Ansage (z. B. „... möchten Sie den Vertrieb sprechen, wählen Sie die Kennziffer 1 ...“) und kann durch Nachwahl einen bestimmten internen Teilnehmer, eine Gruppe, eine Voicemailbox, eine andere automatische Zentrale oder einen nach extern umgeleiteten Teilnehmer rufen. Abhängig von der Einrichtung erfolgt die Nachwahl entweder durch eine MFV-Nachwahlziffer zwischen 0 und 9 oder auch durch Wahl der kompletten internen Rufnummer.

Insgesamt können zehn Zentralen eingerichtet werden, die parallel oder hintereinander geschaltet werden können. Somit ist es möglich, z. B. bei Mehrfirmenbetrieb mehrere automatische Zentralen parallel zu betreiben oder bei Bedarf eine Hauptzentrale mit mehreren Unterzentralen einzurichten.

Die Rufannahme in der automatischen Zentrale läuft folgendermaßen ab:

- Ein Anrufer erreicht eine automatische Zentrale (z. B. über die externe Rufverteilung).
- Dem Anrufer wird eine Begrüßungsansage, eventuell wiederholt vorgespielt, und er hat die Möglichkeit durch die Eingabe einer MFV-Nachwahlziffer ein Anrufziel auszuwählen. Die Nachwahl ist bereits während der Ansage möglich.

i Hinweis: Eine Ansage wird dem Anrufer immer vom Ausgangspunkt an vorgespielt. Aus diesem Grund hört ein Anrufer ggf. einige Sekunden lang den Rufton, bevor er angenommen wird, z. B., wenn sich mehrere Anrufer zeitgleich Ansagen anhören.

- i Hinweis:** Kommende VoIP-Gespräche können nur über die automatische Zentrale vermittelt werden, wenn der VoIP-Anbieter die Übermittlung der MFV-Ziffern nicht unterdrückt.
- i Hinweis:** Wird ein externer Anrufer von einem internen Telefon per Rückfrage an die automatische Zentrale vermittelt, hört der Vermittelnde die Ansage und hat die Gelegenheit, das Ziel selbst auszuwählen. Der Anrufer wird anschließend mit dem ausgewählten Ziel verbunden. Legt der Vermittelnde auf, ohne ein Ziel auszuwählen, hört der Anrufer selbst die Ansage und kann ein Ziel auswählen.
- Nach einer gültigen Eingabe wird das Anrufziel für maximal 120 Sekunden gerufen und der Zielteilnehmer kann in dieser Zeit den Ruf annehmen.
- i Hinweis:** Bei einem durch die automatische Zentrale vermittelten Ruf wird dem Gerufenen die Rufnummer des Anrufers (nicht die der Zentrale) übermittelt.
- i Hinweis:** Wird das Gespräch nicht innerhalb von 120 Sekunden angenommen, erfolgt ggf. die Ansage bei besetzt/Nichtmelden des Ziels. Anschließend wird das Gespräch beendet, das Defaultziel gerufen oder erneut mit der zuvor angerufenen automatischen Zentrale verbunden (abhängig von der Einstellung für das Verhalten bei besetzt/Nichtmelden des Ziels).
- i Hinweis:** Ist besetzt, wird angeklopft, sofern Anklopfen für den Zielteilnehmer eingeschaltet ist. Weist dieser das Anklopfen ab oder hat er diese Funktion nicht eingeschaltet, erfolgt ggf. die Ansage bei besetzt/Nichtmelden des Ziels. Anschließend wird das Gespräch beendet, das Hinweis: Defaultziel gerufen oder erneut mit der zuvor angerufenen automatischen Zentrale verbunden (abhängig von der Einstellung für das Verhalten bei besetzt/Nichtmelden des Ziels).

- i Hinweis:** Nach einer ungültigen Eingabe erfolgt ggf. die Ansage bei besetzt/Nichtmelden des Ziels. Anschließend wird das Gespräch beendet, das Defaultziel gerufen oder erneut mit der zuvor angerufenen automatischen Zentrale verbunden (abhängig von der Einstellung für das Verhalten bei besetzt/Nichtmelden des Ziels).
- i Hinweis:** Erfolgt keine Eingabe, wird im Anschluss an die Ansagen an die Defaultzielrufnummer vermittelt.
- i Hinweis:** Die für interne Anrufziele geltenden Amtberechtigungen, Sperr- und Freiwerke sowie Anrufschutz werden bei der Vermittlung berücksichtigt.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Audiodateien für Ansagen verwalten und zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung**
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung > Automatische Zentralen**
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Automatische Zentrale](#))
- i Hinweis:** Alternativ kann eine Text-vor-Melden-Ansage verwendet werden (länger).
- Automatische Zentralen erstellen und einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Automatische Zentralen**)
- Rufverteilung für automatische Zentralen einstellen.

Automatische Zentrale

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)

Baby-/Seniorenruf

Die Funktion Baby-/Seniorenruf bewirkt, dass nach einer einstellbaren Wartezeit nach Abnehmen des Hörers automatisch eine Rufnummer gewählt und damit ein interner oder externer Teilnehmer gerufen wird. Es ist also kein Tastendruck erforderlich. Wird allerdings innerhalb der eingestellten Wartezeit eine manuelle Wahl begonnen, so hat diese Vorrang. Dabei ist zu beachten, dass die Ausgabe der Ziffern bei manchen Telefonen nicht sofort bei Tastendruck startet (oft ca. um eine halbe Sekunde verzögert).

i Hinweis: Die Funktion Baby-/Seniorenruf ist für VoIP-Telefone nicht verfügbar.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Baby-/Seniorenruf einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen**)
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Baby-/Seniorenruf](#))
- Baby-/Seniorenruf konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Profile > ... > Einstellungen**)
- Ggf. Sonderwählton für Baby-/Seniorenruf einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen**)
- Wartezeit für Baby-/Seniorenruf einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Alle Teilnehmer**)

Busy-on-Busy

Mit Busy-on-Busy werden Rufe auf eine Gruppe begrenzt. Der Anrufer hört dann den Besetztton.

Es kann eine maximale Anzahl an Verbindungen konfiguriert werden, ab der die Gruppenmitglieder dann nicht mehr erreichbar sind. Rufumleitungen (CFU) und Parallelrufe sind jedoch weiterhin möglich.

Die maximale Anzahl der Verbindungen kann auch dynamisch konfiguriert werden. Dies sorgt dafür, dass die Anzahl der maximalen Verbindungen automatisch an die Anzahl der registrierten Gruppenmitglieder angepasst wird, damit kein Anruf in die Warteschleife gestellt wird.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Einer Gruppe eine maximale Anzahl an Verbindungen zuordnen oder Busy-on-Busy ausschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit > Busy-on-Busy**)

Call Through

Call Through zur Vermeidung hoher Telefonkosten ermöglicht die Nutzung von LCR, VoIP und GSM-Routing der TK-Anlage auch beim Telefonieren z. B. über das Smartphone. Zunächst ruft man die TK-Anlage und lässt sich mit dem gewünschten Anschluss verbinden. Call Through ermöglicht die direkte Nachwahl einer beliebigen Rufnummer.

Der Angerufene bekommt nicht die Handynummer, sondern die Firmenrufnummer übermittelt.

Der Anrufer erhält die am normalen Amt eingestellte Rufnummer für die diese Übermittlung. Als Standardeinstellung wird die erste an diesem Amt definierte Nummer verwendet.

Bei der Amtseinstellung mit Clip no screening wird die Rufnummer des Anrufenden übermittelt.

Voraussetzungen:

- Die übermittelte Rufnummer des Teilnehmers muss als Call Through-Teilnehmer registriert sein
- Die übermittelte Rufnummer des Teilnehmers darf sich nicht in der MSN-Sperrliste befinden
- Konfigurierte 6-stellige Call Through-PIN

Ablauf:

- Wahl der zuvor für Call Through definierten externen Rufnummer der TK-Anlage.
- Die TK-Anlage nimmt den Ruf entgegen und signalisiert dies durch einen Sonderton.
- Eingabe der **6-stelligen PIN** und *. Der Amtwählton ist zu hören.

Call Through

- Die TK-Anlage kontrolliert anhand der übermittelten Rufnummer und der PIN, ob der Anrufer die Berechtigung für diese Funktion besitzt ist.
 - Wahl der gewünschten Rufnummer (intern oder extern mit Vorwahl)
 - Nach erfolgter Prüfung (Ausnahmerufnummerntabelle und ggf. LCR-Tabelle) wird die Verbindung hergestellt.
- i Hinweis:** Wenn möglich, lassen Sie beim Mobilfunkanbieter die TK-Anlagen-Rufnummer als Sondernummer (höhere Kostenersparnis) eintragen.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Kontakt für den Call Through-Benutzer anlegen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung**)
- Call Through-PIN vergeben.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Call Through**)
- Einstellungen für Call Through vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Call Through**)
- Ggf. LCR einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Routing > Soft-LCR 4.0**)

Chef-/Sekretariatsfunktion

Die Chef-/Sekretariatsfunktion ermöglicht den Schutz des Cheftelefon vor direkten Anrufen, indem diese auf das Sekretariat umgeleitet werden. Der wesentliche Unterschied zur Rufumleitung besteht darin, dass das Cheftelefon vom Sekretariatstelefon weiterhin angerufen werden kann oder das Sekretariat wichtige Gespräche an das Cheftelefon vermitteln kann.

Voraussetzungen:

- Mindestens zwei Systemtelefone, die Funktionstasten für die Chef-/Sekretariatsfunktion unterstützen (optional, siehe Anleitung des Telefons)

i Hinweis: Die Chef-/Sekretariatsfunktion wird an den betreffenden Systemtelefonen eingerichtet. Die Bedienung und Einrichtung der Funktion ist ausführlich in der Anleitung des Systemtelefons beschrieben.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Am Cheftelefon eine Funktionstaste als Sekretariatstaste einrichten (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- Am Sekretariatstelefon eine Funktionstaste als Cheftaste einrichten (optional, siehe Anleitung des Telefons).

CLIP-Texte

Die CLIP-Texte werden an den Systemtelefonen und/oder den CLIP-fähigen analogen Telefonen bei bestimmten Rufen (z. B. bei Weckrufen) ausgegeben.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- CLIP-Texte für bestimmte Rufe (z. B. Weckrufe) und Funktionen eingeben.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > CLIP-Texte**)

DECT-Telefone

COMfortel DECT 900

COMfortel DECT IP1040

COMfortel WS-400 IP / WS-650 IP

COMfortel WS-500S / WS-500M

COMfortel DECT 900

Diese TK-Anlage unterstützt den Betrieb der Basisstation COMfortel DECT 900.

Folgende Mobilteile können in Verbindung mit diesen Geräten als IP-DECT-Telefone an der TK-Anlage betrieben werden:

- COMfortel DECT 900
- COMfortel DECT 900C

Anschluss und Betrieb der Basisstation an der TK-Anlage erfolgt über einen internen S₀-Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung).

Die COMfortel DECT 900/900C Mobilteile werden in Verbindung mit der COMfortel DECT 900 Basisstation als DECT-Systemtelefone an der TK-Anlage betrieben.

Die Beschreibung für die Erstellung interner Rufnummern für diese Mobilteile finden Sie hier [COMfortel DECT](#).

i Hinweis: Befindet sich am internen S₀-Port eine COMfortel DECT 900 Basisstation, kann aufgrund der Leistungsbegrenzung kein weiteres Endgerät an diesem Port betrieben werden.

i Hinweis: Für die Mobilteile einer COMfortel DECT 900 Basisstation können maximal fünf interne Rufnummern vergeben werden (drei werden empfohlen).

Wie Sie weitere Einstellungen für die COMfortel DECT 900/900C Mobilteile vornehmen, ist im Anschluss beschrieben.

COMfortel DECT IP1040

Diese TK-Anlage unterstützt den Betrieb der Basisstation COMfortel DECT IP1040.

Folgende Mobilteile können in Verbindung mit diesen Geräten als IP-DECT-Telefone an der TK-Anlage betrieben werden:

- COMfortel DECT 900
- COMfortel DECT 900C
- GAP-fähige DECT-Telefone anderer Hersteller

Anschluss und Betrieb der Basisstation an der TK-Anlage erfolgt über den Ethernet-Port und interne VoIP-Kanäle (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung).

Die COMfortel DECT 900/900C Mobilteile werden in Verbindung mit der COMfortel DECT IP1040 Basisstation als IP-DECT-Systemtelefone an der TK-Anlage betrieben, GAP-fähige DECT-Telefone anderer Hersteller dagegen als IP-DECT-Telefone.

Die Beschreibung der Erstellung interner Rufnummern für diese Mobilteile finden Sie auf der Seite **Einstellungen – Konfigurationsmanager > Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Verwaltung Teilnehmer**.

Wie Sie die COMfortel DECT 900/900C Mobilteile an der Basisstation anmelden, ist in der Inbetriebnahmeanleitung der Basisstation beschrieben.

Wie Sie Telefonbucheinträge für die COMfortel DECT 900/900C Mobilteile übernehmen, ist hier beschrieben: [Einstellungen zur Adressbuchübertragung für DECT Handsets](#).

COMfortel WS-400 IP / WS-650 IP

Diese TK-Anlage unterstützt den Betrieb der IP-DECT-Server bzw. Basisstationen COMfortel WS-400 IP und WS-650 IP.

Folgende Mobilteile können in Verbindung mit diesen Geräten als IP-DECT-Telefone an der TK-Anlage betrieben werden:

- COMfortel M-100
- COMfortel M-200
- COMfortel M-210
- COMfortel M-300
- COMfortel M-310

Anschluss und Betrieb des IP-DECT-Servers an der TK-Anlage erfolgt über den Ethernet-Port und interne VoIP-Kanäle (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung).

Die Mobilteile werden in Verbindung mit COMfortel WS-400 IP oder COMfortel WS-650 IP als IP-DECT-Telefone an der TK-Anlage betrieben.

Die Beschreibung der Erstellung interner Rufnummern für diese Mobilteile finden Sie auf der Seite **Einstellungen – Konfigurationsmanager > Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Verwaltung Teilnehmer**.

Die Beschreibung für die Anmeldung der Mobilteile am IP-DECT-Server finden Sie in der Inbetriebnahmeanleitung des IP-DECT-Servers.

Wie Sie Telefonbucheinträge für die Mobilteile übernehmen, ist hier beschrieben: [Informationen zur Übertragung via LDAP-Server](#).

COMfortel WS-500S / WS-500M

Diese TK-Anlage unterstützt den Betrieb der IP-DECT-Basisstationen COMfortel WS-500S und COMfortel WS-500M.

Folgende Handsets können in Verbindung mit diesen Geräten als IP-DECT-Telefone an der TK-Anlage betrieben werden:

- COMfortel M-510
- COMfortel M-520
- COMfortel M-530
- COMfortel M-710
- COMfortel M-720
- COMfortel M-730

Einzellensystem mit der Basisstation COMfortel WS-500S

Mit einem COMfortel WS-500S kann ein Einzellensystem mit einer einzelnen Basisstation realisiert werden.

Das Gerät verfügt über einen integrierten DECT-Manager. Damit verwaltet es über den eigenen Web-Konfigurator die Mobilteile und stellt die DECT-Funktionen bereit.

Es sorgt für die Kommunikation zwischen Mobilteil und TK-Anlage.

Es können bis zu 20 Mobilteile angeschlossen werden.

Multizellensystem mit der Basisstation COMfortel WS-500M


Aus einem oder mehreren COMfortel WS-500M kann ein Multizellensystem mit einer oder mehreren Basisstationen und einer zentralen Managementstation aufgebaut werden. Das COMfortel

WS-500M übernimmt dabei verschiedene Geräterollen. Unterschiedliche Ausbaustufen sind hier möglich.

Mit der Geräterolle „Integrator“ verwaltet das Gerät die Mobilteile über den eigenen Web-Konfigurator.

Mit der Geräterolle „DECT-Manager“ verwaltet es die Synchronisation der Basisstationen und sorgt für die Kommunikation von der TK-Anlage zu den betreffenden Basisstationen.


Es können abhängig von der Ausbaustufe bis zu 112 Mobilteile (begrenzt durch die maximale Teilnehmerzahl der TK-Anlage) angeschlossen werden.

 Weiterführende Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung der Basisstation.

Allgemeines zur Konfiguration

Anschluss und Betrieb der IP-DECT-Basisstationen COMfortel WS-500S und COMfortel WS-500M an der TK-Anlage erfolgt über den Ethernet-Port und dementsprechend zugeordneten VoIP-Kanälen.

Die Einrichtung und Pflege der Basisstationen und Mobilteile wird je nach individueller Vorgehensweise (z. B. Verwendung des Provisioning oder manuelle Einrichtung) im Konfigurationsmanager der TK-Anlage und im Web-Konfigurator der Basisstation vorgenommen. Siehe hierfür die untenstehenden Beschreibungen.

 Die Beschreibung für die Erstellung interner Rufnummern für diese Mobilteile in der TK-Anlage finden Sie auf der Seite **Einstellungen – Konfigurationsmanager > Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Verwaltung Teilnehmer**.

In der TK-Anlage werden nur die Basisstationen eingerichtet, bei denen die Geräterollen „DECT-Manager und Integrator“ aktiviert sind. Basisstationen mit der Rolle „Basisstation“ werden nicht in der TK-Anlage,

sondern für den Multizellen-Betrieb in einer zuvor bestimmten Basisstation mit der Rolle „DECT-Manager und Integrator“ eingerichtet.

Die Mobilteile werden in Verbindung mit der Basisstation als IP-DECT-Telefone an der TK-Anlage betrieben.


Voraussetzungen für die Erstinbetriebnahme


- ➔ Informationen zur Planung des DECT-Netzwerks, zur Einrichtung im lokalen Netzwerk (LAN) und weiteres finden Sie in der Betriebsanleitung der Basisstation.

Erstinbetriebnahme über das Provisioning

- ❗ **Wichtig:** Die Basisstation darf erst nach Schritt 4 mit dem lokalen Netzwerk (LAN) verbunden werden. Andernfalls ist das automatische Einleiten des Provisioning nicht möglich.
1. Richten Sie in der TK-Anlage für das COMfortel WS-500S oder das COMfortel WS-500M mit zukünftiger Geräterolle „DECT-Manager und Integrator“ unter Verwendung der MAC-Adresse (Aufkleber auf Geräterückseite) eine Basisstation ein (**Teilnehmer (Tn) > COMfortel WS-500X**).
 2. Richten Sie in der TK-Anlage für jedes Mobilteil einen Teilnehmer mit dem Gerätetyp **COMfortel WS-500X Handset** und mit Kenntnis der IPUi ein (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern**). Die IPUi erhalten Sie durch Ablesen am Mobilteil (Drücken der Steuertaste und Eingabe von ***#06#**) oder durch Ablesen am Vepackungsaufkleber.
 3. Weisen Sie jedem Teilnehmer die jeweilige Basisstation zu (**Teilnehmer (Tn) > COMfortel WS-500X > COMfortel WS-500X Handsets**).
 4. Legen Sie in der TK-Anlage eine Provisioning-Datei für den Gerätetyp **COMfortel WS-500** an und weisen Sie dieser Datei eine


Basisstation zu. Ist die Provisioning-Datei bereits angelegt, weisen Sie ggf. eine Basisstation zu (**Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung**).

5. Schließen Sie die Basisstation per LAN-Kabel an das Netzwerk an und warten Sie den Bootvorgang ab.
 6. Nur **COMfortel WS-500M**: Um ein Multizellensystem mit mehr als einer Basis einzurichten, stellen Sie für eine Basisstation die Geräterolle „DECT-Manager und Integrator“ direkt am Gerät ein.
 7. Die Basisstation startet neu und die Provisioning-Datei wird automatisch von der TK-Anlage an die Basisstation übermittelt, das Gerät wird konfiguriert.
 8. Nach erfolgreichem Provisioning bleibt die Basisstation für eine Stunde im Anmeldemodus. Melden Sie in dieser Zeit das Mobilteil an der Basisstation an (am Mobilteil unter **Einstellungen > Anmeldung > Mobilteil anmelden**).
-  **Hinweis:** Über das Provisioning versorgt das vorhandene Template alle Mobilteile mit dem Anlagentelefonbuch, wenn LDAP eingerichtet und aktiviert ist.

-  Informationen zum Anschluss der Basisstation, dem Bootvorgang, dem Einstellen der Geräterolle und der LED-Anzeigen am Gerät finden Sie in der Betriebsanleitung der Basisstation.

Manuelle Erstinbetriebnahme

1. Richten Sie in der TK-Anlage für jedes Mobilteil einen Teilnehmer mit dem Gerätetyp **COMfortel WS-500X Handset** ein (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern**). Notieren Sie sich für jeden Teilnehmer die interne Rufnummer, den Namen und das Passwort.

2. Melden Sie sich im Web-Konfigurator der Basisstation an und nehmen Sie dort die weiteren Schritte für die Konfiguration der TK-Anlage, der Basisstation und der Mobilteile vor.
-  Die Beschreibung finden Sie in der Betriebsanleitung der Basisstation unter **Erstinbetriebnahme > Manuelle Einrichtung über den Web-Konfigurator der Basis.**

Prüfung auf Firmware-Update

Nach der Einrichtung der Basisstation sollte über den Web-Konfigurator geprüft werden, ob für das Gerät ein Firmware-Update zur Verfügung steht.

E-Mail

Die TK-Anlage unterstützt folgende E-Mail-Funktionen:

- System-E-Mails
- Weiterleitung von Voicemail- und Faxnachrichten

Die hier beschriebenen Einstellungen sind zentral in der TK-Anlage einzustellen und können den einzelnen E-Mail-Funktionen der TK-Anlage anschließend frei zugeordnet werden.

Die TK-Anlage unterstützt bis zu vier Postausgangsserver. Diese können den einzelnen E-Mail-Funktionen der TK-Anlage (System-E-Mails, Weiterleitung von Voicemail- und Faxnachrichten) frei zugeordnet werden.

Ein Postausgangsserver ist für den Versand von E-Mails zuständig. Die Zugangsdaten für den zu verwendenden Postausgangsserver erhalten Sie z. B. von Ihrem Internet Service Provider.

Die TK-Anlage unterstützt eine beliebige Anzahl von Logos (begrenzt durch den Gesamtspeicherplatz). Diese können den einzelnen E-Mail-Funktionen der TK-Anlage (System-E-Mails, Weiterleitung von Voicemail- und Faxnachrichten) frei zugeordnet werden.

Für die von der TK-Anlage versendeten E-Mails stehen im Auslieferungszustand verschiedene Sprachvorlagen zur Verfügung. Die TK-Anlage unterstützt weitere benutzerdefinierte Sprachvorlagen, die auf Grundlage der vorhandenen Sprachvorlagen erstellt werden können.

Die Sprachvorlagen enthalten verschiedene Textbausteine, die für die Erstellung der E-Mails verwendet werden. Die Sprachvorlagen liegen im *.xml-Format vor.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Postausgangsserver einrichten.

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Postausgangsserver**)
- Postausgangsserver einer Voicemail-/Faxbox zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften > Box-Einstellungen**)
- Postausgangsserver den System-E-Mails zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Systemnachrichten**)
- Logos verwalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Logoverwaltung**)
- Logo einer Voicemail-/Faxbox zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften > Box-Einstellungen**)
- Logo den System-E-Mails zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Systemnachrichten**)
- Sprachvorlagen verwalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Internationalisierung**)
- Sprachvorlage einer Voicemail-/Faxbox zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften > Box-Einstellungen**)
- Sprachvorlage den System-E-Mails zuordnen.

E-Mail

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Systemnachrichten**)

Fernkonfiguration und alternative Verbindungswege

Konfigurations-Optionen

TK-Anlage über das Internet mit (Auerswald) Remote Access Server fernkonfigurieren

ISDN-Systemtelefone über die TK-Anlage konfigurieren (intern)

ISDN-Systemtelefone über den externen S0-Port der TK-Anlage fernkonfigurieren (extern)

Konfigurations-Optionen

Abgesehen von der Konfiguration über das interne Netzwerk besteht die Möglichkeit einer Fernkonfiguration unter bestimmten Voraussetzungen auch über alternative Verbindungswege.

Auch die angeschlossenen Systemtelefone können unter bestimmten Voraussetzungen über die TK-Anlage konfiguriert werden.

Für die Konfiguration oder Fernkonfiguration der TK-Anlage und der angeschlossenen ISDN-Systemtelefone sind folgende Verbindungswege möglich:

- ❗ **Wichtig:** Sofern der Konfigurationsmanager der TK-Anlage über eine Portweiterleitung aus dem Internet erreichbar ist, wird aus Sicherheitsgründen dringend empfohlen die Portweiterleitung zu deaktivieren und ausschließlich VPN oder den (Auerswald) Remote Access Server zu verwenden.

Konfiguration der TK-Anlage über das interne Netzwerk

Die Konfiguration der TK-Anlage erfolgt im Standardfall über eine interne Netzwerkverbindung. Der verwendete Rechner muss sich im selben Netzwerk befinden wie die TK-Anlage.

Fernkonfiguration der TK-Anlage über das Internet mit (Auerswald) Remote Access Server

Die Fernkonfiguration der TK-Anlage kann über Zugriff auf die Seite [\(Auerswald\) Remote Access](#) im Internet erfolgen. Dies erfordert den Händlerzugang über Internet und die Freischaltung des (Auerswald) Remote Access-Zugangs.

Konfiguration interner ISDN-Systemtelefone über die TK-Anlage (intern)


Die Konfiguration interner ISDN-Systemtelefone kann über eine indirekte Verbindung über die TK-Anlage erfolgen. Am verwendeten Rechner muss zuvor die Konfigurationssoftware COMfortel Set der ISDN-Systemtelefone installiert werden.




Fernkonfiguration interner ISDN-Systemtelefone über einen externen S₀-Port der TK-Anlage

Die Fernkonfiguration interner ISDN-Systemtelefone kann über eine indirekte externe ISDN-Verbindung über die TK-Anlage und ein Gerät erfolgen, das sowohl mit dem externen S₀-Port der TK-Anlage als auch mit dem Rechner verbunden ist (z. B. ISDN-PC-Karte). Dies erfordert eine entsprechende Einrichtung der TK-Anlage. Am verwendeten Rechner muss zuvor die Konfigurationssoftware der ISDN-Systemtelefone installiert werden.

TK-Anlage über das Internet mit (Auerswald) Remote Access Server fernkonfigurieren

Voraussetzungen:

- TK-Anlage mit bestehender Internetverbindung (DSL)
 - In der TK-Anlage eingerichtete ARA PIN und Fernschaltrufnummer sowie eingeschalteter Händlerzugang über Internet
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration** > **Fernkonfiguration**)
 - Rechner mit bestehender Internetverbindung (DSL)
 - DTMF-fähiges Telefon oder DTMF-Geber
 - Zugangsdaten für die Anmeldung zu geschützten Auerswald-Diensten
 - Kenntnis der Seriennummer der TK-Anlage
 - Kenntnis eines Benutzernamens und Passworts für den Konfigurationsmanager
1. Starten Sie einen Browser.
 2. Öffnen Sie [\(Auerswald\) Remote Access](#).
 3. **Benutzername/Kundenummer/Passwort/PIN:** Geben Sie in den jeweiligen Eingabefeldern die benötigten Zugangsdaten ein und bestätigen Sie mit **Anmelden**.
 4. Falls noch nicht erfolgt, registrieren Sie zunächst die TK-Anlage:
 - 
 - **Seriennummer:** Seriennummer der TK-Anlage

- Nehmen Sie weitere Einträge für den Datensatz vor und bestätigen Sie mit **Speichern**.
5. Rufen Sie die Fernschaltrufnummer an.
Die TK-Anlage nimmt den Ruf automatisch entgegen. Sie hören den externen Quittungston (1 Sekunde).
 6. Wählen Sie mit MFV **##8 ARA PIN *91#**.
Sie hören erneut den externen Quittungston (1 Sekunde).
Auf der Benutzeroberfläche des (Auerswald) Remote Access Servers erscheint in der Zeile der angerufenen und freigeschalteten TK-Anlage innerhalb weniger Sekunden das Verbindungssymbol .
 7. Klicken Sie auf .
 8. Melden Sie sich am Konfigurationsmanager an.
 9. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
 10. Melden Sie sich am Konfigurationsmanager ab.
 11. Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche des (Auerswald) Remote Access Servers auf .

ISDN-Systemtelefone über die TK-Anlage konfigurieren (intern)

Voraussetzungen:

- TK-Anlage mit internen ISDN-Systemtelefonen
 - In der TK-Anlage eingerichteter Konfigurationsport für Systemtelefone (**Administration > IP-Konfiguration**)
 - Internetverbindung
 - Installierte Konfigurationssoftware COMfortel Set ab Version 3.0
 - Kenntnis der Benutzer-, Sub-Admin- oder Admin-PIN
1. Starten Sie COMfortel Set.
 2. Klicken Sie auf **Optionen > Schnittstelle...** .
 3. Wählen Sie **Schnittstelle > IP-Netzwerk**, geben Sie die **IP-Adresse** der TK-Anlage und unter **IP-Port (Standard: 7002)** den Konfigurationsport für Systemtelefone ein.
 4. Klicken Sie auf **OK**.
 5. Klicken Sie auf **Datei > Öffnen > Telefon**.
 6. Doppelklick auf das Anlagensymbol macht alle angeschlossenen Systemtelefone sichtbar. Wählen Sie das zu konfigurierende Telefon und klicken Sie auf **OK**.
 7. Wählen Sie die gewünschte **Berechtigungsstufe**.
 8. Geben Sie die zugehörige **PIN** ein und klicken Sie auf **OK**.
 9. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
 10. Klicken Sie auf **Datei > Speichern > Datei**.

ISDN-Systemtelefone über die TK-Anlage konfigurieren (intern)

11. Wählen Sie einen Speicherort im Verzeichnis.
12. Geben Sie einen Namen für die *.cf2-Datei ein und klicken Sie auf **Speichern**.
13. Klicken Sie auf **Datei > Speichern > Telefon**.
14. Wählen Sie das gewünschte Telefon aus und klicken Sie auf **OK**.
15. Geben Sie die zugehörige **PIN** ein und klicken Sie auf **OK**.

ISDN-Systemtelefone über den externen S0-Port der TK-Anlage fernkonfigurieren (extern)

Voraussetzungen:

- TK-Anlage mit internen ISDN-Systemtelefonen
 - In der TK-Anlage eingerichtete Fernschaltrufnummer für Systemtelefone und Errichterrufnummer (**Administration** > **Fernkonfiguration**
- i Hinweis:** Wurde keine Errichterrufnummer eingerichtet oder stimmt die übermittelte Rufnummer nicht mit den eingerichteten Rufnummern überein, muss die TK-Anlage über ein internes Telefon per Ziffernfolge für Fernkonfiguration freigeschaltet werden.
- Bestehende externe ISDN-Verbindung zwischen Rechner und TK-Anlage einschließlich der benötigten Treiber
 - Installierte Konfigurationssoftware COMfortel Set ab Version 3.0
 - Kenntnis der Benutzer-, Sub-Admin- oder Admin-PIN
 - Freischaltung der TK-Anlage unmittelbar vor der Fernkonfiguration (siehe Abschnitt Kurzreferenz), wenn keine Errichterrufnummer eingerichtet oder die Übermittlung der eingerichteten Rufnummer vom ausführenden Rechner aus nicht möglich ist
1. Starten Sie COMfortel Set.
 2. Klicken Sie auf **Optionen** > **Schnittstelle....**
 3. Wählen Sie unter **Schnittstelle** die Option **ISDN-Karte (CAPI 2.0)**.
 4. Klicken Sie auf **OK**.
 5. Klicken Sie auf **Datei** > **Öffnen** > **Telefon**.

6. Geben Sie die Fernschaltrufnummer für Systemtelefone (mit Ortsvorwahl und Amtzugangsnummer) ein und klicken Sie auf **OK**.
7. Doppelklick auf das Anlagensymbol macht alle angeschlossenen Systemtelefone sichtbar. Wählen Sie das gewünschte Telefon aus und klicken Sie auf **OK**.
8. Wählen Sie die gewünschte **Berechtigungsstufe** aus.
9. Geben Sie die zugehörige **PIN** ein und klicken Sie auf **OK**.
10. Führen Sie die gewünschten Änderungen durch.
11. Öffnen Sie das Menü **Datei > Speichern > Datei**.
12. Wählen Sie einen Speicherort im Verzeichnis.
13. Geben Sie einen Namen für die *.cf2-Datei ein und klicken Sie auf **Speichern**.
14. Klicken Sie auf **Datei > Speichern > Telefon**.
15. Wählen Sie das gewünschte Telefon aus und klicken Sie auf **OK**.
16. Geben Sie die zugehörige **PIN** ein und klicken Sie auf **OK**.

Firewall-Freigaben für Auerswald-Services

Sperrt eine vorhandene Firewall die Kommunikationswege der TK-Anlage ins Internet, müssen für die folgenden Adressen und Ports Freigaben erteilt werden. Andernfalls ist eine Nutzung der damit verbundenen Services und damit eine korrekte Funktion der TK-Anlage nicht möglich.

Voucher Center		
URL	IP-Adresse	Port
vouchercenter.auerswald.de	81.14.169.81	443

Für bestimmte Anfragen bei der Synchronisation mit einem Google-Konto benötigt die TK-Anlage Zugang zum Auerproxy-Server.

Auerproxy-Server			
URL	IPv4-Adressen	IPv6-Adressen	Ports
proxy.auerproxy.de	217.160.53.117	2001:8d8:1800:853c:	5060
	82.165.222.120	2001:8d8:1801:85f1::	5061
	62.113.233.194	2a00:f48:2000:1009::	4433

Für den Update-Service benötigt die TK-Anlage Zugang zum Update-Server.

Update-Server		
URL	IP-Adresse	Ports
update.auerswald.de	81.14.169.81	80

Update-Server		
URL	IP-Adresse	Ports
		443

 Weiterführende Hilfe unter [Firmwareupdate über Update-Server](#)

Firmware-Update

Informationen und Optionen

Firmware verteilen

Informationen und Optionen

Bei einem Firmware-Update handelt es sich um eine Aktualisierung der Firmware zur Problembehandlung oder Integration neuer Leistungsmerkmale. Das Gerät stellt dabei eine Verbindung mit einem Server her, um sich von diesem die aktuelle Firmware übermitteln zu lassen (die Einstellungen des Geräts bleiben erhalten). Das Update ist kostenlos.

- i Hinweis:** Falls direkt nach einem Firmware-Update bei der Anmeldung am Konfigurationsmanager eine Fehlermeldung angezeigt wird, leeren Sie bitte den Cache Ihres Webbrowsers oder warten Sie ca. fünf Minuten und melden sich danach erneut an.
- i Hinweis:** Einige Funktionserweiterungen, die durch ein Firmware-Update zur Verfügung gestellt werden, benötigen zusätzliche Konfigurationsparameter. Es ist manchmal nicht möglich, alle diese Parameter automatisch aus der vorherigen Firmwareversion zu ermitteln. Bei solch einem Update muss daher die Konfiguration an einigen Stellen manuell bearbeitet werden.
- i Hinweis:** Ist ein regelmäßiges Firmware-Update eingeschaltet und steht ein Firmware-Update mit manuellen Eingriffen an, wird in den Statusmeldungen auf die manuellen Eingriffe hingewiesen. Durch Klicken auf **Update** ist ein Firmware-Update der Anlagen-Firmware vom Update-Server möglich.
- i Hinweis:** Nach einem Firmware-Update benötigen Sie ggf. eine neue Anleitung. Aktuelle Anleitungen finden Sie im Internet (siehe Auerswald: [Auerswald Service Portal](#), FONtevo: [FONtevo Support](#)).

Firmware-Update-Optionen:




- Firmware-Update der TK-Anlage manuell.

Informationen und Optionen

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
- Firmware-Update der TK-Anlage über Update-Server.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
- Firmware-Update für Systemtelefone.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
- Firmware der TK-Anlage wiederherstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
 - Per Tastendruck an der TK-Anlage

Firmware verteilen

Eine neue Firmwareversion kann von einem IP-Systemtelefon aus auf andere an der TK-Anlage angeschlossene IP-Systemtelefone verteilt werden. Um ein IP-Systemtelefon als Firmware verteilendes Telefon einzurichten, siehe Anleitung des Telefons. Unter **Administration** > **Firmware-Update und Neustart** können Sie unter **Firmware-Update für VoIP-Systemtelefone** den aktuellen Status ablesen.

-  **Hinweis:** Die TK-Anlage benötigt eine Firmwareversion ab 6.6.
-  **Hinweis:** Auf dem Firmware erhaltenden Telefon muss eine Firmwareversion ab 2.4 gespeichert sein.
-  **Hinweis:** Das Verteilen der Firmware ist von einem COMfortel 3600 IP zu anderen COMfortel 3600 IP möglich und vom COMfortel 1400 IP/2600 IP zu anderen COMfortel 1400 IP/2600 IP.

Vorgehensweise:

- Über das Telefon und automatisch über die TK-Anlage



Fixed Mobile Convergence (FMC)

FMC verbindet Mobilfunk und Festnetz. Der Benutzer schaltet das FMC-Verhalten (spezieller Parallelruf) für den zugeordneten Teilnehmer über eine Smartphone App ein und wird bei der Einleitung gehender Gespräche durch diese unterstützt.

Bei kommenden Rufen bekommt der Benutzer am Mobiltelefon dadurch die korrekte Rufnummer des Anrufenden signalisiert. Gehende Rufe über die Smartphone App auf eine externe Rufnummer sind analog zu Call Through-Rufen mit dem Unterschied, dass dem Gerufenen die Rufnummer angezeigt wird, die der Rufende auch von seinem Bürotelefon übermittelt und nicht die Call Through-MSN oder die Rufnummer des Mobiltelefons. Bei Verwendung von CLIP no screening kann auch eine selbst bestimmte Rufnummer übermittelt werden.

Ein FMC-Ruf wird als solcher ausgewiesen unter **Gesprächsdatenliste > Anruftyp**.


Voraussetzungen


-  **Hinweis:** Nur bei aktiviertem FMC-Verhalten ist die gehende Anwahl möglich. Weiterhin ist damit die Erreichbarkeit am Mobiltelefon über den Ruf auf die Nebenstelle gegeben.
-  **Hinweis:** Die Rufnummer eines Mobiltelefons darf nur für eine Nebenstelle eingetragen und aktiviert werden.
 - Auf dem Mobiltelefon installierte App **COMfortel Mobile Business**
 - CLIP no screening-fähiger Anbieter (ggf. kostenpflichtig)
 - CLIP no screening beim Anbieter konfiguriert
 - Aktiviertes FMC-Verhalten (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften> Erreichbarkeit**)

Ablauf bei gehenden Rufen

1. Wahl der Call Through-MSN der TK-Anlage.
2. Wahl der Benutzer-PIN **6-stellige PIN + * +** Zielrufnummer (intern oder extern ohne Amtzugangsnummer). Diese ist eindeutig und macht erkennbar, dass es sich um einen FMC-Ruf handelt.
3. Der Anrufer wird anhand der Parallelrufnummer identifiziert.
4. Die benötigten Daten (PIN und Rufnummer des Anrufenden) werden überprüft.
5. Bei Übereinstimmung sämtlicher Daten, kann der Anrufer ein Gespräch (ggf. über die Smartphone App) einleiten.

Einrichtung

- Umleitung (Gruppen) / Follow-me einschalten.
 - **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen > Uml. (Gruppen) / Follow-me**
- FMC-Verhalten einschalten und Zielrufnummer eingeben.
 - **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Erreichbarkeit > Parallelruf / FMC**
-  **Hinweis:** Diese Einstellung in der TK-Anlage wird bei Auswahl der Option **Anrufsignalisierung ... (Parallelruf)** (Einstellung in der App) automatisiert ein- oder ausgeschaltet und mit der in der App hinterlegten Rufnummer des Mobiltelefons abgeglichen.
- CLIP no screening für den Account einschalten.
 - **Öffentliche Netze > Experten-Einstellungendes entsprechenden Accounts/Anschluss > Konfigurieren**

- > **Rufumleitung > Clip no screening bei Rufumleitung verwenden**
 - **Öffentliche Netze > Experten-Einstellungen des entsprechenden Accounts/Anschluss > Konfigurieren > Rufnummernübermittlung > Clip no screening**
- Einstellungen für FMC vornehmen.
 - **Funktionen > Call Trough**
-  **Hinweis:** Für FMC gelten die Call Through Einstellungen (Gesprächsdauer, Anzahl der Gespräche).

Follow-me


Follow-me wirkt wie eine Rufumleitung sofort für Teilnehmer oder Gruppen, die jedoch an einem beliebigen Telefon (statt am umzuleitenden Telefon) eingerichtet wird. Es besteht somit die Möglichkeit von Raum zu Raum zu gehen und die Gespräche mitzunehmen.

Follow-me kann von verschiedenen Telefonen aus eingerichtet werden:

Follow-me am internen Zieltelefon einrichten: Mithilfe dieser Funktion können Sie von Raum zu Raum gehen und Ihre Anrufe mitnehmen. Zum Telefon (Zieltelefon), neben dem Sie sich gerade befinden, können Sie eine Umleitung Ihrer Anrufe veranlassen. Sie können sich auch die Anrufe mehrerer Teilnehmer/Gruppen auf Ihr Telefon holen.

Follow-me von einem beliebigen internen Telefon einrichten: Haben Sie ihren Platz bereits verlassen, können Sie Ihre Anrufe an ein anderes Telefon umleiten. Dabei ist es sowohl möglich, sich die Anrufe auf Ihr Handy zu holen als auch an einen Vertreter intern umzuleiten.

Follow-me außer Haus einrichten: Haben Sie das Haus bereits verlassen, können Sie Ihre Anrufe an ein anderes Telefon umleiten. Dabei ist es sowohl möglich, sich die Anrufe auf Ihr Handy zu holen als auch an einen Vertreter intern umzuleiten.

 **Hinweis:** Bei einem externen Ruf zum Umschalten wird die PIN des umleitenden Teilnehmers benötigt.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Für die beteiligten internen Teilnehmer Berechtigungen einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)

- **i Hinweis:** Der umleitende Teilnehmer benötigt z. B. für externe Ziele eine Berechtigung. Für die Einrichtung am internen Telefon per Zeichenfolge benötigt der Teilnehmer eine Berechtigung zur Steuerung der Anlage.
- Für die beteiligten internen Teilnehmer ausreichende Amtberechtigungen einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**)
- **i Hinweis:** Der Zielteilnehmer benötigt eine ausreichende Amtberechtigung für das Annehmen externer Rufe.
- Follow-me einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Erreichbarkeit**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**
 - Am internen oder externen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Follow-me](#))


Freischaltung

Grundausrüstung

Folgende freischaltbare Funktionen/Ressourcen stehen in der TK-Anlage bereits zur Verfügung:

- 4 VoIP-Kanäle für interne IP- und Internet-Telefonie (SIP-konform nach RFC 3261)
- Unterstützung von VoIP-Codecs G.711, iLBC
- 1 Voicemailkanal für Voicemailfunktion mit einer Voicemailbox
- 10 Konfigurationen
- 18000 Gesprächsdatensätze
- Projektierung von Verbindungen (Projektnummern)
- Call Through-Verbindungen (Call Through für alle Leitungen)
- LAN-TAPI für 4 Teilnehmer
- LCR für alle Teilnehmer

- ! **Wichtig:** Der Betrieb der TK-Anlage ohne Systemaktivierung ist nicht möglich.
- ! **Wichtig:** Die Verwendung des Voicemailkanals führt zum Verlust eines VoIP-Kanals.
- ! **Wichtig:** Die Nutzung des Voicemailkanals ist nicht möglich ohne gesteckten USB-Speicherstick (nicht im Lieferumfang).

 **Wichtig:** Die Faxfunktion ist in der Grundausstattung nicht vorhanden.

Erweiterung durch Freischaltung

Durch kostenpflichtige Freischaltung im Auerswald/FONtevo Onlineshop kann die TK-Anlage um folgende Funktionen/Ressourcen erweitert werden:

- Systemaktivierung
- Hotelfunktion für alle Teilnehmer
- LAN-TAPI für alle Teilnehmer
- Automatische Zentralen
- 8 weitere VoIP-Kanäle für das COMpact 4DSP-Modul
- Telefonbuch Gigaset
- 20 weitere Voicemailboxen und 20 weitere Faxboxen für das COMpact 4DSP-Modul
- Unterstützung PBX Call Assist
- **SIP-Komfortpaket / SIP-Komfortpaket brand plus** (z. B. SIP-BLF, SIP-MWI, SIP-IM) für VoIP-Endgeräte
- Komfortpaket D-Serie
- Gesprächsmitschnitt*
- Erweiterte Parkpositionen*

* Nicht in allen Ländern verfügbar

- ❗ **Wichtig:** Die Systemaktivierung ist zwingend notwendig für den Betrieb der TK-Anlage.
- i **Hinweis:** Die Erweiterung der VoIP-Kanäle sowie der Voicemail- und Faxboxen setzt voraus, dass ein COMpact 4DSP-Modul vorhanden ist.
- i **Hinweis:** Das Telefonbuch Gigaset steht nur in Verbindung mit einer Basisstation COMfortel DECT IP1040 Base zur Verfügung.
- i **Hinweis:** Der für die Erweiterung benötigte Anlagen-Dongle ist Bestandteil des Grundgeräts.

Vorgehensweise bei der Einrichtung

- Weitere Funktionen freischalten.
 - **Administration > Freischaltung**

Gebühreninformation

Damit das Gebührenaufkommen am Anschluss und auch an den einzelnen internen Telefonen beobachtet werden kann, werden die Gebühreneinheiten von der TK-Anlage für jeden Teilnehmer getrennt erfasst. Von Zeit zu Zeit kann dann am betreffenden Telefon die Gebührensumme abgefragt und bei Bedarf die Gebührensumme gelöscht werden. Das Löschen hat keinen Einfluss auf die Gebührendaten im Gesprächsdatenspeicher der TK-Anlage.

Um die für ein Gespräch angefallenen Kosten während oder direkt nach dem Gespräch zu überprüfen, werden die Gebühren an die ISDN-Telefone unverändert in dem Augenblick übermittelt, in dem sie anfallen, selbst bei bereits aufgelegtem Hörer.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Gebühreninformation am externen Port einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss > Konfigurieren**
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**

Gebührenkonto

Mit einem Gebührenkonto kann für jedes Telefon ein eingeschränkter Vorrat an Währungseinheiten (Guthaben) festgelegt werden. Sobald das eingestellte Guthaben verbraucht ist, ist am entsprechenden Telefon kein externes Telefonieren mehr möglich, bis das Guthaben erhöht oder neu festgesetzt wird.

Wird der letzte Betrag während eines Gesprächs verbraucht, wird dem Teilnehmer wiederholt ein kurzer Hinweisston eingespielt. Danach wird das Gespräch getrennt.

- i Hinweis:** Bei Anbietern, die keine Gebühreninformationen übermitteln, kann ein eingerichtetes Gebührenkonto nicht wirken.
- i Hinweis:** Bei Verwendung des LCR-Verfahrens Soft-LCR 4.0 werden die Gebühren anhand der Gesprächszeit und der eigens erstellten Tariftabellen errechnet. Zu diesem Zweck müssen Sie pro Schaltzeit und Anbieter einen Preis pro Minute sowie die Taktung festlegen.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- LCR einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Routing > Soft-LCR 4.0**)
- Einstellungen für Gebührenkonten vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Gebührenkonten**)
- Guthaben setzen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Gebührenkonten**)
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Gebührenkonto](#))



Gehender externer Ruf

Ein gehender externer Ruf läuft folgendermaßen ab:

- Ein Benutzer wählt eine externe Rufnummer.
 - Die TK-Anlage kontrolliert, ob die Rufnummer oder der Rufnummernbereich in den Ausnahmerufnummern (VoIP und GSM-Routing) eingetragen und für die gerade aktuelle Konfiguration eingeschaltet ist.
 - Wird die Rufnummer gefunden, leitet die TK-Anlage die Anwahl automatisch unter Beachtung der Vorzugsämter über die dort eingerichteten Zugänge ein.
 - Steht die Rufnummer nicht in den Ausnahmerufnummern (VoIP und GSM-Routing) oder ist sie für die derzeit gültige Konfiguration nicht eingeschaltet, wird überprüft, ob ein Vorzugsamt eingerichtet wurde.
 - Ist kein Vorzugsamt eingerichtet oder das Vorzugsamt ein Festnetzanschluss, wird die Rufnummer anhand der LCR-Netze (sofern LCR eingerichtet und aktiviert) überprüft und anschließend an einem Festnetzanschluss gewählt.
- i Hinweis:** Das VoIP und GSM-Routing wird abhängig von der Zielrufnummer durchgeführt, wenn die Amteinstellungen (Teilnehmer, Gruppe) dies nicht verhindern (z. B. Amtberechtigung nur an ausgewählten Anschlüssen, Vorzugsamt, Sperrwerk).
- i Hinweis:** Wird ein Gespräch über einen gezielten VoIP-Zugang eingeleitet, wird das VoIP und GSM-Routing nicht durchgeführt.
- i Hinweis:** Vom VoIP-Anbieter zur Verfügung gestellte Sondernummern wie z. B. für Kontostandabfrage oder Mailboxabfrage besitzen in der Regel keine Ortsvorwahl. Das Routing über die Ausnahmetabelle ist somit nicht möglich. Um diese Rufnummern korrekt wählen zu können,

Gehender externer Ruf

verwenden Sie die gezielte Amtbelegung mit der Accountnummer (gezielter VoIP-Zugang).

-  **Hinweis:** Bei Wahl einer in die Ausnahmerufnummertabelle eingetragenen Ortsrufnummer (Rufnummer ohne Vorwahl) über VoIP-Zugänge wird die Rufnummer automatisch von der TK-Anlage umgewandelt, wie es unter **Rufnummernübermittlung (gehend)** für den VoIP-Anbieter eingestellt wurde.
-  **Hinweis:** Für alle DSL-Verbindungen, die nicht über eine Standleitung bestehen, wird von einigen VoIP-Anbietern mindestens einmal innerhalb von 24 Stunden ein Reset der DSL-Leitung durchgeführt. Bestehende Gespräche werden dadurch abgebrochen.

Gesprächsdaten

[Übersicht der Einstellungs-Optionen](#)

[Inhalt des Gesprächsdatensatzes](#)

[Gesprächsdatenliste öffnen](#)

Übersicht der Einstellungs-Optionen

Im Gesprächsdatenspeicher der TK-Anlage können 18.000 Gesprächsdatensätze stromausfallsicher gespeichert werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Gesprächsdatenerfassung und SFTP-Transfer einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Einstellungen**)
- Währungsbezeichnung und Kosten pro Gesprächseinheit einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Gebührenkonten**)
- Abrechnungsfaktor einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen**)
- Spalten der Gesprächsdatenliste einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Ausgabeoptionen**)
- Filter einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Filter**)
- Gesprächsdaten verwalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Gesprächsdatenliste**)
- Einzelgesprächsnachweise löschen.

Übersicht der Einstellungs-Optionen

- Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Gesprächsdaten \(Einzelgesprächsnachweis\)](#))

Inhalt des Gesprächsdatensatzes

Ein Gesprächsdatensatz enthält folgende Informationen:


- Datum zu Beginn des Gesprächs
- Uhrzeit zu Beginn des Gesprächs
- Dauer des Gesprächs
- Rufnummer des LCR-Anbieters – sofern verwendet
- Rufnummer des externen Gesprächspartners – sofern bekannt
- Name des externen Gesprächspartners – sofern bekannt
- Rufnummer des internen Telefons (Rechnung + real)
- Name des internen Telefons (Rechnung + real)
- Eigene externe Rufnummer
- Kosten des Gesprächs
- Abrechnungsfaktor
- Gesprächsrichtung
- Abrechnungsart
- Anruf-/Gesprächstyp
- Projektnummer
- Belegnummer bei Zimmertelefonen

Gesprächsdatenliste öffnen

Anzeige der im Gesprächsdatenspeicher aufgezeichneten Gesprächsdatensätze.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager
 - Als Admin: **Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Gesprächsdatenliste**
 - Als Benutzer: **Gesprächsdatenliste**

 **Hinweis:** Sortierkriterium (max. 3) und -reihenfolge können über die Spaltenüberschriften geändert werden. Hauptsortierkriterium ist das zuletzt Ausgewählte.

Gruppen

Die Mitgliedschaft in einer Gruppe hat nicht zwangsläufig zur Folge, dass der Teilnehmer bei Rufen an die Gruppe gerufen wird. Ein ausgeloggtter Teilnehmer übernimmt keine Gruppenfunktionen. Dies kann besonders für Mitarbeiter einer Support-Abteilung wichtig sein, die nicht rund um die Uhr für Kunden erreichbar sein sollen, sondern sich in der Hotline abwechseln.

- i Hinweis:** Wurde eine Gruppe (Untergruppe) in der TK-Anlage als Mitglied einer Gruppe (Hauptgruppe) eingerichtet und ein Teilnehmer ist gleichzeitig Mitglied dieser beiden Gruppen, wird er bei einem Ruf nur als Mitglied der Hauptgruppe berücksichtigt.
- i Hinweis:** Untergruppen (also Gruppen, die in der TK-Anlage als Mitglieder einer anderen Gruppe eingerichtet sind) sind in der betreffenden Hauptgruppe **kommend fest eingeloggt** und **gehend fest ausgeloggt**.
- i Hinweis:** **Fest eingeloggte** Telefone können sich nicht aus einer Gruppe **ausloggen**.
- i Hinweis:** Ein Ruf für eine Gruppe kann auch in die Warteschleife gestellt werden. Hierzu muss mindestens ein Teilnehmer **kommend** eingeloggt sein. Die Gruppe wird gerufen, sobald ein kommend eingeloggtter Teilnehmer der Gruppe frei wird.

Es gibt drei verschiedene Arten, sich einzuloggen:

Nur kommend

Mit dem **kommend** Einloggen in eine Gruppe befindet sich der Teilnehmer anschließend in der Rufverteilung der betreffenden Gruppe bezüglich Intern-, Amt- und Türrufen.

Nur gehend

Mit dem **gehend** Einloggen in eine Gruppe erwirbt der Teilnehmer eine Reihe von Eigenschaften/Berechtigungen der Gruppe, die seine eigenen Eigenschaften/Berechtigungen als individueller Teilnehmer bei gehenden Dienstgesprächen ersetzen. Ein Teilnehmer kann nur in einer Gruppe zugleich **gehend** eingeloggt sein, auch wenn er Mitglied mehrerer Gruppen ist.

i Hinweis: Wenn der Teilnehmer sich nacheinander in verschiedene Gruppen **gehend** einloggt, ist er anschließend nur in der Gruppe **gehend** eingeloggt, die zuletzt behandelt wurde.

Kommend und gehend

Mit dem **kommend und gehend** Einloggen in eine Gruppe befindet sich der Teilnehmer anschließend in der Rufverteilung der betreffenden Gruppe bezüglich Intern-, Amt- und Türrufen und erwirbt zusätzlich eine Reihe von Eigenschaften/Berechtigungen der Gruppe, die seine eigenen Eigenschaften/Berechtigungen als individueller Teilnehmer bei gehenden Dienstgesprächen ersetzen.

i Hinweis: Wenn der Teilnehmer sich nacheinander in verschiedene Gruppen **kommend und gehend** einloggt, ist er anschließend nur in der Gruppe **kommend und gehend** eingeloggt, die zuletzt behandelt wurde. In allen anderen Gruppen ist er dann nur noch **kommend eingeloggt**.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Gruppen erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)

Gruppen

- **Gruppen > Rufnummern**
- **Gruppen > Eigenschaften**
- Teilnehmer ein-/ausloggen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Grundeinstellungen**)
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Gruppen](#))
 - Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

GSM-Gateway

An einem externen Port der TK-Anlage kann ein GSM-Gateway angeschlossen werden. Somit kann ein direkter Zugang zum weltweiten Mobilfunkverfahren (Global System for Mobile Communications) eingerichtet werden.

- i Hinweis:** GSM-Gateways nehmen externe Anrufe selbsttätig entgegen. Dadurch können dem Anrufer Kosten entstehen, auch wenn am internen Ziel niemand abnimmt.
- i Hinweis:** An einem externen Port, an dem ein GSM-Gateway angeschlossen ist, kann LCR nicht aktiviert werden.
- i Hinweis:** Verfügt die TK-Anlage über keine Verbindung zum Festnetz, können gehende externe Gespräche nur über einen gezielten Amtzugang über die auf der Seite **Routing > VoIP und GSM-Routing > Ausnahmerufnummern** eingetragenen Rufnummern (und die entsprechenden, dort konfigurierten Zugänge) oder über ein konfiguriertes Vorzugsamt (**Amt Einstellungen** für Teilnehmer oder Gruppen) eingeleitet werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- GSM am externen Port einschalten und frei wählbare Rufnummer eintragen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss**
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**
- Anschlussart am ISDN-Anschluss und Rufnummer eintragen.

GSM-Gateway

- In der Konfiguration des GSM-Gateways (siehe Anleitung des GSM-Gateways)

Hardware

Nach der Erstinbetriebnahme oder dem Stecken neuer Module müssen die Module über den Konfigurationsmanager eingerichtet werden. Weisen Sie die vorhandenen Module den verwendeten Steckplätzen zu und nehmen Sie die Portkonfiguration vor.

Die Portkonfiguration dient der Grundeinrichtung der eingesteckten Module. Die Anschlussbelegungen der Ports müssen je nach Verwendungszweck eingestellt und an die Anschlussgegebenheiten vor Ort angepasst werden.

i Hinweis: Die Grundlagen zur Verwendung der Module entnehmen Sie der Installations- und Inbetriebnahmeanleitung.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:


- Module auswählen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Hardware > Auswahl der Module**)
- Portkonfigurationen vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Hardware > Portkonfiguration**)

Herunterfahren und Ausschalten

Ist es nötig, die TK-Anlage vom Stromkreis zu trennen (Ziehen der Netzstecker von TK-Anlage und ggf. vom Zubehör aus der Steckdose), sollte die TK-Anlage zunächst ordnungsgemäß heruntergefahren werden.

Vorgehensweise beim Herunterfahren und Ausschalten:

- Sofortiges Herunterfahren.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)

 **Wichtig:** Beim Herunterfahren der TK-Anlage werden alle Verbindungen zum Webserver, alle Gespräche und Datendienste abgebrochen. Nicht gespeicherte Informationen gehen verloren.

Hotelfunktion

Die Hotelfunktion bietet eine Zimmer- und Gesprächsdatenverwaltung mit folgendem Funktionsumfang:

Rezeptionstelefon

Das Rezeptionstelefon unterstützt über das Display und die LEDs der Funktionstasten verschiedene Steuer- und Abfragefunktionen. Für jedes Zimmer wird am Rezeptionstelefon eine Funktionstaste eingerichtet, über die diverse Funktionen ausgeführt werden können.

Vor dem Check-in kann der Zimmerstatus (gereinigt, ungereinigt, gesperrt) überprüft und geändert werden.

Ab dem Einchecken können folgende Einrichtungs- und Abfragefunktionen genutzt werden:

- Abfrage der Gesprächskosten inklusive Eincheckdatum
- Druck einer Zwischenrechnung
- Einrichtung einer Weckzeit
- Sperre des externen Telefonierens
- Check-out

Zimmertelefon

Im Einsatz als Zimmertelefon werden auf den Geräten die Programmier- und Vermittlungsfunktionen sowie besondere Gesprächseinleitungsarten gesperrt. Der Gast kann Gespräche einleiten und annehmen und eine Weckzeit einrichten. Das Reinigungspersonal kann zusätzlich den Zimmerstatus kennzeichnen.

Hotelfunktion

Zudem kann der Administrator das Einleiten von Gesprächen zwischen Zimmertelefonen (Room2Room) unterbinden.

Die Funktionen des Zimmertelefons werden genauso bedient, wie für normale Telefone beschrieben. Ausnahme: Eine mit **Hotelzimmer** belegte Funktionstaste erlaubt das Einrichten einer Weckzeit sowie die Abfrage der Gesprächskosten und des Eincheckzeitpunkts.

Folgende Funktionen sind weiterhin möglich:

- Einleiten sowie Entgegennehmen von internen und externen Gesprächen
- Löschen von Listen und Gebühren (der Gebührenzähler der TK-Anlage wird davon nicht beeinflusst)
- Nutzung der Anrufer-/Gesprächs-/Wahlwiederholungsliste sowie des Telefonbuchs (Teile des Telefonbuchs können im Telefon gesperrt werden)
- Terminruf/Wiedervorlage und Power Dialling
- Abfrage der Gesprächskosten und Einrichten einer Weckzeit über Funktionstaste

Druckfunktion



Über das Rezeptionstelefon können die angefallenen Gesprächskosten eines Gasts als Rechnung oder Zwischenrechnung mit Einzelverbindungs nachweis ausgedruckt werden.

Voraussetzungen:

- Freigeschaltete Hotelfunktion (optional, siehe [Freischaltung](#))
- ISDN-Systemtelefon, das Funktionstasten für Rezeptionstelefone unterstützt (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Rezeptions- und Zimmertelefone auswählen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Funktionen > Hotelfunktion > Rezeptionsteilnehmer**
 - **Funktionen > Hotelfunktion > Zimmerteilnehmer**
- **i Hinweis:** Das Systemtelefon kann nicht gleichzeitig als Wartefeldzentrale und als Rezeptionstelefon verwendet werden.
- **i Hinweis:** Damit die Gebühren bei Vermittlungswunsch dem Hotelgast vollständig angerechnet werden, muss die Funktion **Gebührenerfassung wechselt mit Tn (Funktionen > Gebührenkonten)** für das Rezeptionstelefon eingeschaltet sein.
- **i Hinweis:** Damit das Hotel immer erreichbar bleibt, können die Rezeptionstelefone zu einer Gruppe zusammengefasst werden, für die ein oder mehrere Gesprächskanäle reserviert werden. Alternativ können den Zimmertelefonen Amtberechtigungen nur für einen Teil der zur Verfügung stehenden externen Ports zugewiesen werden.
- Druckfunktion einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Hotelfunktion > Druckformular erstellen**)
- Am Rezeptionstelefon eine Hotelzimmertaste für jedes Zimmertelefon einrichten (optional, siehe Anleitung des Telefons).
 - **i Hinweis:** Während des Ein- oder Auscheckvorgangs, ist das Rezeptionstelefon für eingehende Rufe nicht erreichbar. Für solche Fälle sollte eine **Rufumleitung bei besetzt** eingerichtet werden.

-  **Hinweis:** Sollen vergebliche Rufe im Rezeptionstelefon dokumentiert werden, muss die Aufnahme der internen Rufe in die Anruferliste aktiviert sein.
- Am Zimmertelefon eine Hotelzimmertaste für die Abfrage der Gesprächskosten und Einrichtung einer Weckzeit einrichten (optional, siehe Anleitung des Telefons).
 -  **Hinweis:** Der im Systemtelefon eingestellte Wert für Kosten pro Gesprächseinheit (optional, siehe Anleitung des Telefons) sollte mit dem im Konfigurationsmanager übereinstimmen.
- SFTP-Transfer einrichten und den SFTP-Server einschalten, wenn ein externes Auswertungsprogramm auf bereitgestellte Daten (z. B. Gesprächsdatenliste) zugreifen soll.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Konfiguration > SFTP-Server**)

InterCom-Durchsage/Freisprechen

InterCom ermöglicht es, eine Audioverbindung mit ein oder mehreren Telefonen herzustellen, ohne dass jemand das Gespräch aktiv entgegennimmt (z. B. in einer Arztpraxis).

Weiterhin kann ein Systemtelefon vom Anrufenden veranlasst werden, zusätzlich zum Lautsprecher das Mikrofon einzuschalten (Freisprechen), damit eine Person, die sich in der Nähe befindet, über die so entstandene Gegensprechanlage mit dem Anrufer sprechen kann.

Voraussetzungen:

- Systemtelefon, das InterCom unterstützt (optional, siehe Anleitung des Telefons)
- COMfortel D-Serie: freigeschaltetes Komfortpaket D-Serie
- Standard-VoIP-Telefon: freigeschaltetes SIP-Komfortpaket brand plus

Die InterCom-Durchsage und das InterCom-Freisprechen laufen folgendermaßen ab:

- Ein einzelnes Systemtelefon oder eine Gruppe wird mit der InterCom-Funktion gerufen.

Es gelten folgende Regeln/Einschränkungen:

- Wird ein einzelnes Telefon der D-Serie oder ein Standard-VoIP-Telefon gerufen, wechselt dieses automatisch ins Freisprechen. Eine Durchsage ist nicht möglich.
- Wird eine Gruppe mit der InterCom-Funktion gerufen, werden dabei alle Systemtelefone der Gruppe gerufen, die die InterCom-Erlaubnis erteilt haben und gesprächsbereit sind.
- Der Gruppenstatus (eingeloggt, ausgeloggt) wird nicht berücksichtigt.

- Ein Freisprechen bei einem InterCom-Ruf auf eine Gruppe ist nicht möglich.
- Nach kurzem Klingeln nehmen das Systemtelefon/die Systemtelefone der Gruppenmitglieder den Ruf automatisch an.
- Die Durchsage oder das Freisprechen wird durchgeführt.

Es gelten folgende Regeln/Einschränkungen:

- Die Durchsage oder das Freisprechen ist aus Sicherheitsgründen auf 120 Sekunden begrenzt, um eventuellen Missbrauch dieser Funktion (z. B. Lauschen in entfernten Räumen) zu verhindern.
- Nach Ablauf von 120 Sekunden wird die Verbindung automatisch unterbrochen, es sei denn, der Hörer des Systemtelefons wird innerhalb dieser Zeit abgenommen.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Für die beteiligten internen Telefone die InterCom-Erlaubnis einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen**)
- Ggf. am Systemtelefon Funktionstaste für InterCom einrichten (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Interne Rufnummern

Interne Rufnummern müssen für die internen Ports konfiguriert werden, damit die angeschlossenen Endgeräte erreichbar sind. Jedes angeschlossene Endgerät erhält eine Teilnehmerrufnummer.

Sollen mehrere interne Endgeräte über eine Rufnummer erreichbar sein, muss zunächst eine gemeinsame Gruppe für die internen Teilnehmer eingerichtet werden.


Weiterhin benötigt man interne Rufnummern, um z. B. Verbindungen zu Geräten, VoIP-Accounts oder Funktionen herzustellen.

i Hinweis: Hilfreich ist es, vor der Vergabe einen Rufnummernplan für die internen Rufnummern zu erstellen und diesen dann in den nachfolgenden Schritten in die TK-Anlage zu übertragen.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Interne Rufnummern für Teilnehmer erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern**)
- Interne Rufnummern für Gruppen erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Rufnummern**)
- Interne Rufnummern für Voicemailboxen/Faxboxen erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Rufnummern**)
- Interne Rufnummern für Voicemailboxen/Faxboxen erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Rufnummern**)

Interne Rufnummern

- Interne Rufnummern für Alarme erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Alarme**)
- Interne Rufnummern für automatische Zentralen erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Automatische Zentralen**)
- Interne Rufnummern für Kurzwahlnummern als Bestandteil von Kontakten erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung > **)

ISDN-Anschluss

Vorhandene ISDN können an externen S₀-Ports der TK-Anlage angeschlossen werden (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung).

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Anschlussart für den ISDN-Anschluss einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Hardware > Portkonfiguration**)
- Mehrgeräte-Anschluss einrichten und Rufnummern eintragen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss**
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss > Konfigurieren**
- TK-Anlagenanschluss einrichten und Rufnummern eintragen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel**
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Durchwahlen TK-Anlagenanschluss**
- Rufverteilung für ISDN-Anschluss erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)

ISDN-Anschluss

- Eventuell Zusatzrufnummern für TK-Anlagenanschluss eintragen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Zusatzrufnummern TK-Anlagenanschluss**)

Kalender

Im Kalender der TK-Anlage werden Feiertage und andere individuell genutzte Tage (z. B. Betriebsferien) verwaltet. Diese werden von der TK-Anlage bei der automatischen Konfigurationsumschaltung und, sofern gewünscht, beim Least Cost Routing (LCR) und bei der Durchführung von Weckrufen berücksichtigt.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Feiertage erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Kalender**)

Klingelschema

Klingelschema

Erläuterungen zum Klingelschema

Beispiele

Erläuterungen zum Klingelschema

Es können verschiedene Klingelschemata eingestellt werden, da es nicht immer sinnvoll ist, dass alle in einer Gruppe eingeloggtten Telefone (z. B. im Hotline-Betrieb) gleichzeitig klingeln.

Für das Klingelschema gibt es folgende Möglichkeiten:

Alle

- Alle in eine Gruppe eingeloggtten Telefone klingeln gleichzeitig (außer fest vorgegebene Telefone)
- Bei allen eingeloggtten Telefonen wird angeklopft, wenn diese besetzt sind
- Der Ruf wird vom Netzbetreiber beendet (nach ca. 2 Minuten)
- Bei einer Rufumleitung bei Nichtmelden, wird der Gruppenruf bereits nach der eingestellten Verzögerungszeit an das Ziel der Rufumleitung weitergeleitet

Linear

- Alle in eine Gruppe eingeloggtten Telefone klingeln direkt nacheinander
- Es klingelt immer nur ein Telefon
- Besetzte Teilnehmer werden übersprungen
- Bei einer Rufumleitung bei Nichtmelden, wird der Gruppenruf bereits nach der eingestellten Verzögerungszeit an das Ziel der Rufumleitung weitergeleitet

Aufbauend

- Alle in eine Gruppe eingeloggtten Telefone klingeln nacheinander um die jeweils festgelegte Zeit verzögert

- Besetzte Teilnehmer werden übersprungen
- Bei einer Rufumleitung bei Nichtmelden, wird der Gruppenruf bereits nach der eingestellten Verzögerungszeit an das Ziel der Rufumleitung weitergeleitet

Für das Klingelschema können zusätzlich folgende Eigenschaften ausgewählt werden, wobei das Klingelschema **Alle** die Auswahl für weitere Eigenschaften einschränkt.

starr

Die Reihenfolge der gerufenen Telefone richtet sich nach den fest vergebenen Prioritäten.

ausgleichend

Die Reihenfolge der gerufenen Telefone richtet sich nach einer dynamischen Prioritätenliste. Nach jedem Gespräch wird das beteiligte Telefon an die letzte Stelle gesetzt.

rotierend

Nach dem ersten Durchgang startet ein Weiterer. Beim zweiten Durchgang wird bei den besetzten Teilnehmern angeklopft. Der Ruf wird vom Netzbetreiber (nach ca. 2 Minuten) beendet.

ohne rotierend

Nach dem ersten Durchgang wird der Ruf beendet.

Split Group

Während der Rufphase muss die Gruppe für weitere Anrufer erreichbar sein. Die Gruppe wird so aufgesplittet, dass für jeden Ruf möglichst gleich viele Teilnehmer zur Verfügung stehen.






ohne Split Group	Ein zweiter Anrufer erhält besetzt, während der erste noch nicht angenommen wurde (nur möglich bei Alle).
-------------------------	---

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Für die vorhandenen Gruppen Klingelschema, Prioritäten und Klingelverzögerung einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Grundeinstellungen**)
- Für die vorhandenen Gruppen ggf. Nachbearbeitungszeit einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)

Beispiele

Im Folgenden finden Sie Beispielgrafiken für ein oder zwei Anrufe bei den einzelnen möglichen Einstellungen. Die folgenden Parameter sind in allen Beispielen gleich:


- Anzahl der eingeloggten Telefone: 4
- Eingestellte Zeit: 20 Sekunden
- Prioritätenreihenfolge: , , , 
- Klingelverzögerung für Klingelschema **Alle**: aktiviert für 
- Verzögerungszeit für Rufumleitung bei Nichtmelden: 20 Sekunden

Alle

Wie **Alle - Split Group**; aber ein zweiter Anrufer erhält besetzt, während der erste noch nicht angenommen wurde.


Alle - Split Group

Ein Ruf:

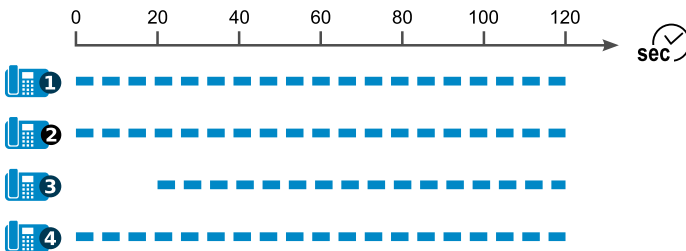


Ein Ruf (Rufumleitung bei Nichtmelden aktiv auf Zieltelefon ):

Beispiele

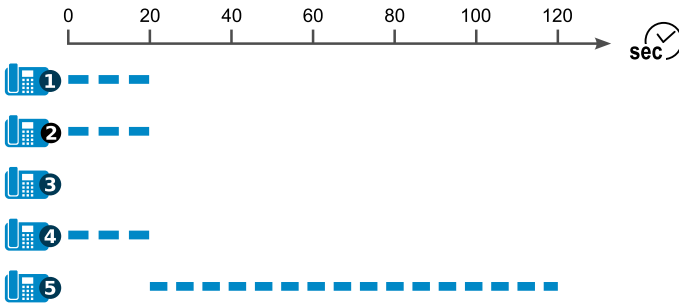


Zwei Rufe A und B (Ruf B beginnt 30 Sekunden später):

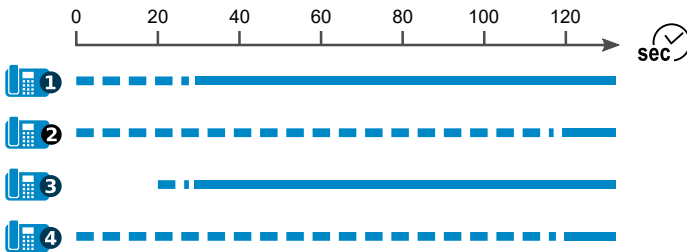


Linear - starr - Split Group

Ein Ruf:

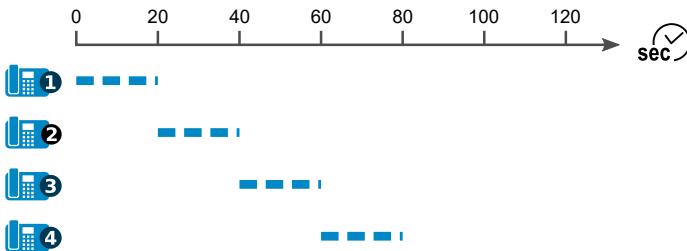


Ein Ruf (Rufumleitung bei Nichtmelden aktiv auf Zieltelefon):

Beispiele

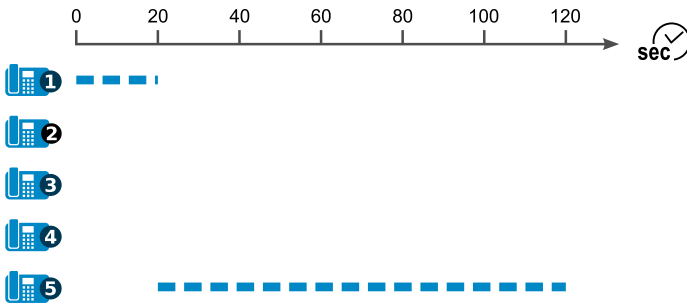

Zwei Rufe A  und B  (Ruf B beginnt 30 Sekunden später):

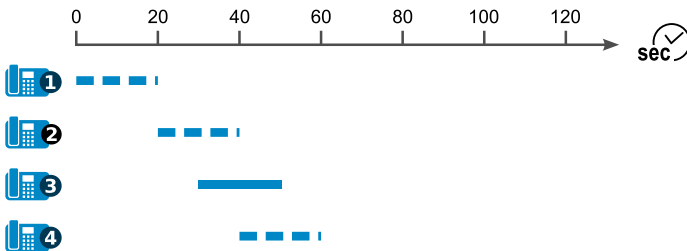


Linear - ausgleichend - Split Group

(unterscheidet sich von **Linear - starr - Split Group** lediglich durch wechselnde Prioritäten)


Linear - starr - rotierend - Split Group

Ein Ruf:


Beispiele

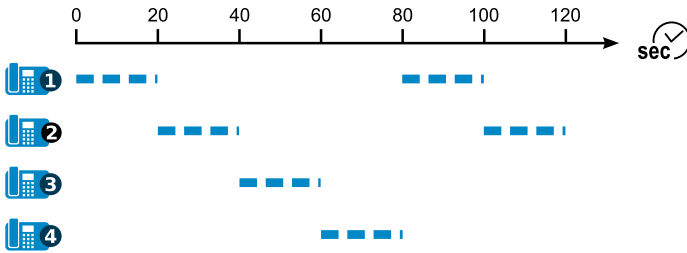

Ein Ruf (Rufumleitung bei Nichtmelden aktiv auf Zieltelefon ):

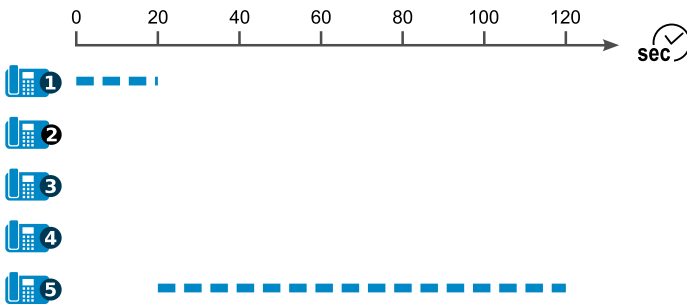

Zwei Rufe A  und B  (Ruf B beginnt 30 Sekunden später):

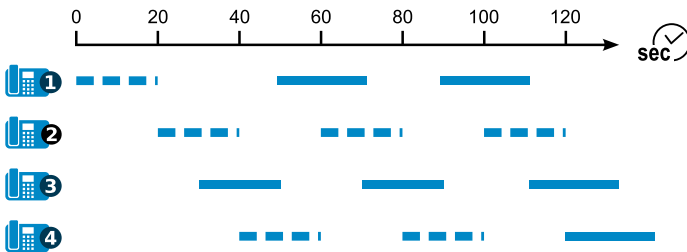


Linear - ausgleichend - rotierend - Split Group


(unterscheidet sich von **Linear - starr - rotierend - Split Group** lediglich durch wechselnde Prioritäten)

Aufbauend - starr - Split Group

Ein Ruf:

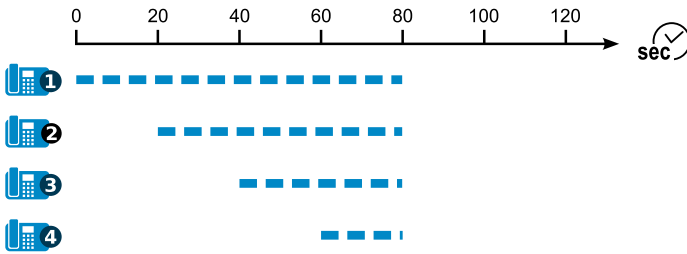


Ein Ruf (Rufumleitung bei Nichtmelden aktiv auf Zieltelefon ):

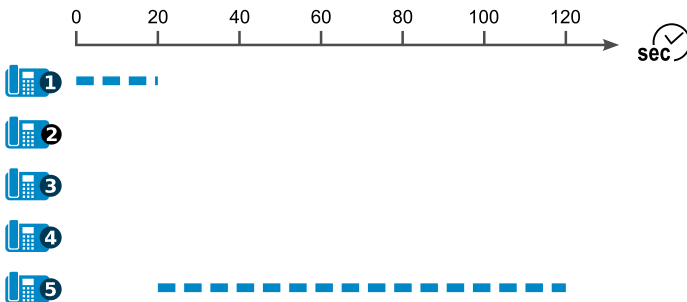

Zwei Rufe A  und B  (Ruf B beginnt 30 Sekunden später):

Beispiele

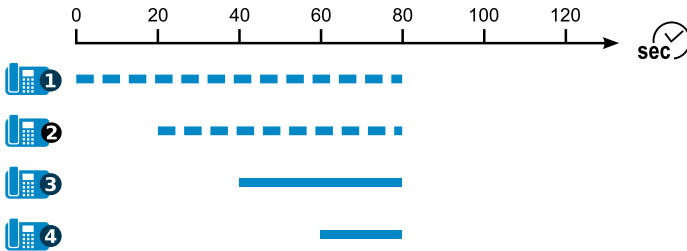


Aufbauend - ausgleichend - Split Group

(unterscheidet sich von **Aufbauend - starr - Split Group** lediglich durch wechselnde Prioritäten)


Aufbauend - starr - rotierend - Split Group

Ein Ruf:

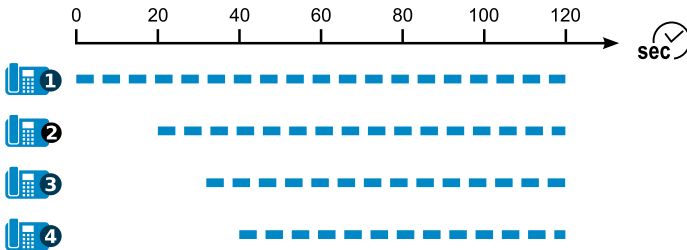


Ein Ruf (Rufumleitung bei Nichtmelden aktiv auf Zieltelefon  5):

Beispiele

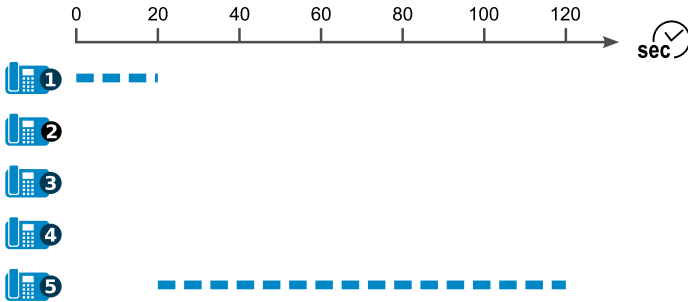

Zwei Rufe A  und B  (Ruf B beginnt 30 Sekunden später):

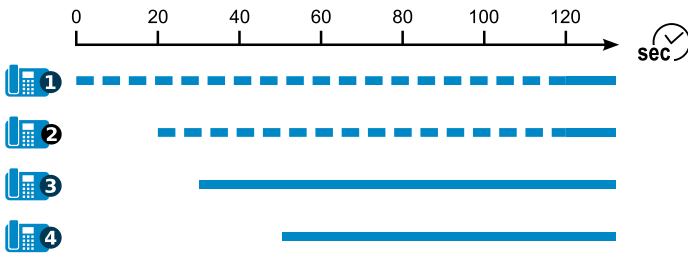




Aufbauend - ausgleichend - rotierend - Split Group

(unterscheidet sich von **Aufbauend - starr - rotierend - Split Group** lediglich durch wechselnde Prioritäten)


Klingeltöne

Die TK-Anlage unterstützt verschiedene Klingeltöne zur Signalisierung von Rufen an den internen Teilnehmern. Diese können z. B. genutzt werden, um Internrufe, Externrufe über verschiedene externe Rufnummern, Türrufe und Alarmrufe bereits am Klingelton zu unterscheiden.

-  **Hinweis:** Die Signalisierung wird von analogen Geräten wie beschrieben durchgeführt (abhängig vom verwendeten Endgerät).
-  **Hinweis:** Einige Endgeräte (z. B. ISDN-Geräte und schnurlose, analoge Telefone) generieren ihren eigenen Rufton/Klingelton. Hinweise hierzu finden Sie in der Beschreibung zu Ihrem Endgerät.
-  **Hinweis:** An einigen Systemtelefonen können die Klingeltöne abhängig von der Rufart oder der Rufnummer eingestellt werden (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Die Klingeltöne werden an analogen Telefonen folgendermaßen signalisiert:

Klingeltöne

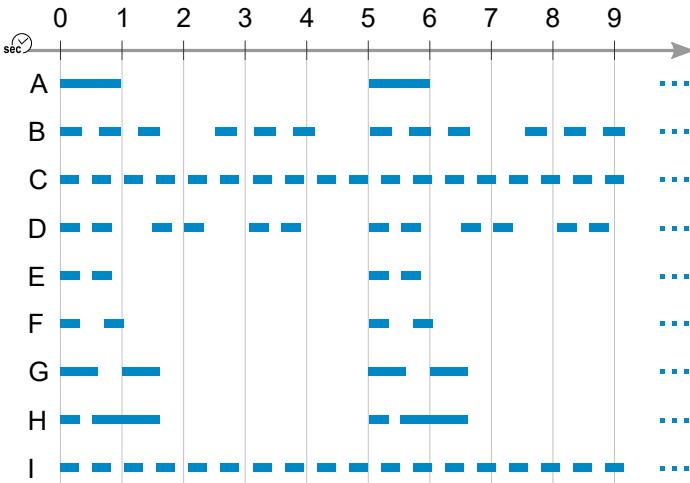

A 1 x lang

B 3 x kurz

C Sonderton 1

D Sonderton 2

E Sonderton 3

F Sonderton 4

G Sonderton 5


H Sonderton 6

I Alarm

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Klingelton für Externrufe einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss**

Klingeltöne

- **Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Durchwahlen TK-Anlagenanschluss**
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Zusatzrufnummern TK-Anlagenanschluss**
 - **Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**
 - Klingelton für interne Rufe einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Analoge Einstellungen**)
 - Klingelton für Türrufe einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Türstationen**)
 - Klingelfrequenz einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Alle Teilnehmer**)
-  **Hinweis:** Für Alarmrufe ist der Klingelton fest eingestellt auf **Alarm**.

Sicherung und Wiederherstellung von Konfigurationsdaten

[Informationen zum Kapitel](#)

[Konfiguration für automatisches Laden auf einem USB-Speicherstick speichern](#)

[Konfiguration automatisch laden](#)

Informationen zum Kapitel

Die aktuellen Konfigurationsdaten der TK-Anlage können in einer Konfigurationsdatei („Anlagenname_Datum_Uhrzeit.cfg“) auf dem Rechner oder einem Datenträger gesichert werden. Diese Konfigurationsdatei kann bei Bedarf wieder in die TK-Anlage gespeichert werden, um alte Konfigurationsdaten wiederherzustellen.

Die Konfigurationsdaten umfassen zusätzlich zur Konfiguration auch die Netzwerkeinstellungen, die Anlagendaten der TK-Anlage, die in die TK-Anlage gespeicherte Wartemusik, den COMfortel IP-Editor und alle gespeicherten Ansagen. Bei der Erstellung der Konfigurationsdatei besteht die Möglichkeit, die Konfigurationsdaten ohne Netzwerkeinstellungen, Anlagendaten oder Wartemusik und Ansagen zu speichern, sodass die Konfigurationsdatei auch in andere TK-Anlagen gespeichert werden kann.

Die Netzwerkeinstellungen beinhalten folgende Daten:

- Ethernet-Konfiguration (Einstellung DHCP-Client, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway)
- DNS-Konfiguration (Erster DNS-Server, Zweiter DNS-Server)
- HTTP-Proxy-Konfiguration (Einstellungen zu HTTP-Proxy)
- PPP-Konfiguration (Lokale IP-Adresse, Remote IP-Adresse)
- Port des Webservers

Die Anlagendaten beinhalten folgende Daten:

- Anlagenname
- Admin-Benutzername
- Admin-PIN
- Admin-Passwort

Informationen zum Kapitel

- Errichterdaten
- Betreiberdaten
- Land

Varianten bei der Sicherung und Wiederherstellung:

- Speichern und Auslesen der Konfigurationsdaten
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datensicherung**)
- Konfiguration zurücksetzen
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datensicherung**)
- Konfiguration regenerieren
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datensicherung**)
- Wiederherstellungspunkte wiederherstellen/setzen
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datensicherung**)
- Automatisches Laden
 - Über die TK-Anlage

Konfiguration für automatisches Laden auf einem USB-Speicherstick speichern

Voraussetzungen:

- Auf dem Rechner gespeicherte Konfigurationsdatei



Hinweis: In der Konfigurationsdatei vorhandene Netzwerkeinstellungen werden beim automatischen Laden übernommen. Wurden diese Einstellungen nicht in der Konfigurationsdatei gespeichert, bleiben beim automatischen Laden die Netzwerkeinstellungen des Auslieferungszustands erhalten.

1. Benennen Sie die auf dem Rechner gespeicherte Konfigurationsdatei mit **auconfig.cfg**.
2. Speichern Sie die Konfigurationsdatei im Wurzelverzeichnis eines USB-Speichersticks.

Weitere Schritte:

- Führen Sie das automatische Laden der Konfiguration durch.


Konfiguration automatisch laden

Vorgehensweise:


- Über die TK-Anlage

Voraussetzungen:

- TK-Anlage im Auslieferungszustand
- Auf USB-Speicherstick gespeicherte Konfigurationsdatei mit dem Namen **auconfig.cfg**

 **Warnung:** Das Berühren spannungsführender Leiterbahnen oder Telefonanschlüsse kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen.

- Für einige Installations- und Wartungsarbeiten ist es notwendig, die TK-Anlage im Betrieb zu öffnen (nur Elektrofachkraft). Stellen Sie sicher, dass die TK-Anlage bei Arbeiten mit geöffnetem Gehäuse nie unbeaufsichtigt bleibt. Schließen Sie das Gehäuse nach Abschluss dieser Arbeiten.
- Nur eine Elektrofachkraft darf Installationsarbeiten am offenen Gehäuse sowie Servicearbeiten mit den Tasten im Gehäuseinnern durchführen. Beauftragen Sie, wenn nötig, einen Fachbetrieb mit diesen Aufgaben.


 **Warnung:** Überspannungen, wie sie bei Gewitter auftreten, können zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen und die TK-Anlage beschädigen oder zerstören.


- Öffnen Sie die TK-Anlage nicht während eines Gewitters.
1. Schalten Sie die TK-Anlage aus.
 2. Stecken Sie den USB-Speicherstick in die USB-Buchse (USB-Host) am CPU-Modul.

3. Schalten Sie die TK-Anlage ein.

Die auf dem USB-Speicherstick gespeicherten Konfigurationsdaten werden automatisch in die TK-Anlage gespeichert. Anschließend führt die TK-Anlage einen Neustart aus.

Leuchtet die LED **Power** wieder grün, ist der Neustart abgeschlossen und die TK-Anlage betriebsbereit.

 **Hinweis:** Bleibt die LED **Power** dauerhaft rot, liegt ein Fehler vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller.

 **Hinweis:** In der Konfigurationsdatei vorhandene Netzwerkeinstellungen werden beim automatischen Laden übernommen. Wurden die Netzwerkeinstellungen nicht in der Konfigurationsdatei gespeichert, bleiben die Netzwerkeinstellungen des Auslieferungszustands erhalten.

Konfigurationsumschaltung

Einige Funktionen können verschieden z. B. für Tag, Nacht, Wochenende, Urlaub und Feiertage eingestellt werden. Sie werden dazu verschiedenen Konfigurationen zugeordnet.

Folgende Funktionen sind konfigurationsabhängig:

- Profilzuordnung der Teilnehmer (und damit z. B.: Amtberechtigung, Rufnummernübermittlung und Rufumleitung für Teilnehmer)
- Profilzuordnung der Gruppen (und damit z. B.: Text vor Melden, Amtberechtigung, Rufnummernübermittlung und Rufumleitung für Gruppen)
- Profilzuordnung der Voicemail- und Faxboxen (und damit z. B.: Bereitschaft)
- Rückfalloptionen der externen Ports (Rückfallrufnummer und Rückfall nach Zeit)
- Rufverteilung und Türrufverteilung
- Relais mit Betriebsart „Konfigurationsabhängig“
- VoIP und GSM-Routing
- Rufumleitung für externe Rufnummer
- Stromsparmodes der Systemtelefone (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Die Umschaltung von einer Konfiguration zur anderen kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

- manuell
- zeitgesteuert (automatische Konfigurationsumschaltung)

Für Situationen, in denen Einstellungen über Konfigurationsumschaltungen hinaus gelten sollen, steht die sogenannte Permanentkonfiguration zur Verfügung. Ist die Permanentkonfiguration eingeschaltet, werden die konfigurationsabhängigen Einstellungen von den Einstellungen der Permanentkonfiguration übersteuert.

Folgende Funktionen können eine Permanentkonfiguration nutzen:

- Rufumleitung der eigenen externen Rufnummer (Rufumleitung für MSNs, DDI-Nummern oder Zusatzrufnummern)
 - Bereitschaft der Voicemailboxen
- !** **Wichtig:** Feiertage werden bei der Konfigurationsumschaltung gesondert behandelt. Ein Feiertag entspricht hier nicht einem Sonntag. Nach Ende des Feiertags wird automatisch wieder die Konfiguration verwendet, die vor Beginn des Feiertags aktiv war.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Konfigurationen erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager: **Zeitsteuerung > Konfigurationen**
- Funktionen konfigurationsabhängig einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten):
 - **Öffentliche Netze > Rufverteilung**
 - **Öffentliche Netze > Rufumleitung**
 - **Teilnehmer (Tn) > Profile**
 - **Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Profile**
 - **Geräte > Türstationen**
 - **Geräte > Relais (Aktoren)**

- **Routing > VoIP und GSM-Routing > Routing konfigurationsabhängig**
- Für die beteiligten internen Telefone die Berechtigung für das Schalten von Konfigurationen einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager: **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**
- Konfiguration einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager: **Zeitsteuerung > Konfigurationen**
 - Am internen und externen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Konfigurationsumschaltung](#))
 - Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Vorgehensweise bei der zusätzlichen Einrichtung der automatischen Konfigurationsumschaltung:

- Automatische Konfigurationsumschaltung ein-/ausschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager: **Zeitsteuerung > Konfigurationen**
 - Am internen oder externen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Relais](#))
 - Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons unter Relais)
- **Hinweis:** Bei der Vorgehensweise am Telefon schalten Sie das Systemrelais mit der Betriebsart automatische Konfigurationsumschaltung und der Identifikationsnummer 900 (Auslieferungszustand).

- Schaltzeiten für die automatische Konfigurationsumschaltung erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager: **Zeitsteuerung** > **Schaltzeiten**

Vorgehensweise bei der zusätzlichen Einrichtung der Permanentkonfiguration:

- Permanentkonfiguration einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten):
 - **Öffentliche Netze** > **Rufumleitung**
 - **Geräte** > **Voicemail- und Faxboxen** > **Eigenschaften** > **Rufannahme/Ansage**
- **Hinweis:** Die Permanentkonfiguration von Rufumleitung und Voicemail- und Faxboxen wird unabhängig voneinander eingestellt und hängt nicht voneinander ab.

LAN-TAPI

Erläuterungen und Einstellungs-Optionen

TAPI-Treiber (TSP) installieren

Funktion der LAN-TAPI prüfen

Erläuterungen und Einstellungs-Optionen

Für eine CTI-Lösung kann die TK-Anlage in ein lokales Netzwerk (CTI-Server und CTI-Clients) eingebunden werden. Dazu wird eine CTI-Software benötigt, z. B. PBX Call Assist / 2. Alternativ empfehlen wir folgende Softwarehersteller:

- ESTOS ([estos](#))
- ilink ([ilink](#))

Die LAN-TAPI stellt über den Ethernet-Port der TK-Anlage die Schnittstelle TAPI 2.1 bereit

Ein Microsoft-Server verteilt danach die Funktionalität im Netzwerk (Third-Party-Netzwerkanbindung) auf die einzelnen Microsoft-Rechner, sodass Telefonie-Software, z. B. PBX Call Assist / 2 oder auch andere TAPI-Applikationen, die TAPI-Funktionen nutzen können. Die TK-Anlage wird über die Ethernet-Schnittstelle vom Server angesprochen. Will der Anwender vom Client-PC aus wählen, wird der Befehl an den Server weitergeleitet. Der Server meldet den Befehl an die TK-Anlage, welche letztlich die Verbindung herstellt.

Die LAN-TAPI unterstützt folgende an die TK-Anlage angeschlossene Telefone:

- IP- und ISDN-Systemtelefone
- ISDN-Telefone
- Analoge Telefone
- Standard-VoIP-Telefone (SIP)

Die LAN-TAPI unterstützt folgende Funktionen:

- Anzeige der angerufenen MSN (Mehrfirmenbetrieb)
- Rufumleitung (CFU, CFB, CFNR)

- Call Deflection (Weiterleiten vor Rufannahme)
- Vermitteln
- Konferenz
- Makeln
- Monitoring (Statusanzeige der Nebenstellen)
- Pick-up
- Anrufschutz
- Einmann-Vermitteln über ESTOS

! **Wichtig:** Die möglichen Funktionen sind abhängig von den verwendeten Endgeräten/Applikationen.

i **Hinweis:** Für die Steuerung eines Telefons der COMfortel D-Serie über LAN-TAPI ist der **CTI-Autorisierungscode** notwendig (ab Firmwareversion 1.4 des Telefons). Der in der TK-Anlage für jeden Teilnehmer vorgegebene Code kann individuell angepasst werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Einstellungen für LAN-TAPI vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > LAN-TAPI**)
- TAPI-Treiber (TSP) installieren.
- Ggf. **CTI-Autorisierungscode** für ein Telefon der COMfortel D-Serie ändern.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht > Grundeinstellungen**)

TAPI-Treiber (TSP) installieren

Die TK-Anlage muss über ein TCP/IP-Netzwerk mit einem Server-Rechner verbunden sein. Auf diesem Server-Rechner muss der zur TK-Anlage gehörende TAPI-Treiber (TSP) installiert werden.

- !** **Wichtig:** Wenn Sie die LAN-TAPI in ein bestehendes Netzwerk integrieren, wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator. Ein Eingriff in ein bestehendes Netzwerk kann zu erheblichen Funktionsstörungen führen.
- i** **Hinweis:** Den aktuellen Treiber finden Sie im Internet (siehe Auerswald: [Auerswald Service Portal](#), FONtevo: [FONtevo Support](#)).

Voraussetzungen:

- Auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte aktuelle Treiberdatei (*.exe)
- Server-Rechner, der eine der folgenden Mindestanforderungen erfüllt:

- *Windows 7 (32-/64-Bit)*

- *Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2*

- *Windows 8/8.1 (32-/64-Bit)*

- *Windows 10 (32-/64-Bit)*

- *Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2*

- *Windows Server 2016*

TAPI-Treiber (TSP) installieren

1. Starten Sie die Treiberdatei (*.exe) auf dem Server-Rechner.
Die TAPI-Treiberinstallation wird gestartet.
2. Folgen Sie der Installation durch Klicken auf **Weiter**.
3. Abhängig von der Treiberversion ist an dieser Stelle eventuell eine Freischaltung des Treibers erforderlich. Möchten Sie die Freischaltung jetzt nicht durchführen, klicken Sie auf **Später freischalten**.
4. Geben Sie im Eingabefeld **IP-Adresse der Telefonanlage** die IP-Adresse der TK-Anlage ein. Geben Sie im Eingabefeld **Port** den Netzwerkport des TAPI-Servers ein. Geben Sie in den Eingabefeldern **Passwort** und **Passwort wiederholen** jeweils das Passwort für die Netzwerkverbindung des TAPI-Servers ein. Klicken Sie auf **OK**.
5. Klicken Sie auf **Schließen**.
6. Starten Sie den Rechner neu.

Funktion der LAN-TAPI prüfen

Für eine einfache Funktionsüberprüfung des TAPI-Treibers (TSP) sowie der in der TK-Anlage vorgenommenen Einstellungen kann die Wählhilfe von Windows auf dem Server-Rechner verwendet werden.


Vorgehensweise:

- Über den Server-Rechner

Voraussetzungen:

- Abgeschlossene TAPI-Treiberinstallation auf dem Server-Rechner
 - Betriebssystem: Windows 10
1. Starten Sie die Wählhilfe von Windows. Klicken Sie dazu auf **Start**, geben Sie **dialer.exe** im Eingabefeld ein und drücken Sie **Enter**.
 2. Klicken Sie auf **Extras > Verbinden über....**
Wählen Sie im Listenfeld **Leitung** eines der angebotenen Telefone zur Steuerung aus.
Klicken Sie auf **OK**.

Funktion der LAN-TAPI prüfen

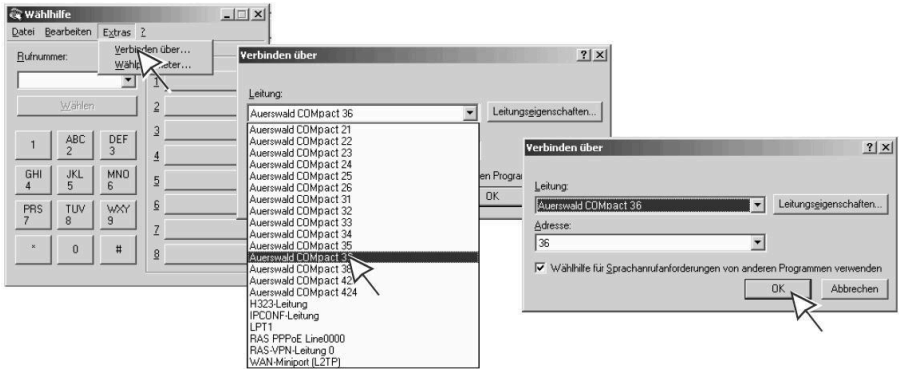

3. Geben Sie im Eingabefeld **Rufnummer** eine interne oder externe Rufnummer ein. Geben Sie die Rufnummer genauso ein, wie Sie sie am Telefon wählen würden, und klicken Sie auf **Wählen**.



Das gesteuerte Telefon wird gerufen. Sobald Sie den Hörer abheben, wird die gewählte Zielrufnummer (in diesem Beispiel 422) gerufen.

Lautsprecheransage

Diese Funktion ermöglicht eine Lautsprecheransage über eine Lautsprecheranlage oder einen Aktiv-Lautsprecher (z. B. ELA-Anlage in einem Wartezimmer). Dazu wird eine vorher festgelegte Rufnummer von einem internen Telefon aus angerufen. Die Sprechverbindung wird sofort nach Wahl der Rufnummer hergestellt.



Um Lautsprecheransagen durchführen zu können, muss ein als Ansageausgang nutzbares Gerät (z. B. a/b-Audiobox an ELA) an der TK-Anlage angeschlossen sein. Dieser Ansageausgang muss in der Konfiguration der TK-Anlage erstellt und mit einer internen Rufnummer versehen werden, über die er angerufen werden kann.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Ansageausgang mit interner Rufnummer erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Geräteassistent**)
- Relais erstellen und dem Ansageausgang zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Ansageausgänge**)
- Ggf. weitere Einstellungen für den Ansageausgang vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Ansageausgänge**)
- Für die beteiligten internen Telefone die Berechtigung für Lautsprecheransage einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)

LCR

LCR (Least Cost Routing) ist eine Funktion der TK-Anlage, die es den Teilnehmern ermöglicht, automatisch über den jeweils kostengünstigsten Telefonanbieter zu telefonieren. Die TK-Anlage ermittelt den zu verwendenden Telefonanbieter anhand der gewählten Rufnummer und der eingerichteten Tariftabellen.

-  **Hinweis:** Für eingetragene Notrufnummern (**Öffentliche Netze > Notrufe**) wird automatisches LCR nicht durchgeführt.
-  **Hinweis:** Wird ein Gespräch über einen gezielten Amtzugang eingeleitet, wird automatisches LCR nicht durchgeführt.

Voraussetzungen:

- Unterstützung des Call-by-Call-Verfahrens durch den Netzbetreiber

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- LCR am externen Port einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss**
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**
 - **Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**
- Teilnehmer auswählen, an denen automatisches LCR durchgeführt werden soll.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Routing > Soft-LCR 4.0 > LCR-Teilnehmer**)
- Ggf. LCR für Call Through-Gespräche einschalten.

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Call Through**)
- LCR-Daten erstellen und aktuell halten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Routing > Soft-LCR 4.0 > Anbieter**
 - **Routing > Soft-LCR 4.0 > Netze und LCR-Import**
 - **Routing > Soft-LCR 4.0 > LCR-Tabellen**
- Feiertage im Kalender der TK-Anlage erstellen und für LCR einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Kalender**)

Makro-Rufnummern

Mithilfe von Makro-Rufnummern sind längere Ziffernabfolgen und Makrobefehle vereinfacht wählbar.

Die Kurzwahl-Makronummern sind Bestandteil des internen Rufnummernplans und müssen daher mindestens 2-stellig sein.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Makrokurzwahlnummer einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Funktionen > Makrokurzwahlnummer**

MWI

MWI (Message Waiting Indication) ist eine SIP-Funktion, die neue Sprach- und Faxnachrichten auf internen VoIP-Endgeräten signalisiert. Die Benachrichtigung kann für alle Voicemail- und Faxboxen erfolgen, als deren Benutzer der betreffende Teilnehmer eingetragen ist.


Nutzen können Sie diese Funktion mit folgenden VoIP-Endgeräten:

VoIP-Systemtelefone und Standard-VoIP-Telefone von Auerswald

An Standard-VoIP-Telefonen erfolgt die Signalisierung über die LED einer mit MWI belegten Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Bei Betrieb als Systemtelefon erfolgt die Signalisierung über die LED der Nachrichtentaste (optional, siehe Anleitung des Telefons).

IP-DECT-Telefone von Auerswald

An den Handsets COMfortel M-100, M-200, M-210, M-300 und M-310 erfolgt die Signalisierung durch das Symbol  auf dem Display.

Die Einrichtung erfolgt im Konfigurationsmanager des IP-DECT-Servers COMfortel WS-400 IP oder COMfortel WS-650 IP auf der Seite **Configuration > SIP** unter **Message waiting indication** (siehe Anleitung des IP-DECT-Servers).

Standard-VoIP-Endgeräte anderer Hersteller

Voraussetzung für die Unterstützung der Funktion MWI ist das freigeschaltete **SIP-Komfortpaket / SIP-Komfortpaket brand plus** (optional, siehe [Freischaltung](#)).

MWI

Signalisierung und Einrichtung erfolgen abhängig vom Endgerät (siehe Anleitung des Endgeräts).


Neustart

Unter einem Neustart (Reboot) versteht man das erneute Hochfahren (Booten) der TK-Anlage, wenn diese bereits eingeschaltet ist. Die Konfiguration der TK-Anlage bleibt dabei erhalten.

Ein Neustart ist z. B. in den folgenden Fällen erforderlich:

- Nach Aktualisierung der Betriebssoftware der TK-Anlage (Firmware-Update)
- Nach einem Absturz der Betriebssoftware der TK-Anlage
- Nach einer Konfigurationsänderung, die nicht im Betrieb übernommen werden kann

Nach der Durchführung folgender Funktionen wird ein automatischer Neustart durchgeführt:

- Sofortiges Firmware-Update
 - Firmware wiederherstellen (Umbooten)
 - Auslieferungszustand wiederherstellen
 - Konfigurationsdaten vom Wiederherstellungspunkt wiederherstellen
 - Konfiguration zurücksetzen
-  **Hinweis:** Das Zurücksetzen der Konfiguration erfordert nur einen eingeschränkten Neustart. Lediglich ein Teil der Anlagenfunktionen wird neu gestartet. Alle Gespräche und alle Datendienste werden geschlossen. Der Webserver bleibt davon unberührt.

Es gibt außerdem verschiedene Möglichkeiten, einen Neustart bei Bedarf selbst durchzuführen.

Vorgehensweise beim manuellen Neustart:

- i Hinweis:** Alle Verbindungen mit/zu dem Webserver, alle Gespräche und Datendienste werden dabei abgebrochen. Nicht gespeicherte Informationen gehen verloren!
- Sofortiger Neustart.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
 - Per Tastendruck an der TK-Anlage
- i Hinweis:** Bei einem sofortigen Neustart werden ohne Rücksicht auf bestehende Gespräche alle Verbindungen zum Webserver, alle Gespräche und alle Datendienste sofort geschlossen. Nicht gespeicherte Informationen gehen verloren.
- Verzögerter Neustart.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
- i Hinweis:** Der verzögerte Neustart läuft so ab wie der sofortige Neustart, jedoch unter Berücksichtigung noch bestehender Gespräche. Sobald alle bestehenden Gespräche beendet wurden (auch vor dem Ablauf der angegebenen Zeit), startet die TK-Anlage neu. Während der Wartezeit wird das Aufbauen neuer Gespräche von der TK-Anlage verhindert. Besteht auch nach Ablauf der Zeit noch ein Gespräch, so wird dieses unterbrochen, um den Neustart durchzuführen.

Notrufe

Als Notrufe gelten in der TK-Anlage Rufe an die eingerichteten Notrufnummern. Diese Rufe werden gesondert behandelt.

Notrufe können bei entsprechender Einrichtung sowohl mit als auch ohne Wahl der Amtzugangsziffer erfolgen. Dies hat den Vorteil, dass auch Personen ohne Erfahrung mit Amtzugangsziffern Notrufnummern problemlos wählen können.

Notrufe sind an einem Systemtelefon auch dann möglich, wenn die Displaysperre eingeschaltet ist (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Notrufe sind bei entsprechender Einstellung der Amtberechtigung auch für Benutzer möglich, die normalerweise keine externen Gespräche führen dürfen.

i Hinweis: Sollen keine Notrufnummern gewählt werden können (z. B. an einer außenliegenden Nebenstelle), muss dies durch die Einrichtung eines Sperrwerkes für die einzelnen Notrufnummern unterbunden werden.

Notrufe werden nur über externe Anschlüsse/Anbieter/Accounts mit eingeschalteter Notruffähigkeit durchgeführt. Ist kein Notruf möglich, wird dies dem Teilnehmer durch eine Ansage mitgeteilt.


Notrufe haben bei entsprechender Einrichtung Vorrang vor anderen Gesprächen. Ggf. werden Gespräche für die Durchführung des Notrufs unterbrochen.

Notrufe werden immer mit Übermittlung der Rufnummer durchgeführt. Eine eingeschaltete Rufnummernunterdrückung wird automatisch ausgeschaltet.


i Hinweis: Neben den Notrufnummern werden auch immer mehr ortsbezogene Servicenummern, z. B. Behördenruf oder Arzt Ruf, eingeführt. Diese Servicenummern können ebenfalls in der TK-Anlage

eingrichtet und, wie Notrufnummern, bei entsprechender Einrichtung sowohl mit als auch ohne Amtszugangsziffer gewählt werden. Darüber hinaus werden Rufe an Servicenummern nicht wie Notrufe behandelt. Sollen keine Servicenummern gewählt werden können (z. B. an einer außenliegenden Nebenstelle), muss dies durch die Einrichtung eines Sperrwerkes für die einzelnen Servicenummern unterbunden werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Notruffähigkeit externer Anschlüsse, Anbieter und Accounts ein-/ ausschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss**
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**
 - **Öffentliche Netze > Analog**
 - **Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**
 - **Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**
- Notrufe einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Notrufe**)
 -  **Hinweis:** Die öffentlichen Notrufnummern werden mit der Ländereinstellung bei der ersten Inbetriebnahme der TK-Anlage (mit dem Konfigurationsassistenten) voreingestellt und können nicht gelöscht werden. Sie können andere öffentliche Notrufnummern nur voreinstellen, indem Sie die Ländereinstellung nachträglich ändern. Beachten Sie mögliche Konflikte zwischen den länderspezifischen Notrufnummern und einem bestehenden internen Rufnummernplan. Vergeben Sie ggf. neue interne Rufnummern.

Notrufe

- Ggf. Land, in dem die TK-Anlage betrieben wird, einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Errichter- und Betreiberdaten**)
 - Eigene Notrufnummern eingeben.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Notrufe**)
 - Ggf. Servicenummern eingeben.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Notrufe > Servicenummern**)
 - Amtberechtigungen einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**
 - **Gruppen > Eigenschaften > Amteinstellungen**
 - Ggf. die Verhinderung von Notrufen einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer > Eigenschaften > Amteinstellungen**)
 - Audiodateien für Ansagen verwalten und zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung**
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung > Notruf**
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Notrufansage](#))
-  **Hinweis:** Ansagen in Deutsch und Englisch werden mitgeliefert. Ansagen in der Landessprache können nachträglich erstellt werden.

Offene Rückfrage

Mit der offenen Rückfrage kann ein zu vermittelnder Anrufer in eine Warteposition gestellt werden, sodass der gewünschte Gesprächspartner das Gespräch an einem anderen internen Telefon annehmen kann.

Die offene Rückfrage läuft folgendermaßen ab:

- Das Gespräch wird zunächst an eine vorher speziell für diese Funktion festgelegte Rufnummer vermittelt und so in einer internen Parkzone abgelegt.
- Der Anrufer wird in der TK-Anlage gehalten und hört die Wartemusik.
- Der gewünschte Gesprächspartner kann nun über den wartenden Anrufer informiert werden. Dieser kann das Gespräch anschließend durch Wahl der Rufnummer, an die zuvor vermittelt wurde, annehmen.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:


- Einstellungen für offene Rückfrage vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Offene Rückfrage**)
- Für die beteiligten internen Telefone die Berechtigung für offene Rückfrage einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)


Online-Namenssuche

Die Online-Namenssuche ermöglicht eine Übernahme von Namen über einen Dienstanbieter im Internet zu vorhandenen Rufnummern.

Wird bei einem kommenden Ruf eine Rufnummer übermittelt, werden die Einträge der Telefonbücher (TK-Anlage, Systemtelefon) überprüft und ggf. ein zugehöriger Name angezeigt und in der Gesprächsdatenliste gespeichert.

Ist die übermittelte Rufnummer nicht in den Telefonbüchern enthalten, versucht die Funktion Online-Namenssuche den Namen zur Rufnummer auf einem Server im Internet, der den Dienst anbietet, zu finden. Ist der Server verfügbar und die gesuchten Daten sind dort gespeichert, werden sie an das Telefon übermittelt. Der Name wird im Display eines Systemtelefons angezeigt (optional, siehe Anleitung des Telefons) und gespeichert in der Gesprächsdatenliste in der Spalte **Externer Partner**.

Externer Partner > : Hier kann über die Funktion Online-Namenssuche nachträglich der Gesprächsdatensatz um den Namen und ggf. die Adresse erweitert sowie der Name überprüft oder aktualisiert werden.

Externer Name > : Hier können Rufnummer und Name des externen Gesprächspartners nachträglich in das Telefonbuch der TK-Anlage übertragen werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Dienstanbieter erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Online-Namenssuche > Grundeinstellungen**)
- Gruppenfilter für Dienstanbieter erstellen.

Online-Namenssuche

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Online-Namenssuche > Grundeinstellungen > Konfigurieren**)
- Textkonverter einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Online-Namenssuche > Textkonverter**)
- Online-Namenssuche einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Online-Namenssuche > Grundeinstellungen**)

Parallelruf

Mit dem Parallelruf können interne und externe Rufe zusätzlich zur Rufverteilung bei einer internen oder einer externen Rufnummer, z. B. am Handy signalisiert werden. Der Parallelruf wird auch durchgeführt, wenn die "Hauptrufnummer" z. B. besetzt ist. Ist zusätzlich eine Rufumleitung für externe Rufe eingeschaltet, funktioniert der Parallelruf eventuell nur eingeschränkt.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Parallelruf einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Erreichbarkeit**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**
 - Am internen oder externen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Parallelruf](#))
- Parallelruf konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Profile > ... > Erreichbarkeit**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Profile > ... > Erreichbarkeit**

Pick-up und Gesprächsübernahme

Wurde der Ruf bereits angenommen, kann auf dieselbe Art und Weise eine Gesprächsübernahme durchgeführt werden – vorausgesetzt die Gesprächsübernahme wurde am gerufenen Teilnehmer erlaubt. Diese Funktion ist z. B. bei Anrufbeantwortern sinnvoll.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Für die beteiligten internen Telefone Berechtigung für Pick-up einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)
- Für die beteiligten internen Telefone Gesprächsübernahme einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen**)

Pick-up-Vorabfrage und Monitoring

Die TK-Anlage unterstützt die SIP-Funktion BLF (nach RFC 4235). Mithilfe von BLF können VoIP-Endgeräte andere Nebenstellen überwachen und Informationen zu deren Rufen und Gesprächen erhalten.

Durch Unterstützung der SIP-Funktion BLF ergeben sich folgende Funktionen:

- **Pick-up-Vorabfrage:** Mittels Pick-up-Vorabfrage kann ein Teilnehmer vor Ausführen eines Pick-ups sehen, welchen Anrufer er übernehmen würde. Der Teilnehmer hat dann die Möglichkeit auf Basis der Rufnummer des Anrufers zu entscheiden, ob er den Ruf heranholt oder nicht. Voraussetzung hierfür ist, dass der angerufene Teilnehmer oder die angerufene Gruppe "Pick-up-Vorabfrage und Monitoring" aktiviert hat.
- **Monitoring oder BLF (Busy Lamp Field):** Mittels BLF können VoIP-Endgeräte andere interne Teilnehmer, Gruppen, Wartepositionen der offenen Rückfrage, Voicemail- und Faxboxen sowie Türstationen überwachen und Informationen zu deren Rufen und Gesprächen erhalten. Voraussetzung für die Anzeige von Rufnummern ist, dass der überwachte Teilnehmer oder die überwachte Gruppe "Pick-up-Vorabfrage und Monitoring" aktiviert hat. Ob Voicemail- und Faxboxen dahingehend überwacht werden können, richtet sich nach den Teilnehmern und Gruppen, die Besitzer der Boxen sind oder ihre Rufe darauf umgeleitet haben.

Nutzen können Sie diese Funktionen mit folgenden VoIP-Endgeräten:

- **VoIP-Systemtelefone und Standard-VoIP-Telefone von Auerswald/FONtevo (ausgenommen COMfortel VoIP 2500 AB):** Die Überwachung anderer Nebenstellen erfolgt über die LEDs der mit Zielwahl belegten Funktionstasten (optional, siehe Anleitung des Telefons).

- **Standard-VoIP-Endgeräte anderer Hersteller:** Voraussetzung für die Unterstützung der SIP-Funktion BLF ist das freigeschaltete **SIP-Komfortpaket / SIP-Komfortpaket brand plus** (optional, siehe [Freischaltung](#)).

Die Überwachung anderer Nebenstellen erfolgt abhängig vom Endgerät (siehe Anleitung des Endgeräts).

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Pick-up-Vorabfrage und Monitoring einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Eigenschaften > Einstellungen**
- Pick-up-Vorabfrage und Monitoring konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Profile > ... > Einstellungen**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Profile > ... > Einstellungen**

Pick-up aller Rufe an Gruppenmitglieder

Hat ein Teilnehmer eine Zielwahltaste für eine Gruppe eingerichtet, werden ihm Rufe an die Gruppenrufnummer durch rotes Blinken der Taste signalisiert, sodass er den Ruf übernehmen kann.

Mit der Funktion Pick-up aller Rufe an Gruppenmitglieder werden ihm nicht nur Rufe an die Gruppenrufnummer angezeigt, sondern auch Rufe, die direkt an die Rufnummer eines Gruppenmitgliedes gerichtet sind.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Pick-up aller Rufe an Gruppenmitglieder einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Einstellungen**)
- Pick-up aller Rufe an Gruppenmitglieder konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Profile > ... > Einstellungen**)

Privater (personalisierter) Amtzugang

Der private (personalisierte) Amtzugang ermöglicht die getrennte Abrechnung von dienstlichen und privaten Gesprächen der einzelnen Mitarbeiter. Mit dem privaten Amtzugang eingeleitete Gespräche erhalten bei der Gesprächsdatenerfassung eine spezielle Kennzeichnung. So können dann die Gebühren dem Mitarbeiter berechnet werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Unterschiedlich einstellbare Funktionen für Privat- und Dienstgespräche einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Alle Teilnehmer**)
- Ggf. für die beteiligten internen Telefone privaten Amtzugang ohne PIN-Eingabe einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen**)

Profile

Profile können für Teilnehmer, Gruppen, Voicemail- und Faxboxen erstellt werden. Diese Profile steuern durch die Festlegung von Eigenschaften das Verhalten. So kann gleiches Verhalten durch die konfigurationsabhängige Zuweisung von Profilen erreicht werden. Bei der Erstellung der Profile kann festgelegt werden, ob die einzelnen Einstellungen aus dem Profil über die Eigenschaften des Teilnehmers, der Gruppe oder der Boxen verändert werden können oder nicht.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Profile für Teilnehmer erstellen und konfigurationsabhängig zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Teilnehmer (Tn) > Profile > Konfiguration**
 - **Teilnehmer (Tn) > Profile > Profilzuordnung**
- Profile für Gruppen erstellen und konfigurationsabhängig zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Gruppen > Profile > Konfiguration**
 - **Gruppen > Profile > Profilzuordnung**
- Profile für Voicemail- und Faxboxen erstellen und konfigurationsabhängig zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Profile > Konfiguration**
 - **Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Profile > Profilzuordnung**

Projektzuordnung

Der Amtzugang mit Projektzuordnung ermöglicht die Zuordnung eines externen Gesprächs zu einem bestimmten Projekt/Kunden/Mandanten (z. B. innerhalb eines Anwaltsbüros). Anhand der Gesprächsdatenerfassung können dann sowohl die Gebühren als auch der Zeitaufwand den verschiedenen Projekten/Kunden/Mandanten zugeordnet werden.

i Hinweis: An einem Systemtelefon kann die Projektnummer nicht nur vor dem Gespräch, sondern auch während eines Gesprächs ausgewählt werden (optional, siehe Anleitung des Telefons). Damit ist auch die Zuordnung eines kommenden Gesprächs (für die Berechnung des Zeitaufwands) möglich.

Voraussetzungen:

- Freigeschaltete Funktion Projektierung von Verbindungen (optional, siehe [Freischaltung](#))

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Ggf. am Systemtelefon Projektliste einrichten (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- Ggf. am Systemtelefon Funktionstaste für Projektzuordnung einrichten (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Provisioning für IP-Telefone

Geräte-Konfigurierbarkeit und -Besonderheiten und Einstellungs-Optionen


Provisioning-Dateien

Neue Provisioning-Datei erstellen

Provisioning COMfortel D-Serie / 3600 IP

Geräte-Konfigurierbarkeit und -Besonderheiten und Einstellungs-Optionen

Provisioning ist die automatisierte Konfiguration von Telefonen über einen Provisioning-Server, von welchem sich die Telefone die notwendigen Konfigurationsdaten übermitteln lassen.

 Weiterführende Hilfe im [Auerswald DokuWiki](#).

Das Telefon übernimmt die Konfigurationsdaten direkt aus einer über das Netzwerk verteilten Datei.

i Hinweis: Beachten Sie bei individuellen Provisioning-Dateien:
Neue provisionierbare Funktionen benötigen die aktuelle Firmware.
Speichern Sie ggf. Ihre vorherige Provisioning-Datei ab und fügen Sie diese in eine aktuelle Provisioning-Datei ein


Konfigurierbarkeit	
COMfortel 1200 IP	Ja, jedoch nicht automatisch/über Anlagensuche
COMfortel 1400 IP	Ja
COMfortel 2600 IP	Ja
COMfortel 3200	Ja, jedoch nicht automatisch/über Anlagensuche
COMfortel 3500	Ja, jedoch nicht automatisch/über Anlagensuche
COMfortel 3600 IP	Ja

Konfigurierbarkeit	
COMfortel D-100/D-200	Ja
Yealink-Telefone	Ja
Snom-Telefone	Ja

Das Provisioning über den Provisioning-Server kann regelmäßig (z. B. wöchentlich) automatisch erfolgen. Wochentag, Uhrzeit und Adresse des Provisioning-Servers sind am Telefon einstellbar.

Möglichkeiten des automatischen Provisioning:

- Provisioning mit Hilfe von DHCP-Daten
- Provisioning über den Redirect-Server
- Provisioning mit Anlagensuche
- Provisioning über einen eingestellten Provisioning-Server

 **Hinweis:** Weitere Informationen finden Sie in den Erweiterten Informationen der IP-Telefone.

Besonderheiten COMfortel 1200 IP

Das COMfortel 1200 IP ist kein Systemtelefon und nicht automatisch über Anlagensuche konfigurierbar, wodurch weitere Einstellungen am Telefon erforderlich sind (siehe die Erweiterten Informationen des Telefons). Anhand der MAC-Adresse ist das Telefon jedoch identifizierbar.

Besonderheiten COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600 IP

Als Systemtelefon konfiguriert, finden diese Telefone ab Firmwareversion 2.4 im Auslieferungszustand den Provisioning-Server automatisch und führen bei Änderungen automatisch ein neues Provisioning durch.

Provisionierungsfähige TK-Anlagen:

- COMpact 4000
- COMpact 5000/R
- COMpact 5200/5500/R
- COMmander 6000/R/RX


Besonderheiten COMfortel 3200/3500

Ein Provisioning ist nur zyklisch nach Zeitplan möglich. Die Adresse des Provisioning-Servers muss per DHCP oder durch manuelle Eingabe am Telefon bekannt gemacht werden.


Besonderheiten COMfortel D-100/D-200

Diese Geräte sind keine Systemtelefone, ein automatisches Provisioning ist aber möglich. Die Geräte finden im Auslieferungszustand den Provisioning-Server automatisch und führen bei Änderungen automatisch ein neues Provisioning durch.

Mit den in einer Provisioning-Datei enthaltenen Templates lässt sich der Funktionsumfang des Telefons erweitern. Diese zusätzlichen Funktionen können auf Funktionstasten gelegt werden (siehe die Erweiterten Informationen des Telefons).

 Weiterführende Hilfe im [Auerswald DokuWiki](#).

Vorgehensweise bei der Einrichtung:


- MAC-Adresse zuordnen (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > VoIP-Einstellungen**)
- Datei als Kopfdatei anlegen (**Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung**)
- Wenn gewünscht, Provisioning-Datei als Template auswählen (**Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung**)
- Provisioning-Dateien anlegen (siehe [Auerswald DokuWiki](#))
- Provisioning-Einstellungen am Telefon vornehmen:
 - Art des Provisioning einstellen (siehe Anleitung des Telefons)
 - Ggf. Adresse des Provisioning-Servers, beginnend mit https://, eingeben (siehe Anleitung des Telefons)
-  **Hinweis:** Für COMfortel 3200/3500 müssen Sie folgendes eingeben: **https://IP-Anlage:4433/provdata?mac=<MACADR>** unter **Einstellungen > Update und Provisioning > Automatisches Provisioning > Provisioning Server**.
- Vorgehensweise bei der Einrichtung (**Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Einstellungen**):
 - Provisioning ein-/ausschalten
 - Zugriff ohne Client-Zertifikat ein-/ausschalten
 - Provisioning nur innerhalb des lokalen Netzes ein-/ausschalten
 - Sprache der Telefone nach dem Provisioning einstellen
- Ggf. nicht zugeordnete Geräte entfernen (**Teilnehmer (Tn) > Nicht zugeordnete Telefone**)

Provisioning-Dateien

Provisioning-Dateien enthalten Konfigurationen für Telefone. Bei Auerswald-/FONtevo IP-Telefonen sind das *.xml-Dateien, die nach einem definierten Schema aufgebaut sind. Sie enthalten z. B. Informationen über den Account, den Provider oder die Funktionstasten.

Eine außerhalb der TK-Anlage erzeugte Provisioning-Datei (z. B. durch eine Datensicherung) ist typischerweise nur für einen Teilnehmer verwendbar, da diese Datei personalisierte Daten wie z. B. Account-Informationen enthält. Provisioning-Daten sind dann teilnehmerspezifisch, wenn sie mindestens den Benutzernamen und das Passwort des Teilnehmers am VoIP-Account beinhalten.

Eine Provisioning-Datei kann auch aus einer Standard-Provisioning-Datei erzeugt werden, indem diese unter einem anderen Dateinamen gespeichert wird.

 Weiterführende Hilfe im [Auerswald DokuWiki](#).

Provisioning-Template


Das Provisioning-Template ist eine spezielle Form der Provisioning-Datei. Eine Provisioning-Datei kann in der TK-Anlage gespeichert und als Template ausgewählt werden. Fordert ein IP-Telefon ein Provisioning an, ersetzt die TK-Anlage die teilnehmerspezifischen Daten der Provisioning-Datei bzw. des Templates durch passende Inhalte für den aktuellen Teilnehmer. Ein Provisioning-Template kann mehreren Teilnehmern zugeordnet werden.


Standard-Provisioning-Datei

Die Standard-Provisioning-Datei ist eine spezielle Form des Provisioning-Templates und enthält nur die Grundstruktur einer Provisioning-Datei. Sie kann nicht gelöscht oder exportiert werden.

Kopfdateien

Kopfdateien enthalten keine Konfigurationsdaten, sondern verweisen auf eine oder mehrere Provisioning-Dateien, welche die Konfigurationsdaten enthalten. Kopfdateien enthalten eine Liste von URLs, die der Reihe nach abgearbeitet werden. Provisioning-Dateien können sowohl in der TK-Anlage, als auch auf dem externen Server bereitgestellt werden. Eine Kombination beider Varianten ist zulässig. Eine Kopfdatei ist die Datei, die das Telefon zuerst lesen muss. Sie kann ggf. Verweise auf Unterdateien enthalten. Es können beliebige Dateien importiert werden. Auerswald-/ FONtevo IP-Telefone unterstützen jedoch nur *.xml-Dateien.

 Weiterführende Hilfe im [Auerswald DokuWiki](#).

 **Hinweis:** Für den Gerätetyp COMfortel WS-500 ist die Verwendung einer Kopfdatei nicht möglich.

Variablen als Platzhalter

In den herstellerseitig bereitgestellten Konfigurations-Dateien sind Variablen für die zu provisionierenden Parameter als Platzhalter angelegt.

Bei der Provisionierung wird eine an das Telefon auszuliefernde Datei untersucht. Dabei werden die erkannten Variablennamen durch die Werte aus der TK-Anlagen-Konfiguration ersetzt. Die geänderte Datei wird anschließend an das zu provisionierende Gerät gesendet.


Neue Provisioning-Datei erstellen


Über den Konfigurationsmanager eines COMfortel 1400 IP/2600IP/3600IP können Sie eine Telefon-Konfiguration erstellen und anschließend die Konfigurationsdaten auswählen, die an andere Telefone verteilt werden sollen.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager
- i Hinweis:** Die in der TK-Anlage und für die Ämter verwendeten Account-IDs finden Sie im Datei-Editor unter **Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung > Bearbeiten > Account-IDs**
- i Hinweis:** Wenden Sie sich zur Bearbeitung von Provisioning-Dateien ggf. an den Systemadministrator oder an einen Fachhändler.
1. Öffnen Sie den Konfigurationsmanager des IP-Telefons.
 2. Öffnen Sie die Seite **Einstellungen > Nutzer > Sichern und zurücksetzen**.
 3. Klicken Sie neben **Telefon-Konfiguration (xml)** auf **Export**.
 4. Akzeptieren Sie die rechtlichen Hinweise durch Eingabe von **ok** in das Eingabefeld.
 5. Klicken Sie auf **Export**.
 6. Speichern Sie die erstellte *.xml-Datei auf Ihrem Rechner.
 7. Öffnen Sie die Datei *.xml-Datei in einem Texteditor, z. B. Notepad++.
 8. Drücken Sie in Notepad ++ **Alt 0** um die Unterebenen zur besseren Übersicht zu schließen.
 9. Wählen Sie die Ebenen aus, die Sie an andere Telefone verteilen möchten, indem Sie die nicht erforderlichen Ebenen löschen.

Neue Provisioning-Datei erstellen

 **Hinweis:** Soll die Datei als Template genutzt werden, so darf die Sektion `<providersAndAccounts>` `</providersAndAccounts>` nicht gelöscht werden, da sie von der TK-Anlage durch die teilnehmerspezifischen Daten ersetzt wird.

10. Öffnen Sie ggf. die Ebenen durch Klick auf , um die dort angegebenen Einstellwerte zu ändern.

Provisioning COMfortel D-Serie / 3600 IP

Beschrieben ist im Folgenden das Provisioning im „Zero-Touch“-Modus eines Telefons der **COMfortel D-Serie** und eines **COMfortel 3600 IP** in Verbindung mit einer Auerswald/FONtevo-TK-Anlage. In diesem Modus befindet sich das Gerät

- vor der Erstinbetriebnahme
- nach Zurücksetzen des Geräts auf den Auslieferungszustand

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager der TK-Anlage

Gehen Sie wie anschließend beschrieben vor.

1. Ermitteln Sie die MAC-Adresse. Diese befindet sich auf der Verpackung sowie auf der Rückseite des Telefons.
2. Legen Sie einen VoIP-Teilnehmer für folgenden Gerätetyp an (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Neu**):
 - a) für COMfortel D-Serie: **Standard-VoIP-Telefon** oder
 - b) für COMfortel 3600 IP: **COMfortel IP**
3. Weisen Sie diesem die entsprechende MAC-Adresse zu bzw. tragen Sie diese ein.
4. Erstellen Sie eine Provisioning-Datei für folgenden Gerätetyp (**Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung**):
 - a) für COMfortel D-Serie: **Standard-VoIP-Telefon** oder
 - b) für COMfortel 3600 IP: **COMfortel IP**
5. Erteilen Sie dem Teilnehmer die Zugriffsberechtigung.
6. Schließen Sie das Gerät an.

Es bekommt nun die entsprechenden Einstellungen aus der zugewiesenen Provisioning-Datei und ist anschließend betriebsbereit.

Relais (Aktoren)

Relais (Aktoren)

Erläuterungen und Einstellungs-Optionen

Relaisbetriebsarten

Erläuterungen und Einstellungs-Optionen

Die TK-Anlage unterstützt den Anschluss und die Steuerung verschiedener Arten von Relais. Ein Relais kann Bestandteil einer angeschlossenen Türstation oder eines anderen angeschlossenen Geräts sein (z. B. IP-Schaltrelais). Relais können an der TK-Anlage verschiedene Funktionen übernehmen. Eine ausführliche Beschreibung der Betriebsarten finden Sie hier [Relaisbetriebsarten](#).

i Hinweis: Das interne Systemrelais mit der Identifikationsnummer 900 (Auslieferungszustand) nimmt eine Sonderstellung ein. Es kann lediglich in der Betriebsart automatische Konfigurationsumschaltung verwendet werden, um die automatische Konfigurationsumschaltung per Telefon ein- oder auszuschalten. Zu diesem Zweck wird das Relais ein- oder ausgeschaltet. Bedienung für Standardtelefone siehe [Relais](#), für Systemtelefone siehe Anleitung des Telefons.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- IP-Schaltrelais erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Geräteassistent**)
- Relais erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Relais (Aktoren)**)
- Für die Relais die Betriebsart einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Relais (Aktoren)**)
- Relais einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Relais (Aktoren) > Konfigurieren**)

Erläuterungen und Einstellungs-Optionen

- Für die beteiligten internen Telefone Berechtigung zum Schalten von Relais und Alarmen einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)
- Relais schalten.
 - Am internen oder externen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Relais](#))
 - Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Relaisbetriebsarten

Relais können an der TK-Anlage verschiedene Funktionen übernehmen.

Folgende Betriebsarten können eingestellt werden:

Sprechen

Das Relais wird einer Türstation oder einem Ansageausgang zugeordnet.

Das Relais wird von der TK-Anlage eingeschaltet, sobald zwischen der TK-Anlage und dem zugeordneten Gerät (z. B. einer a/b-Audiobox) eine NF-Verbindung zustande kommt.

Das Relais wird von der TK-Anlage ausgeschaltet, sobald die NF-Verbindung beendet wird.

Möglicher Einsatzzweck:

- Schalten einer LED an der Türstation
- Schalten der Lautsprecherzone des Beschallungssystems für den Ansageausgang

Türöffner

Das Relais wird einer Türstation zugeordnet.

Das Relais wird von der TK-Anlage eingeschaltet, sobald von einem internen Teilnehmer das Türöffnen für die zugeordnete Türstation ausgelöst wird.

Alternativ kann das Einschalten manuell per Telefon ausgelöst werden.

Das Relais wird von der TK-Anlage nach der festgelegten Schaltdauer ausgeschaltet.

Möglicher Einsatzzweck:

- Schalten des Türöffners

Licht

Das Relais wird einer Türstation zugeordnet.

Das Relais wird von der TK-Anlage eingeschaltet, sobald von einem internen Teilnehmer das Licht schalten für die zugeordnete Türstation ausgelöst wird.

Alternativ kann das Einschalten manuell per Telefon ausgelöst werden.

Das Relais wird von der TK-Anlage nach der festgelegten Schaltdauer ausgeschaltet.

Möglicher Einsatzzweck:

- Schalten des Treppenhauslichts

Alarm

Das Relais wird einem Alarm zugeordnet.

Das Relais wird von der TK-Anlage eingeschaltet, sobald der zugeordnete Alarm ausgelöst wird.

Alternativ kann das Einschalten manuell per Telefon ausgelöst werden.

Das Relais wird von der TK-Anlage nach der festgelegten Schaltdauer ausgeschaltet.

Alternativ kann das Ausschalten durch Quittierung des Alarms per Telefon ausgelöst werden.

Möglicher Einsatzzweck:

- Schalten einer Sirene oder Kennleuchte

Wartemusik

Das Relais wird einer Wartemusik zugeordnet.

Das Relais wird von der TK-Anlage eingeschaltet, sobald beim Vermitteln oder während einer Rückfrage einem im Hintergrund wartenden Gesprächspartner die Wartemusik eingespielt werden soll.

Das Relais wird von der TK-Anlage nach der festgelegten Schaltdauer ausgeschaltet.

Möglicher Einsatzzweck:

- Einspielen einer Wartemusik beim Vermitteln oder während einer Rückfrage

Rechner-Relais

Das Relais wird einem Teilnehmer zugeordnet.

Das Relais wird von der TK-Anlage eingeschaltet, sobald der zugeordnete Teilnehmer angerufen wird.

Alternativ kann das Einschalten manuell per Telefon ausgelöst werden.

Das Relais wird von der TK-Anlage nach der festgelegten Schaltdauer ausgeschaltet.

Möglicher Einsatzzweck:

- Schalten eines Rechners

Zweitklingel

Das Relais wird einem Teilnehmer, einer Gruppe oder einem Türruf zugeordnet.

Relaisbetriebsarten

Das Relais wird von der TK-Anlage eingeschaltet, sobald der zugeordnete Teilnehmer oder die zugeordnete Gruppe angerufen wird oder zu Beginn des Türrufs.

Das Relais wird von der TK-Anlage bei Rufende ausgeschaltet.

Möglicher Einsatzzweck:

- Schalten einer Zweitklingel

Konfigurationsabhängig

Das Relais wird einer oder mehreren Konfiguration/en (Tag, Nacht, usw.) zugeordnet.

Das Relais wird von der TK-Anlage eingeschaltet, sobald eine zugeordnete Konfiguration eingeschaltet wird.

Das Relais wird von der TK-Anlage ausgeschaltet, sobald eine nicht zugeordnete Konfiguration eingeschaltet wird.

Alternativ kann das Ein-/Ausschalten manuell per Telefon ausgelöst werden.

Zusatzrelais (sekundär)

Das sekundäre Relais wird einem primären Relais zugeordnet.

Das sekundäre Relais wird von der TK-Anlage gleichzeitig mit dem zugeordneten Relais geschaltet.

Manuelles Relais

Das Relais wird von der TK-Anlage nicht automatisch ein- und ausgeschaltet.

Relaisbetriebsarten

Das Ein-/Ausschalten kann lediglich manuell per Telefon ausgelöst werden.

Reservierung von Gesprächskanälen

Soll eine Gruppe von Benutzern die Möglichkeit haben, zu jeder Zeit ein externes Gespräch zu führen, können Gesprächskanäle eines externen ISDN-Anschlusses oder eines VoIP-Accounts gruppenabhängig reserviert werden. Diese Gesprächskanäle stehen dann nur den Teilnehmern zur Verfügung, die gehend in diese Gruppe eingeloggt sind.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Reservierung von Gesprächskanälen einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)
- Reservierung von Gesprächskanälen konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Profile > ... > Erreichbarkeit**)

Rufnummernanzeige (CLIP)

Die Rufnummernanzeige (CLIP) ermöglicht die Anzeige der Rufnummer des Anrufers auf dem Display eines Systemtelefons, eines ISDN-Telefons oder eines CLIP-fähigen analogen Telefons. Voraussetzung ist, dass der Anrufer eine Rufnummer übermittelt.

Einige CLIP-fähige analoge Telefone unterstützen die Aufzeichnung des Datums und der Uhrzeit in Verbindung mit der Anruferliste. Ebenso ist die Anzeige des Namens anstelle oder zusätzlich zur Rufnummer möglich.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Für die internen analogen Telefone CLIP-Information einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Analoge Einstellungen**)

Rufnummernübermittlung

Mit der Rufnummernübermittlung (gehend) ist die Auswahl der Rufnummer möglich, die an den Angerufenen übermittelt werden soll. Die Rufnummer kann für dienstliche und private Gespräche sowie für Gespräche als Zugehöriger einer Gruppe (gehend in die Gruppe eingeloggt) verschieden übermittelt werden.

Das Unterdrücken der Rufnummernübermittlung (gehend) verhindert eine Übermittlung der eigenen Rufnummer zum Angerufenen (anonymer Ruf). Mit diesem Merkmal kann man vor einem Gespräch bestimmen, ob die Rufnummer zum angerufenen Teilnehmer übermittelt werden soll oder nicht. Vom eigenen Anschluss bis zum Netzbetreiber kann die Rufnummer aber weiterhin übermittelt werden, damit die Abrechnung korrekt vorgenommen werden kann.

Die Rufnummernübermittlung (kommend) bietet die Möglichkeit, bei einem ankommenden Ruf die tatsächlich erreichte Rufnummer zum Anrufer zurück zu übermitteln. Es kann sich bei der rückübermittelten Rufnummer um eine der Rufnummern des erreichten Basisanschlusses handeln. Dies kann eine andere als die vom Anrufer gewählte Rufnummer sein. Sinnvoll ist dies z. B., wenn ein anderer Teilnehmer den Ruf durch Pick-up annimmt oder eine Rufumleitung aktiv ist. Die zurückübermittelte Rufnummer kann auch unterdrückt werden (COLR).

Bei gehenden Rufen aus der Anruferliste eines Systemtelefons COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600 IP oder COMfortel 1200/1400/1600/2600 (ISDN) wird immer die Rufnummer übermittelt, über die der kommende Ruf ursprünglich eingegangen ist. Es wird also nicht die Rufnummer des Teilnehmers übermittelt, der diesen Ruf über eine aktive Rufumleitung erhalten hat.

Mit der Rufnummernübermittlung (intern) bei Gruppenrufen ist die Auswahl der Rufnummer möglich, die übermittelt wird, wenn ein Teilnehmer als Gruppenmitglied intern telefoniert.

i Hinweis: Die Funktion kann über Keypad-Codes (abhängig vom jeweiligen Anbieter) über die Tastatur des Telefons eingerichtet werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Rufnummernübermittlung (gehend) und (kommend) und Rufnummernunterdrückung einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Eigenschaften > Amteinstellungen**
 - Für die Funktion Amtvermittlung: **Funktionen > Amtvermittlung**
 - Für die Funktion Call Through: **Funktionen > Call Through**
- Rufnummernübermittlung (gehend) und (kommend) und Rufnummernunterdrückung konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Profile > ... > Amteinstellungen**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Profile > ... > Amteinstellungen**
- Rufnummernübermittlung (intern) bei Gruppenrufen einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Einstellungen**)

Rufnummernübermittlung

- Rufnummernübermittlung (intern) bei Gruppenrufen konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Profile > ... > Einstellungen**)

Rufumleitung

Rufumleitungsarten

Rufumleitung für Teilnehmer

Rufumleitung für Gruppen

Rufumleitung für externe Rufnummern

Rufumleitungsarten

Die Rufumleitung ermöglicht das Umleiten von Rufen, z. B. auf ein Handy.

Die TK-Anlage unterstützt drei verschiedene Möglichkeiten der Rufumleitung:

- Rufumleitung für Teilnehmer
- Rufumleitung für Gruppen
- Rufumleitung für externe Rufnummern

Da es verschiedene Gründe für das Nichtentgegennehmen eines Gesprächs geben kann, z. B., dass der betreffende Teilnehmer nicht anwesend ist oder dass gerade ein anderes Gespräch an diesem Telefon geführt wird, gibt es drei verschiedene Rufumleitungsarten:

Uml. sofort: Das angerufene Telefon klingelt nicht. Der Ruf wird sofort weitergeleitet.

Uml. bei besetzt: Nur wenn das angerufene Telefon besetzt ist, wird der Ruf sofort weitergeleitet.

Uml. bei Nichtmelden: Das angerufene Telefon klingelt für eine bestimmte Zeit. Wird der Ruf nicht entgegengenommen, wird er weitergeleitet.

i Hinweis: Für jede der drei Rufumleitungsarten kann ein anderes Ziel eingerichtet werden.

i Hinweis: Sind die **Uml. bei besetzt** und **Uml. bei Nichtmelden** gleichzeitig eingeschaltet, wirken beide Arten. Je nachdem, welcher Fall eintritt – das Telefon ist besetzt oder es meldet sich niemand – wird der Ruf evtl. auch an verschiedene Rufnummern weitergeleitet.

i Hinweis: Wird die **Uml. sofort** zusätzlich zur **Uml. bei besetzt** und/oder **Uml. bei Nichtmelden** eingeschaltet, werden alle Rufe sofort weitergeleitet. Die anderen Rufumleitungsarten werden in diesem

Rufumleitungsarten

Fall übersteuert, bleiben aber eingeschaltet. Sobald die **Uml. sofort** ausgeschaltet wird, sind die anderen, noch eingeschalteten Arten wieder wirksam.

Rufumleitung für Teilnehmer


Mit der Rufumleitung (Uml.) für Teilnehmer werden an ein einzelnes Telefon gerichtete interne und externe Rufe auf andere interne Telefone oder externe Anschlüsse umgeleitet. So kann der betreffende Teilnehmer oder sein jeweiliger Vertreter diese Gespräche an einem anderen Telefon entgegennehmen.

Die Rufumleitung für Teilnehmer sorgt dafür, dass der betreffende Teilnehmer oder sein jeweiliger Vertreter immer unter der eigenen Rufnummer zu erreichen ist, auch wenn der Teilnehmer ein Gespräch einmal nicht an seinem Telefon entgegennehmen kann.

- i Hinweis:** Um bei einer Rufumleitung an ein externes Ziel die Verwendung eines zweiten Gesprächskanals einzusparen, versucht die TK-Anlage den Ruf mittels Call Deflection bereits beim Netzbetreiber umzuleiten. Zu diesem Zweck müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: 1. Der kommende Ruf wurde über einen ISDN- oder einen VoIP-Netzbetreiber durchgeführt, der Call Deflection unterstützt. 2. Die umgeleitete Rufnummer wird weder als Mitglied einer Gruppe gerufen noch muss zusätzlich ein Parallelruf berücksichtigt werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Für die beteiligten internen Teilnehmer Berechtigungen einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)
- i Hinweis:** Der umleitende Teilnehmer benötigt z. B. für externe Ziele eine Berechtigung. Für die Einrichtung am internen Telefon per Zeichenfolge benötigt der Teilnehmer eine Berechtigung zur Steuerung der Anlage.

- Für die beteiligten internen Teilnehmer ausreichende Amtberechtigungen einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**)
-  **Hinweis:** Der Zielteilnehmer benötigt eine ausreichende Amtberechtigung für das Annehmen externer Rufe.
- Rufumleitung einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Rufumleitung für Teilnehmer](#))
 - Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)
 - Am analogen T-Net-Telefon per Menü/T-Net-Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)
- Zusätzliche Einstellungen für Rufumleitung vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)
- Rufumleitung konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Profile > ... > Erreichbarkeit**)



Rufumleitung für Gruppen

Mit der Rufumleitung für Gruppen werden an eine Gruppe gerichtete interne und externe Rufe auf andere interne Telefone oder externe Anschlüsse umgeleitet. So kann eine Person, die nicht Mitglied dieser Gruppe ist und sich folglich auch nicht einloggen kann, diese Gespräche entgegennehmen.

Die Rufumleitung für Gruppen sorgt dafür, dass immer jemand unter der Gruppenrufnummer zu erreichen ist, auch wenn die Gespräche einmal nicht von Gruppenmitgliedern entgegengenommen werden können.

- i Hinweis:** Bei einer Rufumleitung für Gruppen auf ein externes Ziel (z. B. Handy) wird LCR benutzt, wenn für mindestens einen Teilnehmer der Gruppe LCR aktiviert ist. Dabei ist es unerheblich, ob der betreffende Teilnehmer eingeloggt ist oder nicht.
- i Hinweis:** Bei einer Rufumleitung für Gruppen wird die Option **Wie Teilnehmer** in den Amteinstellungen der Gruppe nicht berücksichtigt. Bei der Rufumleitung gilt stattdessen uneingeschränkte Amtberechtigung und es werden keine Sperr- und Freierke verwendet.
- i Hinweis:** Vorzugsamt/Rufnummernübermittlung: Es wird grundsätzlich die Rufnummer der Gruppe übermittelt.
- i Hinweis:** Um bei einer Rufumleitung an ein externes Ziel die Verwendung eines zweiten Gesprächskanals einzusparen, versucht die TK-Anlage den Ruf mittels Call Deflection bereits beim Netzbetreiber umzuleiten. Zu diesem Zweck müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: 1. Der kommende Ruf wurde über einen ISDN- oder einen VoIP-Netzbetreiber durchgeführt, der Call Deflection unterstützt. 2. Die umgeleitete Rufnummer wird weder als Mitglied einer Gruppe gerufen noch muss zusätzlich ein Parallelruf berücksichtigt werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Für die beteiligten internen Teilnehmer Berechtigungen einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)
 -  **Hinweis:** Der umleitende Teilnehmer benötigt z. B. für Rufumleitungen für Gruppen eine Berechtigung. Für die Einrichtung am internen Telefon per Zeichenfolge benötigt der Teilnehmer eine Berechtigung zur Steuerung der Anlage.
- Für die beteiligten internen Teilnehmer ausreichende Amtberechtigungen einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**)
 -  **Hinweis:** Der Zielteilnehmer benötigt eine ausreichende Amtberechtigung für das Annehmen externer Rufe.
- Rufumleitung einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Rufumleitung für Gruppen](#))
- Zusätzliche Einstellungen für Rufumleitung vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)
- Rufumleitung konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Profile > ... > Erreichbarkeit**)

Rufumleitung für externe Rufnummern

Mit der Rufumleitung für externe Rufnummern werden an eine externe Rufnummer (die ein externer Anrufer wählt) gerichtete Rufe auf andere externe Anschlüsse umgeleitet. So können diese Gespräche an einem anderen Telefon, z. B. einem Handy, entgegengenommen werden, wenn intern niemand das Gespräch entgegennehmen kann.

Die Rufumleitung für externe Rufnummern kann für die momentan aktuelle Konfiguration oder für die Permanentkonfiguration eingerichtet werden.

- i Hinweis:** Wenn Sie auch interne Anrufe umleiten möchten, verwenden Sie anstelle der Rufumleitung für externe Rufnummern die Rufumleitung für Teilnehmer oder für Gruppen. Dabei ist auch eine Umleitung auf interne Telefone möglich.
- i Hinweis:** Die Funktion kann mit einem VoIP-Amt über Keypad-Codes (abhängig vom jeweiligen Anbieter) über die Tastatur des Telefons eingerichtet werden. Dafür muss bei direktem Amtapparat erst nach intern gewechselt werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Für die beteiligten internen Telefone Berechtigung für Einrichtung von Leistungsmerkmalen beim Netzbetreiber einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)
- Rufumleitung einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufumleitung**)

Rufumleitung für externe Rufnummern

- Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Rufumleitung für externe Rufnummern](#))
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)
- Rufumleitung konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufumleitung**)
- Zusätzliche Einstellungen für Rufumleitung vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss**
 - **Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**
 - **Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**

Rufverteilung

In der Rufverteilung legen Sie fest, an welchen internen Teilnehmern eingehende externe Anrufe signalisiert werden sollen. Das heißt, Sie legen in der Rufverteilung z. B. fest, welche internen Telefone klingeln sollen, wenn Sie angerufen werden. Bei einem Anschluss mit mehreren externen Rufnummern (z. B. ISDN-Anschluss) wird die Rufverteilung für jede Rufnummer einzeln erstellt.

Sie können sowohl ein Telefon bei mehreren Rufnummern, als auch mehrere Telefone (Gruppe) bei einer Rufnummer klingeln lassen.

Voraussetzungen:

- Eingerichtete externe Rufnummern:
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > ISDN**
 - **Öffentliche Netze > VoIP**
- Eingerichtete interne Rufnummern:
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Teilnehmer (Tn) > Rufnummern**
 - **Gruppen > Rufnummern**

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Rufverteilung erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)
- Rückfall einstellen.



Rufverteilung

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)
- Modem-/Fax-Rufverteilung für analoge Anschlüsse einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)

Schalteingang

Ist ein als Schalteingang nutzbares Gerät (z. B. eine Türstation mit Klingeltastern) an die TK-Anlage angeschlossen, kann dieses zur Auslösung eines Türrufs oder eines Alarms genutzt werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Schalteingang für einen Alarm erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Alarme**)
- Schalteingang für einen Türruf erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Türstationen**)
- Schalteingänge einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Geräte > Alarme > Schalteingang > **)
 - **Geräte > Türstationen > Türrufe > **)

Servicedaten

Servicedaten

Einstellungs-Optionen

D-Kanal-Protokoll aufzeichnen

Einstellungs-Optionen

Im Falle eines Fehlverhaltens der TK-Anlage, kann ein Protokoll aufgezeichnet werden. Dieses kann anschließend zur Fehlersuche an die Fachabteilungen (Service, Entwicklung) weitergeleitet werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung und Nutzung:

- Einstellungen zur Protokollierung vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Protokollierung**)
- Netzwerkdatenstrom protokollieren.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Monitoring > Netzwerkdatenstrom**)

D-Kanal-Protokoll aufzeichnen

Um Steuerungs- und Verwaltungsinformationen der Verbindungen der TK-Anlage z. B. bei Fehlern sichtbar zu machen, kann eine D-Kanal-Protokollierung gestartet werden. Aus der Liste der übertragenen Informationen kann dann auf die Art des Fehlers und gegebenenfalls auf die Ursache geschlossen werden.


Vorgehensweise:

- Über das Rechner-Programm D-Kanal-Dekoder

Voraussetzungen:

- Installiertes Rechner-Programm D-Kanal-Dekoder (siehe Auerswald: [Auerswald Service Portal](#), FONtevo: [FONtevo](#))
- In der TK-Anlage eingeschaltete Funktion **Protokollierung aktiviert**
- In der TK-Anlage ausgewählte Option **D-Kanal**


1. Starten Sie das Rechner-Programm D-Kanal-Dekoder.
2. Klicken Sie auf **Starten**.
3. Wählen Sie im Listenfeld **Schnittstelle** die Option **IP**.
4. Geben Sie im Eingabefeld **IP-Adresse** die IPv4-Adresse oder, ab Dekoderversion 2.6.7, die IPv6-Adresse der TK-Anlage ein.

 **Hinweis:** Ein eventuell vorhandener Port muss bei der Eingabe der IP-Adresse weggelassen werden.

5. Klicken Sie auf **OK**.

Die Protokollaufzeichnung wird angezeigt.

D-Kanal-Protokoll aufzeichnen

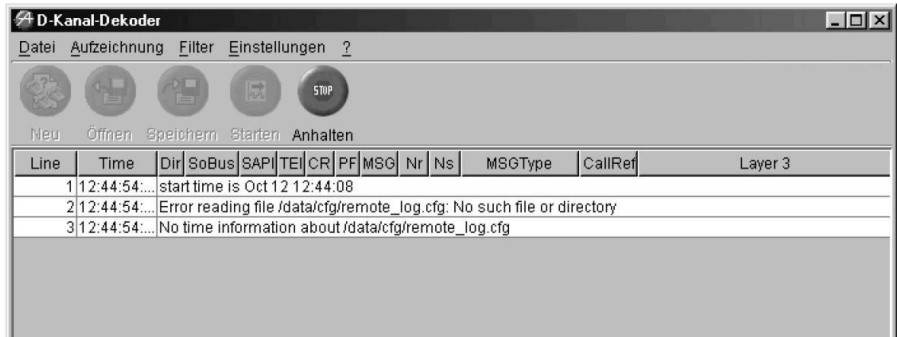

- Um die Aufzeichnung des Protokolls zu stoppen, klicken Sie auf **Anhalten**.

Weitere Schritte:

- Anhand der Datei ist eine Fehlersuche durch die Fachabteilungen (Service, Entwicklung) möglich. Ist der Fehler aus dem Protokoll nicht ersichtlich, wird der Fachhändler/Service (siehe [Auerwald Service Portal](#)) weitere Kategorien setzen und ein erweitertes Protokoll aufzeichnen.

Schutz vor unbefugtem Zugriff

Es gibt die folgenden Berechtigungsstufen:

- Administrator (Zugang mit dem Admin-Benutzernamen und Admin-Passwort)
- Sub-Administrator (Zugang mit dem Benutzernamen **sub-admin** und dem zugeordneten Sub-Admin-Passwort)
- Benutzer (Zugang mit der internen Teilnehmerrufnummer und dem zugeordneten Benutzer-Passwort)

Damit wichtige Einstellungen nicht versehentlich oder von unbefugten Personen geändert werden können, kann die TK-Anlage vor unerlaubtem Zugriff geschützt werden.

Administrator

Der Administrator hat ohne Einschränkungen Zugriff auf den Konfigurationsmanager. Über diesen kann er die TK-Anlage komplett konfigurieren, sowie die PINs und Passwörter der anderen Benutzer (interne Teilnehmer) ändern.

Sub-Administrator

Es können maximal 4 Sub-Administratoren bestimmt werden. Die Zugriffs-Berechtigungen auf die Weboberfläche werden den Sub-Administratoren vom Administrator aufgrund der vorliegenden Anforderungen übertragen. Mit Ausnahme von wenigen Seiten (z. B. **Administration > Zugriffs-Berechtigungen**) können den Sub-Administratoren der gesamte Konfigurationsmanager oder auch nur einzelne Seiten/Bereiche freigeschaltet werden.

Jeder Sub-Administrator hat dieselben Zugriffs- und Änderungsrechte.

i Hinweis: Wenn der Sub-Administrator als Benutzernamen seine interne Rufnummer eingibt, wird diese Anmeldung als Benutzeranmeldung erkannt und die Weboberfläche für den Benutzer dargestellt.

Benutzer (interne Teilnehmer)

Bei dem Benutzer handelt es sich um einen beliebigen internen Teilnehmer der TK-Anlage. Für jeden Benutzer wird eine Benutzer-PIN generiert. Die Zugriffs-Berechtigungen auf die Weboberfläche werden dem Benutzer vom Administrator aufgrund der vorliegenden Anforderungen übertragen. Die mögliche Freischaltung ist dabei auf einen sehr kleinen Bereich eigener Teilnehmer- und Gruppeneinstellungen beschränkt.

Jeder Benutzer hat dieselben Zugriffsrechte. Die Änderungsrechte dagegen können sich abhängig von den eingestellten Profilen unterscheiden.

Zusätzliche App-Passwörter für Teilnehmer

Das Teilnehmer-Passwort wird für die SIP-Registrierung, den Zugriff auf den Konfigurationsmanager und die API verwendet. Häufig müssen daher Zugangsdaten der TK-Anlage in anderen Systemen gespeichert werden. Sind diese Systeme unzureichend gesichert, führt dies zu einem Sicherheitsrisiko.

Daher können für den Teilnehmer zusätzliche Passwörter für den Zugriff auf den Konfigurationsmanager, die API sowie den Zugriff auf Action URLs erstellt werden.

Wurde für einen Teilnehmer ein App-Passwort erstellt und die entsprechende Zugriffsberechtigung eingeschaltet, so verliert das

bisherige Teilnehmer-Passwort den Zugriff auf die entsprechende Anwendung.

In der Tabelle **Übersichten > Zusätzliche Teilnehmer-Passwörter** werden alle erstellten Passwörter verwaltet. Die Passwörter können anlagenweit oder für einen Teilnehmer erstellt werden, jedoch sind anlagenweite Passwörter nur für Action URLs möglich. Teilnehmer-Passwörter können für den Konfigurationsmanager, die API und für Action URLs erstellt werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Schutz vor unbefugtem Zugriff einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Zugriffs-Berechtigungen**)
- Administratorzugang einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Errichter- und Betreiberdaten**)
- Sub-Administratorzugang einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)
- PINs und Passwörter für Sub-Administratoren und Benutzer einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren**)
- Zusätzliche App-Passwörter (Konfigurationsmanager/API) für einen Teilnehmer erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren**)
- Passwörter für den Zugriff auf Action URLs erstellen.

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Action URLs**)
- Berechtigung für Steuerung der TK-Anlage per Telefon einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)

Systemnachrichten

Systemnachrichten dienen dazu, Administration und Benutzer über Systemereignisse wie z. B. Fehlerfälle im Betrieb zu informieren. Alle auftretenden Systemereignisse werden protokolliert. Außerdem können E-Mails versendet werden, die über die Ereignisse informieren.

Es wird zwischen folgenden Systemereignissen unterschieden:

- Systeminformationen, z. B. Durchführung der automatischen Bereinigung und Speicherüberprüfung (Voicemail-/Faxfunktion), Umschalten von Konfigurationen, Ein-/Ausschalten von Relais, Versand von System-E-Mails, Anmeldung am Konfigurationsmanager
- Einfache Funktionsstörungen, z. B. Fehler bei der automatischen Bereinigung und Speicherüberprüfung (Voicemail-/Faxfunktion), Überschreitung der möglichen VoIP-Gesprächskanäle
- Schwere Funktionsstörungen, z. B. Fehlfunktion des Lüfters (nur COMpact 5000R/5200R/5500R), Überschreitung der Alarmtemperatur
- Sicherheitswarnungen, z. B. fehlgeschlagene Anmeldeversuche, Einträge in die IP-Sperrliste, Änderung des Admin-Passworts, Admin-Login und Challenge Response an der TK-Anlage

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- DNS-Server einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Konfiguration**)
- Postausgangsserver einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Postausgangsserver**)

Systemnachrichten

- Ggf. Sprachvorlage einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Internationalisierung**)
- Ggf. Logo einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Logoverwaltung**)
- Versand von System-E-Mails und Protokollierung von Ereignissen einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten))
 - **Administration > Systemnachrichten**
 - **Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Grundeinstellungen**
 - **Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften > Box-Einstellungen**

Teilnehmer

Alle angeschlossenen Endgeräte mit Telefoniefunktionen (Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte usw.) werden in der TK-Anlage als Teilnehmer eingerichtet. Dem Teilnehmer wird eine Rufnummer und eine Reihe von Eigenschaften zugewiesen. Abhängig von den vorhandenen Endgeräten gibt es analoge, ISDN- und VoIP-Teilnehmer.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Teilnehmer mit einer internen Rufnummer erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern**)
- Den Teilnehmern Eigenschaften zuweisen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Teilnehmer (Tn) > Profile > ...**
 - **Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht**
 - **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften**
- Provisioning für IP-Telefone einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Einstellungen**
 - **Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung**
- Allgemeingültige Einstellungen für alle Teilnehmer vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Alle Teilnehmer**)
- Nicht zugeordnete Telefone einem Teilnehmer zuordnen oder löschen.

Teilnehmer


- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Nicht zugeordnete Telefone**)

Text vor Melden

Diese Funktion ermöglicht es, bei Anrufen an eine Gruppe noch vor Annahme des Gesprächs und/oder wenn alle Gruppenmitglieder besetzt sind, eine Begrüßung abzuspielen.

Das Gespräch wird zunächst von der TK-Anlage entgegengenommen (es entstehen Gebühren für den externen Anrufer). Dem Anrufer wird eine Text-vor-Melden-Ansage (z. B. mit Infos zum Unternehmen) vorgespielt. Anschließend hört der Anrufer dann die Wartemusik oder wieder den Ruftton (im Besetztfall wird er im Anschluss an die Text-vor-Melden-Ansage in die Warteschleife gestellt). Sobald einer der Angerufenen den Hörer abhebt (oder im Besetztfall vorher sein Gespräch beendet), ist er mit dem Anrufer verbunden.

Der Anrufer wird nach der Text-vor-Melden-Ansage für eine begrenzte Zeit von der TK-Anlage gehalten (max. 8 Minuten im Auslieferungszustand). Wird das Gespräch in dieser Zeit nicht angenommen, wird die Verbindung getrennt. Wenn interne Telefone klingeln, den Ruf aber nicht annehmen, gilt die normale Rufdauer (abhängig vom klingelnden Endgerät).

 **Hinweis:** Ist Text vor Melden eingeschaltet, kann es notwendig werden, mithilfe der Funktion Busy-on-Busy die Anzahl der Anrufer zu begrenzen, die automatisch in die Warteschleife gestellt werden. So kann vermieden werden, dass sich mehr Anrufer in der Warteschleife befinden, als in einer zumutbaren Zeit angenommen werden können. Sind z. B. zwei Telefone in die betreffende Gruppe eingeloggt und an beiden wird bereits telefoniert, werden bei einer eingestellten Begrenzung von sechs Anrufern nur noch maximal vier Anrufer in die Warteschleife gestellt. Anrufer, die aufgrund der Begrenzung nicht mehr in die Warteschleife gestellt werden können, hören anstelle der Text-vor-Melden-Ansage sofort den Besetztton.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Audiodateien für Ansagen verwalten und zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung**
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung > Text vor Melden**
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Text vor Melden](#))
- Text vor Melden einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)
- Text vor Melden einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)
 - Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)
- Text vor Melden bei Rückfall einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)
- Ggf. Busy-on-Busy einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)

Textnachrichten (Instant Messaging)

i Hinweis: Für das Versenden von Textnachrichten während eines internen Rufs können Sie die Übermittlung des Displaynamens verwenden (siehe [Übermittlung des Displaynamens](#)).

Die TK-Anlage unterstützt das Senden und Empfangen von Textnachrichten per SIP (nach RFC 3428).

Nutzen können Sie diese Funktion mit folgenden VoIP-Endgeräten:

VoIP-Systemtelefone und Standard-VoIP-Telefone von Auerswald/ FONtevo

Das Senden und Empfangen von Textnachrichten per SIP erfolgt über die Instant Messaging-App (optional, siehe Anleitung des Telefons).

IP-DECT-Telefone von Auerswald

Die Handsets COMfortel M-100, M-200, M-210, M-300 und M-310 unterstützen lediglich das Empfangen von Textnachrichten per SIP.

Standard-VoIP-Endgeräte anderer Hersteller


Voraussetzung für die Unterstützung der Funktion Textnachrichten per SIP ist das freigeschaltete **SIP-Komfortpaket** / **SIP-Komfortpaket brand plus** (optional, siehe [Freischaltung](#)).

Senden und Empfangen von Textnachrichten per SIP erfolgen abhängig vom Endgerät (siehe Anleitung des Endgeräts).

Töne

Signalisierungsszenarien

Die TK-Anlage unterstützt verschiedene Töne im Hörer, um die verschiedenen Betriebszustände der TK-Anlage anzuzeigen:

- Externer Wählton (Dauerwählton):
 - nach Wahl der Amtzugangsnummer, wenn eine freie externe Leitung zur Verfügung steht – Wahl einer Rufnummer möglich
- Interner Wählton (Nebenstellen-Wählton):
 - nach dem Abheben des Hörers oder nach dem Drücken der Flash- oder Rückfragetaste, wenn eine freie Leitung zur Verfügung steht – Wahl einer Rufnummer möglich
-  **Hinweis:** Bei Standard-VoIP-Telefonen wird ein Wählton vom Telefon selbst erzeugt, auch wenn keine freie Leitung zur Verfügung steht.
- Quittungston:
 - zum Abschluss einer Programmierung, wenn die Programmierung erfolgreich ausgeführt wurde
- Besetztton:
 - Nach dem Abheben des Hörers, wenn keine freie Leitung zur Verfügung steht oder eine Berechtigung fehlt
 - Nach Wahl einer Rufnummer, wenn der gewünschte Anschluss besetzt oder das Netz überlastet ist oder eine Berechtigung fehlt
 - Bei Gesprächsende
 - Bei einer Programmierung, wenn die Programmierung nicht erfolgreich war oder eine Berechtigung fehlt


Töne

- Bei Anruf für Call Through, wenn die vom Handy übermittelte Rufnummer nicht berechtigt ist, Call Through zu nutzen
- Rufton:
 - während der Rufphase
- Sonderton 1 und Sonderton 2:
 - Nach dem Abheben des Hörers (bei eingestelltem Sonderton als Hinweis auf eingeschaltete Rufumleitung, Anrufschutz oder Baby-/Seniorenruf)
 - Nach dem Abheben des Hörers (bei eingeschaltetem Sonderwählton), wenn der Gesprächsdatenspeicher gefüllt ist
- Anklopfton:
 - während eines Gesprächs (bei eingeschaltetem Anklopfen), wenn ein weiterer Ruf eingeht – Annahme oder Abweisen des weiteren Rufs möglich
- Wechselton:
 - Bei Anruf für Call Through, wenn die vom Handy übermittelte Rufnummer berechtigt ist, Call Through zu nutzen – Wahl einer Rufnummer möglich
 - Bei Anruf für Fernprogrammierung, wenn der Anschluss für die Fernprogrammierung zur Verfügung steht – Programmierung möglich

Darstellung Signalisierungsarten

Die Töne werden folgendermaßen signalisiert:

Töne

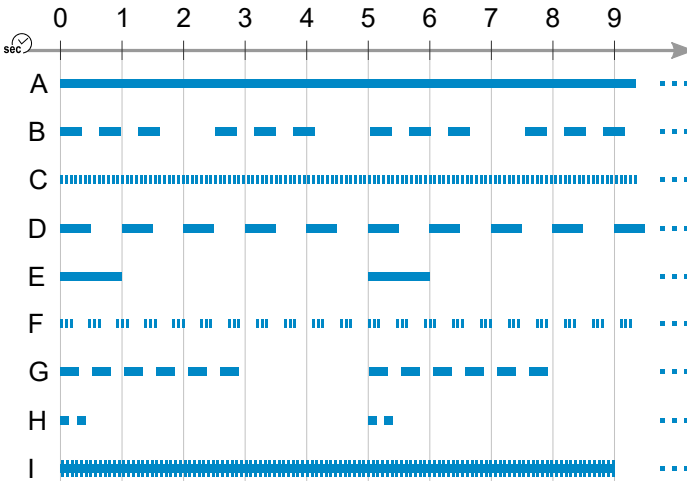

- A Dauerwählton (425 Hz)
- B Nebenstellen-Wählton (425 Hz)
- C Quittungston (425 Hz)
- D Besetztton (425 Hz)
- E Rufton (425 Hz)
- F Sonderton 1 (425 Hz)
- G Sonderton 2 (425 Hz)
- H Anklopfton (425 Hz)
- I Wechselton (697/1633 Hz)


Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Einstellungen für Töne vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn)**) > **Eigenschaften** > **Einstellungen**)

Türfunktionen

Die TK-Anlage unterstützt den Anschluss und die Steuerung verschiedener Arten von Türstationen. Zusätzlich zu einer Haustürglocke kann das Klingeln an der Tür damit auch an internen oder externen Telefonen oder an Gruppen signalisiert werden. Jedem Klingeltaster kann eine eigene Zielrufnummer zugewiesen werden. Außerdem können Sie verschiedene Türfunktionen wie Sprechverbindungen mit der Tür und Betätigen des Türöffners von internen Telefonen aus durchführen.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Türstation erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Geräteassistent**)
- Türstationen einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Türstationen > Konfigurieren**)
- Türruf erstellen und der Türstation zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Türstationen**)
- Türrufe einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Türstationen > **)
- Relais erstellen und der Türstation zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Türstationen**)
- Für die beteiligten internen Telefone die Berechtigung für das Öffnen der Tür einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)

Übermittlung des Displaynamens

Die Übermittlung des Displaynamens erzwingt beim intern Angerufenen die Anzeige des im Gerät selbst eingetragenen Namens anstelle des in der TK-Anlage eingetragenen Namens. Die Funktion ist z. B. mit speziellen Rufsystemen wie dem GIRA Rufsystem 834 plus sinnvoll einsetzbar. Sie ermöglicht das Versenden von Textnachrichten (als Displayname eingetragen) während eines internen Rufs.

- i Hinweis:** In Kombination mit der Funktion Alarmgerät (siehe [Alarmgerät](#)) können Textnachrichten versendet und entsprechend signalisiert werden.
- i Hinweis:** Für Textnachrichten ohne gleichzeitigen Ruf können Sie die Textnachrichten per SIP (RFC 3428) versenden (siehe [Textnachrichten \(Instant Messaging\)](#)).

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Die Übermittlung des Displaynamens einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Einstellungen**)

Unteranlagenbetrieb

Einstellungs-Optionen

Anrufer der Hauptanlage an weiteren Teilnehmer der Hauptanlage von Unteranlage aus vermitteln

Einstellungs-Optionen

Die TK-Anlage unterstützt den Unteranlagenbetrieb an einer übergeordneten TK-Anlage, z. B., um ein externes Büro an eine Hauptverwaltung anzubinden.

Voraussetzungen:

- Mindestens ein freier interner VoIP-Kanal in der Hauptanlage
- Mindestens ein freier externer VoIP-Kanal in der Unteranlage


Vorgehensweise bei der Einrichtung der Hauptanlage:


- VoIP-Teilnehmer in Hauptanlage erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > + Neu**)
 - **i Hinweis:** Die korrespondierenden Teilnehmer in Haupt- und Unteranlage müssen dieselbe interne Rufnummer haben.
 - **Modul/ Port: VoIP**
 - **Gerätetyp: Standard-VoIP-Telefon**
- Internen Apparat für jeden Teilnehmer einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren > Einstellungen**)
 - **Amtholung: Interner Apparat**

Vorgehensweise bei der Einrichtung der Unteranlage:

- Teilnehmer in Unteranlage erstellen.

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > + Neu**)

 **Hinweis:** Die korrespondierenden Teilnehmer in Haupt- und Unteranlage müssen dieselbe interne Rufnummer haben.

- Direkten Amtapparat für jeden Teilnehmer einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren > Einstellungen**)
 - **Amtholung: Direkter Amtapparat**
 -  **Hinweis:** Falls die Anlagenkopplung über einen STUN-Server realisiert wird, konfigurieren Sie den **STUN-Server für Anbindung außen liegender VoIP-Teilnehmer (Administration > VoIP-Konfiguration)**.
- Folgende Einstellungen für Anbieter "Auerswald" vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**)
 - **Domain:** IP-Adresse der Hauptanlage
 - **Registrar:** IP-Adresse der Hauptanlage
 - **Unteranlagenbetrieb**
 - **Format der angerufenen Rufnummer:** wie gewählt senden
 - **Format der eigenen Rufnummer:** ohne Landesvorwahl (z. B. **05306...**)
 - **Art der Rufnummernübermittlung:** im Displaytext
 - **Methode der Rufnummernübermittlung:** Anonym
- Einen VoIP-Account für jeden Teilnehmer einrichten.

Einstellungs-Optionen

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > + Neu**)
- **Anbietername: Auerswald**
- **Accountname:** Frei wählbarer Name zur Identifikation des Accounts
- **Anschlussart: Mehrgeräte-Anschluss**
- **Nutzung**
- Zugangsdaten für jeden Teilnehmer-VoIP-Account eingeben.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**)
 - **Amtszugangsziffern (Accountnummer):** 2- bis 4-stellige Ziffer
 - **Benutzername:** Interne Rufnummer des VoIP-Teilnehmers der Hauptanlage
 - **Passwort:** des VoIP-Teilnehmers der Hauptanlage
 - **Account ist notruffähig** ausgeschaltet:
- Jeden Teilnehmer dem zugehörigen Account zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren > + Neu**)
 - **Mehrfachrufnummer (MSN):** Rufnummer des Teilnehmers
- Automatische Belegung der Vorzugsämter einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren > Amteinstellungen > Vorzugsamt: Automatisch belegen**)
- Rufverteilung erstellen.

Einstellungs-Optionen

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)
- **Rufverteilung für: VoIP-Mehrgeräteanschlüsse** und Accountname
- **Interne RufNr. | Name:** Interne Rufnummern 1-zu-1 den MSNs zuordnen

Anrufer der Hauptanlage an weiteren Teilnehmer der Hauptanlage von Unteranlage aus vermitteln

Voraussetzungen:

- Zwei freie externe VoIP-Kanäle in der Unteranlage
 - Für den Teilnehmer der Unteranlage erteilte Berechtigung **Vermittlung externer Gespräche nach extern (Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen)**
- i Hinweis:** Stellen Sie die maximale Dauer des vermittelten Gesprächs ein (**Teilnehmer (Tn) > Alle Teilnehmer**), um die Belegungsdauer der beiden externen VoIP-Kanäle zu begrenzen.
1. Leiten Sie eine Rückfrage an den weiteren Teilnehmer der Hauptanlage ein.
 2. Legen Sie während des Klingelns (Einmann-Vermitteln) oder während des Rückfragegesprächs den Hörer auf.
- Ihre beiden Gesprächspartner sind miteinander verbunden.

Vermitteln und Rückruf

Für das Vermitteln und das Rückrufangebot an externe Anrufer benötigt die TK-Anlage Vorgaben, damit diese Funktionen wunschgemäß durchgeführt werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Hook-Flash-Zeit einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Analoge Einstellungen**)
- Ggf. Berechtigung für Vermittlung externer Gespräche nach extern einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen**)
- Für die beteiligten internen Teilnehmer ausreichende Amtberechtigungen einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**)
- **i Hinweis:** Der vermittelnde Teilnehmer benötigt eine ausreichende Amtberechtigung für das Einleiten externer Rufe.
- Maximale Dauer vermittelter Gespräche (extern mit extern) einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Alle Teilnehmer**)
- CCBS- und CCNR-Angebot an externe Anrufer einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**)

Voice- und Faxboxen

Einstellungs-Optionen

Voice-/Faxfunktion und Speicherverwaltung

Voicebox

Voicebox bedienen und abfragen

Faxbox

Faxversand

Einstellungs-Optionen

Voicemailboxen und Faxboxen haben z. T. gleiche und z. T. unterschiedliche Funktionen. Sie werden daher auf ähnliche Weise eingerichtet.

Bei der Einrichtung werden der Box zuerst eine **Rufnummer** und ein **Name** zugewiesen und ggf. ein **Besitzer** zugeordnet. Weitere Einstellmöglichkeiten finden sich dann unter **Konfigurieren**.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:


- Box erstellen und konfigurieren.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Rufnummern**).
- Box für einen Teilnehmer/eine Gruppe ein-/ausschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren > Voicemail/-Faxboxen**)
- Inforuf für eine Voicemailbox ein-/ausschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren > Voicemail/-Faxboxen**)


Vocicemail-/Faxfunktion und Speicherverwaltung

Ansagen für die Vocicemailboxen, Sprachdateien sowie eingehende Faxe und Sprachnachrichten werden auf dem erforderlichen USB-Speichermedium gespeichert.

 **Achtung:** Das Entfernen des Speichermediums während des laufenden Betriebs ist nicht zulässig.

- Schalten Sie die TK-Anlage aus, bevor Sie das Speichermedium entfernen.

 **Hinweis:** Auf dem Speichermedium ist eine Verzeichnisstruktur angelegt, die von Ihnen nicht geändert werden darf.

 **Hinweis:** Das Speichermedium muss mindestens über 50 MB freien Speicherplatz verfügen.

Voicemailbox

Als Anrufbeantworter nimmt die Voicemailbox je nach Einstellung eingehende Rufe entgegen und speichert aufgesprochene Nachrichten als Audiodateien (*.wav). Ansagetexte können für jede Box vergeben werden.

Das Einrichten einer Voicemailbox kann folgendermaßen erfolgen:

- Eingabe der maximalen Aufzeichnungskapazität.
- Einschaltung der automatischen Bereinigung.
- Konfiguration weiterer Eigenschaften (Nachrichtenweiterleitung, Automatische Wiedergabe neuer Nachrichten, Fernabfrage, Sprache der Ansage; E-Mail-Versand bei eingehender Nachricht, bei gefülltem Speicher oder bei Fehlschlag der automatischen Bereinigung).
- Einschaltung der Gesprächsübernahme für die Voicemailbox und die Berechtigung **Gruppe(n)/Voicemailbox(n)** für den Besitzer/Benutzer (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Berechtigungen** unter **Pick-up**).
- Auswahl weiterer Benutzer und Einrichtung derer Berechtigungen (**Ansagen und Einstellungen administrieren**).
- Aufsprechen boxeigener Ansagen oder Speichern vorhandener Ansagen in die TK-Anlage.
- Zuweisung eines Profils.
- Konfiguration von **Rufannahme/Ansage**, sofern kein Profil zugewiesen wurde oder im Profil Einstellungen vorgenommen wurden, die vom Benutzer geschaltet werden können.
- Dauerhafte Einschaltung der Bereitschaft.
- Erstellung der externen Rufverteilung (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**).

- Zur Umleitung von Rufen für den Besitzer/Benutzer an die Voicemailbox muss die Voicemailbox für einen Teilnehmer/eine Gruppe eingeschaltet werden. Der Zeitpunkt der Rufannahme und die Voraussetzungen für einen zusätzlichen Ruf müssen eingestellt werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Voicemailbox einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften**)
- Voicemailbox für einen Teilnehmer/eine Gruppe ein-/ausschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren > Voicemail- und Faxboxen**)
- Inforuf ein-/ausschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren > Voicemail- und Faxboxen**)

Voicemailbox bedienen und abfragen

Informationen, Hinweise und Vorgehensweise

**Voicemailbox über ein internes oder externes Telefon (Fernabfrage)
bedienen und abfragen**

Informationen, Hinweise und Vorgehensweise

Alle Sprachnachrichten werden als Audiodateien (*.wav) gespeichert. Es können je Box bis zu 999 Nachrichten verwaltet werden.

- i Hinweis:** Neue Sprachnachrichten werden an Systemtelefonen durch die LED der Nachrichtentaste signalisiert (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- i Hinweis:** An Standardtelefonen und dem Systemtelefon COMfortel 1100 besteht die Möglichkeit, sich neue Sprachnachrichten als Inforuf signalisieren zu lassen.
- i Hinweis:** Außerdem können neue Sprachnachrichten den Benutzern der Voicemailbox per E-Mail oder per SIP-MWI (optional) signalisiert werden.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager
- Am internen Telefon per Zeichenfolge
- Am externen Telefon per Fernabfrage
- An einem Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)


Voicemailbox über ein internes oder externes Telefon (Fernabfrage) bedienen und abfragen

Die Sprachnachrichten einer Voicemailbox können über ein internes oder externes Telefon (Fernabfrage) abgefragt werden. Mithilfe verschiedener Ansagen wird der Anrufer durch das Abfragemenü geführt. Zusätzlich zur Abfrage der Nachrichten ist auch die Bedienung, z. B. das Ein- und Ausschalten der Voicemailbox per Telefon möglich.


Voraussetzungen:

- Importierte Sprachdatei (*.fs)
- Kenntnis der PIN für Fernabfrage der entsprechenden Voicemailbox
- MFV-Wahl-Unterstützung des externen Telefons

1. Rufen Sie die Voicemailbox an.

 **Hinweis:** Eine Fernabfrage ist auch bei ausgeschalteter Bereitschaft einer Voicemailbox möglich. Externe Rufe werden nach einer Wartezeit von mindestens 50 Sekunden angenommen (50 Sekunden oder **Wartezeit für Uml. bei Nichtmelden** + 10 Sekunden, wenn größer als 50 Sekunden).

2. Wählen Sie * und anschließend die Benutzer-PIN oder die **PIN für Fernabfrage** und #.

 **Hinweis:** Ist das abfragende interne Telefon Besitzer der Voicemailbox, muss keine Benutzer-PIN oder PIN für Fernabfrage eingegeben werden.

Verschiedene Ansagen führen Sie durch das Menü der Fernabfrage.

0 Hilfemenü

1	Hauptmenü
2	Wiedergabe neuer Nachrichten
3	Wiedergabe aller Nachrichten
4	Zurück zur vorherigen Nachricht
5	Wiederholt die momentane Nachricht
6	Springt zur nächsten Nachricht
7	Löscht momentan gehörte Nachricht
8	Beendet die Wiedergabe
*10	Vocicemailbox ausschalten
*11	Vocicemailbox einschalten
*20	Aufsprechen und ändern von Ansagen

Es gelten folgende Regeln/Einschränkungen:

- Interne Besitzer oder Benutzer einer Box haben automatisch die Rechte zum Administrieren der Ansagen und benötigen keine PIN für dieses Menü.
- Interne Rufende, die nicht Benutzer dieser Box sind, müssen die PIN eines Box-Benutzers mit Administrationsrechten wählen, um Zugang zum Menü zu erhalten.
- Externe Rufende, die die Fernabfrage-PIN übermitteln, haben keine Rechte zum Administrieren der Ansagen und erhalten die Ansage "keine Berechtigung".

- Externe Rufende, die die User-PIN eines Benutzers (mit Administrationsrechten) der Box übermitteln, bekommen die Rechte zum Administrieren der Ansagen und erhalten Zugang zu diesem Menü.

i Hinweis: Die Standardansage und vorhandene eigene Ansagen werden wiedergegeben. Währenddessen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Aktuell gehörte Ansage wird als aktive Ansage ausgewählt

4 Zurück zur vorherigen Ansage

5 Wiederholt die momentane Ansage

6 Springt zur nächsten Ansage

7 Momentane Ansage bzw. freie Ansage wird zum Ändern oder Aufsprechen ausgewählt. (**#** Ansage speichern oder ***** abbrechen)

***30** Nachrichtenweiterleitung aus

***31** Nachrichtenweiterleitung ein

***70** Löscht Nachrichten und Sprachnotizen

***99** Zeichnet Sprachnotiz auf

Auflegen beendet die Fernabfrage

Zusatzfunktion während der Wiedergabe:

Voicemailbox über ein internes oder externes Telefon (Fernabfrage) bedienen und abfragen

9 Wiedergabe der Rufnummer, sofern der Anrufer sie übermittelt hat

Weitere Möglichkeiten nach der Rufnummernansage:

Einleitung Rückruf

***** Möglicher Rückruf wird abgebrochen

Faxbox

Eine Faxbox nimmt eingehende Faxe entgegen und speichert sie als *.pdf-Dateien. Die maximale Länge eines Fax beträgt 50 Seiten.

Unterstützt wird ein Faxempfang mit max. 9,6 kBit/s (V.29).

Das Einrichten der Faxbox kann folgendermaßen erfolgen:

- Eingabe der maximalen Aufzeichnungskapazität (MB).
- Einschaltung der automatischen Bereinigung.
- Konfiguration weiterer Eigenschaften (**E-Mail-Versand**) bei eingehendem Fax, bei gefülltem Speicher, bei Fehlschlag der automatischen Bereinigung oder nach Faxversand, **Faxkennung** für den Faxversand.
- Auswahl weiterer Benutzer und Einrichtung derer Berechtigungen.
- Zuweisung eines Profils.
- Konfiguration von **Rufannahme (Anonyme Faxrufe abweisen)**, sofern kein Profil zugewiesen wurde oder im Profil Einstellungen vorgenommen wurden, die vom Benutzer geschaltet werden können.
- Dauerhafte Einschaltung der Bereitschaft.
- Erstellung der externen Rufverteilung (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**).
- Zur Annahme kommender Rufe muss die Faxbox für einen Teilnehmer/eine Gruppe eingeschaltet werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Faxbox für einen Teilnehmer/eine Gruppe ein-/ausschalten.

Faxbox

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren > Voicemail- und Faxboxen**)
- Einrichtung einer Faxbox
 - Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften**)

Faxversand

Informationen

Druckertreiber COMpact/COMmander Fax auf dem Rechner installieren

Druckertreiber COMpact/COMmander Fax einrichten

Fax an einen Empfänger versenden

Fax an mehrere Empfänger versenden (Rundsendedatei)

Informationen

Die Faxfunktion der TK-Anlage unterstützt den Faxversand in Verbindung mit einer entsprechenden Rechner-Applikation. Der dazu nötige Druckertreiber **COMpact/COMmander Fax** muss auf dem verwendeten Rechner installiert werden.

Der Druckertreiber **COMpact /COMmander Fax** überträgt das zu faxende Dokument an die TK-Anlage, die es dann für die verwendete Faxbox speichert und im Hintergrund mit der entsprechenden Faxkennung versendet. Ist das Ziel des Fax nicht erreichbar (besetzt oder meldet sich nicht) werden durch die TK-Anlage automatisch zwei weitere Anwahlversuche durchgeführt.

Druckertreiber COMpact/COMmander Fax auf dem Rechner installieren

Den Fax-Druckertreiber finden Sie im Internet (siehe Auerswald: [Auerswald Service Portal](#), FONtevo: [FONtevo Support](#)).


1. Laden Sie den Druckertreiber herunter und starten Sie die Treiberinstallation.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf **OK** und **Weiter**.
3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie anschließend auf **Ich bin mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung einverstanden**. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Klicken Sie auf **Installation fortsetzen**.
5. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Druckertreiber COMpact/COMmander Fax einrichten

Vor dem ersten Faxversand über den Druckertreiber **COMpact/COMmander Fax** muss mindestens eine Faxbox der TK-Anlage im Druckertreiber eingerichtet werden.

Voraussetzungen:

- Installierter Druckertreiber **COMpact/COMmander Fax**
1. Zum Öffnen des Druckertreibers, drucken Sie ein Testdokument, z. B. Word-Dokument, über die Druckfunktion des Rechner-Programms. Wählen Sie in der Druckerauswahl den Druckertreiber **COMpact/COMmander Fax**.
 2. Geben Sie ggf. im Eingabefeld **Name der Faxbox** einen Namen zur Identifizierung ein.
 - ❗ **Hinweis:** Sinnvoll ist es, den selben Namen zu verwenden, der im Konfigurationsmanager der TK-Anlage für die Faxbox vergeben wurde.
 3. Geben Sie im Eingabefeld **Teilnehmer- / Gruppenrufnummer** die interne Rufnummer des Besitzers der entsprechenden Faxbox ein.
 4. Geben Sie im Eingabefeld **Benutzer-Passwort** das Passwort des entsprechenden Teilnehmers oder Gruppenmitglieds ein.
 - ❗ **Wichtig:** Durch Aktivierung des Kontrollkästchens **PIN zeigen** wird das eingegebene Passwort unverschlüsselt angezeigt. Damit ein Passwort nicht von Unbefugten so eingesehen werden kann, sollte ein Benutzer beim Verlassen des Raumes immer den Zugriff auf den Rechner sperren oder sich vom Rechner abmelden.


5. Geben Sie im Eingabefeld **Netzwerkadresse** die IP-Adresse der TK-Anlage ein.
 -  **Hinweis:** Durch Klicken auf **Überprüfen** werden die Anmeldedaten überprüft. Der Fenster mit dem Ergebnis der Überprüfung. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen.
6. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch voranstellen** für die Amtzugangsnummer vor der Faxnummer des Empfängers.
7. Geben Sie im Eingabefeld **Amtzugangsnummer** die Amtzugangsnummer der TK-Anlage ein.
8. Klicken Sie ggf. auf **Neu** und wiederholen Sie Schritt 2 bis 7, um eine weitere Faxbox der TK-Anlage im Druckertreiber einzurichten.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Klicken Sie auf **Schließen**.

Fax an einen Empfänger versenden

Voraussetzungen:

- Mindestens ein für gehende Rufe der Voicemail-/Faxfunktion eingestellter Kanal (**Gleichzeitig für gehende Rufe verwendete Kanäle**)
 - Erstellte Faxbox
 - Installierter und eingerichteter Druckertreiber **COMpact/COMmander Fax**
1. Öffnen Sie das Dokument, das Sie als Fax versenden möchten.
 2. Drucken Sie die Datei und wählen Sie dazu in der Druckerauswahl **COMpact/COMmander Fax** aus.
 3. Geben Sie unter **Faxnummer des Empfängers** die entsprechende Rufnummer ein (Sonderzeichen: +, (,), _, -).
 - ! **Wichtig:** Je nach Einrichtung der Faxbox im Druckertreiber wird die Amtszugangsziffer der TK-Anlage automatisch vorangestellt oder sie muss vor der **Faxnummer des Empfängers** eingegeben werden.
 - i **Hinweis:** Die eingegebene Rufnummer wird vor dem Senden automatisch in eine reine Ziffernkette umgewandelt.
 - i **Hinweis:** Ist in der Zwischenablage eine Rufnummer gespeichert, wird sie automatisch ins Eingabefeld übernommen.
 4. Wählen Sie unter **Faxbox für Versand** die gewünschte Faxbox aus.
 5. Klicken Sie auf **Senden**.
 6. Klicken Sie auf **Schließen**.


Fax an einen Empfänger versenden

-  **Hinweis:** Möchten Sie den Faxversand abbrechen, kann die Faxnachricht im Konfigurationsmanager unter **Benutzerdaten** > **Nachrichten** (Admin) oder **Nachrichten (Voicemail- und Faxboxen)** (Benutzer) gelöscht werden


Fax an mehrere Empfänger versenden (Rundsendedatei)

Voraussetzungen:

- Mindestens ein für gehende Rufe der Voicemail-/Faxfunktion eingestellter Kanal (**Gleichzeitig für gehende Rufe verwendete Kanäle**)
 - Erstellte Faxbox
 - Installierter und eingerichteter Druckertreiber **COMpact/COMmander Fax**
1. Erstellen Sie die Textdatei (*.csv, *.txt) mit den Rufnummern der Faxempfänger (max. 18 Stellen je Rufnummer (Sonderzeichen: +, (,), /, , , -, :))
 - ! **Wichtig:** Je nach Einrichtung der Faxbox im Druckertreiber wird die Amtzugangsziffer der TK-Anlage automatisch vorangestellt oder sie muss vor der Faxnummer des Empfängers eingegeben werden.
 2. Öffnen Sie das Dokument, das als Fax versendet werden soll.
 3. Drucken Sie die Datei und wählen Sie dazu in der Druckerauswahl **COMpact/COMmander Fax** aus.
 - i **Hinweis:** Einträge unter **Faxnummer des Empfängers** werden bei einer Rundsendedatei nicht berücksichtigt.
 4. Wählen Sie unter **Faxbox für Versand** die gewünschte Faxbox aus.
 5. Klicken Sie auf **Rundsendedatei**.
 6. Wählen Sie die in Schritt 1 erstellte Textdatei (*.csv, *.txt) aus und klicken Sie auf **Öffnen**.

-  **Hinweis:** Bei der Fehlermeldung 507, wird der Faxversand für 3 Minuten unterbrochen und anschließend erneut gestartet. Nach 10 erfolglosen Versuchen wird die Übertragung gestoppt.

7. Klicken Sie auf **Schließen**.

-  **Hinweis:** Möchten Sie den Faxversand abbrechen, kann die Faxnachricht im Konfigurationsmanager unter **Benutzerdaten > Nachrichten (Admin)** oder **Nachrichten (Voicemail- und Faxboxen)** (Benutzer) gelöscht werden.

VoIP

VoIP

Hinweis

Externe Internettelefonie einrichten

Interne IP-Telefonie einrichten

Außen liegende Nebenstellen

Hinweis

Die Übertragungsqualität und auch die Zuverlässigkeit von Voice over IP hängen in hohem Maße von der Qualität des verwendeten Internetanschlusses ab.

Externe Internettelefonie einrichten

Voraussetzungen:

- Externer VoIP-Kanal (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Account bei einem VoIP-Anbieter
- Eingerichtete interne Teilnehmer

Richten Sie die TK-Anlage folgendermaßen ein:

1. Stellen Sie mindestens einen VoIP-Kanal als externen VoIP-Kanal ein.
2. Sorgen Sie für aktuelle VoIP-Anbieterdaten:
 - Bereits eingerichtete Anbieterdaten überprüfen.
 - Anbieterdaten aus dem Internet herunterladen und importieren.
 - Anbieterdaten manuell erstellen.
3. Stellen Sie die DNS-Server ein.
4. Erstellen Sie mindestens einen VoIP-Account in der TK-Anlage und geben Sie die Account- und Zugangsdaten ein.
5. Geben Sie die eigenen VoIP-Rufnummern ein.
6. Erstellen Sie die Rufverteilung (für kommende Gespräche).
7. Schalten Sie ggf. DiffServ ein, um die Sprachdaten gegenüber anderen Daten mittels des Routers bevorzugt zu behandeln und um die VoIP-Gesprächsqualität zu erhöhen.
8. Überprüfen Sie, ob die Registrierung beim VoIP-Account erfolgreich war (**Monitoring > Status VoIP-Accounts**).



Hinweis: Sind keine Gespräche über VoIP möglich, obwohl die Registrierung beim Account und evtl. sogar ein erstes Gespräch erfolgreich waren, kann dies mit einem sehr kurzen Timeout der

Externe Internettelefonie einrichten

verwendeten Firewall zusammenhängen. Verringern Sie das **Intervall für NAT-Keep-Alive** für alle verwendeten Anbieter (**Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**).


Interne IP-Telefonie einrichten

Voraussetzungen:

- Interner VoIP-Kanal (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

Richten Sie die TK-Anlage folgendermaßen ein:

1. Stellen Sie für jeden geplanten internen VoIP-Teilnehmer einen VoIP-Kanal als internen VoIP-Kanal ein.
2. Stellen Sie ggf. den **SIP-Port des internen VoIP-Registrars** ein.
3. Erstellen Sie interne Rufnummern für die VoIP-Teilnehmer.
4. Ändern Sie ggf. die per Zufallsgenerator automatisch vergebenen PINs und Passwörter.

 **Hinweis:** Die Benutzer-Passwörter werden für die Authentifizierung der VoIP-Telefone bei der Registrierung an der TK-Anlage benötigt.


5. Konfigurieren Sie die VoIP-Endgeräte. Sie benötigen dazu folgende Daten:

IP-Adresse oder URL der TK-Anlage

SIP-Port des internen VoIP-Registrars

Interne Rufnummer des VoIP-Teilnehmers

Benutzer-Passwort des VoIP-Teilnehmers

 **Hinweis:** Hinweise zur Konfiguration verschiedener VoIP-Endgeräte finden Sie im Internet (siehe [Auerswald Service Portal](#)).

6. Überprüfen Sie, ob die Registrierung der VoIP-Teilnehmer an der TK-Anlage erfolgreich war (**Monitoring > Status int. VoIP-Teilnehmer**).

Interne IP-Telefonie einrichten

7. Schalten Sie ggf. DiffServ ein, um die VoIP-Gesprächsqualität zu erhöhen (Quality of Service (QoS)).
8. Nehmen Sie ggf. die VoIP-Einstellungen (Jitterbuffer, Echokompensation) für die VoIP-Teilnehmer vor, um die Gesprächsqualität zu erhöhen.

Außen liegende Nebenstellen

Außen liegende Nebenstellen werden in der TK-Anlage behandelt wie interne VoIP-Telefone (siehe [Interne IP-Telefonie einrichten](#)). Die VoIP-Telefone werden über einen VPN-Tunnel an das Netz der TK-Anlage angekoppelt.

- i Hinweis:** Für die VPN-Einstellungen ziehen Sie bitte ggf. Ihren Netzwerkadministrator zurate.
- ! Wichtig:** Beachten Sie bei Verwendung einer außen liegenden Nebenstelle, dass Notrufe nur zum Standort der TK-Anlage zurückverfolgt werden können (Lokalisierung). Die Lokalisierung ist notwendig, wenn der Anrufer nicht mehr in der Lage ist, seinen Namen und seine Anschrift zu nennen. Für Notrufe von einer außen liegenden Nebenstelle wird deshalb ein Handy oder ein mit einem Festnetz- oder VoIP-Anschluss vor Ort verbundenes Telefon benötigt.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Für jede geplante außen liegende Nebenstelle einen VoIP-Kanal als internen VoIP-Kanal einstellen.
 - **Administration > VoIP-Konfiguration > Aufteilung der VoIP-Kanäle**
- **Verhinderung von Notrufen** einschalten.
 - **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**
- Ggf. den SIP-Port des internen VoIP-Registrars einstellen.
 - **Administration > VoIP-Konfiguration > SIP**
- Ggf. DiffServ zur Erhöhung der VoIP-Gesprächsqualität einschalten.

- **Administration > VoIP-Konfiguration > Quality of Service (QoS)**
- Ggf. Wert des Jitterbuffers zur Erhöhung der VoIP-Gesprächsqualität ändern.
 - **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > VoIP-Einstellungen**

VoIP und GSM-Routing

Das VoIP und GSM-Routing ist dem Least Cost Routing (LCR) vorgelagert und kann für bestimmte Rufgassen oder komplette Rufnummern eine Reihenfolge für die Amtbelegung vorgeben. Der LCR-Anbieter wird dann an den ausgewählten Ämtern (außer bei GSM-Gateways) noch vorgewählt. Dafür muss eine Tabelle mit Ausnahmerufnummern eingerichtet und in der TK-Anlage gespeichert werden.

Das VoIP und GSM-Routing läuft folgendermaßen ab:

- Ein Benutzer wählt eine externe Rufnummer.
 - Die TK-Anlage kontrolliert, ob die Rufnummer oder der Rufnummernbereich in den Ausnahmerufnummern eingetragen und für die gerade aktuelle Konfiguration eingeschaltet ist.
 - Wird die Rufnummer gefunden, leitet die TK-Anlage die Anwahl automatisch über den ersten ausgewählten Anschluss ein.
 - Ist bei der Anwahl der gewählte Anschluss besetzt, wird der nächste gewählte Anschluss versucht (bis zu drei sind möglich).
 - Kommt auch bei der Anwahl über den dritten gewählten Anschluss keine Verbindung zustande, wird ein Besetztton ausgegeben.
- i Hinweis:** Wird ein Gespräch über einen gezielten Amt- oder VoIP-Zugang eingeleitet, wird das VoIP und GSM-Routing nicht durchgeführt.
- i Hinweis:** Das VoIP und GSM-Routing wird abhängig von der Zielrufnummer durchgeführt, wenn die Amteinstellungen (Teilnehmer, Gruppe) dies nicht verhindern (z. B. Amtberechtigung nur an ausgewählten Anschlüssen, Vorzugsamt, Sperrwerk).
- i Hinweis:** Die TK-Anlage führt Notrufe (also die Rufe an unter **Öffentliche Netze > Notrufe** eingetragene Rufnummern sowie die

von der TK-Anlage automatisch ausgeführten Alarmrufe bevorzugt über Festnetzanschlüsse durch.

- i Hinweis:** Vom VoIP-Anbieter zur Verfügung gestellte Sondernummern wie z. B. für Kontostandabfrage oder Mailboxabfrage besitzen in der Regel keine Ortsvorwahl. Das Routing über die Ausnahmetabelle ist somit nicht möglich. Um diese Rufnummern korrekt wählen zu können, verwenden Sie die gezielte Amtbelegung mit der Accountnummer (gezielter VoIP-Zugang). Alternativ geben Sie die Rufnummer als Servicenummer unter **Öffentliche Netze > Notrufe > Servicenummern** ein.
- i Hinweis:** Wurde für Tür-Amt-Gespräche (externe Apothekerschaltung) kein spezieller Anschluss ausgewählt, wird das Routing abhängig von der Zielrufnummer durchgeführt.
- i Hinweis:** Für Call Through-Gespräche wird das Routing abhängig von der Zielrufnummer durchgeführt, wenn die speziellen Amteinstellungen dies nicht verhindern (z. B. Amtberechtigung nur an ausgewählten Anschlüssen, Vorzugsamt, Sperrwerk).
- i Hinweis:** Wurde für Rufumleitungen externer Rufnummern das Routing aktiviert, wird das Routing abhängig von der Zielrufnummer durchgeführt.
- i Hinweis:** Für Rufumleitungen für Teilnehmer und Gruppen wird das Routing abhängig von der Zielrufnummer durchgeführt.
- i Hinweis:** Bei Wahl einer in die Ausnahmerufnummerntabelle eingetragenen Ortsrufnummer (Rufnummer ohne Vorwahl) über VoIP-Zugänge wird die Rufnummer automatisch von der TK-Anlage umgewandelt, wie es unter **Rufnummernübermittlung (gehend)** für den VoIP-Anbieter eingestellt wurde.
- i Hinweis:** Bei Wahl einer in die Ausnahmerufnummerntabelle eingetragenen Ortsrufnummer (Rufnummer ohne Vorwahl) über GSM-Anschlüsse wird der Rufnummer automatisch die

unter **Administration** > **Amtholung** eingetragene Ortsvorwahl vorangestellt.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Ausnahmerufnummern erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Routing** > **VoIP und GSM-Routing** > **Ausnahmerufnummern**)
- VoIP und GSM-Routing konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Routing** > **VoIP und GSM-Routing** > **Routing konfigurationsabhängig**)

Vorzugsamt

Soll von einem Telefon aus hauptsächlich auf bestimmte externe Anschlüsse zugegriffen werden, können für den betreffenden Teilnehmer oder die Gruppe ein oder mehrere Vorzugsämter für Dienst- und/oder Privatgespräche eingerichtet werden.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Vorzugsamt einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**
 - Für Gruppen **Gruppen > Eigenschaften > Amteinstellungen**
 - Für die Funktion Amtvermittlung **Funktionen > Amtvermittlung**
 - Für die Funktion Call Through **Funktionen > Call Through**
- Vorzugsamt konfigurationsabhängig einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - Für Teilnehmer: **Teilnehmer (Tn) > Profile > ... > Amteinstellungen**
 - Für Gruppen: **Gruppen > Profile > ... > Amteinstellungen**

Wartefeldfunktion

Im Wartefeld können Anrufer automatisch oder durch Tastendruck geparkt und gezielt wieder herangeholt oder vermittelt werden. Die Bedienung des Wartefelds erfolgt über ein oder mehrere Abfrageplätze/Wartefeldzentralen.

Die Rufannahme im Wartefeld läuft folgendermaßen ab:

- Sind alle Wartefeldzentralen ausgeschaltet, klingeln die Telefone gemäß der normalen Rufverteilung.
 - Nach dem Einschalten einer oder mehrerer Wartefeldzentralen werden dem Wartefeld zugehörige Rufe an den Wartefeldtasten der eingeschalteten Wartefeldzentralen signalisiert.
- !** **Wichtig:** Nach dem Einschalten der Wartefeldzentrale sind evtl. für das Telefon eingerichtete Rufumleitungen für Teilnehmer, Parallelrufe sowie Anrufschutz ausgeschaltet. Eine für die Gruppe eingerichtete Nachbearbeitungszeit wirkt nicht. Erst nach dem Ausschalten der Wartefeldzentrale (am Telefon) sind diese Funktionen (z. B. eine Rufumleitung auf einen Anrufbeantworter) wieder möglich. Die betreffende Funktion (außer Parallelruf, Nachbearbeitungszeit) muss dafür erneut eingeschaltet werden.
- !** **Wichtig:** Bei bestehenden Gesprächen werden eingehende Amtrufe durch blinkende LEDs und zusätzlich durch einen Hinweiston – sofern aktiviert – signalisiert. Bei mehreren aktiven Wartefeldzentralen wird ein ins Wartefeld gestellter Anrufer bei den anderen Wartefeldzentralen ebenfalls durch den Hinweiston signalisiert.
- Die Anrufer können normal durch Hörerabheben angenommen oder durch Drücken auf die zugehörige Wartefeldtaste in das Wartefeld gestellt werden. Ist die automatische Gesprächsannahme bei besetzt

Wartefeldfunktion

oder nach Zeit eingestellt, werden Anrufer auch automatisch in das Wartefeld gestellt.

- Ein Anrufer, der ins Wartefeld gestellt wurde, hört die Wartemusik. Ist eine Gruppe als Wartefeldzentrale definiert und Text vor Melden eingeschaltet, hört der Anrufer zunächst die Text-vor-Melden-Ansage.
- Ein Anrufer wird max. 16 Minuten ohne Unterbrechung im Wartefeld gehalten. Wird weder die Wartezeit durch ein Gespräch mit dem Wartenden unterbrochen noch das Gespräch weitergeleitet, wird die Verbindung getrennt.
- Einmal pro Minute werden Sie durch einen kurzen Ton an noch wartende Teilnehmer erinnert.
- Durch Drücken der zugehörigen Wartefeldtaste können Sie jederzeit mit einem ins Wartefeld gestellten Anrufer ein Gespräch einleiten.
- Einen externen Anrufer im Wartefeld können Sie wie gewohnt intern vermitteln. Ist der Gerufene besetzt, kann der externe Teilnehmer in die Warteschleife des Gerufenen gestellt werden. Nimmt der Gerufene nicht ab, fällt der externe Anrufer ins Wartefeld zurück. Dies wird durch einen Hinweiston – sofern aktiviert – signalisiert.
- Befindet sich niemand im Wartefeld, können Sie wie gewohnt Gespräche einleiten und die Tasten am Telefon uneingeschränkt benutzen.
- Solange Informationen zu einem Wartenden im Display angezeigt werden (LED leuchtet gelb), sind einige Tasten ohne Funktion und sobald Sie den Hörer abheben, sind Sie mit dem Wartenden verbunden. Dies können Sie verhindern, indem Sie die **Exit-Taste** drücken. Anschließend leuchtet die LED rot und das Display befindet sich im Ruhezustand. Nun können Sie ein Gespräch wie gewohnt einleiten z. B. eine Rufnummer aus dem Telefonbuch auswählen.

- i Hinweis:** Bei aktivierter Wartefeldfunktion steht die LAN-TAPI-Funktion für die aktivierten Nebenstellen nicht zur Verfügung.

Voraussetzungen:

- Systemtelefon, das Funktionstasten für Wartefeld unterstützt (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Gruppe für das Wartefeld erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Gruppen > Rufnummern**
 - **Gruppen > Eigenschaften > Grundeinstellungen**
 - i Hinweis:** Um Fehlbedienung zu vermeiden, sollten alle Teilnehmer **fest eingeloggt** werden.
- Audiodateien für Ansagen verwalten und zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung**
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung > Text vor Melden**
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Text vor Melden](#))
- Text vor Melden für die Gruppe einrichten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit**)
- Rufverteilung für die Gruppe einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)

Wartefeldfunktion

- Gruppe als Wartefeld auswählen und Einstellungen für das Wartefeld vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartefeld**)
- An jeder Wartefeldzentrale eine oder mehrere externe Wartefeldtasten und eine interne Wartefeldtaste erstellen (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Wartemusik und Ansage

Beim Vermitteln oder einer Rückfrage wird einem im Hintergrund wartenden Gesprächspartner von der TK-Anlage eine Wartemusik, wahlweise überlagert mit einer Ansage, eingespielt.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Quelle der Wartemusik und Verwendung der Ansage während der Wartemusik einstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung > Wartemusik**)
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Wartemusik und Ansage](#))
- Audiodateien für Wartemusik und Ansage verwalten und zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung**
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung > Wartemusik**
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Wartemusik und Ansage](#))
- Wartemusik in der Rufphase ein-/ausschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung > Wartemusik**
 - **Funktionen > Automatische Zentralen > Konfigurieren**

Weckfunktionen

Um sich an einmalige oder wiederkehrende Termine erinnern zu lassen, kann jeder Benutzer für sein Telefon verschiedene Weckzeiten einrichten.

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Einstellungen für Weckrufe vornehmen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wecker**)
- Weckzeiten einrichten und Wecken ein-/ausschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wecker**)
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Weckfunktionen](#))
- Audiodateien für Ansagen verwalten und zuordnen.
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung**
 - **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung > Weckansagen**
 - Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Weckfunktionen](#))
- Schaltzeiten für das Umschalten der Weckansage erstellen.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Zeitsteuerung > Schaltzeiten**)

Zentrale Anruferliste

In der Anruferliste des Systemtelefons werden Rufnummern von nicht entgegengenommenen Rufen gespeichert (optional, siehe Anleitung des Telefons). Sobald eine Verbindung (kommend oder gehend) zu einem der Anrufer hergestellt wurde, wird die betreffende Rufnummer automatisch aus der Anruferliste gelöscht.

Handelte es sich um einen Gruppenruf und ist die zentrale Anruferliste für Gruppen eingeschaltet, wird die Rufnummer auch aus den Anruferlisten der anderen Gruppenmitglieder gelöscht.

i Hinweis: Das gruppenweite Löschen erfolgt nicht, wenn der Rückrufende zuvor seine Anruferliste gelöscht hat oder von demselben Anrufer noch einmal unter seiner Teilnehmerrufnummer angerufen wurde.

Voraussetzungen:

- Alle Gruppenmitglieder sind Systemtelefone, die die zentrale Anruferliste unterstützen (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Vorgehensweise bei der Einrichtung:

- Für die beteiligten Gruppen die zentrale Anruferliste einschalten.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften > Einstellungen**)

Telefonieren

Verwendung verschiedener Telefone

Kommende Rufe

Anklopfende Rufe

Gehende Rufe

Nicht erfolgreiche gehende Rufe

Rückfragegespräch

Vermitteln

Konferenz

Verwendung verschiedener Telefone

Je nach Art des Telefons ergeben sich Unterschiede bei der Bedienung oder Programmierung der TK-Anlage. Folgende Telefone können an der TK-Anlage betrieben werden:

Analoge Telefone (IWW und MFV)

Wenn Sie sich bereits in einem Gesprächszustand mit einem anderen Teilnehmer (intern oder extern) befinden, müssen Sie bei einem MFV-Telefon erst die **Flash-Taste (Signaltaste, R-Taste)** drücken, bevor Sie eine Ziffer z. B. zum Vermitteln wählen.

Aufgrund der Schwierigkeiten beim Vermitteln mit IWF-Telefonen, steht diese Funktion für diese Telefone nicht zur Verfügung. Bietet Ihr Telefon beide Wahlverfahren an, sollten Sie es deshalb auf MFV einstellen.

Analoge T-Net-Telefone

Mit einigen analogen MFV-Telefonen lassen sich im analogen T-Net bestimmte T-Net-Funktionen menügeführt oder mit speziellen Tasten durchführen. Betreiben Sie ein solches Telefon als internen Teilnehmer, können Sie diese komfortable Bedienung auch für einige Funktionen der TK-Anlage nutzen. Beachten Sie, dass die T-Net-Funktionalität des Telefons eingeschränkt ist, da die TK-Anlage einige Funktionen nicht unterstützt. Wenn Sie die T-Net-Funktionalität Ihres Telefons nutzen möchten, lesen Sie die Anleitung des Telefons. Achten Sie bei Rufnummerneingaben auf die führende Amtzugangsziffer. Statt einer „Ansprache von der Vermittlungsstelle“ hören Sie hier den Quittungston für eine erfolgreiche Programmierung.

ISDN-Telefone

Um Ihr ISDN-Telefon bedienen zu können, müssen Sie sich auch mit dessen Funktionalität vertraut machen. Lesen Sie zu diesem Zweck die Anleitung des Telefons. Unbedingt wissen müssen Sie, mit welcher Taste (z. B. **Halten-** oder **R-Taste** oder welchem Menü eine Rückfrage eingeleitet wird. Bei einigen Funktionen müssen Sie komplett auf die Menüführung/Tasten des Telefons zurückgreifen (siehe Hinweise). Die bei analogen Telefonen zu wählenden Ziffern fallen dann weg.

Systemtelefone

Einen großen Teil der Anlagenfunktionen können Sie wie in dieser Anleitung beschrieben mit allen angeschlossenen Telefonen bedienen. Mit den Systemtelefonen ist die Bedienung komfortabler, da die wichtigsten Funktionen per Menü/Funktionstaste steuerbar sind (optional). Die Bedienung ist in diesem Fall in der Anleitung des Telefons beschrieben. Einige der beschriebenen Anlagenfunktionen können Sie ausschließlich mit den in der Beschreibung angegebenen Systemtelefonen verwenden.

Standard-VoIP-Telefone

Mit einigen Standard-VoIP-Telefonen werden Funktionen wie **Anklopfen**, **Konferenz**, **Rückfrage** und **Makeln** nicht über die TK-Anlage realisiert, sondern finden im Telefon selbst statt. Die Bedienung kann somit von der Beschreibung in dieser Anleitung abweichen (siehe Anleitung des Telefons).

Das Drücken der Rautetaste leitet bei Standard-VoIP-Telefonen im Allgemeinen eine Wahl ein. Da diese Taste bei vielen Funktionen sowie bei sämtlichen Einstellungen (Programmierung) benötigt wird, ist eine

Verwendung verschiedener Telefone

Durchführung mit den meisten Standard-VoIP-Telefonen nicht möglich (siehe Anleitung des Telefons).

Kommende Rufe

Rufenden annehmen

Ruf heranholen (Pick-up)

Ruf heranholen (Gesprächsübernahme)

Türruf annehmen und Tür öffnen

Alarmruf annehmen und Alarm quittieren

Rufenden annehmen

Gehen Sie, wenn Sie einen Anruf erhalten, wie anschließend beschrieben vor.

- Heben Sie den Hörer ab.

Sie sind mit dem Anrufer verbunden.

Ruf heranholen (Pick-up)

Mit einem Pick-up kann ein Ruf, der an einem anderen internen Telefon eingeht, am eigenen Telefon angenommen werden.

Vorgehensweise:


- Am internen Telefon per Zeichenfolge
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Voraussetzungen:

- Für den Teilnehmer erteilte Berechtigung **Pick-up**
- Für Pick-up eines externen Gesprächs: Für den Teilnehmer erteilte **Amtberechtigung** für kommende Gespräche (**international, national, Ort** oder **nur kommend, mit Notruf**)

Gehen Sie bei einem Anruf wie anschließend beschrieben vor:

1. Heben Sie den Hörer ab.

 **Hinweis:** Während eines Gesprächs drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.

2. Wählen Sie **##06**.

3. Geben Sie die interne Rufnummer des klingelnden Telefons ein.
Mögliche Eingaben:

Interne Rufnummer des einzelnen Telefons (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Interne Rufnummer der Gruppe (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Ruf heranholen (Gesprächsübernahme)

Wurde der Ruf bereits von einem Anrufbeantworter angenommen, kann der Ruf durch eine Gesprächsübernahme am eigenen Telefon angenommen werden.

Vorgehensweise:

- Am internen Telefon per Zeichenfolge
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Voraussetzungen:

- Für den Anrufbeantworter eingeschaltete **Gesprächsübernahme**
- Für Gesprächsübernahme eines externen Gesprächs: Für den Teilnehmer erteilte **Amtberechtigung** für kommende Gespräche (**international, national, Ort** oder **nur kommend, mit Notruf**)

Gehen Sie wie anschließend beschrieben vor, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch bereits angenommen hat.

1. Heben Sie den Hörer ab.

 **Hinweis:** Während eines bestehenden Gesprächs drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.

2. Wählen Sie **##06**.

3. Geben Sie die interne Rufnummer des Anrufbeantworters ein, der das zu übernehmende Gespräch führt. Mögliche Eingaben:

Interne Rufnummer des einzelnen Anrufbeantworters (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Ruf heranholen (Gesprächsübernahme)

Interne Rufnummer der Gruppe (nur bei Amtholungsart Direkter
Amtapparat: ** vorweg)

Türruf annehmen und Tür öffnen

Die TK-Anlage unterstützt den Anschluss und die Steuerung verschiedener Arten von Türstationen. Zusätzlich zu einer Haustürglocke kann das Klingeln an der Tür damit auch an internen oder externen Telefonen oder an Gruppen signalisiert werden. Jedem Klingeltaster kann eine eigene Zielrufnummer zugewiesen werden. Außerdem können Sie verschiedene Türfunktionen wie Sprechverbindungen mit der Tür und Betätigen des Türöffners von internen Telefonen aus durchführen.


Vorgehensweise:

- Am internen Telefon
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Türstation
- Eingerichteter Türruf
- Eingerichtetes Relais mit Betriebsart **Türöffner**
- Für Teilnehmer oder Gruppe erteilte Berechtigung **Tür öffnen**

1. Heben Sie den Hörer ab.

 **Hinweis:** Während eines bestehenden Gesprächs drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste** und wählen Sie **2**.

Sie sind mit der Türstation verbunden.

2. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.

3. Wählen Sie **#**.

Alarmruf annehmen und Alarm quittieren

Ein Alarm wird durch das Klingeln eines internen oder externen Telefons signalisiert. Um den Alarmablauf zu beenden und zugeordnete Relais auszuschalten, muss der Alarm quittiert werden.

Vorgehensweise:

- Am internen oder externen Telefon

Voraussetzungen:

- DTMF-fähiges Telefon oder DTMF-Geber


Gehen Sie wie anschließend beschrieben vor, wenn ein Alarm am internen oder externen Telefon signalisiert wird.

1. Heben Sie den Hörer ab.

Sie hören die Ansage.

2. Wählen Sie innerhalb von 60 Sekunden die **0**.

Sie hören den Quittungston.

 **Hinweis:** Das Quittieren des Alarms ist bereits während der Ansage möglich. Wird der Alarm nicht quittiert (auch bei Wahl einer falschen Ziffer), hören Sie den Besetztton und das Gespräch wird automatisch von der TK-Anlage abgebrochen. Quittieren die anderen Alarmteilnehmer den Alarmruf ebenfalls nicht, erfolgt nach einiger Zeit ein weiterer Alarmruf.

Anklopfende Rufe

Anklopfenden abweisen

Anklopfenden annehmen



Aktuelles Gespräch trennen und Anklopfenden annehmen

Anklopfenden abweisen

Wenn Sie während eines Gesprächs einen Anruf erhalten, den sie momentan nicht annehmen oder Ihr derzeitiges Gespräch nicht unterbrechen möchten, können Sie den Anklopfenden abweisen. Der Anrufer erhält besetzt – sofern nicht noch andere Telefone gerufen werden.

Gehen Sie während eines anklopfenden Rufs wie anschließend beschrieben vor:

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie **0**.




-  **Hinweis:** An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).
-  **Hinweis:** An ISDN-Telefonen und Systemtelefonen wird diese Funktion über eine vorhandene Funktionstaste oder per Menü durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Anklopfenden annehmen

Wenn Sie während eines Gesprächs einen Anruf erhalten und das Gespräch annehmen möchten, ohne Ihr laufendes Gespräch zu beenden, können Sie den Anklopfenden annehmen. Anschließend sind Sie mit dem Anrufer verbunden. Ihr bisheriger Gesprächspartner hört die Wartemusik.

Gehen Sie während eines anklopfenden Rufs wie anschließend beschrieben vor:

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie **2**.

-  **Hinweis:** An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).
-  **Hinweis:** An ISDN-Telefonen und Systemtelefonen wird diese Funktion über eine vorhandene Funktionstaste oder per Menü durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).
-  **Hinweis:** Handelt es sich beim anklopfenden Ruf um einen Alarmruf, wird bei Annehmen des Rufs das bisherige Gespräch auf jeden Fall beendet.

Aktuelles Gespräch trennen und Anklopfenden annehmen

Ein während eines Gesprächs erhaltener Anruf kann angenommen werden. Gleichzeitig wird das laufende Gespräch beendet.

Gehen Sie während eines anklopfenden Rufs wie folgt vor:

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie **1**.

i Hinweis: An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).

i Hinweis: An ISDN-Telefonen und Systemtelefonen wird diese Funktion über eine vorhandene Funktionstaste oder per Menü durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Gehende Rufe

Internes Gespräch einleiten

Externes Gespräch einleiten

Externes Gespräch mit Rufnummernunterdrückung einleiten

Privaten Amtzugang einleiten

Privaten Amtzugang ohne PIN-Eingabe einleiten

Gezielten Amtzugang einleiten

Amruf erzwingen bei automatischer Amtholung

Gezielten VoIP-Zugang einleiten

Gespräch mit Projektzuordnung einleiten

Türgespräch einleiten und Tür öffnen

InterCom-Durchsage/Freisprechen einleiten

Lautsprecheransage einleiten

Internes Gespräch einleiten


Interne Gespräche sind gebührenfrei.

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Geben Sie eine interne Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:

Interne Rufnummer des einzelnen Telefons (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Interne Rufnummer der Gruppe (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Haben Sie die Rufnummer zu Ende gewählt, wird der Teilnehmer gerufen.

 **Hinweis:** Ist der intern gerufene Teilnehmer besetzt, können Sie durch kurzes Warten an seinem Telefon anklopfen (sofern das Anklopfen an seinem Telefon erlaubt ist).

Externes Gespräch einleiten

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Geben Sie eine externe Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat:
Amtzugangsziffer vorweg)

Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: **
vorweg)

Haben Sie die Rufnummer zu Ende gewählt, wird der Teilnehmer gerufen.

Externes Gespräch mit Rufnummernunterdrückung einleiten

Soll die Telefonnummer beim nächsten Gesprächspartner nicht angezeigt werden, können Sie die Rufnummernübermittlung unterdrücken.

Vorgehensweise:

- Am internen Telefon per Zeichenfolge
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Voraussetzungen:

- Beim Netzbetreiber freigeschaltetes Dienstmerkmal CLIR (fallweise Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer)


1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Wählen Sie ***31#**.
3. Geben Sie eine externe Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)




Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Haben Sie die Rufnummer zu Ende gewählt, wird der Teilnehmer gerufen.

Die Rufnummernunterdrückung ist für dieses Gespräch aktiviert.

 **Hinweis:** An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie

diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).

-  **Hinweis:** An einigen ISDN-Telefonen und Systemtelefonen können Sie diese Funktion auch über eine vorhandene Funktionstaste oder per Menü durchführen (optional, siehe Anleitung des Telefons).
-  **Hinweis:** Wird bei aktivierter Rufnummernunterdrückung eine Notrufnummer gerufen, wird die Rufnummernunterdrückung deaktiviert, damit der Anrufer vom Notdienst identifiziert werden kann.
-  **Hinweis:** Der in der TK-Anlage definierte Funktions-Code (Keypad) für die Durchführung der Funktion kann eventuell von den Erfordernissen Ihres Netzbetreibers abweichen. Im Fall von Funktionsstörungen fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach dem benötigten Funktions-Code (Keypad) und ändern Sie die Einstellung. Möchten Sie das Leistungsmerkmal stattdessen direkt am Amt nutzen, benötigt der Teilnehmer die Berechtigung für Einrichtung von Leistungsmerkmalen beim Netzbetreiber.

Privaten Amtzugang einleiten

Der private (personalisierte) Amtzugang ermöglicht die getrennte Abrechnung von dienstlichen und privaten Gesprächen der einzelnen Mitarbeiter. Der Teilnehmer, der Privatgespräche führen möchte, kann einen privaten Amtzugang mit Eingabe seiner Benutzer-PIN von jedem beliebigen internen Telefon aus einleiten. Die Privatgespräche werden dem betreffenden Teilnehmer in der Gesprächsdatenerfassung anhand seiner Benutzer-PIN zugeordnet.

Voraussetzungen:

- Für den Teilnehmer eingerichtete Benutzer-PIN
1. Heben Sie den Hörer eines beliebigen internen Telefons ab.
 2. Wählen Sie **##92**.
 3. Geben Sie die Benutzer-PIN ein.
 4. Wählen Sie *****.
 5. Geben Sie die externe Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:
Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)
Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Sie führen ein Privatgespräch.

Privaten Amtzugang ohne PIN-Eingabe einleiten

Der private (personalisierte) Amtzugang ermöglicht die getrennte Abrechnung von dienstlichen und privaten Gesprächen der einzelnen Mitarbeiter. Mit einer speziellen für den Teilnehmer vergebenen Berechtigung kann ein privater Amtzugang ohne die Eingabe einer Benutzer-PIN am eigenen Telefon eingeleitet werden. Die Gebühren werden dem verwendeten Telefon angerechnet.

Voraussetzungen:

- Für den Teilnehmer erteilte Berechtigung **Privater Amtzugang ohne PIN**
1. Heben Sie den Hörer ab.
 2. Wählen Sie **##91**.
 3. Geben Sie die externe Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:
Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)
Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Sie führen ein Privatgespräch.

Gezielten Amtzugang einleiten

Mit einem gezielten Amtzugang kann festgelegt werden, welches externe Amt und welche eigene externe Rufnummer bei einem externen Gespräch übermittelt werden soll.

Vorgehensweise:

- Am internen Telefon per Zeichenfolge
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Voraussetzungen:

- Externer S₀-Port, externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Wählen Sie **##96**.
3. Geben Sie die zu übermittelnde eigene externe Rufnummer ein.
Mögliche Eingaben:

Externe Rufnummer

4. Wählen Sie *.
5. Geben Sie eine externe Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat:
Amtzugangsziffer vorweg)

Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: **
vorweg)

Der Teilnehmer wird gerufen.

Amruf erzwingen bei automatischer Amtholung

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Wählen Sie **##94**.
3. Geben Sie eine externe Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:

Externe Rufnummer

Haben Sie die Rufnummer zu Ende gewählt, wird der Teilnehmer gerufen.

Gezielten VoIP-Zugang einleiten

Mit einem gezielten VoIP-Zugang kann ein externes Gespräch über einen bestimmten VoIP-Account eingeleitet werden.

Das Netz des Internet Service Providers kann, z. B. zur Abfrage der Mailbox, nur über einen gezielten VoIP-Zugang erreicht werden.

Vorgehensweise:

- Am internen Telefon per Zeichenfolge
 - Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)
1. Heben Sie den Hörer ab.
 2. Geben Sie die Accountnummer ein. Mögliche Eingaben:

Interne Rufnummer des VoIP-Accounts (bei Amtholungsarten Direkter Amtapparat **und Automatische Amtsholung: ** vorweg**)

3. Geben Sie eine externe Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)

i Hinweis: Die externe Rufnummer muss auf jeden Fall mit der zugehörigen Ortsvorwahl gewählt werden, auch wenn es sich um die eigene Ortsvorwahl handelt. Vom VoIP-Anbieter zur Verfügung gestellte Sondernummern wie z. B. für Kontostands- oder Mailboxabfrage besitzen in der Regel keine Ortsvorwahl.

Der Teilnehmer wird gerufen.

i Hinweis: Bei gehenden Rufen über VoIP ist kein Rückruf (CCBS oder CCNR) möglich.

Gespräch mit Projektzuordnung einleiten

Der Amtzugang mit Projektzuordnung ermöglicht die Zuordnung eines externen Gesprächs zu einem bestimmten Projekt/Kunden/Mandanten. Anhand der Gesprächsdatenerfassung können dann sowohl die Gebühren als auch der Zeitaufwand den verschiedenen Projekten/Kunden/Mandanten zugeordnet werden.

Vorgehensweise:

- Am internen Telefon per Zeichenfolge
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Voraussetzungen:

- Freigeschaltete Funktion Projektierung von Verbindungen (optional, siehe [Freischaltung](#))

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Wählen Sie **##93**.
3. Geben Sie die 2- bis 6-stellige Projektnummer ein.
4. Wählen Sie *****.
5. Geben Sie eine externe Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg))

Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Türgespräch einleiten und Tür öffnen

Die TK-Anlage unterstützt den Anschluss und die Steuerung verschiedener Arten von Türstationen. Zusätzlich zu einer Haustürglocke kann das Klingeln an der Tür damit auch an internen oder externen Telefonen oder an Gruppen signalisiert werden. Jedem Klingeltaster kann eine eigene Zielrufnummer zugewiesen werden. Außerdem können Sie verschiedene Türfunktionen wie Sprechverbindungen mit der Tür und Betätigen des Türöffners von internen Telefonen aus durchführen.

Vorgehensweise:

- Am internen Telefon
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Türstation
- Eingerichtetes Relais mit Betriebsart **Türöffner**
- Für Teilnehmer oder Gruppe erteilte Berechtigung **Tür öffnen**

1. Heben Sie den Hörer ab.

 **Hinweis:** Während eines bestehenden Gesprächs drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.

2. Geben Sie die interne Rufnummer der Tür ein. Mögliche Eingaben:

Interne Rufnummer der Tür (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Die Sprechverbindung wird sofort nach Wahl der Rufnummer hergestellt.

Türgespräch einleiten und Tür öffnen

3. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
4. Wählen Sie **#**.

InterCom-Durchsage/Freisprechen einleiten

Die Funktion InterCom ermöglicht eine Durchsage an Systemtelefone (einzelnes Telefon oder Gruppe) von einem beliebigen internen Telefon aus, ohne dass jemand das Gespräch aktiv entgegennimmt (z. B. in einer Arztpraxis).

Weiterhin kann ein Systemtelefon vom Anrufer veranlasst werden, zusätzlich zum Lautsprecher das Mikrofon einzuschalten (Freisprechen), damit eine Person, die sich in der Nähe befindet, über die so entstandene Gegensprechanlage mit dem Anrufer sprechen kann.

Vorgehensweise:

- Am internen Telefon per Zeichenfolge
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Voraussetzungen:

- Eingeschaltete InterCom-Erlaubnis am InterCom-Ziel

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Wählen Sie eine der folgenden Zeichenfolgen:

##011: Leitet die InterCom-Durchsage ein.

##012: Leitet das InterCom-Freisprechen ein.

3. Geben Sie die interne Rufnummer des Systemtelefons ein. Mögliche Eingaben:

Interne Rufnummer des einzelnen Systemtelefons (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

InterCom-Durchsage/Freisprechen einleiten

Das Systemtelefon nimmt den Ruf nach einmaligem Klingeln automatisch an.

Lautsprecheransage einleiten

Diese Funktion ermöglicht eine Lautsprecheransage über eine Lautsprecheranlage oder einen Aktiv-Lautsprecher.

Vorgehensweise:

- Am internen Telefon per Zeichenfolge
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Voraussetzungen:

- Erstellter Ansageausgang
- Für den Teilnehmer erteilte Berechtigung **Lautsprecheransage**

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Geben Sie die interne Rufnummer des Ansageausgangs (bei Amtholungsart **Direkter Amtapparat **** vorweg) ein. Die Sprechverbindung wird sofort hergestellt.

Nicht erfolgreiche gehende Rufe

Internen Rückruf bei besetzt einleiten

Externen Rückruf bei besetzt einleiten

Rückruf bei besetzt löschen

Amtreservierung bei besetzt einleiten

Internen Rückruf bei Nichtmelden einleiten

Externen Rückruf bei Nichtmelden einleiten

Dringlichkeitsruf bei Anrufschutz einleiten


Internen Rückruf bei besetzt einleiten

Haben Sie einen Rückruf eingeleitet, werden Sie, sobald der andere Teilnehmer nach seinem Gespräch den Hörer auflegt, von der TK-Anlage gerufen. Heben Sie daraufhin den Hörer ab, wird wiederum der andere Teilnehmer gerufen. Hebt dieser ebenfalls ab, kommt ein Gespräch zustande. Anschließend ist die Rückrufprozedur in der TK-Anlage wieder gelöscht.

- ❗ **Wichtig:** An den Systemtelefonen wird diese Funktion per Menü/ Telefonieanwendung durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- ❗ **Wichtig:** Um diese Funktion an ISDN-Telefonen durchzuführen oder wieder zu löschen, muss die Funktion per Funktionstaste oder per Menü vom Telefon unterstützt werden (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- i **Hinweis:** An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Gehen Sie, wenn der von Ihnen gerufene Anschluss besetzt ist, wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie ***37#**.
Sie hören einen Quittungston.
3. Legen Sie den Hörer auf.
Sobald der Anschluss nicht mehr besetzt ist, werden Sie von der TK-Anlage für 20 Sekunden gerufen.
4. Heben Sie den Hörer ab, um den Rückruf durchzuführen.

 **Hinweis:** Heben Sie den Hörer nicht innerhalb der 20 Sekunden ab, in denen Sie von der TK-Anlage gerufen werden, wird die Rückrufanweisung gelöscht.

Haben Sie den Hörer abgehoben, wird der Teilnehmer gerufen.

Externen Rückruf bei besetzt einleiten

Haben Sie einen Rückruf eingeleitet, werden Sie, sobald der andere Teilnehmer nach seinem Gespräch den Hörer auflegt, von der Vermittlungsstelle gerufen. Heben Sie daraufhin den Hörer ab, wird wiederum der andere Teilnehmer gerufen. Hebt dieser ebenfalls ab, kommt ein Gespräch zustande. Anschließend ist die Rückrufprozedur in der Vermittlungsstelle wieder gelöscht.

Voraussetzungen:

- Erfüllung der technischen Voraussetzungen für einen Rückruf bei besetzt (beispielsweise ist der Rückruf an einem TK-Anlagenanschluss nicht bei allen Netzbetreibern möglich)
 - Beim Netzbetreiber freigeschaltetes Dienstmerkmal CCBS (Rückruf bei besetzt)
- !** **Wichtig:** An den Systemtelefonen wird diese Funktion per Menü/ Telefonieanwendung durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- !** **Wichtig:** Um diese Funktion an ISDN-Telefonen durchzuführen oder wieder zu löschen, muss die Funktion per Funktionstaste oder per Menü vom Telefon unterstützt werden (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- i** **Hinweis:** An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons). Statt einer Ansage der Vermittlungsstelle hören Sie den Quittungston.

Gehen Sie, wenn der von Ihnen gerufene Anschluss besetzt ist, wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.

2. Wählen Sie ***37#**.

Sie hören einen Quittungston.

i Hinweis: Hören Sie keinen Quittungston, wurde der Rückrufwunsch von der Vermittlungsstelle abgelehnt.

3. Legen Sie den Hörer auf.

Sobald der Anschluss nicht mehr besetzt ist, werden Sie von der Vermittlungsstelle für 20 Sekunden gerufen.

i Hinweis: Ein Rückrufwunsch wird bis zu 45 Minuten in der Vermittlungsstelle gespeichert. Hat der Angerufene bis dahin sein Gespräch nicht beendet, wird die Rückrufanweisung automatisch gelöscht.

4. Heben Sie den Hörer ab, um den Rückruf durchzuführen.

i Hinweis: Heben Sie den Hörer nicht innerhalb der 20 Sekunden ab, in denen Sie von der Vermittlungsstelle gerufen werden, wird die Rückrufanweisung gelöscht.

Haben Sie den Hörer abgehoben, wird der Teilnehmer gerufen.

i Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dass Sie von der Vermittlungsstelle gerufen werden, sobald einer der B-Kanäle des zuvor gerufenen ISDN-Anschlusses frei ist. Telefoniert derjenige, für den Sie den Rückruf eingerichtet haben, auf dem anderen B-Kanal, bleibt dieser Rückruf erfolglos.

i Hinweis: Der in der TK-Anlage definierte Funktions-Code (Keypad) für die Durchführung der Funktion kann eventuell von den Erfordernissen Ihres Netzbetreibers abweichen. Im Fall von Funktionsstörungen fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach dem benötigten Funktions-Code (Keypad) und ändern Sie die Einstellung. Möchten Sie das Leistungsmerkmal stattdessen direkt

Externen Rückruf bei besetzt einleiten


am Amt nutzen, benötigt der Teilnehmer die Berechtigung für Einrichtung von Leistungsmerkmalen beim Netzbetreiber.

Rückruf bei besetzt löschen

Gehen Sie, wenn Sie den von Ihnen eingeleiteten Rückruf bei besetzt vorzeitig löschen möchten, wie anschließend beschrieben vor.

1. Heben Sie den Hörer ab.
2. Wählen Sie **#37#**.
3. Legen Sie den Hörer auf.

Der Rückruf bei besetzt ist gelöscht.

 **Wichtig:** Bei Verwendung eines analogen Anschlusses für den externen Ruf ist das Löschen des Rückrufs nicht möglich.

Amtreservierung bei besetzt einleiten

Wenn Sie bereits einen Besetztton hören, bevor Sie die Rufnummer zu Ende gewählt haben, sind alle Amtleitungen (erster und zweiter B-Kanal der verfügbaren externen S₀-Ports) momentan belegt. Möchten Sie, dass die TK-Anlage Sie anruft, sobald eine freie Leitung zur Verfügung steht, können Sie eine Amtreservierung einleiten.

Gehen Sie, wenn Sie bereits vor Abschluss der Wahl einer Rufnummer einen Besetztton hören, wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.

2. Wählen Sie ***37#**.

Sie hören einen Quittungston.


3. Legen Sie den Hörer auf.

Sobald eine freie Leitung zur Verfügung steht, werden Sie von der TK-Anlage gerufen.

4. Heben Sie den Hörer ab.

Sie hören den externen Wählton.

5. Wählen Sie eine externe Rufnummer ohne Amtzugangsziffer.

 **Hinweis:** Bei ISDN-Telefonen ist eine direkte Wahl nach Abheben des klingelnden Telefons (Rückruf der TK-Anlage) nicht möglich. Heben Sie während des Klingelns den Hörer ab, hören Sie statt des externen Wähltons den Quittungston. Legen Sie den Hörer wieder auf und heben ihn gleich darauf wieder ab – wählen Sie jetzt wie gewohnt.

Internen Rückruf bei Nichtmelden einleiten

Bei eingeleitetem Rückruf rufen Sie den zuvor nicht erreichten Teilnehmer an, sobald dieser wieder erreichbar ist.

- ! **Wichtig:** An den Systemtelefonen wird diese Funktion per Menü/ Telefonieanwendung durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- ! **Wichtig:** Für die Durchführung oder das Löschen an ISDN-Telefonen, muss die Funktion per Funktionstaste oder Menü vom Telefon unterstützt werden (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- i **Hinweis:** An einigen analogen Telefonen, lässt sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Gehen Sie bei Nichtmelden des Angerufenen wie folgt vor:

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie ***37#**.
3. Legen Sie auf. Sie werden gerufen, sobald der Teilnehmer wieder erreichbar ist.
4. Heben Sie den Hörer ab, um den Rückruf durchzuführen. Heben Sie nicht innerhalb von 20 Sekunden ab, wird der Rückruf gelöscht.

Externen Rückruf bei Nichtmelden einleiten

Bei eingeleitetem Rückruf rufen Sie den zuvor nicht erreichten Teilnehmer an, sobald dieser wieder erreichbar ist.

Voraussetzungen:

- Beim Netzbetreiber freigeschaltetes Dienstmerkmal CCNR (Rückruf bei Nichtmelden)
 - Verwendung eines externen S₀-Ports für den Ruf (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- !** **Wichtig:** An den Systemtelefonen wird diese Funktion per Menü/ Telefonieanwendung durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- !** **Wichtig:** Für die Durchführung oder das Löschen an ISDN-Telefonen, muss die Funktion per Funktionstaste oder Menü vom Telefon unterstützt werden (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- i** **Hinweis:** An einigen analogen Telefonen, lässt sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Gehen Sie bei Nichtmelden des Angerufenen wie folgt vor:

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie ***37#**.

i **Hinweis:** Hören Sie keinen Quittungston, war der Rückruf nicht erfolgreich.
3. Legen Sie auf. Sie werden gerufen, sobald der Teilnehmer wieder erreichbar ist.

i **Hinweis:** Ein Rückruf wird bis zu 45 Minuten gespeichert.

Externen Rückruf bei Nichtmelden einleiten

4. Heben Sie den Hörer ab, um den Rückruf durchzuführen. Heben Sie nicht innerhalb von 20 Sekunden ab, wird der Rückruf gelöscht.

Dringlichkeitsruf bei Anrufschutz einleiten

Soll eine Person z. B. bei einem Notfall trotz bestehendem Anrufschutz unbedingt erreicht werden, ist der Anrufschutz von einem internen Telefon aus mit einem Dringlichkeitsruf umgehbar.

Gehen Sie, wenn das von Ihnen gerufene interne Telefon aufgrund des Anrufschutzes besetzt ist, wie anschließend beschrieben vor.

- Warten Sie zehn Sekunden.

Der Teilnehmer wird nun gerufen.

Rückfragegespräch

Informationen zum Kapitel

Zweites Gespräch einleiten

Rückfrageruf beenden

Makeln

Eines der beiden Gespräche beenden

Beide Gesprächspartner verbinden

Rückfrage mit drittem Teilnehmer einleiten

Informationen zum Kapitel

Während eines Rückfragegesprächs sprechen Sie mit einem Teilnehmer, während Ihr vorheriger Gesprächspartner von der TK-Anlage im Hintergrund gehalten wird und die Wartemusik hört.

Zweites Gespräch einleiten

Voraussetzungen:

- Für Rückfrage mit zwei externen Gesprächspartnern: mindestens zwei externe Gesprächskanäle

Gehen Sie während eines Gesprächs wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Geben Sie eine Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:

Interne Rufnummer des einzelnen Telefons (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Interne Rufnummer der Gruppe (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Interne Rufnummer der Tür (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)

Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)


Der Teilnehmer wird gerufen.

i Hinweis: Nach Drücken der **Flash-Taste** bzw. der **Rückfragetaste** können Sie auch andere Gesprächsarten (z. B. Privatgespräche), eine InterCom-Durchsage oder ein Pick-up einleiten. Ausnahme: Aus einem Türgespräch heraus ist nur die Wahl einer Rufnummer möglich.

i Hinweis: An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie

Zweites Gespräch einleiten

diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).

-  **Hinweis:** An ISDN-Telefonen und Systemtelefonen wird diese Funktion über eine vorhandene Funktionstaste oder per Menü durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Rückfrageruf beenden


Gehen Sie, wenn der von Ihnen zur Rückfrage Gerufene besetzt ist oder sich nicht meldet, wie in einem der anschließend beschriebenen Schritte vor.

- Der zur Rückfrage Gerufene meldet sich nicht: Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste** und wählen Sie **1**.

Sie sind wieder mit dem wartenden Gesprächspartner verbunden.

- Der zur Rückfrage Gerufene ist besetzt: Warten Sie.

Sie sind automatisch wieder mit dem wartenden Gesprächspartner verbunden.

-  **Hinweis:** An ISDN-Telefonen und Systemtelefonen wird diese Funktion über eine vorhandene Funktionstaste oder per Menü durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).



Makeln

Mit der Funktion Makeln können Sie abwechselnd mit den beiden Gesprächspartnern sprechen.

Gehen Sie während eines Rückfragegesprächs wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie **2**.

Sie führen weiterhin ein Rückfragegespräch. Der andere Gesprächspartner ist nun aktiv.

-  **Hinweis:** An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).
-  **Hinweis:** An ISDN-Telefonen und Systemtelefonen wird diese Funktion über eine vorhandene Funktionstaste oder per Menü durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Eines der beiden Gespräche beenden

Wenn Sie eine Rückfrage beenden und hinterher noch mit einem der beiden Gesprächspartner weitersprechen möchten, können Sie das Gespräch mit dem anderen Gesprächspartner gezielt beenden.

Legt einer Ihrer beiden Gesprächspartner den Hörer auf, sind Sie weiterhin mit dem anderen verbunden.

Alternativ gehen Sie während eines Rückfragegesprächs wie in einem der anschließend beschriebenen Schritte vor.

- Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste** und wählen Sie **1**.

Das aktive Gespräch wird getrennt.

Sie führen ein einzelnes Gespräch mit dem vorher wartenden Gesprächspartner.

- Drücken Sie die **Flash-Taste** oder die **Rückfragetaste** und wählen Sie **0**.

Das Gespräch im Hintergrund wird getrennt.

Sie führen ein einzelnes Gespräch mit dem vorher aktiven Gesprächspartner.

i Hinweis: An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).

i Hinweis: An ISDN-Telefonen und Systemtelefonen wird diese Funktion über eine vorhandene Funktionstaste oder per Menü durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Beide Gesprächspartner verbinden

Möchten Sie Ihren Gesprächspartnern die Möglichkeit geben, miteinander zu sprechen, können Sie die beiden verbinden.

Voraussetzungen:

- Für das Verbinden von zwei externen Gesprächspartnern: Für den Teilnehmer erteilte Berechtigung **Vermittlung externer Gespräche nach extern**

Gehen Sie während eines Rückfragegesprächs wie anschließend beschrieben vor.

- Legen Sie den Hörer auf.

Ihre beiden Gesprächspartner sind miteinander verbunden.

Rückfrage mit drittem Teilnehmer einleiten

Möchten Sie während einer Rückfrage noch einen weiteren Gesprächspartner hinzuziehen, so können Sie zu diesem Zweck ein drittes Gespräch einleiten. Sowohl der erste als auch der zweite Gesprächspartner werden so lange im Hintergrund gehalten.

Voraussetzungen:

- Eingeleitetes Rückfragegespräch

Gehen Sie während eines Rückfragegesprächs wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie **5**.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:


Interne Rufnummer des einzelnen Telefons (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Interne Rufnummer der Gruppe (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)

Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Sobald der Gerufene abnimmt, führen Sie ein drittes Gespräch.

 **Wichtig:** Um diese Funktion an ISDN-Telefonen und Systemtelefonen durchzuführen, muss die Funktion per Funktionstaste oder per Menü vom Telefon unterstützt werden (optional, siehe Anleitung des Telefons).

4. Gehen Sie anschließend wie gewünscht vor.

- Um das dritte Gespräch zu trennen und zur Rückfrage mit dem vorher aktiven Gesprächspartner zurückzukehren, drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste** und wählen Sie **1**.

Sie führen wieder ein Rückfragegespräch mit dem vorher aktiven Gesprächspartner. Das Gespräch mit dem dritten Gesprächspartner ist getrennt.

- Um das dritte Gespräch zu trennen und zur Rückfrage mit dem vorher gehaltenen Gesprächspartner zurückzukehren, drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste** und wählen Sie **2**.

Sie führen ein Rückfragegespräch mit dem vorher gehaltenen Gesprächspartner. Das Gespräch mit dem dritten Gesprächspartner ist getrennt.

- Um die vorherigen Gespräche zu trennen und ein einzelnes Gespräch mit dem dritten Gesprächspartner zu führen, drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste** und wählen Sie **0**.

Sie führen ein einzelnes Gespräch mit dem dritten Gesprächspartner. Die vorherigen Gespräche sind getrennt.

- Um den dritten Gesprächspartner mit dem zweiten Gesprächspartner zu verbinden, drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste** und wählen Sie **4**.

Der zweite und der dritte Gesprächspartner werden verbunden. Sie führen ein einzelnes Gespräch mit dem ersten Gesprächspartner.

- **i Hinweis:** Legt der dritte Gesprächspartner vorher auf, gelangen Sie wieder zurück zum vorher aktiven Gesprächspartner. Wenn Sie dann die **Flash-Taste** bzw. die

Rückfrage mit drittem Teilnehmer einleiten

Rückfragetaste drücken und **1** wählen, beenden Sie damit auch das Gespräch mit diesem Gesprächspartner.

Vermitteln

Vermitteln mit Ankündigung

Einmann-Vermitteln (Vermitteln ohne Ankündigung)

Gesprächspartner in die Warteschleife stellen

Dritten Teilnehmer rufen und mit aktivem Gesprächspartner vermitteln

Gespräch in interner Parkzone ablegen (Offene Rückfrage)

Gespräch aus interner Parkzone aufnehmen (Offene Rückfrage)

Vermitteln mit Ankündigung

Um ein Gespräch zu vermitteln, leiten Sie zunächst eine Rückfrage ein, kündigen das Gespräch an und verbinden dann die beiden Gesprächspartner.

Voraussetzungen:

- Eingeleitetes Rückfragegespräch
- Für das Verbinden von zwei externen Gesprächspartnern: Für den Teilnehmer erteilte Berechtigung **Vermittlung externer Gespräche nach extern**

- Legen Sie während eines Rückfragegesprächs den Hörer auf. Ihre beiden Gesprächspartner sind miteinander verbunden.

i Hinweis: Bei manchen ISDN-Telefonen kann es passieren, dass Ihr Telefon nach dem Auflegen klingelt und Sie nach dem Abheben wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner verbunden sind. Überprüfen Sie anhand der Anleitung des Telefons, ob das **Vermitteln an einer TK-Anlage** eingeschaltet ist. Holen Sie dies gegebenenfalls nach.

- Möchten Sie nach dem Vermitteln sofort ein neues Gespräch einleiten, gehen Sie während eines Rückfragegesprächs wie anschließend beschrieben vor.

1) Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.

2) Wählen Sie **4**.

Ihre beiden Gesprächspartner sind miteinander verbunden.

Sie hören den internen Wählton.

3) Leiten Sie ein neues Gespräch ein.

- ❗ **Wichtig:** Ein zwischen zwei externen Gesprächspartnern vermitteltes Gespräch ist auf einen festgelegten Zeitraum begrenzt. Dies geschieht zu Ihrer Sicherheit, da z. B. die versehentliche Vermittlung der Zeitansage und der Wetteransage zu einem unendlich langen Gespräch führen würde.
- ❗ **Wichtig:** Die Gebühren für ein vermitteltes Gespräch werden Ihnen vom Netzbetreiber angerechnet.
- i **Hinweis:** An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- i **Hinweis:** An einigen ISDN-Telefonen können Sie diese Funktion über eine vorhandene Funktionstaste oder per Menü durchführen (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Einmann-Vermitteln (Vermitteln ohne Ankündigung)

Möchten Sie einen externen Gesprächspartner an einen anderen internen Teilnehmer vermitteln, müssen Sie nicht warten, bis der zur Rückfrage gerufene Teilnehmer abnimmt, sondern können bereits während des Rufens den Hörer auflegen. Der interne Teilnehmer wird weiter gerufen.

Voraussetzungen:

- Internes Vermittlungsziel

Gehen Sie während eines Gesprächs wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.

2. Geben Sie die interne Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:


Interne Rufnummer des einzelnen Telefons (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Interne Rufnummer der Gruppe (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

3. Warten Sie, bis Sie den Ruf ton hören.

4. Legen Sie den Hörer auf.

Nimmt der Gerufene ab, ist er mit dem externen Teilnehmer verbunden.

 **Hinweis:** Wenn der gerufene Teilnehmer nicht abnimmt, geht das Gespräch nach 60 Sekunden wieder an Ihr eigenes Telefon zurück (Ihr Telefon klingelt). Nehmen Sie das Gespräch innerhalb von 60 Sekunden nicht an, wird das Gespräch getrennt. Ist Ihr eigenes Telefon inzwischen belegt, wird bereits nach den ersten 60 Sekunden der Vorgang abgebrochen und das externe Gespräch getrennt.

Gesprächspartner in die Warteschleife stellen

Wenn der interne Teilnehmer, an den Sie einen Gesprächspartner vermitteln möchten, besetzt ist, können Sie den Gesprächspartner in die Warteschleife dieses Teilnehmers legen.


Voraussetzungen:

- Internes Vermittlungsziel Gruppe (mindestens ein Teilnehmer kommend eingeloggt) oder Teilnehmer

Gehen Sie, wenn das von Ihnen zur Vermittlung gerufene interne Telefon besetzt ist, wie anschließend beschrieben vor.

1. Warten Sie.

Sie sind automatisch wieder mit dem wartenden Gesprächspartner verbunden.

 **Hinweis:** An vielen ISDN-Telefonen wird das Beenden eines Rückfragerufs bei besetzt nicht automatisch, sondern über eine Funktionstaste oder per Menü durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).

2. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.


3. Wählen Sie **##07**.

Sie hören einen Quittungston.

4. Legen Sie den Hörer auf.

Der Gesprächspartner hört weiterhin die Wartemusik.

Sobald der interne Teilnehmer den Hörer auflegt bzw. ein Teilnehmer der Gruppe frei wird, wird er gerufen. Nimmt er ab, ist er mit dem Wartenden verbunden.

-  **Hinweis:** Nimmt der interne Teilnehmer innerhalb der 2 Minuten Rufzeit nicht ab oder bleibt er während der 15 Minuten Wartezeit besetzt, werden Sie als Vermittler wieder gerufen. Nehmen Sie den Hörer ab, sind Sie wieder mit dem Gesprächspartner verbunden und können diesen erneut in die Warteschleife legen. Wenn auch Sie den Ruf innerhalb von 2 Minuten nicht entgegennehmen, wird die Verbindung vollständig getrennt (waren Sie zwischendurch besetzt, evtl. auch nach kürzerer Zeit).

Dritten Teilnehmer rufen und mit aktivem Gesprächspartner vermitteln

Angenommen, Sie haben aus einem Gespräch heraus einen weiteren Gesprächspartner, z. B. einen Anklopfenden angenommen und dieser zweite Gesprächspartner möchte nun an jemand anderen weitervermittelt werden. Sie können nun ein drittes Gespräch einleiten, den zweiten und dritten Gesprächspartner miteinander verbinden und anschließend mit Ihrem ersten Gesprächspartner weitertelefonieren.

Gehen Sie während eines Rückfragegesprächs wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie **5**.
3. Geben Sie eine Rufnummer ein. Mögliche Eingaben:


Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)

Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Interne Rufnummer des einzelnen Telefons (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Interne Rufnummer der Gruppe (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Sobald der Gerufene abnimmt, führen Sie ein drittes Gespräch.

 **Wichtig:** Um diese Funktion an ISDN-Telefonen und Systemtelefonen durchzuführen, muss die Funktion per Funktionstaste oder per Menü vom Telefon unterstützt werden (optional, siehe Anleitung des Telefons).

4. Gehen Sie anschließend wie gewünscht vor.

- Um den zweiten und den dritten Gesprächspartner zu verbinden und ein einzelnes Gespräch mit dem ersten Gesprächspartner zu führen, drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste** und wählen Sie **4**.

Der zweite und der dritte Gesprächspartner werden verbunden.

Im Anschluss führen Sie wieder ein einzelnes Gespräch mit Ihrem ersten Gesprächspartner.

- Um den zweiten und den dritten Gesprächspartner zu verbinden und das Gespräch mit dem ersten Gesprächspartner zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

Der zweite und der dritte Gesprächspartner werden verbunden.

Das erste Gespräch wird von der TK-Anlage signalisiert, wenn es ein externes Gespräch war. Ein internes Gespräch wird getrennt.

- **i Hinweis:** Ist der dritte Gesprächspartner nicht bereit, mit Ihrem zweiten Gesprächspartner vermittelt zu werden, drücken Sie die **Flash-Taste** oder die **Rückfragetaste** und wählen Sie **1**. Sie gelangen wieder in das normale Rückfragegespräch.

Gespräch in interner Parkzone ablegen (Offene Rückfrage)

Mit der offenen Rückfrage kann ein zu vermittelnder Anrufer in eine Warteposition gestellt werden, sodass der gewünschte Gesprächspartner das Gespräch an einem anderen internen Telefon annehmen kann.


Voraussetzungen:

- Für den Teilnehmer erteilte Berechtigung **Offene Rückfrage**
- Eingestellte Basisrufnummer

Gehen Sie während eines externen Gesprächs wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Geben Sie die interne Basisrufnummer ein. Mögliche Eingaben:
Interne Basisrufnummer der Parkzone (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
3. Wählen Sie die Nummer der Parkposition. Mögliche Eingaben:

0 bis 9

 **Hinweis:** Erhalten Sie bei Wahl der Parkposition einen Besetztton, ist diese Position bereits besetzt. Durch Drücken der **Flash-Taste** oder der **Rückfragetaste** gelangen Sie zurück und können erneut die interne Basisrufnummer mit einer anderen Parkposition wählen.

4. Warten Sie, bis Sie den Rufton hören.
5. Legen Sie den Hörer auf.

Gespräch in interner Parkzone ablegen (Offene Rückfrage)

6. Informieren Sie den gewünschten Gesprächspartner über den wartenden Anrufer (z. B. per Lautsprecheransage).


Gespräch aus interner Parkzone aufnehmen (Offene Rückfrage)

Mit der offenen Rückfrage kann ein zu vermittelnder Anrufer in eine Warteposition gestellt werden, sodass der gewünschte Gesprächspartner das Gespräch an einem anderen internen Telefon annehmen kann.

Voraussetzungen:

- Für den Teilnehmer erteilte Berechtigung **Offene Rückfrage**
- In interner Parkzone abgelegtes Gespräch

1. Heben Sie den Hörer Ihres Telefons ab.

 **Hinweis:** Während eines bestehenden Gesprächs drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste** und wählen Sie **##06**.

2. Geben Sie die interne Basisrufnummer ein. Mögliche Eingaben:

Interne Basisrufnummer der Parkzone (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

3. Wählen Sie die Nummer der Parkposition. Mögliche Eingaben:

0 bis 9

Sie führen ein Gespräch mit dem wartenden Anrufer.

Konferenz

Konferenz einleiten

Makeln einleiten während der Konferenz

Beide Konferenzpartner verbinden

Konferenz beenden

Konferenz einleiten





Voraussetzungen:

- Selbst eingeleitetes Rückfragegespräch

Gehen Sie während eines Rückfragegesprächs wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie **3**.

Sie führen eine Konferenz.

-  **Hinweis:** Ist an einer Konferenz mit drei internen Teilnehmern ein Freisprechtelefon beteiligt, kann es eventuell zu Echo- oder Pfeifeffekten kommen.
-  **Hinweis:** An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).
-  **Hinweis:** An ISDN-Telefonen und Systemtelefonen wird diese Funktion über eine vorhandene Funktionstaste oder per Menü durchgeführt (optional, siehe Anleitung des Telefons).
-  **Hinweis:** Mit einem Türteilnehmer ist keine Konferenz möglich.

Makeln einleiten während der Konferenz

Wenn Sie eine Konferenz beenden und hinterher noch abwechselnd mit den beiden Konferenzpartnern weitersprechen möchten, können Sie einen Ihrer Konferenzpartner gezielt in den Hintergrund stellen.

Voraussetzungen:

- Selbst eingeleitete Konferenz


Gehen Sie während einer Konferenz wie anschließend beschrieben vor.


- Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste** und wählen Sie **2**.

Sie führen ein Gespräch mit dem vorher aktiven Gesprächspartner. Der andere Konferenzpartner hört die Wartemusik.

- Drücken Sie die **Flash-Taste** (bei MFV-Telefonen) oder die **Rückfragetaste** (bei ISDN-Telefonen) und wählen Sie **1**.

Sie führen ein Gespräch mit dem vorher im Hintergrund gehaltenen Gesprächspartner. Der andere Konferenzpartner hört die Wartemusik.

 **Wichtig:** Um diese Funktion an ISDN-Telefonen und Systemtelefonen durchzuführen, muss die Funktion per Funktionstaste oder per Menü vom Telefon unterstützt werden (optional, siehe Anleitung des Telefons).

 **Hinweis:** An einem analogen Telefon, an dem sich diese Funktion per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen lässt, können Sie diese Bedienung ebenfalls nutzen (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Beide Konferenzpartner verbinden

Möchten Sie sich aus einer selbst eingeleiteten Konferenz herausschalten und Ihren Konferenzpartnern die Möglichkeit geben, weiterhin miteinander zu sprechen, können Sie die beiden verbinden.


Voraussetzungen:

- Selbst eingeleitete Konferenz
- Für das Verbinden von zwei externen Gesprächspartnern: Für den Teilnehmer erteilte Berechtigung **Vermittlung externer Gespräche nach extern**

Gehen Sie während einer Konferenz wie anschließend beschrieben vor.

1. Drücken Sie die **Flash-Taste** bzw. die **Rückfragetaste**.
2. Wählen Sie **4**.
3. Legen Sie den Hörer auf.

Ihre beiden Konferenzpartner sind miteinander verbunden.

-  **Wichtig:** Um diese Funktion an ISDN-Telefonen und Systemtelefonen durchzuführen, muss die Funktion per Funktionstaste oder per Menü vom Telefon unterstützt werden (optional, siehe Anleitung des Telefons).

Konferenz beenden

Wurde die Konferenz von Ihnen eingeleitet, können Sie die Konferenz vollständig beenden.

Voraussetzungen:

- Selbst eingeleitete Konferenz

Gehen Sie während einer Konferenz wie anschließend beschrieben vor.

- Legen Sie den Hörer auf.

Die Konferenz wird vollständig getrennt.

Kurzreferenz

Informationen zum Kapitel

Alarm

Amtreservierung bei besetzt

Amruf erzwingen bei automatischer Amtholung

Anklopfen

Anlagenuhrzeit (Uhrzeit und Datum)

Anrufschutz

Automatische Zentrale

Baby-/Seniorenruf

Call Through

Fernkonfiguration (Freischaltung)

FMC

Flash-Zeit

Follow-me

Freiwerk (kommend)

Gebührenkonto

Gehende Rufe

Gesprächsdaten (Einzelgesprächsnachweis)

Gezielter Amtzugang

Gezielter VoIP-Zugang

Gruppen

Hotelfunktionen

Identifikation (IPv4-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DHCP-Client)

InterCom-Durchsage/Freisprechen

Konferenz

Konfigurationsumschaltung

Lautsprecheransage

Notrufansage

Offene Rückfrage

Parallelruf

Pick-up und Gesprächsübernahme

PIN

Privater (personalisierter) Amtzugang

Projektzuordnung

Relais

Rückfrage und drittes Gespräch

Rückfrage und Vermitteln

Rückruf bei besetzt

Rückruf bei Nichtmelden

Rufumleitung für externe Rufnummern

Rufumleitung für Gruppen

Rufumleitung für Teilnehmer

Sperrwerk (kommend)

Text vor Melden

Türfunktionen

Voicemailbox

Wartemusik und Ansage

Weckfunktionen

Informationen zum Kapitel

Dieser Abschnitt enthält eine alphabetische Auflistung der Funktionen und Einstellungen der TK-Anlage, die Sie mit einem internen Telefon oder in einigen Fällen auch mit einem externen Telefon durchführen können. Nicht aufgeführt sind die mit den Systemtelefonen per Menü geführten Funktionen sowie die von den einzelnen ISDN-Telefonen verwendeten Tasten oder Menüfunktionen (siehe Anleitung des Telefons).

Die Titelzeilen geben an, mit welchen Endgeräten Sie die angegebene Kennziffer wählen können. Ist in der Titelzeile angegeben, dass die Kennziffer (z. B. für das Einleiten einer Konferenz) nur an einem analogen Teilnehmer verwendbar ist, ist diese Funktion in vielen Fällen am ISDN-Telefon über das Menü möglich (siehe Anleitung des Telefons).

Ist in der Titelzeile angegeben, dass die Kennziffer auch über ein externes Gerät verwendbar ist, muss zu diesem Zweck zunächst eine bestimmte in der TK-Anlage eingerichtete Fernschaltrufnummer angerufen werden.

Alarm

Alarm innerhalb von 60 s quittieren (an einem internen oder externen Telefon)

0

Zusatzinformationen	Alarm einmal eingeschaltet: Alarmeingang ist nach erfolgter Auslösung unscharf und muss erneut scharf geschaltet werden. Alarm immer eingeschaltet: Alarmeingang ist nach erfolgter Auslösung weiterhin scharf, und es kann erneut ein Alarm ausgelöst werden.
---------------------	---

Alarm einmal scharf schalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 24 Alarmrufnummer * 1

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
Alarmrufnummer	Alarmrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zusatzinformationen	Alarmeingang ist nach erfolgter Auslösung unscharf.

Alarm einmal scharf schalten (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer ## 8 PIN * 24 Alarmrufnummer * 1 #

Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
---------------------	--

Alarm

PIN	Benutzer-PIN
Alarmrufnummer	Alarmrufnummer
Zusatzinformationen	Alarমেingang ist nach erfolgter Auslösung unscharf.

Alarm immer scharf schalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 24 Alarmrufnummer * 2

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
Alarmrufnummer	Alarmrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zusatzinformationen	Alarমেingang bleibt auch nach erfolgter Auslösung scharf.

Alarm immer scharf schalten (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer ## 8 PIN * 24 Alarmrufnummer * 2 #

Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
PIN	Benutzer-PIN
Alarmrufnummer	Alarmrufnummer
Zusatzinformationen	Alarমেingang bleibt auch nach erfolgter Auslösung scharf.

Alarm unscharf schalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 24 Alarmrufnummer * 0

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
Alarmrufnummer	Alarmrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zusatzinformationen	Alarমেingang ist unscharf.

Alarm unscharf schalten (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer ## 8 PIN * 24 Alarmrufnummer * 0 #

Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
PIN	Benutzer-PIN
Alarmrufnummer	Alarmrufnummer
Zusatzinformationen	Alarমেingang ist unscharf.

Ansage aufsprechen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 56 A * *

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
A	36...39 (Nr. 1-4 der Ansage) 71...86 (Nr. 1-16 der Ansage)

Alarm

Zusatzinformationen Nach dem zweiten * Trällerton abwarten.
Mit dem dritten * Aufnahme starten.
Mit der # Aufnahme stoppen.
Danach wird die Aufnahme zur Kontrolle wiedergegeben.
Für A können beide Nummernbereiche (auch gleichzeitig) verwendet werden, es sind aber maximal 16 Ansagen konfigurierbar.

Ansage löschen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 55 A

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
A	36...39 (Nr. 1-4 der Ansage) 71...86 (Nr. 1-16 der Ansage)
Zusatzinformationen	Für A können beide Nummernbereiche (auch gleichzeitig) verwendet werden, es sind aber maximal 16 Ansagen konfigurierbar.

Ansage anhören (an einem internen Telefon)

8 PIN * 57 A

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
A	36...39 (Nr. 1-4 der Ansage)

Alarm

71...86 (Nr. 1-16 der Ansage)

Zusatzinformationen Für A können beide Nummernbereiche (auch gleichzeitig) verwendet werden, es sind aber maximal 16 Ansagen konfigurierbar.

Amtreservierung bei besetzt

Amtreservierung bei besetzt einleiten (an einem internen Telefon)

R * 37 #

R	Flash-Taste bzw. Rückfragetaste
Zusatzinformationen	<p>Sie hören einen Quittungston.</p> <p>Legen Sie den Hörer auf.</p> <p>Sobald eine freie Leitung zur Verfügung steht, werden Sie von der TK-Anlage gerufen.</p> <p>Heben Sie den Hörer ab. Sie hören den externen Wählton.</p> <p>Wählen Sie eine externe Rufnummer ohne Amtzugangsziffer.</p>

Amtruf erzwingen bei automatischer Amtholung

Amtruf erzwingen bei automatischer Amtholung

94

Zusatzinformationen Heben Sie den Hörer ab.
Geben Sie eine externe Rufnummer ein.
Haben Sie die Rufnummer zu Ende gewählt,
wird der Teilnehmer gerufen.

Anklopfen

Anklopfenden abweisen (an einem analogen internen Telefon)

R 0

R **Flash-Taste** bzw. **Rückfragnetaste**

Anklopfenden annehmen mit Trennen des aktiven Gesprächs (an einem analogen internen Telefon)

R 1

R **Flash-Taste** bzw. **Rückfragnetaste**

Anklopfenden annehmen und aktives Gespräch halten (an einem analogen internen Telefon)

R 2

R **Flash-Taste** bzw. **Rückfragnetaste**

Anlagenuhrzeit (Uhrzeit und Datum)

Uhrzeit einstellen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 300 hh mm ss

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
hh	00...23 (Stunde)
mm	00...59 (Minute)
ss	00...59 (Sekunde)

Datum einstellen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 301 tt mm jj

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
tt	01...31 (Tag)
mm	01...12 (Monat)
jj	00...99 (Jahr)

Anrufschutz

Anrufschutz einschalten (an einem internen Telefon)

8 * 21 1

Anrufschutz ausschalten (an einem internen Telefon)

8 * 21 0

Automatische Zentrale

Ansage aufsprechen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 564 A * *

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
A	1...9, 0 (Nr. 1-10 der Ansage)
Zusatzinformationen	Nach dem zweiten * Trällerton abwarten. Mit dem dritten * Aufnahme starten. Mit der # Aufnahme stoppen. Danach wird die Aufnahme zur Kontrolle wiedergegeben.

Ansage löschen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 554 A

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
A	1...9, 0 (Nr. 1-10 der Ansage)

Ansage anhören (an einem internen Telefon)

8 PIN * 574 A

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
-----	---------------------------

A

1...9, 0 (Nr. 1-10 der Ansage)

Baby-/Seniorenruf

Babyruf einrichten (an einem internen Telefon)

*** 53 * Zielrufnummer #**

Zielrufnummer	Zu rufendes internes oder externes Telefon Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) oder Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)
---------------	--

Babyruf einschalten ohne erneute Eingabe der Rufnummer (an einem internen Telefon)

*** 53 #**

Babyruf ausschalten (an einem internen Telefon)

53

Prüfen der Aktivierung (an einem internen Telefon)

*** # 53 #**

Zusatzinformationen	Besetztton = Baby-/Seniorenruf ausgeschaltet
---------------------	--

Call Through

Gespräch einleiten (an einem externen Telefon)

Call Through-Rufnummer > PIN > * > Zielrufnummer

Call Through-Rufnummer	Für Call Through definierte Rufnummer der TK-Anlage
PIN	In der TK-Anlage eingerichtete Call Through-PIN
Zielrufnummer	Zu rufendes internes oder externes Telefon Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer Externe Rufnummer oder Kurzwahlnummer
Zusatzinformationen	# nach der Zielrufnummer beschleunigt die Wahl

Fernkonfiguration (Freischaltung)

Fernkonfiguration einleiten/freigeben (an einem internen Telefon)

8 PIN * 91

PIN	Admin-, Sub-Admin- oder Benutzer-PIN
-----	--------------------------------------

Fernkonfiguration einleiten/freigeben (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer ## 8 PIN * 91 #

Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
---------------------	--

PIN	PIN ARA
-----	---------

FMC

Parallelruf-Verhalten des Teilnehmers einschalten (an einem internen Telefon)

Voraussetzungen:

- **DTMF-Signalisierung** eingestellt für den Anbieter: **Inband**

8 * 18 1

Parallelruf-Verhalten des Teilnehmers einschalten (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer > **## 8** > **PIN** > * 18 1 #

PIN	Benutzer-PIN
Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
Zusatzinformationen	Nach der Fernschaltrufnummer externen Quittungston (1 Sekunde) abwarten. Anschließend per DTMF eingeben.

FMC-Verhalten des Teilnehmers einschalten (an einem internen Telefon)

8 * 18 2

FMC-Verhalten des Teilnehmers einschalten (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer > **## 8** > **PIN** > * 18 2 #

PIN	Benutzer-PIN
Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
Zusatzinformationen	Nach der Fernschaltrufnummer externen Quittungston (1 Sekunde) abwarten. Anschließend per DTMF eingeben.

Parallelruf/FMC-Verhalten ausschalten (an einem internen Telefon)

8 * 18 0

Parallelruf/FMC-Verhalten ausschalten (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer > **## 8** > **PIN** > * 18 0 #

PIN	Benutzer-PIN
Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung

Gespräch einleiten (an einem externen Telefon)

Call Through-Rufnummer > **PIN** > * > Zielrufnummer

Call Through-Rufnummer	Für Call Through definierte Rufnummer der TK-Anlage
PIN	Benutzer-PIN
Zielrufnummer	Zu rufendes internes oder externes Telefon Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer

FMC

	oder Kurzwahlnummer
Zusatzinformationen	# nach der Zielrufnummer beschleunigt die Wahl Eingestelltes FMC-Verhalten des Teilnehmers erforderlich

Flash-Zeit

Flash-Zeit lernen (an einem analogen internen Telefon)

8 * 98 * R R

R

Flash-Taste bzw. Rückfragnetaste

Follow-me

Voraussetzungen:

- Erteilte Berechtigung **Uml. (Gruppen) / Follow-me**
- Erteilte Berechtigung **Steuerung der TK-Anlage per Telefon**
- Am internen Zieltelefon: Mindestens Amtberechtigung **Nur kommend, mit Notruf**, um umgeleitete Externrufe annehmen zu können
- Für Umleitung auf externe Zielrufnummer: Erteilte Berechtigung **Einrichtung von Uml. (Tn) nach extern**
- Für Umleitung auf externe Zielrufnummer: Externes Ziel muss vom Teilnehmer erreichbar sein (mindestens Amtberechtigung **National**, gewähltes Sperrwerk unter Amteinstellungen **Sperrwerk (gehend) - dienstlich** schränkt die Anwahl des externen Ziels nicht ein)
- Für Einrichtung von Follow-me außer Haus: Kenntnis der Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung und PIN (Benutzer-PIN)
- Für Einrichtung von Follow-me außer Haus: MFV-Signalisierung am einrichtenden Gerät

Follow-me einschalten (am internen Zieltelefon)

8 * 19 1 Teilnehmer-/Gruppenrufnummer

Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Umzuleitende/s Telefon/Gruppe Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
----------------------------------	---

Follow-me ausschalten (am internen Zieltelefon)

Löscht alle Umleitungen über Follow-me, die dieses Telefon zum Ziel haben.

8 * 19 0

Follow-me einschalten (an einem beliebigen internen Telefon)

8 * 19 1 Teilnehmer-/Gruppenrufnummer * Zielrufnummer

Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Umzuleitende/s Telefon/Gruppe Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zielrufnummer	Zu rufendes internes oder externes Telefon Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) oder Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)

Follow-me ausschalten (an einem beliebigen internen Telefon)

8 * 19 0 Teilnehmer-/Gruppenrufnummer

Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Umgeleitete/s Telefon/Gruppe
----------------------------------	------------------------------

Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer
(nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: **
vorweg)

Follow-me einschalten (an einem externen Telefon)

**Fernschaltrufnummer ## 8 PIN * 19 1 Teilnehmer-/Gruppenrufnummer
* Zielrufnummer #**

PIN	Benutzer-PIN
Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Umzuleitende/s Telefon/Gruppe Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer
Zielrufnummer	Zu rufendes internes oder externes Telefon Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer oder Externe Rufnummer
Zusatzinformationen	Nach der Fernschaltrufnummer externen Quittungston (1 Sekunde) abwarten. Anschließend per DTMF eingeben.

Follow-me ausschalten (an einem externen Telefon)

**Fernschaltrufnummer ## 8 PIN * 19 0 Teilnehmer-/Gruppenrufnummer
#**

PIN	Benutzer-PIN
Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Umzuleitende/s Telefon/Gruppe Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer
Zusatzinformationen	Nach der Fernschaltrufnummer externen Quittungston (1 Sekunde) abwarten. Anschließend per DTMF eingeben.

Freiwerk (kommend)

Freiwerk (kommend) für Teilnehmer einschalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 22 1

PIN

Benutzer-PIN

Freiwerk (kommend) für Teilnehmer ausschalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 22 0

PIN

Benutzer-PIN

Gebührenkonto

Gebührenkonto eines Teilnehmers setzen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 74 Teilnehmerrufnummer * E

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
Teilnehmerrufnummer	Interne Teilnehmerrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
E	0...99998 (Setzen des Kontos auf einen Betrag: 220 ergibt z. B. EUR 2,20.) oder 99999 (Konto unbegrenzt)

Gehende Rufe

Internes Gespräch einleiten (an einem internen Telefon)

Zielrufnummer

Zielrufnummer	Zu rufendes internes Telefon Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
---------------	---

Externes Gespräch einleiten (an einem internen Telefon)

Zielrufnummer

Zielrufnummer	Zu rufendes externes Telefon Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg) oder Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
---------------	--

Externes Gespräch mit Rufnummernunterdrückung einleiten (an einem internen Telefon)

* 31 # Zielrufnummer

Zielrufnummer	Zu rufendes externes Telefon
---------------	------------------------------

Gehende Rufe

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart
Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)

oder

Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart
Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Gesprächsdaten (Einzelgesprächsnachweis)

Eigene Einzelgesprächsnachweise löschen (Betriebsratsfunktion - an einem internen Telefon)

8 PIN * 51

PIN	Benutzer-PIN
Zusatzinformationen	Berechtigung erforderlich

Gezielter Amtzugang

Externes Gespräch mit bestimmter MSN einleiten (an einem internen Telefon)

96 MSN * Zielrufnummer

MSN	Zu übermittelnde MSN Eigene MSN/Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat) bzw. beim TK-Anlagenanschluss Anlagenrufnummer und Durchwahl
Zielrufnummer	Zu rufendes externes Telefon Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg) oder Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Gezielter VoIP-Zugang

Externes Gespräch mit gezieltem VoIP-Account einleiten (an einem internen Telefon)

Accountrufnummer Zielrufnummer

Accountrufnummer	Verwendeter VoIP-Account VoIP-Accountrufnummer (bei Amtholungsarten Direkter Amtapparat und Automatische Amtholung: ** vorweg)
Zielrufnummer	Zu rufendes externes Telefon Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)

Gruppen

Einloggen (kommend und gehend) in eine Gruppe (an einem internen Telefon)

8 * 40 1 Gruppenrufnummer

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
------------------	---

Ausloggen (kommend und gehend) aus einer Gruppe (an einem internen Telefon)

8 * 40 0 Gruppenrufnummer

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
------------------	---

Ausloggen (kommend und gehend) aus allen Gruppen (an einem internen Telefon)

8 * 40 0

Einloggen (nur kommend) in eine Gruppe (an einem internen Telefon)

8 * 41 1 Gruppenrufnummer

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
------------------	---

Einloggen (nur kommend) in alle Gruppen (an einem internen Telefon)

8 * 41 1

Ausloggen (nur kommend) aus einer Gruppe (an einem internen Telefon)

8 * 41 0 Gruppenrufnummer

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
------------------	---

Ausloggen (nur kommend) aus allen Gruppen (an einem internen Telefon)

8 * 41 0

Einloggen (nur gehend) in eine Gruppe (an einem internen Telefon)

8 * 42 1 Gruppenrufnummer

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
------------------	---

Ausloggen (nur gehend) aus der Gruppe (an einem internen Telefon)

8 * 42 0

Ausloggen aller Teilnehmer (kommend und gehend) aus einer Gruppe (an einem internen Telefon)

8 * 48 0 Gruppenrufnummer

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zusatzinformationen	Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Hotelfunktionen

Weckzeit für einmaliges Wecken einstellen (internes Telefon)

* hh mm #

hh	00...23 (Stunde)
mm	00...59 (Minute)

Weckzeit löschen (internes Telefon)

* #

Zimmerstatus einstellen (internes Telefon)

* 99 Z #

Z	1 (gereinigt)
	2 (ungereinigt)
	3 (gesperrt)

Identifikation (IPv4-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DHCP-Client)

i Hinweis: Per Zeichenfolge am Telefon können nur IPv4-Adressen eingegeben werden. IPv6-Adressen müssen über den Konfigurationsmanager der TK-Anlage eingegeben werden.

IPv4-Adresse der TK-Anlage einstellen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 931 * E

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
E	IPv4-Adresse der TK-Anlage (12 Ziffern)

IPv4-Adresse der TK-Anlage abfragen (an einem internen Telefon)

8 * 941

Zusatzinformationen	Anzeige der IPv4-Adresse der TK-Anlage im Display des Telefons nach Rückruf durch die TK-Anlage
---------------------	---

Subnetzmaske der TK-Anlage einstellen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 932 * E

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
E	Subnetzmaske (12 Ziffern)

Subnetzmaske der TK-Anlage abfragen (an einem internen Telefon)

8 * 942

Zusatzinformationen	Anzeige der Subnetzmaske im Display des Telefons nach Rückruf durch die TK-Anlage
---------------------	---

Gateway der TK-Anlage einstellen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 933 * E

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
E	IPv4-Adresse des Gateways (12 Ziffern)

Gateway der TK-Anlage abfragen (an einem internen Telefon)

8 * 943

Zusatzinformationen	Anzeige der IPv4-Adresse des Gateways im Display des Telefons nach Rückruf durch die TK-Anlage
---------------------	--

DHCP-Client der TK-Anlage einschalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 930 * 1

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
-----	---------------------------

DHCP-Client der TK-Anlage ausschalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 930 * 0

PIN

Admin- oder Sub-Admin-PIN

DHCP-Client-Status der TK-Anlage abfragen (an einem internen Telefon)

8 * 940

Zusatzinformationen

Anzeige des DHCP-Client-Status im Display des Telefons nach Rückruf durch die TK-Anlage

0 = ausgeschaltet

1 = eingeschaltet

InterCom-Durchsage/Freisprechen

Durchsage auf Systemtelefon (an einem internen Telefon)

011 Teilnehmer-/Gruppenrufnummer

Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
----------------------------------	--

Freisprechen auf Systemtelefone (an einem internen Telefon)

012 Teilnehmer-/Gruppenrufnummer

Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
----------------------------------	--

Konferenz

Konferenz einleiten aus Rückfrage (an einem analogen internen Telefon)

R 3

R **Flash-Taste** bzw. **Rückfragetaste**

Zurück zum Makeln; wie vor der Konferenz (an einem analogen internen Telefon)

R 2

R **Flash-Taste** bzw. **Rückfragetaste**

Zusatzinformationen Sie führen ein Gespräch mit dem vorher aktiven Gesprächspartner. Der andere Konferenzpartner hört die Wartemusik.

Zurück zum Makeln (an einem analogen internen Telefon)

R 1

R **Flash-Taste** bzw. **Rückfragetaste**

Zusatzinformationen Sie führen ein Gespräch mit dem vorher im Hintergrund gehaltenen Gesprächspartner. Der andere Konferenzpartner hört die Wartemusik.

Gesprächspartner verbinden (an einem analogen internen Telefon)

R 4

R

Flash-Taste bzw. Rückfragetaste

Konfigurationsumschaltung

Konfiguration umschalten (an einem internen Telefon)

8 * 81 K

K	2- bis 4-stellige Ident.-Nr. der Konfiguration
---	--

Zusatzinformationen	Berechtigung erforderlich
---------------------	---------------------------

Konfiguration umschalten (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer ## 8 PIN * 81 K #

Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
---------------------	--

PIN	Benutzer-PIN
-----	--------------

K	2- bis 4-stellige Ident.-Nr. der Konfiguration
---	--

Zusatzinformationen	Berechtigung erforderlich
---------------------	---------------------------

Lautsprecheransage

Ansage auf Ansageausgang (an einem internen Telefon)

Rufnummer des Ansageausgangs

Rufnummer des
Ansageausgangs

Interne Rufnummer des Ansageausgangs (nur
bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: **
vorweg)

Notrufansage

Ansage aufsprechen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 5650 * *

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
Zusatzinformationen	Nach dem zweiten * Trällerton abwarten. Mit dem dritten * Aufnahme starten. Mit der # Aufnahme stoppen. Danach wird die Aufnahme zur Kontrolle wiedergegeben.

Ansage anhören (an einem internen Telefon)

8 PIN * 5750

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
-----	---------------------------

Ansage löschen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 5550

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
-----	---------------------------

Offene Rückfrage

Gespräch in Parkzone stellen (an einem internen Telefon)

R Parkrufnummer

R	Flash-Taste bzw. Rückfragetaste
Parkrufnummer	3- bis 4-stellige interne Rufnummer der Parkzone für offene Rückfrage (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zusatzinformationen	Berechtigung erforderlich

Ruf/Gespräch heranholen (an einem internen Telefon)

Parkrufnummer

Parkrufnummer	3- bis 4-stellige interne Rufnummer der Parkzone für offene Rückfrage (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zusatzinformationen	Berechtigung erforderlich

Ruf/Gespräch heranholen im bestehenden Gespräch (an einem internen Telefon)

R ## 06 Parkrufnummer

R	Flash-Taste bzw. Rückfragetaste
---	---

Offene Rückfrage

Parkrufnummer	3- bis 4-stellige interne Rufnummer der Parkzone für offene Rückfrage (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zusatzinformationen	Berechtigung erforderlich

Parallelruf

Parallelruf für Teilnehmer einrichten (an einem internen Telefon)

*** 481 * Zielrufnummer #**

Zielrufnummer	Zu rufendes internes oder externes Telefon Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) oder Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg) oder Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
---------------	--

Parallelruf für Teilnehmer einschalten (an einem internen Telefon)

*** 481 #**

Parallelruf für Teilnehmer ausschalten (an einem internen Telefon)

481

Prüfen der Aktivierung (Teilnehmer – an einem internen Telefon)

*** # 481 #**

Zusatzinformationen Besetztton = Parallelruf ausgeschaltet

Parallelruf für Gruppe einrichten (an einem internen Gruppentelefon)

97 Gruppenrufnummer # * 481 * Zielrufnummer

Gruppenrufnummer Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Zielrufnummer Zu rufendes internes oder externes Telefon
Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

oder

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsnummer vorweg)

oder

Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Zusatzinformationen Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Parallelruf für Gruppe einschalten (an einem internen Gruppentelefon)

97 Gruppenrufnummer # * 481

Gruppenrufnummer Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Parallelruf

Zusatzinformationen	Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich
---------------------	---

Parallelruf für Gruppe ausschalten (an einem internen Gruppentelefon)

97 Gruppenrufnummer ## 481

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
------------------	---

Zusatzinformationen	Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich
---------------------	---

Prüfen der Aktivierung (Gruppe – an einem internen Telefon)

97 Gruppenrufnummer # * # 481

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
------------------	---

Zusatzinformationen	Besetztton = Parallelruf ausgeschaltet
---------------------	--

Pick-up und Gesprächsübernahme

Ruf/Gespräch heranholen (an einem internen Telefon)

06 Teilnehmer-/Gruppenrufnummer

Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zusatzinformationen	Berechtigung erforderlich

PIN

PIN ändern (an einem internen Telefon)

* 99 * PIN * PIN * PIN #

1. PIN	Zu ändernde, alte PIN = Admin-, Sub-Admin-, Benutzer- oder ARA PIN
2. PIN	Neue PIN = Admin-, Sub-Admin-, Benutzer- oder ARA PIN
3. PIN	Neue PIN = Admin-, Sub-Admin-, Benutzer- oder ARA PIN

i Hinweis: Wenn Sie am Ende einen Besetztton anstelle eines Quittungstons hören, wird die neue PIN gegebenenfalls bereits in der TK-Anlage verwendet und es findet keine Änderung statt. Versuchen Sie es erneut mit einer anderen Ziffernfolge.

Privater (personalisierter) Amtzugang

Externes Gespräch mit privatem Amtzugang einleiten (an einem internen Telefon)

92 PIN * Zielrufnummer

PIN	Benutzer-PIN
Zielrufnummer	Zu rufendes externes Telefon Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg) oder Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Externes Gespräch mit privatem Amtzugang ohne PIN-Eingabe einleiten (nur am eigenen internen Telefon)

91 Zielrufnummer

Zielrufnummer	Zu rufendes externes Telefon Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg) oder Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zusatzinformationen	Nur am eigenen Telefon

Berechtigung erforderlich

Projektzuordnung

Externes Gespräch mit zugeordnetem Projekt einleiten (an einem internen Telefon)

93 P * Zielrufnummer

P	2- bis 6-stellige Projektnummer
Zielrufnummer	Zu rufendes externes Telefon Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg) oder Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Relais

Relais einschalten – schaltet nach konfigurierter Schaltdauer automatisch aus (an einem internen Telefon)

8 * 26 R

R	2- bis 4-stellige Ident-Nr. des Relais
Zusatzinformationen	Für Relais mit den Betriebsarten Licht, Türöffner, Alarm und Rechner-Relais Berechtigung erforderlich

Relais einschalten – schaltet nach konfigurierter Schaltdauer automatisch aus (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer ## 8 PIN * 26 R #

Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
PIN	Benutzer-PIN
R	2- bis 4-stellige Ident-Nr. des Relais
Zusatzinformationen	Für Relais mit den Betriebsarten Licht, Türöffner, Alarm und Rechner-Relais Berechtigung erforderlich

Relais einschalten (an einem internen Telefon)

8 * 26 R * 1

Relais

R	2- bis 4-stellige Ident-Nr. des Relais
Zusatzinformationen	Für Relais mit den Betriebsarten Manuelles Relais, Konfigurationsabhängig und automatische Konfigurationsumschaltung Berechtigung erforderlich

Relais einschalten (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer **## 8 PIN * 26 R * 1 #**

Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
PIN	Benutzer-PIN
R	2- bis 4-stellige Ident-Nr. des Relais
Zusatzinformationen	Für Relais mit den Betriebsarten Manuelles Relais, Konfigurationsabhängig und automatische Konfigurationsumschaltung Berechtigung erforderlich

Relais ausschalten (an einem internen Telefon)

8 * 26 R * 0

R	2- bis 4-stellige Ident-Nr. des Relais
Zusatzinformationen	Für Relais mit den Betriebsarten Manuelles Relais, Konfigurationsabhängig und automatische Konfigurationsumschaltung

Berechtigung erforderlich

Relais ausschalten (an einem externen Telefon)

Fernschaltrufnummer ## 8 PIN * 26 R * 0

Fernschaltrufnummer	Fernschaltrufnummer für Fernprogrammierung
PIN	Benutzer-PIN
R	2- bis 4-stellige Ident-Nr. des Relais
Zusatzinformationen	Für Relais mit den Betriebsarten Manuelles Relais, Konfigurationsabhängig und automatische Konfigurationsumschaltung Berechtigung erforderlich

Rückfrage und drittes Gespräch

Drittes Gespräch einleiten (an einem analogen internen Telefon)

R 5 Zielrufnummer

R	Flash-Taste bzw. Rückfragetaste
Zielrufnummer	Zu rufendes internes oder externes Telefon Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) oder Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg) oder Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Drittes Gespräch beenden und zurück zum zuletzt aktiven Gespräch (an einem analogen internen Telefon)

R 1

R	Flash-Taste bzw. Rückfragetaste
---	---------------------------------

Drittes Gespräch beenden und zurück zum zuletzt gehaltenen Gespräch (an einem analogen internen Telefon)

R 2

R Flash-Taste bzw. Rückfragetaste

Zweiten und dritten Gesprächspartner verbinden und mit erstem Gesprächspartner weitersprechen (an einem analogen internen Telefon)

R 4

R Flash-Taste bzw. Rückfragetaste

Drittes Gespräch weiterführen und die anderen Gespräche beenden (an einem analogen internen Telefon)

R 0

R Flash-Taste bzw. Rückfragetaste

Rückfrage und Vermitteln

Rückfrage einleiten (an einem analogen internen Telefon)

R Zielrufnummer

R	Flash-Taste bzw. Rückfragetaste
Zielrufnummer	Zu rufendes internes oder externes Telefon Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) oder Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg) oder Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Ruf vorzeitig abbrechen (an einem analogen internen Telefon)

R 1

R	Flash-Taste bzw. Rückfragetaste
---	---------------------------------

Makeln (an einem analogen internen Telefon)

R 2

R Flash-Taste bzw. Rückfragetaste

Im Hintergrund gehaltenes Gespräch beenden (an einem analogen internen Telefon)

R 0

R Flash-Taste bzw. Rückfragetaste

Aktives Gespräch beenden und zum gehaltenen Teilnehmer zurück (an einem analogen internen Telefon)

R 1

R Flash-Taste bzw. Rückfragetaste

Gesprächspartner verbinden (an einem analogen internen Telefon)

R 4

R Flash-Taste bzw. Rückfragetaste

Bei besetzt zu Vermittelnden in Warteschleife stellen (an einem analogen internen Telefon)

R ## 07

R Flash-Taste bzw. Rückfragetaste

Rückruf bei besetzt

Rückruf bei besetzt einleiten (an einem internen Telefon)

R * 37 #

R

Flash-Taste bzw. Rückfragetaste

Rückruf bei besetzt löschen (an einem internen Telefon)

37

Rückruf bei Nichtmelden

Rückruf bei Nichtmelden einleiten (an einem internen Telefon)

R * 37 #

R **Flash-Taste bzw. Rückfragetaste**

Rückruf bei Nichtmelden löschen (an einem internen Telefon)

37

Rufumleitung für externe Rufnummern

Umleitung sofort einrichten (an einem internen Telefon)

96 Eigene Rufnummer # * 21 * Zielrufnummer

Eigene Rufnummer	<p>Eigene Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat), wenn die Umleitung für eine spezielle Rufnummer eingerichtet werden soll.</p> <p>Die 1. Rufnummer kann entfallen, wenn die Umleitung für die aktuell vom Telefon gesendete Rufnummer eingerichtet werden soll.</p>
Zielrufnummer	<p>Zu rufendes externes Telefon</p> <p>Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)</p>
Zusatzinformationen	<p>Berechtigung erforderlich</p> <p>Berechtigung für externes Ziel erforderlich</p> <p>Permanentkonfiguration wird eingeschaltet.</p>

Umleitung sofort einschalten ohne erneute Eingabe der Rufnummer (an einem internen Telefon)

96 Eigene Rufnummer # * 21

Eigene Rufnummer	<p>Eigene Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat), wenn</p>
------------------	---

die Umleitung für eine spezielle Rufnummer eingerichtet werden soll.

Die Rufnummer kann entfallen, wenn die Umleitung für die aktuell vom Telefon gesendete Rufnummer eingerichtet werden soll.

Zusatzinformationen	Berechtigung erforderlich
	Zielrufnummer kann dabei nur eine externe Rufnummer sein.
	Permanentkonfiguration wird eingeschaltet.

Umleitung sofort ausschalten (an einem internen Telefon)

96 Eigene Rufnummer ## 21

Eigene Rufnummer	Eigene Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat), wenn die Umleitung für eine spezielle Rufnummer eingerichtet werden soll.
	Die Rufnummer kann entfallen, wenn die Umleitung für die aktuell vom Telefon gesendete Rufnummer eingerichtet werden soll.
Zusatzinformationen	Berechtigung erforderlich
	Zielrufnummer kann dabei nur eine externe Rufnummer sein.
	Permanentkonfiguration wird eingeschaltet.

Umleitung bei besetzt einrichten (an einem internen Telefon)

96 Eigene Rufnummer # * 67 * Zielrufnummer

Eigene Rufnummer	<p>Eigene Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat), wenn die Umleitung für eine spezielle Rufnummer eingerichtet werden soll.</p> <p>Die 1. Rufnummer kann entfallen, wenn die Umleitung für die aktuell vom Telefon gesendete Rufnummer eingerichtet werden soll.</p>
Zielrufnummer	<p>Zu rufendes externes Telefon</p> <p>Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)</p>
Zusatzinformationen	<p>Berechtigung erforderlich</p> <p>Berechtigung für externes Ziel erforderlich</p> <p>Permanentkonfiguration wird eingeschaltet.</p>

Umleitung bei besetzt einschalten ohne erneute Eingabe der Rufnummer (an einem internen Telefon)

96 Eigene Rufnummer # * 67

Eigene Rufnummer	<p>Eigene Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat), wenn die Umleitung für eine spezielle Rufnummer eingerichtet werden soll.</p>
------------------	--

Die Rufnummer kann entfallen, wenn die Umleitung für die aktuell vom Telefon gesendete Rufnummer eingerichtet werden soll.

Zusatzinformationen Berechtigung erforderlich

Zielrufnummer kann dabei nur eine externe Rufnummer sein.

Permanentkonfiguration wird eingeschaltet.

Umleitung bei besetzt ausschalten (an einem internen Telefon)

96 Eigene Rufnummer ## 67

Eigene Rufnummer Eigene Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat), wenn die Umleitung für eine spezielle Rufnummer eingerichtet werden soll.

Die Rufnummer kann entfallen, wenn die Umleitung für die aktuell vom Telefon gesendete Rufnummer eingerichtet werden soll.

Zusatzinformationen Berechtigung erforderlich

Zielrufnummer kann dabei nur eine externe Rufnummer sein.

Permanentkonfiguration wird eingeschaltet.

Umleitung bei Nichtmelden einrichten (an einem internen Telefon)

96 Eigene Rufnummer # * 61 * Zielrufnummer

Eigene Rufnummer	<p>Eigene Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat), wenn die Umleitung für eine spezielle Rufnummer eingerichtet werden soll.</p> <p>Die 1. Rufnummer kann entfallen, wenn die Umleitung für die aktuell vom Telefon gesendete Rufnummer eingerichtet werden soll.</p>
Zielrufnummer	<p>Zu rufendes externes Telefon</p> <p>Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)</p>
Zusatzinformationen	<p>Berechtigung erforderlich</p> <p>Berechtigung für externes Ziel erforderlich</p> <p>Permanentkonfiguration wird eingeschaltet.</p>

Umleitung bei Nichtmelden einschalten ohne erneute Eingabe der Rufnummer (an einem internen Telefon)

96 Eigene Rufnummer # * 61

Eigene Rufnummer	<p>Eigene Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat), wenn die Umleitung für eine spezielle Rufnummer eingerichtet werden soll.</p> <p>Die Rufnummer kann entfallen, wenn die Umleitung für die aktuell vom Telefon gesendete Rufnummer eingerichtet werden soll.</p>
Zusatzinformationen	<p>Berechtigung erforderlich</p>

Zielrufnummer kann dabei nur eine externe Rufnummer sein.

Permanentkonfiguration wird eingeschaltet.

Umleitung bei Nichtmelden ausschalten (an einem internen Telefon)

96 Eigene Rufnummer ## 61

Eigene Rufnummer	<p>Eigene Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat), wenn die Umleitung für eine spezielle Rufnummer eingerichtet werden soll.</p> <p>Die Rufnummer kann entfallen, wenn die Umleitung für die aktuell vom Telefon gesendete Rufnummer eingerichtet werden soll.</p>
Zusatzinformationen	<p>Berechtigung erforderlich</p> <p>Zielrufnummer kann dabei nur eine externe Rufnummer sein.</p> <p>Permanentkonfiguration wird eingeschaltet.</p>

Zeitsteuerung für externe Rufnummer (MSN) des Telefons einschalten (an einem internen Telefon)

96 # * 69

Zusatzinformationen	Permanentkonfiguration wird ausgeschaltet.
---------------------	--

Zeitsteuerung für eine spezielle Rufnummer einschalten (an einem internen Telefon)

96 Eigene Rufnummer # * 69

Eigene Rufnummer	Eigene Rufnummer (ohne Amtzugangsziffer, unabhängig vom Direkten Amtapparat)
Zusatzinformationen	Permanentkonfiguration wird ausgeschaltet.

Rufumleitung für Gruppen

Umleitung sofort einrichten (an einem internen Telefon)

97 Gruppenrufnummer # * 21 * Teilnehmer-/Gruppenrufnummer

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) Die 1. Rufnummer kann entfallen, wenn das Telefon aktuell gehend in die umzuleitende Gruppe eingeloggt ist.
Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) oder Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)
Zusatzinformationen	Berechtigung für externes Ziel erforderlich Berechtigung und Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Umleitung sofort einschalten ohne erneute Eingabe der Rufnummer (an einem internen Telefon)

97 Gruppenrufnummer # * 21

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
------------------	---

Die Rufnummer kann entfallen, wenn das Telefon aktuell gehend in die umzuleitende Gruppe eingeloggt ist.

Zusatzinformationen Berechtigung und Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Umleitung sofort ausschalten (an einem internen Telefon)

97 Gruppenrufnummer ## 21

Gruppenrufnummer Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Die Rufnummer kann entfallen, wenn das Telefon aktuell gehend in die umzuleitende Gruppe eingeloggt ist.

Zusatzinformationen Berechtigung und Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Umleitung bei besetzt einrichten (an einem internen Telefon)

97 Gruppenrufnummer # * 67 * Teilnehmer-/Gruppenrufnummer

Gruppenrufnummer Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Die 1. Rufnummer kann entfallen, wenn das Telefon aktuell gehend in die umzuleitende Gruppe eingeloggt ist.

Rufumleitung für Gruppen

Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) oder Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsnummer vorweg)
Zusatzinformationen	Berechtigung für externes Ziel erforderlich Berechtigung und Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Umleitung bei besetzt einschalten ohne erneute Eingabe der Rufnummer (an einem internen Telefon)

97 Gruppenrufnummer # * 67

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) Die Rufnummer kann entfallen, wenn das Telefon aktuell gehend in die umzuleitende Gruppe eingeloggt ist.
Zusatzinformationen	Berechtigung und Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Umleitung bei besetzt ausschalten (an einem internen Telefon)

97 Gruppenrufnummer ## 67

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) Die Rufnummer kann entfallen, wenn das Telefon aktuell gehend in die umzuleitende Gruppe eingeloggt ist.
Zusatzinformationen	Berechtigung und Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Umleitung bei Nichtmelden einrichten (an einem internen Telefon)

97 Gruppenrufnummer # * 61 * Teilnehmer-/Gruppenrufnummer

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) Die 1. Rufnummer kann entfallen, wenn das Telefon aktuell gehend in die umzuleitende Gruppe eingeloggt ist.
Teilnehmer-/ Gruppenrufnummer	Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) oder Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)
Zusatzinformationen	Berechtigung für externes Ziel erforderlich Berechtigung und Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Umleitung bei Nichtmelden einschalten ohne erneute Eingabe der Rufnummer (an einem internen Telefon)

97 Gruppenrufnummer # * 61

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) Die Rufnummer kann entfallen, wenn das Telefon aktuell gehend in die umzuleitende Gruppe eingeloggt ist.
Zusatzinformationen	Berechtigung und Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Umleitung bei Nichtmelden ausschalten (an einem internen Telefon)

97 Gruppenrufnummer ## 61

Gruppenrufnummer	Interne Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) Die Rufnummer kann entfallen, wenn das Telefon aktuell gehend in die umzuleitende Gruppe eingeloggt ist.
Zusatzinformationen	Berechtigung und Mitgliedschaft in der Gruppe erforderlich

Rufumleitung für Teilnehmer

Umleitung sofort einrichten (an einem internen Telefon)

*** 21 * Zielrufnummer #**

Zielrufnummer	Zu rufendes internes oder externes Telefon Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg) oder Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)
Zusatzinformationen	Berechtigung für externes Ziel erforderlich

Umleitung sofort einschalten ohne erneute Eingabe der Rufnummer (an einem internen Telefon)

*** 21 #**

Umleitung sofort ausschalten (an einem internen Telefon)

21

Umleitung bei besetzt einrichten (an einem internen Telefon)

*** 67 * Zielrufnummer #**

Zielrufnummer	Zu rufendes internes oder externes Telefon
---------------	--

Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer
(nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: **
vorweg)

oder

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart
Interner Apparat: Amtzugangsnummer vorweg)

Zusatzinformationen Berechtigung für externes Ziel erforderlich

Umleitung bei besetzt einschalten ohne erneute Eingabe der Rufnummer (an einem internen Telefon)

* 67 #

Umleitung bei besetzt ausschalten (an einem internen Telefon)

67

Umleitung bei Nichtmelden einrichten (an einem internen Telefon)

* 61 * Zielrufnummer #

Zielrufnummer

Zu rufendes internes oder externes Telefon

Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer
(nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: **
vorweg)

oder

Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart
Interner Apparat: Amtzugangsnummer vorweg)

Zusatzinformationen Berechtigung für externes Ziel erforderlich

Umleitung bei Nichtmelden einschalten ohne erneute Eingabe der Rufnummer (an einem internen Telefon)

*** 61 #**

Umleitung bei Nichtmelden ausschalten (an einem internen Telefon)

61

Sperrwerk (kommend)

Sperrwerk (kommend)

Sperrwerk (kommend) für Teilnehmer einschalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 23 1

PIN

Benutzer-PIN

Sperrwerk (kommend) für Teilnehmer ausschalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 23 0

PIN

Benutzer-PIN

Text vor Melden

Ansage aufsprechen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 56 AA * *

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
AA	01...10 (Nr. 1-10 der Ansage)
Zusatzinformationen	Nach dem zweiten * Trällerton abwarten. Nach dem dritten * Aufnahme starten. Mit der # Aufnahme stoppen. Danach wird die Aufnahme zur Kontrolle wiedergegeben.

Ansage löschen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 55 AA

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
AA	01...10 (Nr. 1-10 der Ansage)

Ansage anhören (an einem internen Telefon)

8 PIN * 57 AA

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
-----	---------------------------

Text vor Melden

AA

01...10 (Nr. 1-10 der Ansage)

Türfunktionen

Türgespräch einleiten (an einem internen Telefon)

Türrufnummer

Rufnummer	Interne Türrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
-----------	---

Tür öffnen (an einem internen Telefon)

R

R	Flash-Taste bzw. Rückfragetaste
---	---

Zusatzinformationen	Berechtigung erforderlich
---------------------	---------------------------

Rückfrage aus Türgespräch einleiten (an einem analogen internen Telefon)

R Türrufnummer

R	Flash-Taste bzw. Rückfragetaste
---	---

Türrufnummer	Interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
--------------	--

oder

	Externe Rufnummer (nur bei Amtholungsart Interner Apparat: Amtzugangsziffer vorweg)
--	---

Türfunktionen

oder

Kurzwahlnummer (nur bei Amtholungsart
Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Voicemailbox

Bereitschaft ausschalten (an einem internen Telefon, wenn internes Telefon Besitzer der Voicemailbox ist)

8 * 28 * 0

Bereitschaft einschalten (an einem internen Telefon, wenn internes Telefon Besitzer der Voicemailbox ist)

8 * 28 * 1

Zeitsteuerung für Bereitschaft einschalten (an einem internen Telefon, wenn internes Telefon Besitzer der Voicemailbox ist)

8 * 28 * 9

Ansage für Voicemailbox per Telefon aufsprechen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 566 A Voicemailbox-Rufnummer * *

PIN	Admin-, Sub-Admin- oder Benutzer-PIN
A	1...9, 0 (Nr. 1-10 der Ansage)
Voicemailbox-Rufnummer	Interne Rufnummer der Voicemailbox (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
Zusatzinformationen	Nach dem zweiten * Trällerton abwarten. Mit dem dritten * Aufnahme starten. Mit der # Aufnahme stoppen.

Danach wird die Aufnahme zur Kontrolle wiedergegeben.

Ansage einer Vocicemailbox anhören (an einem internen Telefon)

8 PIN * 576 A Vocicemailbox-Rufnummer

PIN	Admin-, Sub-Admin- oder Benutzer-PIN
A	1...9, 0 (Nr. 1-10 der Ansage)
Vocicemailbox-Rufnummer	Interne Rufnummer der Vocicemailbox (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Ansage einer Vocicemailbox löschen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 556 A Vocicemailbox-Rufnummer

PIN	Admin-, Sub-Admin- oder Benutzer-PIN
A	1...9, 0 (Nr. 1-10 der Ansage)
Vocicemailbox-Rufnummer	Interne Rufnummer der Vocicemailbox (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

Vocicemailbox abfragen (an einem internen Telefon, wenn internes Telefon Besitzer der Vocicemailbox ist)

Vocicemailbox-Rufnummer F

Voicemailbox-
Rufnummer

Interne Rufnummer der Voicemailbox (nur bei
Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)

F	0 (Öffnet das Hilfemenü.)
	1 (Öffnet das Hauptmenü.)
	2 (Gibt neue Nachrichten wieder.)
	3 (Gibt alle Nachrichten wieder.)
	4 (Springt zurück zur vorherigen Nachricht.)
	5 (Wiederholt die momentan gehörte Nachricht.)
	6 (Springt zur nächsten Nachricht.)
	7 (Löscht die momentan gehörte Nachricht.)
	8 (Beendet die Wiedergabe.)
	* 10 (Schaltet die Voicemailbox aus.)
	* 11 (Schaltet die Voicemailbox ein.)
	* 20 (Ermöglicht das Aufsprechen und Wechseln von Ansagen.)

- i Hinweis:** Die Standardansage und Ihre ggf. vorhandenen eigenen Ansagen werden wiedergegeben. Die folgenden Funktionen stehen während der Wiedergabe Ihrer eigenen Ansagen zur Verfügung:
- i Hinweis:** # (Wählt die aktuell gehörte Ansage als aktive Ansage aus.)
- i Hinweis:** 4 (Springt zurück zur vorherigen Ansage.)
- i Hinweis:** 5 (Wiederholt die momentan gehörte Ansage.)

i Hinweis: 6 (Springt zur nächsten Ansage.)

i Hinweis: 7 (Wählt die momentan gehörte bzw. freie Ansage zum Ändern bzw. Aufsprechen aus. Drücken Sie #, um Ihre Ansage zu speichern, oder *, um die Funktion abzubrechen.)

F

- * 30 (Schaltet die Nachrichtenweiterleitung aus.)
- * 31 (Schaltet die Nachrichtenweiterleitung ein.)
- * 70 (Löscht alle Nachrichten und Sprachnotizen.)
- * 99 (Zeichnet eine Sprachnotiz auf.)

Auflegen (Beendet die Fernabfrage.)

Zusatzfunktion während der Wiedergabe:

9 (Sagt die Rufnummer des Anrufers an, sofern er sie übermittelt hat.)

Weitere Möglichkeiten nach der Rufnummernansage:

- # (Leitet einen Rückruf ein.)
- * (Zurück zur Nachrichtenwiedergabe.)

Zusatzinformationen Nach Wahl der internen Rufnummer Ende der Ansage abwarten.

Vocicemailbox abfragen (an einem internen Telefon, wenn internes Telefon nicht Besitzer der Vocicemailbox ist und die Bereitschaft der Vocicemailbox eingeschaltet ist)

Vocicemailbox-Rufnummer * PIN # F

Vocicemailbox-Rufnummer	Interne Rufnummer der Vocicemailbox (nur bei Amtholungsart Direkter Amtapparat: ** vorweg)
PIN	Benutzer- oder Fernabfrage-PIN
F	<p>0 (Öffnet das Hilfemenü.)</p> <p>1 (Öffnet das Hauptmenü.)</p> <p>2 (Gibt neue Nachrichten wieder.)</p> <p>3 (Gibt alle Nachrichten wieder.)</p> <p>4 (Springt zurück zur vorherigen Nachricht.)</p> <p>5 (Wiederholt die momentan gehörte Nachricht.)</p> <p>6 (Springt zur nächsten Nachricht.)</p> <p>7 (Löscht die momentan gehörte Nachricht.)</p> <p>8 (Beendet die Wiedergabe.)</p> <p>* 10 (Schaltet die Vocicemailbox aus.)</p> <p>* 11 (Schaltet die Vocicemailbox ein.)</p> <p>* 20 (Ermöglicht das Aufsprechen und Wechseln von Ansagen.)</p>

- i Hinweis:** Die Standardansage und Ihre ggf. vorhandenen eigenen Ansagen werden wiedergegeben. Die folgenden Funktionen stehen während der Wiedergabe Ihrer eigenen Ansagen zur Verfügung:
- i Hinweis:** # (Wählt die aktuell gehörte Ansage als aktive Ansage aus.)
- i Hinweis:** 4 (Springt zurück zur vorherigen Ansage.)
- i Hinweis:** 5 (Wiederholt die momentan gehörte Ansage.)

i Hinweis: 6 (Springt zur nächsten Ansage.)

i Hinweis: 7 (Wählt die momentan gehörte bzw. freie Ansage zum Ändern bzw. Aufsprechen aus. Drücken Sie #, um Ihre Ansage zu speichern, oder *, um die Funktion abzubrechen.)

F

- * 30 (Schaltet die Nachrichtenweiterleitung aus.)
- * 31 (Schaltet die Nachrichtenweiterleitung ein.)
- * 70 (Löscht alle Nachrichten und Sprachnotizen.)
- * 99 (Zeichnet eine Sprachnotiz auf.)

Auflegen (Beendet die Fernabfrage.)

Zusatzfunktion während der Wiedergabe:

9 (Sagt die Rufnummer des Anrufers an, sofern er sie übermittelt hat.)

Weitere Möglichkeiten nach der Rufnummernansage:

- # (Leitet einen Rückruf ein.)
- * (Zurück zur Nachrichtenwiedergabe.)

Zusatzinformationen

Nach Wahl der internen Rufnummer * noch während der Ansage eingeben.

Nach Eingabe der # Ende der Ansage abwarten

Fernabfrage (an einem externen Telefon, wenn die Bereitschaft der Voicemailbox eingeschaltet ist)

Vocicemailbox-Rufnummer * PIN # F

Voicemailbox-Rufnummer	Externe Rufnummer der Voicemailbox oder Externe Rufnummer des Telefons, das Besitzer/ Benutzer der Voicemailbox ist
PIN	Benutzer- oder Fernabfrage-PIN
F	0 (Öffnet das Hilfemenü.) 1 (Öffnet das Hauptmenü.) 2 (Gibt neue Nachrichten wieder.) 3 (Gibt alle Nachrichten wieder.) 4 (Springt zurück zur vorherigen Nachricht.) 5 (Wiederholt die momentan gehörte Nachricht.) 6 (Springt zur nächsten Nachricht.) 7 (Löscht die momentan gehörte Nachricht.) 8 (Beendet die Wiedergabe.) * 10 (Schaltet die Voicemailbox aus.) * 11 (Schaltet die Voicemailbox ein.) * 20 (Ermöglicht das Aufsprechen und Wechseln von Ansagen.)

i Hinweis: Die Standardansage und Ihre ggf. vorhandenen eigenen Ansagen werden wiedergegeben. Die folgenden Funktionen stehen während der Wiedergabe Ihrer eigenen Ansagen zur Verfügung:

i Hinweis: # (Wählt die aktuell gehörte Ansage als aktive Ansage aus.)

- i Hinweis:** 4 (Springt zurück zur vorherigen Ansage.)
- i Hinweis:** 5 (Wiederholt die momentan gehörte Ansage.)
- i Hinweis:** 6 (Springt zur nächsten Ansage.)
- i Hinweis:** 7 (Wählt die momentan gehörte bzw. freie Ansage zum Ändern bzw. Aufsprechen aus. Drücken Sie #, um Ihre Ansage zu speichern, oder *, um die Funktion abzubrechen.)

F	<ul style="list-style-type: none">* 30 (Schaltet die Nachrichtenweiterleitung aus.)* 31 (Schaltet die Nachrichtenweiterleitung ein.)* 70 (Löscht alle Nachrichten und Sprachnotizen.)* 99 (Zeichnet eine Sprachnotiz auf.) <p>Auflegen (Beendet die Fernabfrage.)</p> <p>Zusatzfunktion während der Wiedergabe:</p> <p>9 (Sagt die Rufnummer des Anrufers an, sofern er sie übermittelt hat.)</p> <p>Weitere Möglichkeiten nach der Rufnummernansage:</p> <p># (Leitet einen Rückruf ein.)</p> <p>* (Zurück zur Nachrichtenwiedergabe.)</p>
---	--

Zusatzinformationen	<p>Nach Wahl der internen Rufnummer * noch während der Ansage eingeben.</p> <p>Nach Eingabe der # Ende der Ansage abwarten</p>
---------------------	--

Fernabfrage (an einem externen Telefon, wenn die Bereitschaft der Vocicemailbox ausgeschaltet ist)

Vocicemailbox-Rufnummer PIN # F

Vocicemailbox-Rufnummer	Externe Rufnummer der Vocicemailbox oder Externe Rufnummer des Telefons, das Besitzer/ Benutzer der Vocicemailbox ist
PIN	Benutzer- oder Fernabfrage-PIN
F	0 (Öffnet das Hilfemenü.) 1 (Öffnet das Hauptmenü.) 2 (Gibt neue Nachrichten wieder.) 3 (Gibt alle Nachrichten wieder.) 4 (Springt zurück zur vorherigen Nachricht.) 5 (Wiederholt die momentan gehörte Nachricht.) 6 (Springt zur nächsten Nachricht.) 7 (Löscht die momentan gehörte Nachricht.) 8 (Beendet die Wiedergabe.) * 10 (Schaltet die Vocicemailbox aus.) * 11 (Schaltet die Vocicemailbox ein.) * 20 (Ermöglicht das Aufsprechen und Wechseln von Ansagen.)

- i Hinweis:** Die Standardansage und Ihre ggf. vorhandenen eigenen Ansagen werden wiedergegeben. Die folgenden Funktionen stehen während der Wiedergabe Ihrer eigenen Ansagen zur Verfügung:
- i Hinweis:** # (Wählt die aktuell gehörte Ansage als aktive Ansage aus.)
- i Hinweis:** 4 (Springt zurück zur vorherigen Ansage.)
- i Hinweis:** 5 (Wiederholt die momentan gehörte Ansage.)
- i Hinweis:** 6 (Springt zur nächsten Ansage.)
- i Hinweis:** 7 (Wählt die momentan gehörte bzw. freie Ansage zum Ändern bzw. Aufsprechen aus. Drücken Sie #, um Ihre Ansage zu speichern, oder *, um die Funktion abzubrechen.)

- F
- * 30 (Schaltet die Nachrichtenweiterleitung aus.)
 - * 31 (Schaltet die Nachrichtenweiterleitung ein.)
 - * 70 (Löscht alle Nachrichten und Sprachnotizen.)
 - * 99 (Zeichnet eine Sprachnotiz auf.)
- Auflegen (Beendet die Fernabfrage.)
- Zusatzfunktion während der Wiedergabe:**
- 9 (Sagt die Rufnummer des Anrufers an, sofern er sie übermittelt hat.)
- Weitere Möglichkeiten nach der Rufnummernansage:**
- # (Leitet einen Rückruf ein.)
 - * (Zurück zur Nachrichtenwiedergabe.)

Voicemailbox

Zusatzinformationen Nach Wahl der internen Rufnummer *
noch während der Ansage eingeben. Die
Voicemailbox nimmt den Ruf nach maximal 55
Sekunden an.

Nach Eingabe der # Ende der Ansage abwarten

Wartemusik und Ansage

Wartemusik löschen (an einem internen Telefon)

##8 PIN * 5532 #

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
-----	---------------------------

Ansage aufsprechen (an einem internen Telefon)

##8 PIN * 5631 * * #

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
-----	---------------------------

Zusatzinformationen	Nach dem zweiten * Trällerton abwarten. Mit dem dritten * Aufnahme starten. Mit der # Aufnahme stoppen.
---------------------	---

Ansage löschen (an einem internen Telefon)

##8 PIN * 5531 #

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
-----	---------------------------

Wartemusik und Ansage ein-/ausschalten und anhören (an einem internen Telefon)

##8 PIN * 573 Option #

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
-----	---------------------------

Wartemusik und Ansage

Option	0 (keine Wartemusik/Ansage)
	1 (nur Ansage)
	2 (nur int. Wartemusik)
	3 (int. Wartemusik + Ansage)
	4 (nur ext. Wartemusik)
	5 (ext. Wartemusik + Ansage)

Weckfunktionen

Weckzeit eingeben und einmaliges Wecken einschalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 31 hh mm w

PIN	Benutzer-PIN
hh	00...23 (Stunde)
mm	00...59 (Minute)
w	1...7 (einzelner Wochentag: Mo...So) 8 (Wochenende: Sa und So) 9 (Werktage: Mo bis Fr) 0 (ganze Woche: Mo bis So)

Weckzeit eingeben und mehrmaliges Wecken einschalten (an einem internen Telefon)

8 PIN * 32 hh mm w

PIN	Benutzer-PIN
hh	00...23 (Stunde)
mm	00...59 (Minute)
w	1...7 (einzelner Wochentag: Mo...So) 8 (Wochenende: Sa und So)

Weckfunktionen

9 (Werktage: Mo bis Fr)

0 (ganze Woche: Mo bis So)

Alle am Telefon eingestellten Weckzeiten löschen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 33

PIN

Benutzer-PIN

Weckzeiten aller Teilnehmer löschen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 34

PIN

Admin- oder Sub-Admin-PIN

Ansage aufsprechen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 562 A * *

PIN

Admin- oder Sub-Admin-PIN

A

1...3 (Nr. 1-3 der Ansage)

Zusatzinformationen

Nach dem zweiten * Trällerton abwarten.
Mit dem dritten * Aufnahme starten.
Mit der # Aufnahme stoppen.
Danach wird die Aufnahme zur Kontrolle wiedergegeben.

Ansage löschen (an einem internen Telefon)

8 PIN * 552 A

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
A	1...3 (Nr. 1-3 der Ansage)

Ansage anhören (an einem internen Telefon)

##8 PIN * 572 A #

PIN	Admin- oder Sub-Admin-PIN
A	1...3 (Nr. 1-3 der Ansage)

Konfigurationsassistent

Grundkenntnisse

Sprache

Netzwerkconfiguration

Errichter- und Betreiberdaten

Portconfiguration

Grundeinstellungen

Öffentliche Netze

Teilnehmer

Rufverteilung

Datensicherung

Anzeige und Druck


Ende

Grundkenntnisse

Der Konfigurationsassistent durchläuft alle Seiten des Konfigurationsmanagers, die für eine Schnelleinrichtung der TK-Anlage notwendig sind. Sinnvoll ist dies besonders bei der Ersteinrichtung.

Die Symbole der Schalt- und Navigationsleisten sind identisch mit denen des Konfigurationsmanagers. Neue oder abweichende Symbole sind unten aufgeführt.

Eingegebene Daten werden übernommen, sobald eine andere Seite geöffnet wird.

i Hinweis: Änderungen an der Netzwerkkonfiguration werden gespeichert, jedoch erst aktiviert bei Verlassen des Konfigurationsassistenten über **Ende** oder .

Konfigurationsassistenten aufrufen/verlassen

Voraussetzungen:

- An der TK-Anlage als Administrator angemeldet

Öffnet oder verlässt den Konfigurationsassistenten.

Konfigurationsassistenten navigieren

i Hinweis: **Portkonfiguration** bis **Ende** und **Weiter** stehen erst zur Verfügung, wenn unter **Errichter- und Betreiberdaten** Admin-Benutzername, Admin-PIN/Passwort und Freischaltcode eingegeben wurde.

 **Löschen**

Über dieses Symbol werden markierte Einträge gelöscht.

Sprache

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten ( > **Sprache**)

Sprachauswahl >  **Weiter.**

Netzwerkkonfiguration

Ethernet-Konfiguration

DNS-Konfiguration

Ethernet-Konfiguration

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten ( > **Netzwerkkonfiguration**)

IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP-Client)

Die TK-Anlage bezieht ihre IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server.

IP-Adresse manuell vergeben

Voraussetzungen:

- Ausgeschalteter DHCP-Client

IP-Adresse

IPv4-Adresse im Bereich 0-255 (Beispiel: 192.168.0.240).

Sofort übernehmen

Die TK-Anlage wird auf die neue IPv4-Adresse umgeleitet. Erneute Anmeldung erforderlich.

Beim Neustart übernehmen

Übernahme der IPv4-Adresse erst bei Neustart der TK-Anlage.

Subnetzmaske

IPv4-Adresse der Subnetzmaske im Bereich 0-255 (Beispiel: 255.255.255.0).

Gateway

IPv4-Adresse des Gateways im Bereich 0-255 (Beispiel: 192.168.0.2).

DNS-Konfiguration

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten:  > **Netzwerkkonfiguration**

Feste IP-Adresse aus dem APIPA-Adressbereich

Die TK-Anlage kann über die IP-Adresse 169.254.1.240 erreicht werden, wenn:


- diese direkt an einem einzelnen Rechner angeschlossen ist, der seine IP-Adresse automatisch bezieht
- diese an einem Router angeschlossen ist, der automatisch IP-Adressen vergibt.

Eigenen DNS-Server verwenden

Voraussetzungen:

- DHCP aktiviert

Trotz eingeschaltetem DHCP-Client, wird der hier eingestellte DNS-Server verwendet.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand bezieht die TK-Anlage bei eingeschaltetem DHCP-Client die Adresse des DNS-Servers automatisch von einem DHCP-Server.


Errichter- und Betreiberdaten

Administratorzugang

Anlagendaten

Administratorzugang

Vorgehensweise:



- Über den Konfigurationsassistenten:  > **Errichter- und Betreiberdaten**

Admin-Zugang > Ändern

Voraussetzungen:

- Kenntnis des aktuellen Admin-Passwortes

Die Benutzerdaten für den Administratorzugang werden für die Administrator-Anmeldung an der TK-Anlage verwendet.


-  **Hinweis:** Änderungen am Administratorzugang sind nur über eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung möglich.
-  **Hinweis:** Nach einer Änderung ist eine Neuansmeldung erforderlich.

Admin-Benutzername

Bestehend aus bis zu 32 Stellen, Ziffern, Klein- und Großbuchstaben (keine Umlaute und ß).

Admin-PIN ändern

Aktiviert die Eingabemöglichkeit (6 Stellen (Ziffern)) für **Admin-PIN** und **Admin-PIN (Eingabewiederholung)** (z. B. für den Zugriff auf COMfortel Set).

-  **Hinweis:** Alle PINs in der TK-Anlage sind eindeutig. Dieselbe PIN kann dementsprechend nicht doppelt vergeben werden.

- i Hinweis:** Vermeiden Sie PINs, die einfach herauszufinden sind (z. B. Geburtstage, Datumsangaben, 123456, etc.).

Admin-Passwort ändern

Aktiviert die Eingabemöglichkeit für das **Admin-Passwort** und **Admin-Passwort (Eingabewiederholung)** (8-32 Stellen; Ziffern, Klein-/Großbuchstaben (keine Umlaute und ß), Sonderzeichen - _ ! ~ * ' () & = + \$,).

- i Hinweis:** Ein farbiger Balken zeigt den Sicherheitsgrad des Passworts an (rot = niedriger Level, grün = hoher Level).

- i Hinweis:** Passwörter, die über einen niedrigen Grad an Sicherheit verfügen, können nicht gespeichert werden.

! Achtung: Ein hoher Level deutet nicht automatisch auf ein sicheres Passwort hin. Dieser kann z. B. auch durch Name und Geburtsdatum in Verbindung mit Sonderzeichen erreicht werden. Namen und Geburtsdaten sollten aber besser nicht für Passwörter verwendet werden.


- Ziehen Sie für die Vergabe eines sicheren Passworts z. B. die Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Rate.

Bitte bestätigen Sie die Änderungen mit dem bestehenden Admin-Passwort

Schutz vor unautorisierten Änderungen.

Anlagendaten

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten ( > **Errichter- und Betreiberdaten**)

Anlagenname

Zur Identifizierung der TK-Anlage. Dieser wird in der Übersicht der Anlagendaten (Klick auf das Logo) und in der Statuszeile angezeigt.

Anlagenbeschreibung


Diese wird zur Angabe evt. benötigter zusätzlicher Anlageninformationen verwendet.

Freischalt-/Vouchercode kaufen | Shop öffnen

Schaltfläche zum Öffnen des Onlineshop.



Freischalt-/Vouchercode kaufen

Kauf eines Freischalt-/Vouchercode für die Systemaktivierung.

- ! **Wichtig:** Die Schritte **Portkonfiguration** bis **Ende** des Konfigurationsassistenten und die Schaltfläche  **Weiter** stehen erst zur Verfügung, wenn Sie einen Freischalt-/Vouchercode eingegeben haben.

Betrieb der TK-Anlage in folgendem Land

Durch die Länderauswahl erhält die TK-Anlage automatisch die Standardeinstellungen, die im gewählten Land benötigt werden (z. B. Einstellungen für analoge Ports, Notrufnummern).

-  **Hinweis:** Hinweis: Die so voreingestellten Notrufnummern sind nicht löschtbar. Sie können andere öffentliche Notrufnummern nur voreinstellen, indem Sie die Ländereinstellung nachträglich ändern.
-  **Hinweis:** Hinweis: Beachten Sie mögliche Konflikte zwischen den länderspezifischen Notrufnummern und Ihrem internen Rufnummernplan. Vergeben Sie ggf. neue interne Rufnummern.


Portkonfiguration

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten:  > **Portkonfiguration**

Anschlussart

Für den externen S₀-Port muss die Anschlussart für den ISDN-Anschluss eingestellt werden, die vom Netzbetreiber für den NTBA zur Verfügung gestellt wurde.

 **Hinweis:** An den internen S₀-Ports ist keine Auswahl der Anschlussart möglich. Diese werden fest in der Anschlussart Mehrgeräte-Anschluss betrieben.

Mehrgeräte-Anschluss

ISDN-Mehrgeräte-Anschluss PTMP (Point-to-Multipoint) mit bis zu 10 Mehrfachrufnummern (MSNs).

TK-Anlagenanschluss

ISDN-TK-Anlagenanschluss PTP (Point-to-Point) mit Anlagenrufnummer und direkten Durchwahlnummern (DDI-Nummern).

Grundeinstellungen

Grundeinstellungen

Amtholung/Amtzugangsziffer

Vorwahlen

Amtholung/Amtzugangsziffer

Vorgehensweise:





- Über den Konfigurationsassistenten ( > **Grundeinstellungen**)

Anlagenweite automatische Amtholung

Voraussetzungen:

- Notruf nur mit Amtzugangsziffer ausgeschaltet
 - Über den Konfigurationsmanager (auf den folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > Notrufe**

Die TK-Anlage unterscheidet bei jedem Teilnehmer interne und externe Rufnummern automatisch voneinander anhand der Analyse der Ziffernfolge und dem Abgleich der gewählten Rufnummer mit dem internen Rufnummernplan.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand kann die Art der Amtholung für jeden Teilnehmer individuell eingestellt werden.
-  **Wichtig:** Nach einem Firmware-Update von einer älteren Firmwareversion auf Version 6.6 ist die anlagenweite automatische Amtholung zunächst ausgeschaltet. Wird die anlagenweite automatische Amtholung eingeschaltet, ist bei der Umstellung der vorhandenen Telefone Folgendes zu beachten:
-  **Hinweis:** COMfortel 600: Bei allen in der Konfiguration des Telefons eingetragenen Rufnummern (betrifft Zielwahltasten und Telefonbuch) müssen eventuell eingetragene Amtzugangsziffern oder ** (Einleitung interner Rufnummern bei direktem Amtapparat) gelöscht werden.
-  **Hinweis:** COMfortel 1100/1500/2500 /2500 AB/2500 VoIP AB: Bei der Anrufweberschaltungsvariante „für externe Rufnummern“ muss vor

der Zielrufnummer die Amtzugangsnummer gelöscht bzw. weggelassen werden.

Amtzugangsnummer

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl)
- Anlagenweite automatische Amtholung ausgeschaltet

Wird benötigt, um eine externe Leitung anzufordern (Ausnahme: Direkter Amtapparat und Automatische Amtholung).

- i Hinweis:** Eine freie externe Leitung wird nach Wahl der Amtzugangsnummer durch den externen Wählton angezeigt. Es kann dann die externe Rufnummer gewählt werden.
- i Hinweis:** Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, ist aber zunächst nicht wirksam, weil im Auslieferungszustand die automatische Amtholung eingeschaltet ist.
- i Hinweis:** Eine Änderung der Amtzugangsnummer ist nur sinnvoll, wenn eine andere Amtzugangsnummer üblich ist (z. B. in England).
- i Hinweis:** Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsnummer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Vorwahlen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten ( > **Grundeinstellungen**)

Betrieb der TK-Anlage in folgendem Land

Durch die Länderauswahl erhält die TK-Anlage automatisch die Standardeinstellungen, die im gewählten Land benötigt werden (z. B. Einstellungen für analoge Ports, Notrufnummern).

i Hinweis: Hinweis: Die so voreingestellten Notrufnummern sind nicht löschtbar. Sie können andere öffentliche Notrufnummern nur voreinstellen, indem Sie die Ländereinstellung nachträglich ändern.

i Hinweis: Hinweis: Beachten Sie mögliche Konflikte zwischen den länderspezifischen Notrufnummern und Ihrem internen Rufnummernplan. Vergeben Sie ggf. neue interne Rufnummern.

Landesvorwahl

Internationale Telefonvorwahl (z. B. 0049 für Deutschland). Diese wird für einige Funktionen der TK-Anlage benötigt (z. B. Call Through, Sperr- und Freierwerke).

Ortsvorwahl

Telefonvorwahl (z. B. 030 für Berlin). Diese wird für einige Funktionen der TK-Anlage benötigt (z. B. Call Through, Sperr- und Freierwerke).

i Hinweis: Gibt es am Installationsort der TK-Anlage keine feste Ziffernfolge als Ortsvorwahl, dann ist hier keine Eingabe erforderlich.

Wahlebene

Die Auswahl der Wahlebene (Ort, National, International) ist länderspezifisch. Abhängig vom Land und der oben gemachten Angaben für die Ortsvorwahl muss eine Wahlebene ausgewählt werden (Beispiel: In Belgien existieren keine Ortsvorwahlen. Die Wahlebene **Ort** darf hier z.B nicht ausgewählt werden).

Öffentliche Netze

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten ( > **Öffentliche Netze**)

Name des Mehrgeräte-Anschlusses

Zur Identifikation des Anschlusses innerhalb der TK-Anlage.

Mehrfachrufnummer (MSN)

Der Mehrgeräte-Anschluss verfügt über bis zu 10 Mehrfachrufnummern. Die Rufnummern werden vom Netzbetreiber für den Anschluss vergeben.


(Eintrag mit **+ Neu**)

Name

Zur Anzeige im Systemtelefon.

Klingelton

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge externe Rufe an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.

 **Hinweis:** Für Informationen zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

Anlagenrufnummer

Ein TK-Anlagenanschluss verfügt über eine Anlagenrufnummer (Stamm-, Kopf-, Basisrufnummer) und Durchwahlen (Direct Dialling In - DDI). Die






Rufnummern werden vom Netzbetreiber für den Anschluss vergeben. Die Anlagenrufnummer + DDI bilden die zu wählende Rufnummer.

Name

Zur Identifikation des Anschlusses innerhalb der TK-Anlage.

Durchwahlblock | Von Bis

Ein TK-Anlagenanschluss verfügt über eine Anlagenrufnummer (Stamm-, Kopf-, Basisrufnummer) und Durchwahlen (Direct Dial In - DDI). Die Rufnummern werden vom Netzbetreiber für den Anschluss vergeben. Die Anlagenrufnummer + DDI bilden die zu wählende Rufnummer.

-  **Hinweis:** Eine Null kann sowohl als einzelne Ziffer (z. B. 0-99, Standardfall) als auch in der genauen Stellenanzahl der Durchwahlen eingegeben werden (z. B. 00-99).
-  **Hinweis:** Ist die lineare Rufverteilung für den TK-Anlagenanschluss eingeschaltet (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**), wird bei übereinstimmenden internen Rufnummern und externen Durchwahlen eine 1:1-Zuordnung für die Durchwahlen automatisch vorgenommen, die in den Durchwahlblock fallen. Kann eine Durchwahl nicht zugeordnet werden, greift die Rückfallrufverteilung.
-  **Hinweis:** Durchwahlen, die von der linearen Rufverteilung abweichen sollen oder für andere Funktionen (z. B. Fernkonfiguration, CLIP no screening) benötigt werden, müssen zusätzlich in der Rufnummernliste eingetragen werden (**Öffentliche Netze > ISDN > Durchwahlen TK-Anlagenanschluss**).
-  **Hinweis:** Z. B. für Durchwahlblock 0-99: Die Durchwahl 0 muss als Durchwahl eingetragen und in der Rufverteilung zugeordnet werden.
-  **Hinweis:** Z. B. für Durchwahlblock 00-99: Die einzelnen Durchwahlen 00-09 müssen als Durchwahl eingetragen und in der Rufverteilung

zugeordnet werden. Dann reagiert die TK-Anlage erst, sobald die Stellenanzahl erreicht ist, der Anrufer also z. B. 00 als Durchwahl gewählt hat. Wählt der Anrufer dagegen nur 0, greift die Rückfallrufverteilung, sobald die Zeit für die Wahl einer Nachwahlziffer abgelaufen ist.

- i Hinweis:** Für einen TK-Anlagenanschluss ohne lineare Rufverteilung müssen alle Durchwahlen eingegeben werden.

Name des analogen Anschlusses

Zur Identifikation des Anschlusses innerhalb der TK-Anlage.

Rufnummer

Der analoge Anschluss verfügt über eine Rufnummer. Die Rufnummer wird vom Anbieter für den Anschluss vergeben.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation der Rufnummer innerhalb der TK-Anlage verwendet.

Klingelton

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge externe Rufe an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.

- i Hinweis:** Für Infos zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration des VoIP-Anbieters.

 Weiterführende Hilfe unter [Einstellungen der VoIP-Anbieter](#)

Anbietername

VoIP-Anbieter, bei dem der Account eingerichtet wurde.

Accountname

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Accounts innerhalb der TK-Anlage verwendet.

Anschlussart

Anschlussart, für die der Account vorgesehen ist.

Mehrgeräte-Anschluss

VoIP-Account mit Mehrfachrufnummern (MSNs)

TK-Anlagenanschluss

VoIP-Account mit Anlagenrufnummer und Durchwahlnummern (DDI-Nummern)

Neu

Ein neuer Account wird der Accountliste hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für den VoIP-Account vor.

Importieren

ANBIETER IMPORTIEREN

Voraussetzungen:

Öffentliche Netze

- Rechner oder TK-Anlage mit bestehender Verbindung zum Internet

Eine Datei mit Zugangsdaten eines einzelnen Anbieters (*.xml) wird vom Update-Server heruntergeladen und abhängig von der Internetverbindung auf einem Datenträger (Rechner) oder direkt in der TK-Anlage gespeichert.

- i Hinweis:** Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Datei kann im Anschluss importiert werden.
- i Hinweis:** Bei den über das Herunterladen zur Verfügung gestellten Zugangsdaten handelt es sich um eine unverbindliche Information.

Landesvorwahl

Internationale Telefonvorwahl (z. B. 0049 für Deutschland), für das der VoIP-Anbieter des Accounts die Rufnummern zur Verfügung gestellt hat.

- i Hinweis:** Die Vorwahlen für die Festnetzanschlüsse werden gesondert eingestellt (**Öffentliche Netze > Amtholung**).

Ortsvorwahl

Telefonvorwahl (z. B. 030 für Berlin), für den der VoIP-Anbieter des Accounts die Rufnummern zur Verfügung gestellt hat.




- i Hinweis:** Gibt es keine feste Ziffernfolge als Ortsvorwahl am Installationsort der TK-Anlage, so ist hier keine Eintragung erforderlich.

Land

Land, für das der VoIP-Anbieter des Accounts die Rufnummern zur Verfügung gestellt hat.



Amtzugangsziffern (Accountnummer)

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für den gezielten VoIP-Zugang verwendet.

-  **Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
-  **Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
-  **Hinweis:** Die Amtzugangsziffer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsziffer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Benutzername



Benutzername, der bei der Einrichtung des Accounts beim VoIP-Anbieter vergeben wurde. Dieser dient zur Identifizierung beim VoIP-Anbieter.

-  **Hinweis:** Beachten Sie, dass einige Anbieter sowohl Anmeldedaten für die Webseite als auch Anmeldedaten für die Nutzung von VoIP (z. B. Einwahlpasswort) vergeben. Prüfen Sie, welche Daten für die Einwahl benötigt werden und tragen Sie sie dann entsprechend ein.
-  **Hinweis:** Der Benutzername hat unterschiedliche Bezeichnungen bei den verschiedenen Anbietern. Für den Benutzernamen wird z. B. auch Username, Authorization User, SIP-Kennung/SIP-Passwort, SIP-ID verwendet.

- i Hinweis:** Bei Verwendung des Anbieters T-Online muss die vom Anbieter erhaltene VoIP-Rufnummer auch unter **Benutzername** und **Displayname** eingetragen werden.


Passwort

Passwort, das bei der Einrichtung des Accounts beim VoIP-Anbieter vergeben wurde. Dieses dient zur Verifizierung des Benutzernamens.


- i Hinweis:** Um bestehende Passwörter zu ändern, klicken Sie auf  **Passwörter verbergen**.
- i Hinweis:** Beachten Sie, dass einige Anbieter sowohl Anmeldedaten für die Webseite als auch Anmeldedaten für die Nutzung von VoIP (z. B. Einwahlpasswort) vergeben. Prüfen Sie, welche Daten für die Einwahl benötigt werden und tragen Sie sie dann entsprechend ein.
- i Hinweis:** Das Passwort hat unterschiedliche Bezeichnungen bei den verschiedenen Anbietern. Für das Passwort wird z. B. auch Kundenpasswort verwendet.
- ! Achtung:** Sichtbare Passwörter stellen ein Sicherheitsrisiko dar.
 - Klicken Sie nach der Eingabe auf  **Passwörter verbergen**.

Authentifizierungs-ID

Authentifizierungs-ID (Authentifizierungsidentifikation), die vom VoIP-Anbieter für den VoIP-Account vergeben wurde.

- i Hinweis:** Um bestehende Passwörter zu ändern, klicken Sie auf  **Passwörter editieren**.
- i Hinweis:** In dieses Feld darf nur etwas eingetragen werden, wenn auch eine Authentifizierungs-ID vom VoIP-Anbieter vergeben wurde.

 **Achtung:** Sichtbare Passwörter stellen ein Sicherheitsrisiko dar.


- Klicken Sie nach der Eingabe auf  **Passwörter verbergen**.


Account ist notruffähig

Voraussetzungen:

- Notruffähigkeit des zugehörigen VoIP-Anbieters gegeben und eingeschaltet

Über diesen Account kann ein Notruf abgesetzt werden.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand kann über diesen Account kein Notruf abgesetzt werden. Beim Versuch, eine Notrufnummer zu wählen, hören Sie die Ansage „Dieses Telefon ist nicht notruffähig. Bitte nutzen Sie eine Alternative“.

 **Hinweis:** Die Notruffähigkeit ist standardmäßig eingeschaltet. Überprüfen Sie die tatsächliche Notruffähigkeit Ihrer Accounts. Nicht alle Netzbetreiber unterstützen Notruffähigkeit.

+ Neu

Ein neuer Account wird der Accountliste hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für den VoIP-Account vor.

Passwort editieren

Das Passwort wird sichtbar und kann geändert werden.





Teilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten ( > **Teilnehmer**)

Rufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die Rufverteilung und die direkte Anwahl durch einen anderen internen Teilnehmer verwendet.

-  **Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
-  **Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
-  **Hinweis:** Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsnummer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.
-  **Hinweis:** Die hier eingetragene interne Rufnummer muss im ISDN-Gerät oder Systemtelefon als (erste) MSN eingetragen werden. Vergewissern Sie sich bei einem ISDN-Gerät außerdem, dass die Rufnummer an die TK-Anlage übermittelt wird.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Teilnehmers innerhalb der TK-Anlage und von den angeschlossenen Systemtelefonen

verwendet. Der Name kann außerdem über den LDAP-Server an VoIP-Endgeräte übertragen werden.

Modul | Port

Modul und Port, an denen das Endgerät (z. B. Telefon) angeschlossen ist.

Gerätetyp

Gerätetyp abhängig vom angeschlossenen Endgerät.

Analoge Endgeräte

Anrufbeantworter analoger Anrufbeantworter

Faxgerät analoges Faxgerät

Telefon analoges Telefon, analoges Modem

Türstation analoge Türstation, Auswahl löscht den Teilnehmer und öffnet Seite **Geräte** > **Geräteassistent** zur Einrichtung einer Türstation

Ansageausgang analoger Ansageausgang, Auswahl löscht den Teilnehmer und öffnet Seite **Geräte** > **Geräteassistent** zur Einrichtung eines Ansageausgangs

ISDN-Endgeräte

DECT-Systemtelefon Mobilteil an COMfortel DECT 900 Base

ISDN-Endgeräte	
Faxgerät	ISDN-Faxgerät nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)
ISDN-PC-Karte	ISDN-PC-Karte nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)
ISDN-Systemtelefon	Systemtelefon COMfortel 1100/1200/1400/1500/1600/2500/2500 AB/2600
ISDN-Telefon	ISDN-Telefon nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)


VoIP-Endgeräte	
COMfortel 1200 IP	COMfortel 1200 IP
COMfortel C-400	Konferenztelefon COMfortel C-400
COMfortel IP	COMfortel 1400 IP, COMfortel 2600 IP, COMfortel 3200, COMfortel 3500, COMfortel 3600 IP
COMfortel IP1040 Handset	Handset (z. B. COMfortel DECT 900C) an einer COMfortel DECT IP1040 Base
COMfortel VoIP 2500 AB	COMfortel VoIP 2500 AB
COMfortel WS-500X Handset	Handset (z. B. COMfortel M-510/520/530/710/720/730) an einer COMfortel WS-500S oder WS-500M

VoIP-Endgeräte

COMfortel WS-IP Handset	Handset (z. B. COMfortel M-100/200/210/300/310) an einem COMfortel WS-400 IP oder COMfortel WS-650 IP
Standard-VoIP-Telefon	Standard-VoIP-Endgerät (SIP) eines anderen Herstellers, Softphones (SIP)

+ Neu

Ein neuer Teilnehmer wird hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für den Teilnehmer vor.

 Weiterführende Hilfe unter [Teilnehmer hinzufügen](#)

Rufverteilung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten ( > **Rufverteilung**)

...ISDN-Mehrgeräteanschlüsse


...VoIP-Mehrgeräteanschlüsse

Interne RufNr. | Name

Rückfall

Der Anrufer wird an die Funktion Rückfall vermittelt.

Interne Rufnummer: Der Anrufer wird an die ausgewählte interne Rufnummer (Teilnehmer, Gruppe, Voicemail- oder Faxbox oder Automatische Zentrale) vermittelt.

 **Hinweis:** Externe Rufnummern, die z. B. als Fernschaltrufnummer für die Fernprogrammierung oder als Call Through-Rufnummer benötigt werden, dürfen in der Rufverteilung nicht verwendet werden.

...ISDN-TK-Anlagenanschlüsse / ...VoIP-TK-Anlagenanschlüsse

Interne RufNr. | Name

Für einen TK-Anlagenanschluss ohne lineare Rufverteilung oder für Durchwahlen, die von der linearen Rufverteilung abweichen, müssen die internen Ziele ausgewählt werden.

linear/Rückfall


Rufverteilung

Der Anrufer wird an die mit der DDI übereinstimmende interne Rufnummer vermittelt. Ist diese Rufnummer in der TK-Anlage nicht eingerichtet, tritt die Funktion Rückfall in Kraft.

Ruf abweisen

Der Anrufer erhält den Besetztton.

Interne Rufnummer: Der Anrufer wird an die ausgewählte interne Rufnummer (Teilnehmer, Gruppe, Voicemail- oder Faxbox oder Automatische Zentrale) vermittelt.

 **Hinweis:** Externe Rufnummern, die z. B. als Fernschaltrufnummer für die Fernprogrammierung oder als Call Through-Rufnummer benötigt werden, dürfen in der Rufverteilung nicht verwendet werden.

...Analog

Interne RufNr. | Name

Interne Rufnummer: Der Anrufer wird an die ausgewählte interne Rufnummer (Teilnehmer, Gruppe, Voicemail- oder Faxbox oder Automatische Zentrale) vermittelt.

Datensicherung

Konfigurationsdaten aus Anlage lesen

Konfigurationsdaten aus Anlage lesen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten ( > **Datensicherung**)

In Anlage speichern

- ! **Wichtig:** Durch das Speichern einer alten Konfiguration werden die aktuellen Konfigurationsdaten überschrieben.
- i **Hinweis:** Eine Konfigurationsdatei, die mit einer älteren Firmwareversion erstellt wurde, enthält eventuell nicht alle Konfigurationsdaten (z. B. für neue Funktionen, die durch ein Firmware-Update hinzugekommen sind).

Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Konfigurationsdatei (*.cfg) wird ausgewählt und importiert. Folgende Datenpakete können für den Import ausgewählt werden:

- **Konfigurationsdaten übernehmen** (fest vorgegeben)
- **Netzwerkeinstellungen übernehmen**
- **Anlagendaten übernehmen**
- **Wartemusik und Ansagen übernehmen**
- **Kontaktfotos**
- **COMfortel IP-Editor**

Aus Anlage lesen

- ! **Wichtig:** Beachten Sie die folgenden rechtlichen Hinweise vor dem Abspeichern der Datensicherung.

Die Datensicherung enthält, unter anderem, folgende rechtlich besonders geschützte Bestandteile:

- Die Konfiguration der TK-Anlage
- Die Bezeichnungen der internen Teilnehmer
- Passwörter der TK-Anlage, Teilnehmer, VoIP-Accounts und VoIP-Teilnehmer
- Die Adressbücher der TK-Anlage
- Verbindungsdatensätze mit Ziel, Quelle und Zeitinformationen einer Telekommunikationsverbindung

i Hinweis: Alle Teilnehmer der TK-Anlage müssen vor der Speicherung der Datensicherung informiert werden, dass eine Übertragung dieser Inhalte stattfindet und von wem die gewonnenen Daten verarbeitet werden.

i Hinweis: Eine sichere Aufbewahrung der Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ist notwendig.

i Hinweis: Wenn Sie die Datensicherung Ihrem Fachhändler oder Hersteller zur Fehleranalyse zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden.

Die Konfiguration wird als Konfigurationsdatei (*.cfg) auf dem Datenträger (Rechner) gespeichert. Folgende Datenpakete können für den Export ausgewählt werden:

Anzeige und Druck

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten ( > **Anzeige und Druck**)


Drucken

Alle Einträge werden gedruckt.



Ende

Ende

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsassistenten:  > **Ende**

Verlassen des Konfigurationsassistenten oder alternativ über .

 **Hinweis:** Beim Verlassen über  werden vorgenommene Änderungen auf der aktuellen Seite nicht übernommen.

Bedienung Konfigurationsmanager

Grundkenntnisse

Übersichten

Monitoring

Hardware

Öffentliche Netze

Teilnehmer (Tn)

Gruppen

Geräte

Zeitsteuerung

Routing

Funktionen

Benutzerdaten

Administration

Grundkenntnisse

Voraussetzungen und Hinweise

Konfigurationsmanager öffnen

Bedienhinweise für den Konfigurationsmanager

Informationen zur TK-Anlage

Voraussetzungen und Hinweise

Der Konfigurationsmanager der TK-Anlage wird mit einem Browser geöffnet und ermöglicht die Unterteilung in drei Berechtigungsstufen:

- Administrator (Admin)
- Sub-Administrator (Sub-Admin)
- Benutzer

Voraussetzungen:

- Empfohlene Browser: Mozilla Firefox, Google Chrome (aktuelle Version)
- Kenntnis der IP-Adresse der TK-Anlage
- Eingerichtetes Passwort

- i Hinweis:** Jedes Login wird protokolliert (**Monitoring > Systemnachrichten**). Außerdem kann diese Information als System-E-Mail gesendet werden (**Administration > Systemnachrichten**).
- i Hinweis:** Bei eingerichtetem Postausgangsserver wird bei einem Admin-Login und einer Challenge Response eine Systemnachricht an den Admin-Account versendet.
- i Hinweis:** Nach dem dritten fehlerhaften Loginversuch wird für eine Minute die Möglichkeit zur Anmeldung gesperrt. Diese Sperrzeit wird jeweils nach drei weiteren fehlerhaften Loginversuchen erhöht.
- i Hinweis:** Da Teilbereiche der TK-Anlage vom Administrator gesperrt werden können, ist es möglich, dass Sie nach der Anmeldung als Benutzer oder Sub-Administrator nicht alle Einstellungen im Konfigurationsmanager vornehmen können (siehe [Zugriffs-Berechtigungen einstellen](#)).

Konfigurationsmanager öffnen

Als Administrator den Konfigurationsmanager öffnen

Als Sub-Administrator den Konfigurationsmanager öffnen


Als Benutzer den Konfigurationsmanager öffnen

Als Administrator den Konfigurationsmanager öffnen

1. Geben Sie die IP-Adresse der TK-Anlage ein (z. B. **192.168.0.240**).
2. Geben Sie den Admin-Benutzernamen und das zugehörige Passwort ein.

Als Sub-Administrator den Konfigurationsmanager öffnen

1. Geben Sie die IP-Adresse der TK-Anlage ein. (z. B. **192.168.0.240**).
2. Geben Sie den Benutzernamen **sub-admin** und das zugehörige Passwort ein.

 **Hinweis:** Wenn der Sub-Administrator als Benutzernamen seine interne Rufnummer eingibt, wird diese Anmeldung als Benutzeranmeldung erkannt und die Weboberfläche für den Benutzer dargestellt.

Als Benutzer den Konfigurationsmanager öffnen

1. Geben Sie die IP-Adresse der TK-Anlage ein (z. B. **192.168.0.240**).
2. Geben Sie die interne Rufnummer des Benutzers (als Benutzernamen) und das zugehörige Passwort ein.

Bedienhinweise für den Konfigurationsmanager

[Navigation im Konfigurationsmanager](#)

[Abmelden](#)

[Eingabe- und Auswahlfelder](#)

[Tabelleneinträge erstellen, löschen, suchen und sortieren](#)

Navigation im Konfigurationsmanager

Horizontale Navigationsleiste

Hierüber erreichen Sie die Seiten **Übersichten** und **Monitoring**

Suche in der horizontalen Navigationsleiste sucht nach Begriffen im Bereich **Navigation**. Der Begriff wird im Verzeichnisbaum gesucht und an entsprechender Stelle geöffnet.

Bereich Navigation

Die vorhandenen Bereiche werden angezeigt in einem Verzeichnisbaum unter **Navigation**. Die meisten Themen sind unter einem Hauptthema (📁) zusammengefasst und in der zu bearbeitenden Reihenfolge aufgelistet. Wird ein Thema ausgelassen, so kann es passieren, dass die nächste Seite nicht zur Verfügung steht (z. B., weil noch keine Teilnehmer mit internen Rufnummern eingerichtet wurden).

Bereich Hilfethemen

Navigation > Hilfethemen: In diesem Bereich befinden sich Links zu verschiedenen Hilfethemen. Es werden jeweils Hilfethemen zur geöffneten Konfigurationsseite angeboten.

Abmelden

Oben im Konfigurationsmanager befindet sich der Link **Abmelden**, über den Sie direkt auf die Anmeldeseite zurückkehren.

Eingabe- und Auswahlfelder

- !** **Wichtig:** Alle Einstellungen, die Sie auf Seiten mit den nachfolgend beschriebenen Feldern vornehmen, müssen Sie vor dem Verlassen einer Seite speichern.

Ein Eingabefeld dient meist zur Eingabe eines Namens oder einer Nummer.

Listenfelder bieten die Einstellungen an, die für diese Funktion möglich sind.



Bei einigen Funktionen stehen neben den Einstellmöglichkeiten Optionsfelder zur Verfügung. Die Aktivierung einer Einstellmöglichkeit bewirkt die gleichzeitige Deaktivierung aller anderen Auswahlmöglichkeiten.





Ein Kontrollkästchen steht für eine ein- oder ausgeschaltete Funktion.







Regler zum Vornehmen einer Einstellung. Ggf. werden vor oder hinter dem Regler die genauen Werte angezeigt.

Tabelleneinträge erstellen, löschen, suchen und sortieren


Einträge erstellen

1. Klicken Sie auf  **Neu**.
2. Füllen Sie die leeren Eingabefelder aus.
3. Klicken Sie auf  **Speichern**.
4. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3, um weitere Einträge zu erstellen.

 **Hinweis:** Möchten Sie zeitgleich mehrere Einträge erstellen, geben Sie – sofern vorhanden – in den Eingabefeldern **Von** und **Bis** den gewünschten Bereich ein und klicken Sie auf  **Speichern**.

 **Hinweis:** Bei erweiterbaren Listen befinden sich unten auf der Schaltleiste Informationen über die tatsächliche und maximal mögliche Anzahl von Einträgen in der Tabelle. Bei einer Donglefunktion (gekennzeichnet durch ) zeigt die zweite Zahl die freigeschaltete Anzahl und die dritte die maximal über den Dongle freizuschaltende Anzahl.

Einträge löschen

1. Markieren Sie den Eintrag und klicken Sie auf  **Löschen**

Einträge suchen

1. Klicken Sie in das freie Feld im Tabellenkopf der Spalte, die Sie durchsuchen wollen (z. B. unter **Rufnummer** oder **Name**) und geben Sie den Suchbegriff ein.

Einträge sortieren

- Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift.

▲ Sortierung aufsteigend nach den Einträgen

▼ Sortierung absteigend nach den Einträgen

i Hinweis: Erscheint kein Pfeil, kann die Spalte nicht als Sortierkriterium verwendet werden.

Informationen zur TK-Anlage

Klicken auf das Logo im Konfigurationsmanager öffnet die Informationen über die TK-Anlage (z. B. Firmwareversion, Seriennummer, Betreiber- und Errichterdaten).

 **Hinweis:** Die Betreiber- und Errichterdaten können bearbeitet werden unter **Administration > Errichter- und Betreiberdaten**.

 **Drucken**

Druckt die Informationen über die TK-Anlage.

Übersichten

[Identifikationsnummernplan](#)

[Rufverteilung](#)

[Status Rufumleitungen](#)

[Gruppen](#)

[Zusätzliche Teilnehmer-Passwörter](#)

[Automatische Zentralen](#)

[Voicemail-/Faxfunktion](#)

[Weckzeiten](#)

[Schaltzeiten](#)

[Ports](#)


[Rufnummernplan](#)

Identifikationsnummernplan

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Übersichten > Identifikationsnummernplan**)

Anzeige aller vergebenen Identifikationsnummern sortiert nach Nummer, Name oder Typ.

 **Drucken**

Druckt eine Liste der vergebenen Identifikationsnummern.

Rufverteilung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**i** **Übersichten** > **Rufverteilung**)

Zeigt, an welchen internen Teilnehmern ein Ruf auf eine eigene externe Rufnummer signalisiert wird.




Drucken


Druckt eine Liste der konfigurierten Rufverteilungen.

Status Rufumleitungen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Übersichten > Status Rufumleitungen**)

Anzeige des konfigurationsabhängigen Status der Rufumleitungen für alle eingerichteten Teilnehmer und Gruppen.

- **Rufnummer | Name:** Anzeige aller zur Verfügung stehenden Teilnehmer und Gruppen.
 - **Zielrufnummer:** Konfigurationsabhängige Rufnummernanzeige der eingerichteten Rufumleitung oder eines Parallelrufs.
-  **Hinweis:** Ein(e) aktivierte(r) Rufumleitung/Parallelruf ist grün hinterlegt.



Drucken

Druckt eine Liste der konfigurierten Rufumleitungen.

Gruppen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**i** **Übersichten** > **Gruppen**)
Anzeige aller erstellten Gruppen mit Rufnummern und Namen sowie den Teilnehmer-Status.




Drucken

Druckt eine Liste der konfigurierten Gruppen.

Zusätzliche Teilnehmer-Passwörter

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Übersichten > Zusätzliche Teilnehmer-Passwörter**)

Anzeige aller eingerichteten zusätzlichen Teilnehmer-Passwörter für den Konfigurationsmanager, die API und die Action URLs.

 **Drucken**

Druckt eine Liste der konfigurierten zusätzlichen Teilnehmer-Passwörter.

Automatische Zentralen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Übersichten > Automatische Zentralen**)


Anzeige aller konfigurierten automatischen Zentralen und den dazugehörigen Zielrufnummern.

Drucken

Druckt eine Liste der konfigurierten automatischen Zentralen.

Voicemail-/Faxfunktion

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Übersichten > Voicemail-/Faxfunktion**)

Anzeige aller erstellten Voicemail- und Faxboxen.

- **Typ:** Voicemail- oder Faxbox
- **Rufnummer/ Name:** Nummer und Name der Voicemail-/Faxbox
- **Nachrichtenzahl:** Anzahl der gespeicherten und maximal möglichen Nachrichten.
- **Speicherbelegung:** Wert des tatsächlich belegtem und maximal möglichen Speicherplatzes.

Grafik

Die Speicherbelegung wird in einem Diagramm dargestellt.

Weckzeiten

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager (**i** **Übersichten** > **Weckzeiten**)
Anzeige aller eingestellten Weckzeiten nach Wochentagen sortiert.

Drucken

Druckt eine Liste der konfigurierten Weckzeiten.

Schaltzeiten

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Übersichten > Schaltzeiten**)

Anzeige der Geltungsdauer der Konfigurationen (0-23:59 Uhr) sowie manuell eingeschaltete Konfigurationen.

Ports

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**i** **Übersichten > Ports**)

Anzeige aller konfigurierten und fest vorgegebenen Ports der TK-Anlage und der verwendeten Transportprotokolle.




Drucken

Druckt eine Liste der konfigurierten und fest vorgegebenen Ports.

Rufnummernplan

Vorgehensweise:







- Über den Konfigurationsmanager ( **Übersichten > Rufnummernplan**)

Der Rufnummernplan zeigt alle bereits erstellten internen Rufnummern und alle weiteren Nummern, die dem internen Rufnummernplan entnommen wurden:

- Teilnehmerrufnummern
- Gruppenrufnummern
- Voicemailboxenrufnummern
- Faxboxenrufnummern
- Rufnummern für Türstationen und Ansageausgänge
- Kurzwahlrufnummern
- Notruf- und Servicenummern
- Amtzugangsziffern (Accountnummern) für VoIP-Accounts
- Amtzugangsziffer der TK-Anlage
- Automatische Zentralen
- Offene Rückfrage
- Interne CAPI-Einwahlnummer
- Makrokurzwahlnummer

Der interne Rufnummernplan der TK-Anlage erlaubt die Vergabe 2- bis 4-stelliger Rufnummern im Bereich 10-9999. Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.

Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.

-  **Hinweis:** Bei einigen Funktionen können nur maximal 3-stellige Rufnummern vergeben werden, da die letzte Stelle für die Funktion benötigt wird (z. B. Türnummern, Rufnummer für die offene Rückfrage).
-  **Hinweis:** Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden (**Öffentliche Netze > Amtholung**). Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsnummer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.
-  **Hinweis:** Die Übersicht kann im Konfigurationsmanager durch Öffnen der Seite **Übersichten > Rufnummernplan** angesehen und ausgedruckt ( **Drucken**) werden.
-  **Hinweis:** Die Rufnummern können in der **Gesamtübersicht** oder **Gruppiert nach Typ** eingesehen werden.
-  **Hinweis:** Klicken Sie in der Übersicht **Gruppiert nach Typ** auf

Monitoring

Netzwerkdiagnose

Belegung ext. Gesprächskanäle

Status VoIP-Accounts

Status interner Teilnehmer

Status IP-Relais


Systemnachrichten

Netzwerkdatenstrom

Statusmeldungen

Netzwerkdiagnose


Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Monitoring > Netzwerkdiagnose**)


Bei Sendung eines Pings an einen entfernten Host (z. B. Rechner, TK-Anlage) im Netz, wird dessen Erreichbarkeit und die Routing-Zeit überprüft.

Belegung ext. Gesprächskanäle

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Monitoring > Belegung ext. Gesprächskanäle**)


Anzeige des Gesprächskanal-Status und ob ein GSM-Gateway am externen Port angeschlossen ist.

 **Hinweis:** Die Seite zeigt zunächst den Status bei Seitenaufruf und wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert.

	frei.
	belegt.
	nicht verfügbar.
	notruffähig.
	nicht notruffähig.

Status VoIP-Accounts

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager:  **Monitoring > Status VoIP-Accounts**

Voraussetzungen:

- Eingerichteter VoIP-Account (**Öffentliche Netze > VoIP > Accounts**)

Angezeigt werden:

- **STUN-Anfrage**
- **Registrierung**
- **letzter gehender Anruf**

 **Hinweis:** Die Seite zeigt zunächst den Status bei Seitenaufruf, sie wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert.

Zunächst erfolgt eine DNS-Anfrage sowie eine Auswertung der DNS-Server-Antwort.



Anmeldung läuft



Anmeldung erfolgreich



Fehler, z. B. durch:

- DSL-Modem defekt
- Netzkonfiguration der TK-Anlage fehlerhaft

Status VoIP-Accounts

Führt dies zu keinem Ergebnis, überprüfen Sie bitte den Status der einzelnen Bereiche.

STUN-Anfrage



Fehlerfreie STUN-Anfrage. Die Firewall lässt Verkehr mit dem SIP-Transportprotokoll zu.



Kein STUN-Server für den VoIP-Anbieter eingetragen.



Fehler, z. B. durch:

- STUN-Server offline
- STUN-Server IP-Adresse/URL fehlerhaft
- Vom Anbieter vorgegebener Port nicht angegeben
- STUN-Server meldet fehlerhafte Antworten
- Firewall blockiert das SIP-Transportprotokoll oder lässt Voice over IP anderweitig nicht zu.

Registrierung



REGISTER-Request erfolgreich



STUN-Anfrage fehlerhaft. Aktueller Status muss erneut geprüft werden.



Hinweis: Bei einigen Anbietern ist STUN deaktiviert.




Fehler, z. B. durch:

- Registrar offline. Gehende Gespräche u. U. möglich (STUN-Anfrage und Outbound-Proxy erfolgreich). Eingehende Gespräche nicht möglich (keine hinterlegte Rufnummer beim Registrar des Anbieters).



- Fehlerhafte Domain-Einstellung

Status interner Teilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Monitoring > Status interner Teilnehmer**)

Anzeige von Registrierung (IP- und ISDN-Telefone), Anschluss (analoge Telefone) und Provisioning von Teilnehmern, Türstationen und (noch) nicht zugeordneten Geräten durch einen farblichen Punkt.

-  **Hinweis:** Die Seite zeigt zunächst den Status bei Seitenaufruf und wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert.
-  **Hinweis:** Nicht alle Statusinformationen können automatisch aktualisiert werden (siehe folgende Abschnitte).



Status analoge Telefone








Unbekanntes analoges Telefon







Angeschlossenes analoges Telefon mit Datum des letzten Aktivitätszeitpunkts

-  **Hinweis:** Nach Anschluss eines analogen Telefons muss der Hörer abgenommen werden, damit die TK-Anlage den Telefonstatus richtig anzeigt. Die Monitoring-Seite sollte anschließend aktualisiert werden.
-  **Hinweis:** Die TK-Anlage erkennt das Entfernen eines Geräts nicht automatisch. Dessen Hardware-Status kann zurückgesetzt werden unter **Teilnehmer > Eigenschaften > Grundeinstellungen > Hardware-Status zurücksetzen**.

Status ISDN-Telefone

-  Unbekanntes ISDN-Telefon
 -  Angeschlossenes ISDN-Systemtelefon
 -  Angeschlossenes Standard-ISDN-Telefon mit Datum des letzten Aktivitätszeitpunkts
-  **Hinweis:** Nach Anschluss eines Standard-ISDN-Telefons muss die MSN eingestellt und der Hörer abgehoben oder das Telefon angerufen werden, damit die TK-Anlage den Telefonstatus richtig anzeigt. Die Monitoring-Seite sollte anschließend aktualisiert werden.
-  **Hinweis:** Die TK-Anlage erkennt das Entfernen eines Geräts nicht automatisch. Dessen Hardware-Status kann zurückgesetzt werden unter **Teilnehmer > Eigenschaften > Grundeinstellungen > Hardware-Status zurücksetzen**.

Registrierung VoIP-Telefone

-  Keine Registrierung.
-  Erfolgreiche verschlüsselte Registrierung des VoIP-Teilnehmers.
-  Erfolgreiche unverschlüsselte Registrierung des VoIP-Teilnehmers.
-  Registrierungsfehler mit Fehlermeldung.

Provisioning VoIP-Telefone



Noch keine Provisioning-Datei zugewiesen.



Provisioning-Datei zugewiesen, vom Gerät jedoch noch nicht abgerufen.



Provisioning-Datei zugewiesen und vom Gerät abgerufen.



MAC-Adresse des Geräts wurde ermittelt.



Hinweis: Ein Provisioning ist ohne MAC-Adresse nicht möglich.

System-/Standardtelefon VoIP- und ISDN-Systemtelefone



Das Gerät wurde an der TK-Anlage als Systemtelefon angemeldet.

Firmware verteilen (VoIP-Systemtelefone)



Firmware verteilen ist im Telefon eingeschaltet, momentan jedoch inaktiv. Entweder ist keine Firmware-Datei im Telefon gespeichert oder die TK-Anlage hat ein anderes Telefon der Telefonfamilie als Firmware verteilendes Telefon festgelegt.





Firmware verteilendes Telefon.

Teilnehmer/Türstationen

Unter **Teilnehmer** und **Türstationen** werden alle bekannten Geräte angezeigt, die einem Teilnehmer oder einer Türstation zugeordnet sind.

Rechts befinden sich Zusatzinformationen über die einzelnen Geräte (IP-/MAC-Adresse, Modellname, Firmwareversion, Status).

 **Hinweis:** Nicht alle Informationen sind für jedes Gerät verfügbar.

 **Hinweis:** Per Doppelklick auf die Zusatzinformationen können diese zur Weiterverarbeitung in die Zwischenablage kopiert werden.

Nicht zugeordnet

Unter **Nicht zugeordnet** befinden sich die Telefone, die der TK-Anlage bekannt, jedoch keinem Teilnehmer oder Türstation zugeordnet sind.


Voraussetzungen für eine automatische Zuordnung:

- Analoge Telefone: Slot und Port des Geräts müssen mit dem Teilnehmer übereinstimmen.
- ISDN-Telefone: MSN, Slot und Port des Geräts muss mit dem Teilnehmer übereinstimmen.
- VoIP-Telefone: Am Teilnehmer eingetragene MAC-Adresse muss mit der vom Gerät gesendeten MAC-Adresse übereinstimmen.


Sollen diese Geräte nicht mehr angezeigt werden, können diese gelöscht werden (**Teilnehmer (Tn) > Nicht zugeordnete Telefone**).

Status IP-Relais

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager ( **Monitoring > Status IP-Relais**)

Zeigt Informationen über den Schaltzustand der IP-Relais.




 **Hinweis:** Die Seite zeigt zunächst den Status bei Seitenaufruf, sie wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert, jedoch können nicht alle Statusinformationen automatisch aktualisiert werden.

Systemnachrichten

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Monitoring > Systemnachrichten**)

Jedes Ereignis (max. 2000 Einträge pro Kategorie) wird protokolliert und mit Angabe von Datum und Uhrzeit, nach Kategorie (**AUSGEWÄHLTER FILTER**) und detaillierten Informationen in englischer Sprache chronologisch angezeigt.

-  **Hinweis:** Die Seite wird nicht automatisch aktualisiert.
-  **Hinweis:** Bei Überschreitung der maximalen Anzahl von Einträgen werden alte Einträge der betreffenden Kategorie automatisch gelöscht.
-  **Hinweis:** Nach einem Firmware-Update von Firmwareversion 6.4 auf 6.6 werden alte Protokolldateien als *.tar-Archiv zusammengefasst im SFTP-Bereich angeboten.

 **Drucken**

Druck eine List der Systemereignisse.

Netzwerkdatenstrom

Zur Kontrolle des Netzwerkdatenstroms, kann ein Netzwerkprotokoll (*.pcap) aufgezeichnet werden, welches anschließend, zur Ermittlung von Störungen und deren Ursache, ausgewertet wird (z. B. mit Wireshark/Ethereal).

! **Wichtig:** Beachten Sie die folgenden rechtlichen Hinweise vor dem Aufzeichnen eines Netzwerkdatenstroms.

Der aufgezeichnete Netzwerkdatenstrom kann folgende Bestandteile enthalten:

- Datenströme anderer Computer im Netzwerk
- Verbindungsdatensätze mit Ziel, Quelle und Zeitinformationen einer Telekommunikationsverbindung
- Das gesprochene Wort beider Seiten der Telekommunikationsverbindung
- Konfigurationsdaten der TK-Anlage und angeschlossener Telefone sowie dazugehörige PINs und Passwörter


i **Hinweis:** Alle Teilnehmer der Telekommunikationsverbindungen müssen vor der Aufzeichnung informiert werden, dass eine Aufzeichnung dieser Inhalte stattfindet und von wem die gewonnenen Daten verarbeitet werden.

i **Hinweis:** Wenn Sie die so gewonnene Aufzeichnung Ihrem Fachhändler oder Hersteller zur Fehleranalyse zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden.

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager

Voraussetzungen:



- Im Browser deaktivierter Popublocker oder definierte Ausnahmeregel
1. Öffnen Sie die Seite  **Monitoring** > **Netzwerkdatenstrom**.
 2. Geben Sie im Eingabefeld folgendes ein, um die rechtlichen Hinweise zu akzeptieren: **ok**.
 3. Klicken Sie auf **Trace starten**.
 4. Ist das Fehlverhalten einfach zu reproduzieren, versuchen Sie dieses nun auszulösen.
 5. Um die Aufzeichnung des Netzwerkprotokolls zu beenden, klicken Sie auf **Trace stoppen**.
 6. Speichern Sie die Datei.

Statusmeldungen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager ( **Monitoring > Statusmeldungen**)

Anzeige und Erläuterung derjenigen Fehler in der TK-Anlage, die über den Konfigurationsmanager oder in der Hardware behoben werden können.

-  **Hinweis:** Im Fehlerfall werden die Statusmeldungen direkt nach der Anmeldung am Konfigurationsmanager angezeigt.
-  **Hinweis:** Die Seite zeigt zunächst den Status bei Seitenaufruf und wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert.

Hardware

Auswahl der Module

Portkonfiguration

Auswahl der Module

Auswahl der Module

Einstellungen der Module

Einstellungen der Module

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Hardware > Auswahl der Module**)
- i Hinweis:** Die hier gemachten Angaben müssen mit der realen Hardwarekonfiguration Ihrer TK-Anlage übereinstimmen. Ist dies der Fall, sind die Einstellungen schwarz markiert. Ist dies nicht der Fall, sind die Einstellungen rot markiert.
- i Hinweis:** Soll ein gestecktes Modul nicht genutzt werden, wählen Sie im betreffenden Listenfeld die Option **nicht belegt**.

Konfiguration

Auswahl der Module die im entsprechenden Steckplatz (**Slot...**) stecken.

verschieben

Verschiebt ein Modul an einen anderen Steckplatz (**Slot...**). Die für dieses Modul bereits vorgenommenen Einstellungen gehen nicht verloren.

Portkonfiguration

Einstellungen der Ports

Einstellungen der Ports

2BRI

2FXO

2BRI

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Hardware > Portkonfiguration**)
- **i Hinweis:** Sind die Einstellungen für das Modul rot markiert, ist das Modul zwar ausgewählt aber nicht gesteckt.
- **i Hinweis:** Die Nummern unter **Port** entsprechen den auf der Platine verwendeten Nummern.

Verwendung

Verwendung der ISDN-Ports einstellen.

frei

Port wird nicht verwendet und bei Ermittlung der Gesamtzahl vorhandener Ports/Gesprächskanäle nicht berücksichtigt.

intern S0

Port wird als interner S₀-Port verwendet.

intern UP0


Port wird als interner U_{P0}-Port verwendet.

extern

Port wird als externer Port verwendet.

Anschlussart

Für den externen S₀-Port muss die Anschlussart für den ISDN-Anschluss eingestellt werden, die vom Netzbetreiber für den NTBA zur Verfügung gestellt wurde.

 **Hinweis:** An den internen S₀-Ports ist keine Auswahl der Anschlussart möglich. Diese werden fest in der Anschlussart Mehrgeräte-Anschluss betrieben.

Mehrgeräte-Anschluss

ISDN-Mehrgeräte-Anschluss PTMP (Point-to-Multipoint) mit bis zu 10 Mehrfachrufnummern (MSNs).

TK-Anlagenanschluss

ISDN-TK-Anlagenanschluss PTP (Point-to-Point) mit Anlagenrufnummer und direkten Durchwahlnummern (DDI-Nummern).

2FXO

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Hardware > Portkonfiguration**)
- **i Hinweis:** Sind die Einstellungen für das Modul rot markiert, ist das Modul zwar ausgewählt aber nicht gesteckt.
- **i Hinweis:** Die Nummern unter **Port** entsprechen den auf der Platine verwendeten Nummern.

Voraussetzungen:

- Ausgewähltes COMpact 2FXO-Modul

Verwendung

Verwendung der externen analogen Ports einstellen.

frei

Port wird nicht verwendet und bei Ermittlung der Gesamtzahl vorhandener Ports/Gesprächskanäle nicht berücksichtigt.

extern

Port wird als externer Port verwendet.

Konfigurieren

Öffnet die Seite **ANALOGER ANSCHLUSS** (siehe [Analog](#)).

Öffentliche Netze

Amtholung

Notrufe

Analog

ISDN

VoIP

Rufverteilung

Rufumleitung

Amtholung

Amtholung

Einstellungen der Amtholung

Einstellungen der Amtholung

Amtholung/Amtzugangsziffer

Vorwahlen

Signalisierungstöne

Amtholung/Amtzugangsziffer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Amtholung**)

i Hinweis: Einige der folgenden Einstellungen sind auch für Anschlüsse/Accounts getrennt einstellbar.

Anlagenweite automatische Amtholung

Voraussetzungen:

- Notruf nur mit Amtzugangsziffer ausgeschaltet
 - Über den Konfigurationsmanager (auf den folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > Notrufe**

Die TK-Anlage unterscheidet bei jedem Teilnehmer interne und externe Rufnummern automatisch voneinander anhand der Analyse der Ziffernfolge und dem Abgleich der gewählten Rufnummer mit dem internen Rufnummernplan.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand kann die Art der Amtholung für jeden Teilnehmer individuell eingestellt werden.

! Wichtig: Nach einem Firmware-Update von einer älteren Firmwareversion auf Version 6.6 ist die anlagenweite automatische Amtholung zunächst ausgeschaltet. Wird die anlagenweite automatische Amtholung eingeschaltet, ist bei der Umstellung der vorhandenen Telefone Folgendes zu beachten:

i Hinweis: COMfortel 600: Bei allen in der Konfiguration des Telefons eingetragenen Rufnummern (betrifft Zielwahltasten und Telefonbuch) müssen eventuell eingetragene Amtzugangsziffern oder ** (Einleitung interner Rufnummern bei direktem Amtapparat) gelöscht werden.

- i Hinweis:** COMfortel 1100/1500/2500 /2500 AB/2500 VoIP AB: Bei der Anrufweitschaltungsvariante „für externe Rufnummern“ muss vor der Zielrufnummer die Amtzugangsnummer gelöscht bzw. weggelassen werden.

Amtzugangsnummer

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl)
- Anlagenweite automatische Amtholung ausgeschaltet

Wird benötigt, um eine externe Leitung anzufordern (Ausnahme: Direkter Amtapparat und Automatische Amtholung).

- i Hinweis:** Eine freie externe Leitung wird nach Wahl der Amtzugangsnummer durch den externen Wählton angezeigt. Es kann dann die externe Rufnummer gewählt werden.
- i Hinweis:** Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, ist aber zunächst nicht wirksam, weil im Auslieferungszustand die automatische Amtholung eingeschaltet ist.
- i Hinweis:** Eine Änderung der Amtzugangsnummer ist nur sinnvoll, wenn eine andere Amtzugangsnummer üblich ist (z. B. in England).
- i Hinweis:** Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsnummer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Vorwahlen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Amtholung**)

i Hinweis: Einige der folgenden Einstellungen sind auch für Anschlüsse/Accounts getrennt einstellbar.

Betrieb der TK-Anlage in folgendem Land

Durch die Länderauswahl erhält die TK-Anlage automatisch die Standardeinstellungen, die im gewählten Land benötigt werden (z. B. Einstellungen für analoge Ports, Notrufnummern).

i Hinweis: Hinweis: Die so voreingestellten Notrufnummern sind nicht löschar. Sie können andere öffentliche Notrufnummern nur voreinstellen, indem Sie die Ländereinstellung nachträglich ändern.

i Hinweis: Hinweis: Beachten Sie mögliche Konflikte zwischen den länderspezifischen Notrufnummern und Ihrem internen Rufnummernplan. Vergeben Sie ggf. neue interne Rufnummern.

Landesvorwahl

Internationale Telefonvorwahl (z. B. 0049 für Deutschland). Diese wird für einige Funktionen der TK-Anlage benötigt (z. B. Call Through, Sperr- und Freierwerke).

Ortsvorwahl

Telefonvorwahl (z. B. 030 für Berlin). Diese wird für einige Funktionen der TK-Anlage benötigt (z. B. Call Through, Sperr- und Freierwerke).

- i Hinweis:** Gibt es am Installationsort der TK-Anlage keine feste Ziffernfolge als Ortsvorwahl, dann ist hier keine Eingabe erforderlich.

Wahlebene

Die Auswahl der Wahlebene (Ort, National, International) ist länderspezifisch. Abhängig vom Land und der oben gemachten Angaben für die Ortsvorwahl muss eine Wahlebene ausgewählt werden (Beispiel: In Belgien existieren keine Ortsvorwahlen. Die Wahlebene **Ort** darf hier z.B nicht ausgewählt werden).

Globale LCR-Provider Ziffernerkennung , Stellenanzahl , Ziffern beginnen mit

Voraussetzungen:

- **Einstellungen aus Standort der Anlage (Deutschland) übernehmen** ausgeschaltet

Die in der Tabelle unten aufgeführten Ziffern sind die gängigen LCR-Nummernrassen für Deutschland. Für andere Ländern können weitere LCR-Nummernrassen (bis insgesamt 10) eingetragen werden.

Stellenanzahl	Ziffern beginnen mit
5	010
6	0100

Signalisierungstöne

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Amtholung**)

i Hinweis: Einige der folgenden Einstellungen sind auch für Anschlüsse/Accounts getrennt einstellbar.

Wählton

Rufton

Besetztton

Die Signalisierungstöne sind standardmäßig je nach Standort der TK-Anlage entsprechend voreingestellt, können aber auch geändert werden. Für die Töne sind nur die Frequenzen 400, 425, 440 und 450 Hz möglich. Von diesen Frequenzen abweichende Töne werden auf die nächstliegende Frequenz gerundet.

i Hinweis: Ändern Sie die voreingestellten Werte für Wählton, Rufton und Besetztton nur auf Anweisung unseres Supports.

Notrufe

Notrufe

Einstellungen der Notrufe

Einstellungen der Notrufe

Notruf hat Vorrang

Notrufnummern

Service nummern

Notruf hat Vorrang

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Notrufe**)

Notruf hat Vorrang

Bei Wahl der Notrufnummer und bei Auslösung eines Alarms von der TK-Anlage wird auf jeden Fall eine externe Leitung zur Verfügung gestellt. Wenn nötig, werden Gespräche für die Durchführung des Notrufs unterbrochen.

- ! **Wichtig:** Wird **Notruf hat Vorrang** ausgeschaltet und es werden während einer Notfallsituation bereits andere Gespräche geführt, kann es passieren, dass der Notruf nicht sofort abgesetzt werden kann.
- i **Hinweis:** Die Notrufvorrangschaltung wird für die gesamte Anlage aktiviert.

Notruf nur mit Amtzugangsnummer

Voraussetzungen:

- Automatische Amtholung (auch für einzelne Teilnehmer) ausgeschaltet
 - Über den Konfigurationsmanager (auf folgenden Seiten)
 - **Öffentliche Netze > Amtholung**
 - **Teilnehmer > Eigenschaften > Einstellungen > Amtholung**
 - **Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht > Einstellungen > Amtholung > Konfigurieren**

Die Notrufnummer muss mit der unter **Öffentliche Netze > Amtholung** eingestellten Amtzugangsnummer gewählt werden (z. B. 0112 statt nur 112).

Notruf hat Vorrang

Hierdurch steht der Rufnummernraum beginnend mit 11... weiterhin zur Vergabe interner Rufnummern zur Verfügung.

- ❗ **Wichtig:** Da bei eingeschaltetem **Notruf nur mit Amtzugangsziffer** die Amtzugangsziffer vorweg gewählt werden muss, besteht die Gefahr, dass in einer Notfallsituation die Amtzugangsziffer vergessen wird und somit kein Notruf abgesetzt werden kann.
- i **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand kann die Notrufnummer ohne Amtzugangsziffer gewählt werden, jedoch können keine internen Rufnummern vergeben werden, die mit den Ziffern einer Notrufnummer beginnen.
- i **Hinweis:** Wird versucht, **Notruf nur mit Amtzugangsziffer** auszuschalten, nachdem bereits interne Rufnummern vergeben wurden, die mit den Ziffern einer Notrufnummer beginnen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Beheben Sie das Problem, indem Sie den betroffenen internen Teilnehmern neue Rufnummern zuweisen.

Notrufnummern

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Notrufe**)

Notrufnummern

Durch die Ländereinstellung für den Standort der TK-Anlage (bei der ersten Inbetriebnahme oder auf der Seite **Administration > Errichter- und Betreiberdaten**) werden die öffentlichen Notrufnummern voreingestellt. Insgesamt können bis zu zehn externe Rufnummern als Notruf- oder Servicenummern eingetragen werden.


- i Hinweis:** Öffentliche Notrufnummern beginnend mit 11... werden ohne Ortsvorwahl eingetragen, wodurch der interne Rufnummernplan eingeschränkt wird. Durch die Notrufnummern 110 und 112 stehen z. B. die internen Rufnummern 110 und 112 sowie 1100-1109 und 1120-1129 nicht mehr zur Verfügung.
- i Hinweis:** Alle anderen Notrufnummern werden mit Ortsvorwahl eingetragen.
- i Hinweis:** In einigen Ländern (z. B. Luxemburg, Dänemark, Griechenland) gibt es keine feste Ziffernfolge als Ortsvorwahl. Gilt das auch für den Installationsort der TK-Anlage, muss keine Ortsvorwahl mit eingegeben werden.

Name

Der Name wird verwendet für die Anzeige im Systemtelefon. Außerdem wird auf einigen Seiten des Konfigurationsmanagers (z. B. Gesprächsdatenliste) der Name zusätzlich zur Rufnummer angezeigt.

Neu

Eine neue Notruf- oder Servicenummer wird hinzugefügt.

 **Wichtig:** Service- oder Notrufnummern müssen ohne Amtzugangsziffer eingegeben werden.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Servicenummern

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Notrufe**)

Servicenummern

Insgesamt können bis zu zehn externe Rufnummern als Notruf- oder Servicenummern eingetragen werden.

- i Hinweis:** Öffentliche Servicenummern beginnend mit 11... werden ohne Ortsvorwahl eingetragen, wodurch der interne Rufnummernplan eingeschränkt wird. Durch die Servicenummer 115 stehen z. B. die internen Rufnummern 115 sowie 1150-1159 nicht mehr zur Verfügung.
- i Hinweis:** Alle anderen Servicenummern werden mit Ortsvorwahl eingetragen.
- i Hinweis:** In einigen Ländern (z. B. Luxemburg, Dänemark, Griechenland) gibt es keine feste Ziffernfolge als Ortsvorwahl. Gilt das auch für den Installationsort der TK-Anlage, muss keine Ortsvorwahl mit eingegeben werden.

Name

Der Name wird verwendet für die Anzeige im Systemtelefon. Außerdem wird auf einigen Seiten des Konfigurationsmanagers (z. B. Gesprächsdatenliste) der Name zusätzlich zur Rufnummer angezeigt.

+ Neu

Eine neue Notruf- oder Servicenummer wird hinzugefügt.

Serviceummern

- ! **Wichtig:** Service- oder Notrufnummern müssen ohne Amtzugangsziffer eingegeben werden.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Analog

Analog

Einstellungen des analogen Anschluss

Experten-Einstellungen des analogen Anschluss

Einstellungen des analogen Anschluss

Analoger Anschluss

Analoge Rufnummer

Analoger Anschluss

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern**)

Voraussetzungen:

- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingrichtet werden soll.

Name des analogen Anschlusses

Zur Identifikation des Anschlusses innerhalb der TK-Anlage.

GSM

Der analoge Port unterstützt ein daran angeschlossenes GSM-Gateway. Die Rufnummer des analogen Anschlusses ist frei wählbar und muss in der Konfiguration der TK-Anlage und des GSM-Gateways eingetragen werden.

- i Hinweis:** GSM-Gateways nehmen externe Anrufe selbsttätig entgegen. Dadurch können dem Anrufer Kosten entstehen, auch wenn am internen Ziel niemand abnimmt.
- i Hinweis:** Verfügt die TK-Anlage über keine Verbindung zum Festnetz, können gehende externe Gespräche nur über einen gezielten

Analoger Anschluss

Amtzugang über die auf der Seite **Routing > VoIP und GSM-Routing > Ausnahmerufnummern** eingetragenen Rufnummern (und die entsprechenden, dort konfigurierten Zugänge) oder über ein konfiguriertes Vorzugsamt (**Amteinstellungen** für Teilnehmer oder Gruppen) eingeleitet werden.

LCR

Voraussetzungen:

- Unterstützung des Call-by-Call-Verfahrens durch den Netzbetreiber
- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl)
- Eingerichtetes LCR (siehe [LCR](#))

Der analoge Anschluss wird für LCR-Gespräche verwendet.



- i Hinweis:** Unterstützt der Netzbetreiber kein LCR, muss LCR ausgeschaltet werden.
- i Hinweis:** An einem externen Port, an dem ein GSM-Gateway angeschlossen ist, kann LCR nicht aktiviert werden.
- i Hinweis:** Manuelles LCR durch die Wahl einer vorangestellten Anbietervorwahl ist immer möglich, wenn der Netzbetreiber das Call-by-Call-Verfahren unterstützt.

Amt ist notruffähig

Voraussetzungen:

- Notruffähigkeit des zugehörigen Anschlusses gegeben

Über dieses Amt kann ein Notruf abgesetzt werden.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand kann über dieses Amt kein Notruf abgesetzt werden. Sie hören die Ansage „Dieses Telefon ist nicht notruffähig. Bitte nutzen Sie eine Alternative“.
-  **Hinweis:** Nach einem Firmware-Update von Firmwareversion 6.4 auf 6.6 ist die Notruffähigkeit standardmäßig eingeschaltet.

Experten-Einstellungen > Konfigurieren

Öffnet die Experten-Einstellungen.

-  Weiterführende Hilfe unter [Experten-Einstellungen des analogen Anschlusses](#)

Analoge Rufnummer

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern**)

Voraussetzungen:

- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingrichtet werden soll.

Name des analogen Anschlusses

Zur Identifikation des Anschlusses innerhalb der TK-Anlage.

GSM

Der analoge Port unterstützt ein daran angeschlossenes GSM-Gateway. Die Rufnummer des analogen Anschlusses ist frei wählbar und muss in der Konfiguration der TK-Anlage und des GSM-Gateways eingetragen werden.

- i Hinweis:** GSM-Gateways nehmen externe Anrufe selbsttätig entgegen. Dadurch können dem Anrufer Kosten entstehen, auch wenn am internen Ziel niemand abnimmt.
- i Hinweis:** Verfügt die TK-Anlage über keine Verbindung zum Festnetz, können gehende externe Gespräche nur über einen gezielten

Analoge Rufnummer

Amtzugang über die auf der Seite **Routing > VoIP und GSM-Routing > Ausnahmerufnummern** eingetragenen Rufnummern (und die entsprechenden, dort konfigurierten Zugänge) oder über ein konfiguriertes Vorzugsamt (**Amt Einstellungen** für Teilnehmer oder Gruppen) eingeleitet werden.

LCR

Voraussetzungen:

- Unterstützung des Call-by-Call-Verfahrens durch den Netzbetreiber
- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl)
- Eingerichtetes LCR (siehe [LCR](#))

Der analoge Anschluss wird für LCR-Gespräche verwendet.



- i Hinweis:** Unterstützt der Netzbetreiber kein LCR, muss LCR ausgeschaltet werden.
- i Hinweis:** An einem externen Port, an dem ein GSM-Gateway angeschlossen ist, kann LCR nicht aktiviert werden.
- i Hinweis:** Manuelles LCR durch die Wahl einer vorangestellten Anbietervorwahl ist immer möglich, wenn der Netzbetreiber das Call-by-Call-Verfahren unterstützt.

Amt ist notruffähig

Voraussetzungen:

- Notruffähigkeit des zugehörigen Anschlusses gegeben

Über dieses Amt kann ein Notruf abgesetzt werden.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand kann über dieses Amt kein Notruf abgesetzt werden. Sie hören die Ansage „Dieses Telefon ist nicht notruffähig. Bitte nutzen Sie eine Alternative“.
-  **Hinweis:** Nach einem Firmware-Update von Firmwareversion 6.4 auf 6.6 ist die Notruffähigkeit standardmäßig eingeschaltet.

Experten-Einstellungen > Konfigurieren

Öffnet die Experten-Einstellungen.

-  Weiterführende Hilfe unter [Experten-Einstellungen des analogen Anschlusses](#)

Experten-Einstellungen des analogen Anschluss

Analoger Anschluss

Allgemeines

Leistungsbelegung

Gesprächsanfang (gehende Gespräche)

Gesprächsende

Clip

Funktions-Codes

Töne

Klingelsignal

Analoger Anschluss

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:



- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingrichtet werden soll.

Einstellung aus Standort der TK-Anlage übernehmen

Übernimmt die Ländereinstellungen des gewählten Landes.

-  **Hinweis:** Der analoge Port verfügt über Standardeinstellungen, die für analoge Ports in dem Land benötigt werden, in dem die TK-Anlage betrieben wird. Die Einstellungen werden zunächst festgelegt durch die Länderauswahl bei der Ersteinrichtung. Änderungen für einen Port werden z. B. notwendig bei Anschluss eines GSM-Gateways, das in einem anderen Land erworben wurde und daher andere Standardeinstellungen benötigt.
-  **Hinweis:** In der Regel müssen diese voreingestellten Werte nicht verändert werden. Sollten Anpassungen nötig sein, nehmen Sie diese entsprechend der Angaben Ihres Netzbetreibers vor.

Einstellungen kopieren nach Ausführen

Kopiert die Experten-Einstellungen zum ausgewählten Port.

Allgemeines

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:



- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingrichtet werden soll.

Einstellung aus Standort der TK-Anlage übernehmen

Übernimmt die Ländereinstellungen des gewählten Landes.

-  **Hinweis:** Der analoge Port verfügt über Standardeinstellungen, die für analoge Ports in dem Land benötigt werden, in dem die TK-Anlage betrieben wird. Die Einstellungen werden zunächst festgelegt durch die Länderauswahl bei der Ersteinrichtung. Änderungen für einen Port werden z. B. notwendig bei Anschluss eines GSM-Gateways, das in einem anderen Land erworben wurde und daher andere Standardeinstellungen benötigt.
-  **Hinweis:** In der Regel müssen diese voreingestellten Werte nicht verändert werden. Sollten Anpassungen nötig sein, nehmen Sie diese entsprechend der Angaben Ihres Netzbetreibers vor.

Einstellungen kopieren nach Ausführen

Kopiert die Experten-Einstellungen zum ausgewählten Port.

Leistungsbelegung

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingrichtet werden soll.

Warten auf Wählton

Die TK-Anlage überprüft, bevor sie eine Rufnummer wählt, ob ein Wählton von der Vermittlungsstelle gesendet wird. Die Wahl wird gestartet, sobald für 200 Millisekunden ein Wählton erkannt wurde

Dies ist notwendig, wenn der von der Vermittlungsstelle erzeugte externe Wählton erst nach einer längeren Wartezeit eingespielt wird und dadurch eine zu früh von der TK-Anlage eingeleitete Wahl zur Falschwahl führt.

i Hinweis: Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn der Wählton von der Vermittlungsstelle nicht sauber übertragen wird und somit von der TK-Anlage nicht erkannt werden kann.

Wartezeit (3-30 Sekunden)

Die Wartezeit für Leistungsbelegung gibt an, nach wie vielen Sekunden die TK-Anlage den Verbindungsaufbau abbricht, wenn bei eingeschaltetem Warten auf den Wählton kein Wählton erkannt wird.

Bei ausgeschaltetem Warten auf den Wählton wird die Wahl nach ca. 4 Sekunden gestartet.

Amtskennzahl automatisch senden (0-9, *, #)

Die eingetragene Ziffer/Ziffernfolge wird automatisch der gewählten Rufnummer vorangestellt.

Dies ist notwendig, wenn die Vermittlungsstelle immer eine bestimmte führende, nicht zur Rufnummer gehörende Ziffer/Ziffernfolge benötigt.

Amtskennzahl erkennen und warten (0-9)

Nach der Wahl der eingetragenen Ziffer/Ziffernfolge wird automatisch eine Wählpause von 3 Sekunden eingefügt.

Dies ist notwendig, wenn die Vermittlungsstelle nach Wahl der eingetragenen Amtskennzahl eine Pause benötigt.



Schleifenstromauswertung

Voraussetzungen:

- Unterstützung der Schleifenstromauswertung zur Erkennung der Leistungsbelegung vom Netzbetreiber

Die TK-Anlage überprüft, ob Schleifenstrom auf der zu belegenden Leitung vorhanden ist.

Leistungsbelegung

-  **Hinweis:** Wird Schleifenstrom erkannt, wird die Leitung belegt.
-  **Hinweis:** Wird kein Schleifenstrom erkannt, gilt die Leitung als nicht aktiv oder nicht vorhanden.

Gesprächsanfang (gehende Gespräche)

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingrichtet werden soll.

Wartezeit nach letzter gewählter Ziffer (1-30 Sekunden)

i Hinweis: Diese Einstellung ist nur relevant, wenn die Einstellung **# senden** aktiviert ist.

Die Wartezeit dient dazu Ziffern ggf. nachzuwählen, bevor die TK-Anlage das Ende einer Wahl erkennt und eine # an das Amt sendet. Die # signalisiert dem Amt, dass die Ziffernfolge vollständig ist. Die Zeitmessung startet nach jeder eingegebenen Ziffer neu. Die Möglichkeit Ziffern nachzuwählen entfällt, wenn die TK-Anlage bereits erkannt hat, dass die Ziffernfolge bereits vollständig ist und sendet die # automatisch ans Amt.

i Hinweis: Da die TK-Anlage die letzte Ziffer erst nach Ablauf der eingestellten Zeit an die Vermittlungsstelle weitergibt, wählen Sie die Zeit möglichst kurz.

- i Hinweis:** Als Standardwert für manuelle Eingaben gelten ca. drei Sekunden.
- i Hinweis:** Um die Wartezeit zwischen der letzten Ziffer und der Herstellung der Verbindung zu verkürzen, können Sie eine Rufnummernwahl immer mit einer # (Raute) abschließen. Die TK-Anlage erkennt diese als Zeichen für das Ende einer Wahl.

senden

Die als Zeichen für das Ende einer Wahl an die Rufnummer angehängte # (Raute) wird von der TK-Anlage an die Vermittlungsstelle gesendet.

Besetzttonerkennung

Ein von der Vermittlungsstelle übertragener Besetztton wird von der TK-Anlage erkannt (empfohlen).

Dies ist notwendig, um die Aktivierung der Funktion CCBS (Rückruf bei besetzt) mit den internen Telefonen an der TK-Anlage zu ermöglichen.

Max. Wartezeit bis zum Herstellen der Audioverbindung (0-30 Sekunden)

Die Wartezeit bis zum Herstellen der Audioverbindung gibt an, wie viele Sekunden die TK-Anlage maximal auf von der Vermittlungsstelle übertragene Verbindungsinformationen wartet. Wurde nach Ablauf dieser Zeit weder ein Besetztton, ein Dauerton oder eine Umpolung der Leitung erkannt, stellt die TK-Anlage die Verbindung her.

Erkennt die TK-Anlage noch vor Ablauf der Wartezeit einen Rufton und anschließend eine Stimme, stellt sie ebenfalls die Verbindung her.

Gesprächsende

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingrichtet werden soll.

Besetzttonerkennung (kommende Gespräche)

Besetzttonerkennung (gehende Gespräche)

Ein von der Vermittlungsstelle übertragener Besetztton wird von der TK-Anlage erkannt.

Dies ist notwendig, um das Beenden der Sprechverbindung zu erkennen und so das automatische Auflegen an einem ISDN-Telefon zu ermöglichen.

i Hinweis: Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Störungen auf der externen Leitung von der TK-Anlage als Besetztton erkannt werden und zum Abbruch von Gesprächen führen. Das Gespräch muss in diesem Fall vonseiten des Teilnehmers an der TK-Anlage durch Auflegen beendet werden.

Minimale Länge des Besetzttons (3-20 Sekunden)

Die minimale Länge des Besetzttons gibt an, nach wie vielen Sekunden die TK-Anlage eine Besetzttonfolge erkennt. Damit soll verhindert werden, dass z. B. Sprache als Besetztton erkannt wird.

Dauerton

Voraussetzungen:

- Unterstützung des Dauertons am Gesprächsende vom Netzbetreiber

Ein vom Netzbetreiber gesendeter Dauerton wird von der TK-Anlage als Zeichen für das Beenden der Sprechverbindung erkannt.

Schleifenstromauswertung

Voraussetzungen:

- Unterstützung der Absenkung des Schleifenstroms am Gesprächsende vom Netzbetreiber

Eine Absenkung des Schleifenstroms auf Null durch den Netzbetreiber wird von der TK-Anlage als Gesprächsende erkannt.

MFV-Ziffer 'D'

Voraussetzungen:

- Unterstützung der MFV-Ziffer D am Gesprächsende vom Netzbetreiber

Das Senden der MFV-Ziffer D durch den Netzbetreiber wird von der TK-Anlage als Zeichen für das Gesprächsende erkannt.

Clip

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingrichtet werden soll.

Art der CLIP-Information

Voraussetzungen:

- Beim Netzbetreiber freigeschaltetes Dienstmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer)

Die Art der CLIP-Information gibt an, ob und wie der analoge Netzbetreiber die CLIP-Information sendet.

keine

Der Netzbetreiber sendet keine CLIP-Information.

FSK

Der Netzbetreiber sendet die CLIP-Information über Frequency Shift Keying.

DTMF und DTMF (MaxComm)

Clip

Der Netzbetreiber sendet die CLIP-Information über Mehrfrequenzwahlverfahren (Dual Tone Multi Frequency).

CLIP-Unterversion

Die CLIP-Unterversion gibt an, wann der analoge Netzbetreiber die CLIP-Information sendet.

Keine Auswertung von CLIP-Informationen: Die vom Netzbetreiber gesendeten Daten werden nicht an die internen Teilnehmer weitergegeben.

Verstärkung (0 bis +25 dB)

Die Verstärkung der CLIP-Information gibt an, um wie viele Dezibel die TK-Anlage alle Audiosignale während des Empfangs von CLIP-Informationen erhöht.

Funktions-Codes

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingrichtet werden soll.

Die Funktions-Codes geben an, welche Ziffernfolgen der analoge Netzbetreiber benötigt, um ein Dienstmerkmal am analogen Anschluss auszuführen. Wird an einem ISDN-Teilnehmer der TK-Anlage (z. B. Systemtelefon) ein Dienstmerkmal angefordert, setzt die TK-Anlage es automatisch in die für den analogen Netzbetreiber benötigten Ziffernfolgen um.

Für folgende Funktionen können Funktions-Codes eingegeben werden:

Rufnummer unterdrücken (CLIR)

Rückruf bei besetzt einleiten (CCBS)

Uml. sofort einschalten (CFU)

Uml. sofort ausschalten (CFU)

Uml. bei besetzt einschalten (CFB)

Uml. bei besetzt ausschalten (CFB)

Uml. bei Nichtmelden einschalten (CFNR)

Uml. bei Nichtmelden ausschalten (CFNR)

Mögliche Eingaben:

- Ziffern: **0-9**
- Zeichen ***** und **#**
- Das Zeichen **n** als Platzhalter für die Rufnummer
- Das Zeichen **,** (Komma) für eine Pause von einer Sekunde
- Das Zeichen **R** als Platzhalter für ein Flash

Töne

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingrichtet werden soll.

Die Zeichenfolgen geben an, wie Töne vom analogen Netzbetreiber gesendet werden. Die TK-Anlage kann so die Töne erkennen und entsprechend umsetzen.

Die Töne werden vom Netzbetreiber in den folgenden Situationen verwendet:

- **Wählton**

Wenn der Teilnehmer abgenommen hat.

- **Besetztton**

Wenn der gewünschte Anschluss besetzt ist (Besetztton 1) oder das Netz überlastet ist (Besetztton 2, z. B. direkt nach Wahl der Ortsvorwahl).

- **Rufton**

Während der Rufphase.

- **Special Interest Ton**

Wenn die gewählte Rufnummer nicht vorhanden ist und der Netzbetreiber für diesen Fall keine spezielle Ansage einspielt.

i Hinweis: Die Zeichenfolgen sollten nur nach Absprache mit dem Support geändert werden.

i Hinweis: Eine falsche Zeichenfolge führt zu Fehlverhalten der TK-Anlage.

Für folgende Töne kann die Zeichenfolge geändert werden:

Wählton 1 (normaler Wählton)

Wählton 2 (spezieller Wählton)

Wählton 3 (Centrix Ton)

Besetztton 1 (Rufziel besetzt)

Besetztton 2 (Netzwerk besetzt)

Rufton 1

Rufton 2

Special Interest Ton

Klingelsignal

Vorgehensweise:

- Getrennt für analoge Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Analog > Rufnummern > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Externer analoger Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

ANALOGER ANSCHLUSS

Auswahl des analogen Anschlusses, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

Die Funktions-Codes geben an, welche Ziffernfolgen der analoge Netzbetreiber benötigt, um ein Dienstmerkmal am analogen Anschluss auszuführen. Wird an einem ISDN-Teilnehmer der TK-Anlage (z. B. Systemtelefon) ein Dienstmerkmal angefordert, setzt die TK-Anlage es automatisch in die für den analogen Netzbetreiber benötigten Ziffernfolgen um.

Für folgende Funktionen können Funktions-Codes eingegeben werden:

Rufnummer unterdrücken (CLIR)

Rückruf bei besetzt einleiten (CCBS)

Uml. sofort einschalten (CFU)

Uml. sofort ausschalten (CFU)

Klingelsignal

Uml. bei besetzt einschalten (CFB)

Uml. bei besetzt ausschalten (CFB)

Uml. bei Nichtmelden einschalten (CFNR)

Uml. bei Nichtmelden ausschalten (CFNR)

Mögliche Eingaben:

- Ziffern: **0-9**
- Zeichen ***** und **#**
- Das Zeichen **n** als Platzhalter für die Rufnummer
- Das Zeichen **,** (Komma) für eine Pause von einer Sekunde
- Das Zeichen **R** als Platzhalter für ein Flash

ISDN

Einstellungen Mehrgeräte-Anschluss

Experten-Einstellungen des Mehrgeräte-Anschluss

Einstellungen Anlagenrufnummer/Bündel

Experten-Einstellungen des TK-Anlagenanschluss

Einstellungen der Durchwahlen

Einstellungen Zusatzrufnummern ISDN

Einstellungen Mehrgeräte-Anschluss

Netzbetreiber

Diverses

Mehrfachrufnummern

Netzbetreiber

Vorgehensweise:

- Getrennt für externe S₀-Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss**)

Voraussetzungen:

- Externer S₀-Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Anschlussart Mehrgeräte-Anschluss am externen S₀-Port

MEHRGERÄTEANSCHLUSS

Auswahl des Mehrgeräte-Anschlusses, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

Amt ist notruffähig

Voraussetzungen:

- Notruffähigkeit des zugehörigen Anschlusses gegeben

Über dieses Amt kann ein Notruf abgesetzt werden.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand kann über dieses Amt kein Notruf abgesetzt werden. Beim Versuch, eine Notrufnummer zu wählen, hören Sie die Ansage „Dieses Telefon ist nicht notruffähig. Bitte nutzen Sie eine Alternative“.

i Hinweis: Nach einem Firmware-Update von Firmwareversion 6.4 auf 6.6 ist die Notruffähigkeit standardmäßig eingeschaltet

Diverses

Vorgehensweise:

- Getrennt für externe S₀-Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss**)

Voraussetzungen:

- Externer S₀-Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Anschlussart Mehrgeräte-Anschluss am externen S₀-Port

MEHRGERÄTEANSCHLUSS

Auswahl des Mehrgeräte-Anschlusses, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

Name des Mehrgeräte-Anschlusses

Zur Identifikation des Anschlusses innerhalb der TK-Anlage.

Experten-Einstellungen > Konfigurieren




Öffnet die Experten-Einstellungen.

- ➔ Weiterführende Hilfe unter [Experten-Einstellungen des Mehrgeräte-Anschluss](#)

GSM-Gateway

Der S₀-Port unterstützt ein daran angeschlossenes GSM-Gateway. Die Rufnummern des Anschlusses sind frei wählbar und müssen in

der Konfiguration der TK-Anlage und des GSM-Gateways eingetragen werden.

-  **Hinweis:** Auch die Anschlussart am ISDN-Anschluss muss in der Konfiguration des GSM-Gateways eingetragen werden.
-  **Hinweis:** GSM-Gateways nehmen externe Anrufe selbsttätig entgegen. Dadurch können dem Anrufer Kosten entstehen, auch wenn am internen Ziel niemand abnimmt.
-  **Hinweis:** Verfügt die TK-Anlage über keine Verbindung zum Festnetz, können gehende externe Gespräche nur über einen gezielten Amtzugang über die auf der Seite **Routing > VoIP und GSM-Routing > Ausnahmerufnummern** eingetragenen Rufnummern (und die entsprechenden, dort konfigurierten Zugänge) oder über ein konfiguriertes Vorzugsamt (**Amteinstellungen** für Teilnehmer oder Gruppen) eingeleitet werden.

Mehrfachrufnummern

Vorgehensweise:

- Getrennt für externe S₀-Ports
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss**)

Voraussetzungen:

- Externer S₀-Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Anschlussart Mehrgeräte-Anschluss am externen S₀-Port

MEHRGERÄTEANSCHLUSS

Auswahl des Mehrgeräte-Anschlusses, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

Mehrfachrufnummer (MSN)

Der Mehrgeräte-Anschluss verfügt über bis zu 10 Mehrfachrufnummern. Die Rufnummern werden vom Netzbetreiber für den Anschluss vergeben.

(Eintrag mit **+ Neu**)

Rufnummer für CLIP no screening

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Rufnummer
- Für den ISDN-Anschluss eingeschaltetes CLIP no screening

Mehrfachrufnummern


Kundenspezifische Rufnummer (z. B. eine Servicrufnummer), die vom Amt ohne Prüfung auf Richtigkeit an den Angerufenen übertragen wird.

Name

Zur Anzeige im Systemtelefon.

Klingelton

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge externe Rufe an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.

 **Hinweis:** Für Informationen zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

+ Neu

Eine neue Rufnummer wird hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Experten-Einstellungen des Mehrgeräte-Anschluss

Mehrgeräte-Anschluss

Allgemeines

Routing

Rufumleitung

Rufnummernübermittlung

Mehrgeräte-Anschluss

- ! **Wichtig:** Bei den Experten-Einstellungen für den ISDN-Anschluss handelt es sich um Einstellungen, die nur verändert werden sollten, wenn dies aufgrund von z. B. länder- oder anbieterspezifischen Besonderheiten zwingend erforderlich ist.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss > Experten-Einstellungen > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Mehrgeräte-Anschluss

Landeseinstellung für dieses Amt

Bei der Einrichtung und einem Standortwechsel der TK-Anlage werden die landesspezifischen Einstellungen automatisch gesetzt.

Landeseinstellungen wurden geändert

Sollten Sie nicht landesspezifische Experten-Einstellungen vornehmen, müssen Sie diese beim Verlassen der Seite speichern.

Einstellungen kopieren nach Ausführen

Die Einstellungen für diesen Port können von einem anderen Port kopiert werden.

Gebühreninformation

Voraussetzungen:

- Gebühreninformation durch den Netzbetreiber

Die vom Netzbetreiber übermittelten Gebühreninformationen werden von der TK-Anlage erfasst und können für die einzelnen Gespräche ausgewertet werden.

- ! **Wichtig:** Ein Ausschalten dieser Funktion ist nur sinnvoll, wenn sie am externen Anschluss zu Problemen führt (abhängig vom Netzbetreiber/Land).
- ! **Wichtig:** Bei Anbietern, die keine Gebühreninformationen übermitteln, kann ein eingerichtetes Gebührenkonto nicht wirken.
- i **Hinweis:** Eine exakte Kontrolle der Gebühreneinheiten für die einzelnen Gespräche ist nicht möglich, da z. B. während einer Rückfrage aus dem externen Gespräch keine eindeutige Zuordnung der Gebühren zu einem der beiden beteiligten Teilnehmer möglich ist.
- i **Hinweis:** Bei Verwendung des LCR-Verfahrens Soft-LCR 4.0 werden die Gebühren anhand der Gesprächszeit und der eigens erstellten Tariftabellen errechnet.

Allgemeines

- ! **Wichtig:** Bei den Experten-Einstellungen für den ISDN-Anschluss handelt es sich um Einstellungen, die nur verändert werden sollten, wenn dies aufgrund von z. B. länder- oder anbieterspezifischen Besonderheiten zwingend erforderlich ist.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss > Experten-Einstellungen > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Mehrgeräte-Anschluss

Landesvorwahl

Internationale Telefonvorwahl (z. B. 0049 für Deutschland).

Ortsvorwahl

Telefonvorwahl (z. B. 030 für Berlin).

- i **Hinweis:** Gibt es keine feste Ziffernfolge als Ortsvorwahl am Installationsort der TK-Anlage, so ist hier keine Eintragung erforderlich

Wahlebene

Die Auswahl der Wahlebene (Ort, National, International) ist länderspezifisch. Abhängig vom Land und der oben gemachten Angaben für die Ortsvorwahl muss eine Wahlebene ausgewählt werden (Beispiel: In Belgien existieren keine Ortsvorwahlen. Die Wahlebene **Ort** darf hier z. B nicht ausgewählt werden).

- i Hinweis:** Nachdem die Einstellungen für diesen Port einmal korrekt vorgenommen wurden, sollten hier keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

Quelle für Taktsynchronisierung geeignet

Dieser Port wird als Quelle für die Taktsynchronisierung verwendet und dient als Taktmaster für die TK-Anlage. Störgeräusche im Gespräch werden dadurch vermieden.

- i Hinweis:** Wählen Sie als Quelle einen Port aus, der synchron zum ISDN-Amt ist.

Schicht 1 daueraktiv halten

Voraussetzungen:

- Externer S₀-Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

Eine Aktivierung der Schicht 1 wird von der TK-Anlage angefordert, sobald die Schicht vom Netzbetreiber in den Ruhezustand versetzt wird. So wird z. B. eine Wartezeit vermieden, bevor der externe Wählton die Aktionsbereitschaft anzeigt.

Verzögerung der Sprache bei Setup-Ack mit Inband Info


Störgeräusche während der Wählphase werden vermieden.

Nach Inband Info immer DTMF-Ziffern senden

- i Hinweis:** Hierbei handelt es sich um eine länderspezifische Einstellung (nur für Italien relevant).

Alle noch ausstehenden Ziffern werden per DTMF übermittelt.

Kein T310 für Infoboxen

 **Hinweis:** Hierbei handelt es sich um eine länderspezifische Einstellung (nur für Italien relevant).

T310 ist ein Timer für ISDN, der die Gesprächsverbindung nach einer bestimmten Zeit unterbricht.

Das Gespräch wird nicht nach einer bestimmten Zeit automatisch unterbrochen.

Routing

- ❗ **Wichtig:** Bei den Experten-Einstellungen für den ISDN-Anschluss handelt es sich um Einstellungen, die nur verändert werden sollten, wenn dies aufgrund von z. B. länder- oder anbieterspezifischen Besonderheiten zwingend erforderlich ist.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss > Experten-Einstellungen > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Mehrgeräte-Anschluss

Für diesen Anschluss Soft-LCR 4.0 verwenden

Voraussetzungen:

- Unterstützung des Call-by-Call-Verfahrens durch den Netzbetreiber
- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl)
- Eingerichtetes LCR (siehe [LCR](#))

Der ISDN-Anschluss wird für LCR-Gespräche verwendet.

- ❗ **Hinweis:** Unterstützt der Netzbetreiber kein LCR, muss LCR ausgeschaltet werden.
- ❗ **Hinweis:** Manuelles LCR durch die Wahl einer vorangestellten Anbiervorwahl ist immer möglich, wenn der Netzbetreiber das Call-by-Call-Verfahren unterstützt.

LCR-Provider Ziffernerkennung für diesen Anschluss

Voraussetzungen:

- **Einstellungen aus Standort der TK-Anlage (Deutschland) übernehmen** ausgeschaltet

Die in der Tabelle unten aufgeführten Ziffern sind die gängigen LCR-Nummerngassen für Deutschland. Für andere Ländern können weitere LCR-Nummerngassen (bis insgesamt 10) eingetragen werden.

Stellenanzahl	Ziffern beginnen mit
5	010
6	0100

Neu

Eine neue Ziffer wird der Tabelle hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Rufumleitung

- ! **Wichtig:** Bei den Experten-Einstellungen für den ISDN-Anschluss handelt es sich um Einstellungen, die nur verändert werden sollten, wenn dies aufgrund von z. B. länder- oder anbieterspezifischen Besonderheiten zwingend erforderlich ist.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss > Experten-Einstellungen > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Mehrgeräte-Anschluss

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN FÜR DIE RUFUMLEITUNG

Rufumleitungsmethode

Rufumleitungen am Amt werden auf unterschiedliche Weise eingestellt und ausgeführt. Das Amt, der Router oder der Anbieter bestimmt, welche der unten aufgeführten Rufumleitungsmethoden nutzbar sind.

CF-Facility

Die Rufumleitung wird im Mehrgeräte-Anschluss-Amt gesteuert. Die genormten Meldungsabläufe werden nicht von allen Anbietern vollständig unterstützt.

Registro

Spanische Sonderform der Keypad Rufumleitungsmethode.

CR-Facility

Rufumleitung

Die Rufumleitung wird im TK-Anlagenanschluss gesteuert. Nicht jeder Anbieter unterstützt diese Methode.

Keypad

Die Rufumleitung wird im Mehrgeräte-Anschluss-Amt gesteuert. Die Ziffernfolgen sind abhängig vom Provider oder Router.

CD-Facility

Die Rufumleitung wird im Mehrgeräte-Anschluss gesteuert. Nicht jeder Anbieter unterstützt diese Methode.

2. B-Kanal

Die Rufumleitung erfolgt bei einem Anruf durch die TK-Anlage. Sie ist an allen Amtstypen möglich, benötigt jedoch einen freien Sprechkanal und die Nummer des Anrufers kann nicht angezeigt werden, es sei denn CLIP no screening wird verwendet. Dies wird jedoch von vielen Anbietern nicht unterstützt.

i Hinweis: Die Einstellung **CF-Facility** hat Vorrang zur Einstellung **2. B-Kanal**.

Bei Rufumleitung über Anlage beliebigen freien Gesprächskanal nutzen

Voraussetzungen:

- Rufumleitungsmethode **2. B-Kanal** aktiviert

Bei einer Rufumleitung der externen Rufnummer kann ein umzuleitender Ruf über einen Gesprächskanal eines der anderen Ports geführt werden.

i Hinweis: Ein umzuleitender Ruf kann nur über einen Gesprächskanal desselben Ports geführt werden. Die Wahrscheinlichkeit einer nicht durchführbaren Rufumleitung wegen besetzter Kanäle ist somit höher.

Bei Neustart der TK-Anlage Rufumleitung erneuern

Bei Neustart der TK-Anlage werden die gespeicherten Daten der Rufumleitung erneuert.

- ❗ **Wichtig:** In der Schweiz ist das Einrichten der Rufumleitung kostenpflichtig. Um Kosten zu vermeiden, muss das Kontrollkästchen deaktiviert werden.

Wartezeit für Rufumleitung bei Nichtmelden über Anlage

Die Wartezeit für Rufumleitung bei Nichtmelden für externe Rufnummern gibt an, nach wie vielen Sekunden ein Ruf weitergeleitet wird, wenn sich der gerufene Teilnehmer nicht meldet.

- i **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die Wartezeit nur für Rufumleitungen, die über die TK-Anlage eingerichtet wurden. Für eine beim Netzbetreiber eingerichtete Rufumleitung ist die Wartezeit abhängig vom Netzbetreiber und kann in der TK-Anlage nicht eingestellt werden.

Routing über Ausnahmerufnummern (VoIP + GSM)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Ausnahmerufnummern (**Routing > VoIP und GSM-Routing > Ausnahmerufnummern**)
- Rufumleitungsmethode **2. B-Kanal** aktiviert

Es wird geprüft, ob die Zielrufnummer einer Rufumleitung für externe Rufnummern als Ausnahmerufnummer eingetragen wurde. Ist dies der Fall, wird der Ruf über den konfigurierten Weg eingeleitet. Ist die Zielrufnummer nicht in der Routingtabelle eingetragen, wird der umzuleitende Ruf über einen zum Port gehörigen freien Gesprächskanal

oder einen beliebigen freien Gesprächskanal geführt (**Bei Rufumleitung über Anlage beliebigen freien Gesprächskanal nutzen**).

EINSTELLUNGEN FÜR RUFUMLEITUNGSMETHODEN CF-/CR-/CD-FACILITY

Service Indicator

ISDN-Sprechverbindungen können über unterschiedliche Services ausgeführt werden. Der Service Indicator wählt den Service aus. Der Anbieter definiert, welche Services nutzbar sind, jedoch unterstützen nicht alle Anbieter die üblichen Services.

Service Indicator für die Abfrage der Rufumleitung

Auswahl des Service Indicator für die Abfrage der Rufumleitung (All services, Speech only, Audio 3kHz, Speech & Audio & Telephony 3 kHz, Automatisch, nicht verfügbar)

Service Indicator für das Schalten

Auswahl des Service Indicator für das Schalten (All services, Speech only, Audio 3kHz, Speech & Audio & Telephony 3 kHz, Automatisch, nicht verfügbar)

Zielrufnummer (CDPN) vom Typ

Zielrufnummer (CDPN) im Format

i Hinweis: Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe, d. h. beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit zueinander vorgenommen werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

Zielrufnummer (CDPN) erhält Präfix

Rufumleitung

Eingabe eines Präfixes (*, #, 0-9; max. 4-stellig) zum Senden von eventuell notwendigen Steuerbefehlen an den Anbieter.

Zielrufnummer (CDPN) erhält Postfix

Eingabe eines Postfixes (*, #, 0-9; max. 4-stellig) zum Senden von eventuell notwendigen Steuerbefehlen an den Anbieter.

MSN/DDI-Uml.: Zielrufnummer verwendet Soft-LCR 4.0 und manuelles LCR

Ein LCR-Präfix wird vor die Rufnummer gesetzt.

Eigene Rufnummer (CGPN) vom Typ

Eigene Rufnummer (CGPN) im Format

i Hinweis: Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe, d.h. beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit zueinander vorgenommen werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

CLIP no screening bei Rufumleitung verwenden

Voraussetzungen:

- Für den ISDN-Anschluss eingeschaltetes CLIP no screening

Im Fall einer Rufumleitung über den externen Anschluss wird die Rufnummer des Anrufers an das Ziel der Rufumleitung übermittelt.

Handelt es sich um einen anonymen Anruf, verhält sich die Funktion, als wäre sie ausgeschaltet.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand wird die Rufnummer der TK-Anlage an das Ziel der Rufumleitung übermittelt.

RUFUMLEITUNG SOFORT (CFU)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt über eine sofortige Rufumleitung verfügt.

i Hinweis: Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine sofortige Rufumleitung verfügt.

Keypad-/Registro-Codes: Rufumleitung sofort einschalten

Keypad-/Registro-Codes: Rufumleitung sofort ausschalten

Die Funktions-Codes geben an, welche Ziffernfolgen der ISDN-Netzbetreiber benötigt, um ein Dienstmerkmal am ISDN-Anschluss auszuführen.

Mögliche Eingaben:

- Ziffern: **0-9**
- Zeichen ***** und **#**
- Das Zeichen **n** als Platzhalter für die Zielrufnummer (CDPN)
- Das Zeichen **s** als Platzhalter für die eigene Rufnummer (MSN)

RUFUMLEITUNG BEI BESETZT (CFB)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt über eine Rufumleitung bei besetzt verfügt.

i Hinweis: Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine Rufumleitung bei besetzt verfügt.

Keypad-/Registro-Code: Rufumleitung bei besetzt einschalten

Keypad-/Registro-Code: Rufumleitung bei besetzt ausschalten

Die Funktions-Codes geben an, welche Ziffernfolgen der ISDN-Netzbetreiber benötigt, um ein Dienstmerkmal am ISDN-Anschluss auszuführen.

Mögliche Eingaben:

- Ziffern: **0-9**
- Zeichen ***** und **#**
- Das Zeichen **n** als Platzhalter für die Zielrufnummer (CDPN)
- Das Zeichen **s** als Platzhalter für die eigene Rufnummer (MSN)

RUFUMLEITUNG BEI NICHTMELDEN (CFNR)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt über eine Rufumleitung bei Nichtmelden verfügt.

i Hinweis: Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine Rufumleitung bei Nichtmelden verfügt.

Keypad-/Registro-Code: Rufumleitung bei Nichtmelden einschalten

Keypad-/Registro-Code: Rufumleitung bei Nichtmelden ausschalten

Die Funktions-Codes geben an, welche Ziffernfolgen der ISDN-Netzbetreiber benötigt, um ein Dienstmerkmal am ISDN-Anschluss auszuführen.

Mögliche Eingaben:

- Ziffern: **0-9**

Rufumleitung

- Zeichen ***** und **#**
- Das Zeichen **n** als Platzhalter für die Zielrufnummer (CDPN)
- Das Zeichen **s** als Platzhalter für die eigene Rufnummer (MSN)

Rufnummernübermittlung

- ! **Wichtig:** Bei den Experten-Einstellungen für den ISDN-Anschluss handelt es sich um Einstellungen, die nur verändert werden sollten, wenn dies aufgrund von z. B. länder- oder anbieterspezifischen Besonderheiten zwingend erforderlich ist.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss > Experten-Einstellungen > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Mehrgeräte-Anschluss

GEHENDE RUFE (CDPN)

Angerufene Rufnummer vom Typ

Angerufene Rufnummer im Format

- i **Hinweis:** Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe, d.h. beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit voneinander gemacht werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

Angerufene Rufnummer erhält Präfix

Eingabe eines Präfixes (*, #, **0-9**; max. 4-stellig) zum Senden von eventuell notwendigen Steuerbefehlen an den Anbieter.

Angerufene Rufnummer erhält Postfix

Eingabe eines Postfixes (*, #, 0-9; max. 4-stellig) zum Senden von eventuell notwendigen Steuerbefehlen an den Anbieter.

Rufnummernunterdrückung

Die Auswahl der für diese Funktion zur Verfügung stehenden Optionen ist anbieterspezifisch.

Infoelement

Die gewählte Rufnummer wird als Infoelement gesendet.

Wählpräfix

Die gewählte Rufnummer wird als Keypad-Sequenz gesendet. Das Wählpräfix ist anbieterspezifisch (z. B. #31).

GEHENDE RUFE (CGPN)

Eigene Rufnummer vom Typ

Eigene Rufnummer im Format

i Hinweis: Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe, d.h. beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit voneinander gemacht werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

LLC-Rufarten signalisieren als

Audio 3kHz

Auswahl für Faxgeräte und analoge Modems (z. B. Alarmanlagen und Notrufgeräte)

Speech

Das Amt komprimiert den Kanal. Die übertragene Datenmenge wird reduziert, wodurch die Tonqualität auf der Empfangsseite geringfügig verändert sein kann.

Wie vom Teilnehmer

Die LLC-Rufart wird vom Teilnehmer übernommen.

Automatisch

Audio 3,1kHz wird bevorzugt verwendet. Bei Problemen mit der Gegenstelle wird automatisch auf Speech gewechselt.

CLIP-no screening


Dem Angerufenen wird anstelle der vom Netzbetreiber erhaltenen Rufnummer eine selbst festgelegte, kundenspezifische Rufnummer übermittelt. Diese wird nicht vom Amt auf Richtigkeit überprüft.

CLIP no screening vom Typ

CLIP no screening im Format

Voraussetzungen:

- **CLIP no screening** für gehende Rufe eingeschaltet

 **Hinweis:** Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe d. h., beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit voneinander gemacht werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

VERBUNDENE RUFE (COPN)

Verbundene Rufnummer vom Typ

Verbundene Rufnummer im Format

i Hinweis: Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe, d.h. beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit voneinander gemacht werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

Sonderkodierung der verbundenen Rufnummer

Standard

Muss in allen Ländern außer Spanien ausgewählt werden.


Spanien

Muss in Spanien ausgewählt werden.

i Hinweis: In Abhängigkeit zum Anbieter kann auch in Spanien ggf. die Sonderkodierung **Standard** ausgewählt werden.

FÜR KOMMENDE RUFE

Warten auf Durchwahl (4..8 Sek.)

 **Hinweis:** Hierbei handelt es sich um eine länderspezifische Einstellung (nur für Österreich relevant).

Eingabe einer Wartezeit bis zur Durchwahl (zwischen 4 und 8 Sekunden). Dies ist dann sinnvoll, wenn die Rufnummer zunächst unvollständig übertragen wird.

Einstellungen Anlagenrufnummer/Bündel

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel**)

Voraussetzungen:

- Externer S₀-Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Anschlussart TK-Anlagenanschluss am externen S₀-Port

Anlagenrufnummer

Ein TK-Anlagenanschluss verfügt über eine Anlagenrufnummer (Stamm-, Kopf-, Basisrufnummer) und Durchwahlen (Direct Dialling In - DDI). Die Rufnummern werden vom Netzbetreiber für den Anschluss vergeben. Die Anlagenrufnummer + DDI bilden die zu wählende Rufnummer.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Anschlusses innerhalb der TK-Anlage verwendet.

Durchwahlblock | Von Bis




Ein TK-Anlagenanschluss verfügt über eine Anlagenrufnummer (Stamm-, Kopf-, Basisrufnummer) und Durchwahlen (Direct Dial In - DDI). Die Rufnummern werden vom Netzbetreiber für den Anschluss vergeben. Die Anlagenrufnummer + DDI bilden die zu wählende Rufnummer.

- i Hinweis:** Eine Null kann sowohl als einzelne Ziffer (z. B. 0-99, Standardfall) als auch in der genauen Stellenanzahl der Durchwahlen eingegeben werden (z. B. 00-99).
- i Hinweis:** Ist die lineare Rufverteilung für den TK-Anlagenanschluss eingeschaltet (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**), wird bei übereinstimmenden internen Rufnummern und externen Durchwahlen eine 1:1-Zuordnung für die Durchwahlen automatisch vorgenommen, die in den Durchwahlblock fallen. Kann eine Durchwahl nicht zugeordnet werden, greift die Rückfallrufverteilung.
- i Hinweis:** Durchwahlen, die von der linearen Rufverteilung abweichen sollen oder für andere Funktionen (z. B. Fernkonfiguration, CLIP no screening) benötigt werden, müssen zusätzlich in der Rufnummernliste eingetragen werden (**Öffentliche Netze > ISDN > Durchwahlen TK-Anlagenanschluss**).
- i Hinweis:** Z. B. für Durchwahlblock 0-99: Die Durchwahl 0 muss als Durchwahl eingetragen und in der Rufverteilung zugeordnet werden.
- i Hinweis:** Z. B. für Durchwahlblock 00-99: Die einzelnen Durchwahlen 00-09 müssen als Durchwahl eingetragen und in der Rufverteilung zugeordnet werden. Dann reagiert die TK-Anlage erst, sobald die Stellenanzahl erreicht ist, der Anrufer also z. B. 00 als Durchwahl gewählt hat. Wählt der Anrufer dagegen nur 0, greift die Rückfallrufverteilung, sobald die Zeit für die Wahl einer Nachwahlziffer abgelaufen ist.
- i Hinweis:** Für einen TK-Anlagenanschluss ohne lineare Rufverteilung müssen alle Durchwahlen eingegeben werden.

GSM-Gateway

Der S₀-Port unterstützt ein daran angeschlossenes GSM-Gateway. Die Rufnummern des Anschlusses sind frei wählbar und müssen in

der Konfiguration der TK-Anlage und des GSM-Gateways eingetragen werden.


-  **Hinweis:** Auch die Anschlussart am ISDN-Anschluss muss in der Konfiguration des GSM-Gateways eingetragen werden.
-  **Hinweis:** GSM-Gateways nehmen externe Anrufe selbsttätig entgegen. Dadurch können dem Anrufer Kosten entstehen, auch wenn am internen Ziel niemand abnimmt.
-  **Hinweis:** Verfügt die TK-Anlage über keine Verbindung zum Festnetz, können gehende externe Gespräche nur über einen gezielten Amtzugang über die auf der Seite **Routing > VoIP und GSM-Routing > Ausnahmerufnummern** eingetragenen Rufnummern (und die entsprechenden, dort konfigurierten Zugänge) oder über ein konfiguriertes Vorzugsamt (**Amt-einstellungen** für Teilnehmer oder Gruppen) eingeleitet werden.

Amt ist notruffähig

Voraussetzungen:

- Notruffähigkeit des zugehörigen Anschlusses ist gegeben

Über dieses Amt kann ein Notruf abgesetzt werden.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand kann über dieses Amt kein Notruf abgesetzt werden. Beim Versuch, eine Notrufnummer zu wählen, hören Sie die Ansage „Dieses Telefon ist nicht notruffähig. Bitte nutzen Sie eine Alternative“.



Experten-Einstellungen > Konfigurieren

Öffnet die Experten-Einstellungen.

-  Weiterführende Hilfe unter [Experten-Einstellungen des TK-Anlagenanschluss](#)

Port x

Weist die eingetragene Anlagenrufnummer einem Port zu.

-  **Hinweis:** Wurde vom Netzbetreiber für mehrere TK-Anlagenanschlüsse auf Wunsch dieselbe Anlagenrufnummer vergeben, können diese Anschlüsse gebündelt werden (Bündel). Ein gebündelter TK-Anlagenanschluss besteht aus allen zugewiesenen Ports derselben Zeile und verfügt über die gleiche Rufnummer und den gleichen Durchwahlblock. Weitere Einstellungen werden für das Bündel vorgenommen.
-  **Hinweis:** Ein Primärmultiplexanschluss entspricht einem Bündel und kann nicht mit weiteren Anschlüssen zusammengefasst werden.

+ Neu

Eine neue Rufnummer wird hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Experten-Einstellungen des TK-Anlagenanschluss

TK-Anlagenanschluss

Allgemeines

Routing

Rufumleitung

Rufnummernübermittlung

TK-Anlagenanschluss

- !** **Wichtig:** Bei den Experten-Einstellungen für den ISDN-Anschluss handelt es sich um Einstellungen, die nur verändert werden sollten, wenn dies aufgrund von z. B. länder- oder anbieterspezifischen Besonderheiten zwingend erforderlich ist.

Vorgehensweise:

- Getrennt für Anlagenrufnummern
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Anlagenrufnummer

Landeseinstellung für dieses Amt

Bei der Einrichtung und einem Standortwechsel der TK-Anlage werden die landesspezifischen Einstellungen automatisch gesetzt.

Landeseinstellungen wurden geändert

Sollten Sie nicht landesspezifische Experten-Einstellungen vornehmen, müssen Sie diese beim Verlassen der Seite speichern.

Einstellungen kopieren nach Ausführen

Die Einstellungen für diesen Port können von einem anderen Port kopiert werden.

Gebühreninformation

Voraussetzungen:

- Gebühreninformation durch den Netzbetreiber

Die vom Netzbetreiber übermittelten Gebühreninformationen werden von der TK-Anlage erfasst und können für die einzelnen Gespräche ausgewertet werden.

- ! **Wichtig:** Ein Ausschalten dieser Funktion ist nur sinnvoll, wenn sie am externen Anschluss zu Problemen führt (abhängig vom Netzbetreiber/Land).
- ! **Wichtig:** Bei Anbietern, die keine Gebühreninformationen übermitteln, kann ein eingerichtetes Gebührenkonto nicht wirken.
- i **Hinweis:** Eine exakte Kontrolle der Gebühreneinheiten für die einzelnen Gespräche ist nicht möglich, da z. B. während einer Rückfrage aus dem externen Gespräch keine eindeutige Zuordnung der Gebühren zu einem der beiden beteiligten Teilnehmer möglich ist.
- i **Hinweis:** Bei Verwendung des LCR-Verfahrens Soft-LCR 4.0 werden die Gebühren anhand der Gesprächszeit und der eigens erstellten Tarif Tabellen errechnet.

CCBS

Voraussetzungen:

- Beim Netzbetreiber freigeschaltetes Dienstmerkmal CCBS (Rückruf bei besetzt)
- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl)

Die TK-Anlage bietet einem externen Anrufer einen Rückruf an, wenn der angewählte Anschluss besetzt ist.

- ! **Wichtig:** Wurde die Funktion aktiviert, obwohl der Netzbetreiber die Funktion nicht unterstützt (das Dienstmerkmal wurde nicht freigeschaltet), kann es vorkommen, dass einem Anrufer der Rückruf angeboten wird. Die Antwort des Anrufers wird dann aber nicht an die TK-Anlage weitergeleitet und somit kann die Funktion nicht ausgeführt werden.
- ! **Wichtig:** Häufig kann die Funktion auch nur ausgeführt werden, wenn beide Gesprächspartner beim selben Netzbetreiber sind.

CCNR

Voraussetzungen:



- Beim Netzbetreiber freigeschaltetes Dienstmerkmal CCNR (Rückruf bei Nichtmelden)
- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl)

Die TK-Anlage bietet einem externen Anrufer bei einem unbeantworteten Ruf einen Rückruf an.

- ! **Wichtig:** Wurde die Funktion aktiviert, obwohl der Netzbetreiber die Funktion nicht unterstützt (das Dienstmerkmal wurde nicht freigeschaltet), kann es vorkommen, dass einem Anrufer der Rückruf angeboten wird. Die Antwort des Anrufers wird dann aber nicht an die TK-Anlage weitergeleitet und somit kann die Funktion nicht ausgeführt werden.

Klingelton für o. g. TK-Anlagenanschluss/Bündel

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge externe Rufe auf die Rufnummern des TK-Anlagenanschlusses an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.

-  **Hinweis:** Für abweichend eingegebene Durchwahlen kann ein eigener Klingelton eingestellt werden.
-  **Hinweis:** Für Infos zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

Allgemeines

- ❗ **Wichtig:** Bei den Experten-Einstellungen für den ISDN-Anschluss handelt es sich um Einstellungen, die nur verändert werden sollten, wenn dies aufgrund von z. B. länder- oder anbieterspezifischen Besonderheiten zwingend erforderlich ist.

Vorgehensweise:

- Getrennt für Anlagenrufnummern
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Anlagenrufnummer

Landesvorwahl

Internationale Telefonvorwahl (z. B. 0049 für Deutschland).

Ortsvorwahl

Telefonvorwahl (z. B. 030 für Berlin).

- ❗ **Hinweis:** Gibt es keine feste Ziffernfolge als Ortsvorwahl am Installationsort der TK-Anlage, so ist hier keine Eintragung erforderlich

Wahlebene

Die Auswahl der Wahlebene (Ort, National, International) ist länderspezifisch. Abhängig vom Land und der oben gemachten Angaben für die Ortsvorwahl muss eine Wahlebene ausgewählt werden (Beispiel: In Belgien existieren keine Ortsvorwahlen. Die Wahlebene **Ort** darf hier z. B nicht ausgewählt werden).

- i Hinweis:** Nachdem die Einstellungen für diesen Port einmal korrekt vorgenommen wurden, sollten hier keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

Quelle für Taktsynchronisierung geeignet

Dieser Port wird als Quelle für die Taktsynchronisierung verwendet und dient als Taktmaster für die TK-Anlage. Störgeräusche im Gespräch werden dadurch vermieden.

- i Hinweis:** Wählen Sie als Quelle einen Port aus, der synchron zum ISDN-Amt ist.

Schicht 1 daueraktiv halten

Voraussetzungen:

- Externer S₀-Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

Eine Aktivierung der Schicht 1 wird von der TK-Anlage angefordert, sobald die Schicht vom Netzbetreiber in den Ruhezustand versetzt wird. So wird z. B. eine Wartezeit vermieden, bevor der externe Wählton die Aktionsbereitschaft anzeigt.

Verzögerung der Sprache bei Setup-Ack mit Inband Info

Störgeräusche während der Wählphase werden vermieden.

Nach Inband Info immer DTMF-Ziffern senden

- i Hinweis:** Hierbei handelt es sich um eine länderspezifische Einstellung (nur für Italien relevant).

Alle noch ausstehenden Ziffern werden per DTMF übermittelt.

Kein T310 für Infoboxen

i Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine länderspezifische Einstellung (nur für Italien relevant).

T310 ist ein Timer für ISDN, der die Gesprächsverbindung nach einer bestimmten Zeit unterbricht.

Das Gespräch wird nicht nach einer bestimmten Zeit automatisch unterbrochen.

Routing

- ❗ **Wichtig:** Bei den Experten-Einstellungen für den ISDN-Anschluss handelt es sich um Einstellungen, die nur verändert werden sollten, wenn dies aufgrund von z. B. länder- oder anbieterspezifischen Besonderheiten zwingend erforderlich ist.

Vorgehensweise:

- Getrennt für Anlagenrufnummern
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Anlagenrufnummer

Für diesen Anschluss Soft-LCR 4.0 verwenden

Voraussetzungen:

- Unterstützung des Call-by-Call-Verfahrens durch den Netzbetreiber
- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl)
- Eingerichtetes LCR (siehe [LCR](#))

Der ISDN-Anschluss wird für LCR-Gespräche verwendet.

- ❗ **Hinweis:** Unterstützt der Netzbetreiber kein LCR, muss LCR ausgeschaltet werden.
- ❗ **Hinweis:** Manuelles LCR durch die Wahl einer vorangestellten Anbiervorwahl ist immer möglich, wenn der Netzbetreiber das Call-by-Call-Verfahren unterstützt.

LCR-Provider Ziffernerkennung für diesen Anschluss

Voraussetzungen:

- **Einstellungen aus Standort der TK-Anlage (Deutschland) übernehmen** ausgeschaltet

Die in der Tabelle unten aufgeführten Ziffern sind die gängigen LCR-Nummerngassen für Deutschland. Für andere Ländern können weitere LCR-Nummerngassen (bis insgesamt 10) eingetragen werden.

Stellenanzahl	Ziffern beginnen mit
5	010
6	0100

Neu

Eine neue Ziffer wird der Tabelle hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Rufumleitung

- ! **Wichtig:** Bei den Experten-Einstellungen für den ISDN-Anschluss handelt es sich um Einstellungen, die nur verändert werden sollten, wenn dies aufgrund von z. B. länder- oder anbieterspezifischen Besonderheiten zwingend erforderlich ist.

Vorgehensweise:

- Getrennt für Anlagenrufnummern
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Anlagenrufnummer

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN FÜR DIE RUFUMLEITUNG

Rufumleitungsmethode

Rufumleitungen am Amt werden auf unterschiedliche Weise eingestellt und ausgeführt. Das Amt, der Router oder der Anbieter bestimmt, welche der unten aufgeführten Rufumleitungsmethoden nutzbar sind.

CF-Facility

Die Rufumleitung wird im Mehrgeräte-Anschluss-Amt gesteuert. Die genormten Meldungsabläufe werden nicht von allen Anbietern vollständig unterstützt.

Registro

Spanische Sonderform der Keypad Rufumleitungsmethode.

CR-Facility

Rufumleitung

Die Rufumleitung wird im TK-Anlagenanschluss gesteuert. Nicht jeder Anbieter unterstützt diese Methode.

Keypad

Die Rufumleitung wird im Mehrgeräte-Anschluss-Amt gesteuert. Die Ziffernfolgen sind abhängig vom Provider oder Router.

CD-Facility

Die Rufumleitung wird im Mehrgeräte-Anschluss gesteuert. Nicht jeder Anbieter unterstützt diese Methode.

2. B-Kanal

Die Rufumleitung erfolgt bei einem Anruf durch die TK-Anlage. Sie ist an allen Amtstypen möglich, benötigt jedoch einen freien Sprechkanal und die Nummer des Anrufers kann nicht angezeigt werden, es sei denn CLIP no screening wird verwendet. Dies wird jedoch von vielen Anbietern nicht unterstützt.

i Hinweis: Die Einstellung **CF-Facility** hat Vorrang zur Einstellung **2. B-Kanal**.

Bei Rufumleitung über Anlage beliebigen freien Gesprächskanal nutzen

Voraussetzungen:

- Rufumleitungsmethode **2. B-Kanal** aktiviert

Bei einer Rufumleitung der externen Rufnummer kann ein umzuleitender Ruf über einen Gesprächskanal eines der anderen Ports geführt werden.

i Hinweis: Ein umzuleitender Ruf kann nur über einen Gesprächskanal desselben Ports geführt werden. Die Wahrscheinlichkeit einer nicht durchführbaren Rufumleitung wegen besetzter Kanäle ist somit höher.

Bei Neustart der TK-Anlage Rufumleitung erneuern

Bei Neustart der TK-Anlage werden die gespeicherten Daten der Rufumleitung erneuert.

- ! **Wichtig:** In der Schweiz ist das Einrichten der Rufumleitung kostenpflichtig. Um Kosten zu vermeiden, muss das Kontrollkästchen deaktiviert werden.

Wartezeit für Rufumleitung bei Nichtmelden über Anlage

Die Wartezeit für Rufumleitung bei Nichtmelden für externe Rufnummern gibt an, nach wie vielen Sekunden ein Ruf weitergeleitet wird, wenn sich der gerufene Teilnehmer nicht meldet.

- i **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die Wartezeit nur für Rufumleitungen, die über die TK-Anlage eingerichtet wurden. Für eine beim Netzbetreiber eingerichtete Rufumleitung ist die Wartezeit abhängig vom Netzbetreiber und kann in der TK-Anlage nicht eingestellt werden.

Routing über Ausnahmerufnummern (VoIP + GSM)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Ausnahmerufnummern (**Routing > VoIP und GSM-Routing > Ausnahmerufnummern**)
- Rufumleitungsmethode **2. B-Kanal** aktiviert

Es wird geprüft, ob die Zielrufnummer einer Rufumleitung für externe Rufnummern als Ausnahmerufnummer eingetragen wurde. Ist dies der Fall, wird der Ruf über den konfigurierten Weg eingeleitet. Ist die Zielrufnummer nicht in der Routingtabelle eingetragen, wird der umzuleitende Ruf über einen zum Port gehörigen freien Gesprächskanal

oder einen beliebigen freien Gesprächskanal geführt (**Bei Rufumleitung über Anlage beliebigen freien Gesprächskanal nutzen**).

EINSTELLUNGEN FÜR RUFUMLEITUNGSMETHODEN CF-/CR-/CD-FACILITY

Service Indicator

ISDN-Sprechverbindungen können über unterschiedliche Services ausgeführt werden. Der Service Indicator wählt den Service aus. Der Anbieter definiert, welche Services nutzbar sind, jedoch unterstützen nicht alle Anbieter die üblichen Services.

Service Indicator für die Abfrage der Rufumleitung

Auswahl des Service Indicator für die Abfrage der Rufumleitung (All services, Speech only, Audio 3kHz, Speech & Audio & Telephony 3 kHz, Automatisch, nicht verfügbar)

Service Indicator für das Schalten

Auswahl des Service Indicator für das Schalten (All services, Speech only, Audio 3kHz, Speech & Audio & Telephony 3 kHz, Automatisch, nicht verfügbar)

Zielrufnummer (CDPN) vom Typ

Zielrufnummer (CDPN) im Format

i Hinweis: Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe, d. h. beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit zueinander vorgenommen werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

Zielrufnummer (CDPN) erhält Präfix

Rufumleitung

Eingabe eines Präfixes (*, #, 0-9; max. 4-stellig) zum Senden von eventuell notwendigen Steuerbefehlen an den Anbieter.

Zielrufnummer (CDPN) erhält Postfix

Eingabe eines Postfixes (*, #, 0-9; max. 4-stellig) zum Senden von eventuell notwendigen Steuerbefehlen an den Anbieter.

MSN/DDI-Uml.: Zielrufnummer verwendet Soft-LCR 4.0 und manuelles LCR

Ein LCR-Präfix wird vor die Rufnummer gesetzt.

Eigene Rufnummer (CGPN) vom Typ

Eigene Rufnummer (CGPN) im Format

i Hinweis: Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe, d.h. beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit zueinander vorgenommen werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

CLIP no screening bei Rufumleitung verwenden

Voraussetzungen:

- Für den ISDN-Anschluss eingeschaltetes CLIP no screening

Im Fall einer Rufumleitung über den externen Anschluss wird die Rufnummer des Anrufers an das Ziel der Rufumleitung übermittelt.

Handelt es sich um einen anonymen Anruf, verhält sich die Funktion, als wäre sie ausgeschaltet.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand wird die Rufnummer der TK-Anlage an das Ziel der Rufumleitung übermittelt.

RUFUMLEITUNG SOFORT (CFU)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Das Amt verfügt über eine sofortige Rufumleitung, daher kann diese Funktion eingeschaltet werden.

- i Hinweis:** Das Amt verfügt nicht über eine sofortige Rufumleitung, daher muss diese Funktion ausgeschaltet sein.

RUFUMLEITUNG BEI BESETZT (CFB)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt über eine Rufumleitung bei besetzt verfügt.

- i Hinweis:** Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine Rufumleitung bei besetzt verfügt.

RUFUMLEITUNG BEI NICHTMELDEN (CFNR)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt über eine Rufumleitung bei Nichtmelden verfügt.

- i Hinweis:** Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine Rufumleitung bei Nichtmelden verfügt.

Rufnummernübermittlung

- ! **Wichtig:** Bei den Experten-Einstellungen für den ISDN-Anschluss handelt es sich um Einstellungen, die nur verändert werden sollten, wenn dies aufgrund von z. B. länder- oder anbieterspezifischen Besonderheiten zwingend erforderlich ist.

Vorgehensweise:

- Getrennt für Anlagenrufnummern
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Anlagenrufnummer

GEHENDE RUFEN (CDPN)

Angerufene Rufnummer vom Typ

Angerufene Rufnummer im Format

- i **Hinweis:** Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe, d.h. beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit voneinander gemacht werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

Angerufene Rufnummer erhält Präfix

Eingabe eines Präfixes (*, #, 0-9; max. 4-stellig) zum Senden von eventuell notwendigen Steuerbefehlen an den Anbieter.

Angerufene Rufnummer erhält Postfix

Eingabe eines Postfixes (*, #, 0-9; max. 4-stellig) zum Senden von eventuell notwendigen Steuerbefehlen an den Anbieter.

Rufnummernunterdrückung

Die Auswahl der für diese Funktion zur Verfügung stehenden Optionen ist anbieterspezifisch.

Infoelement

Die gewählte Rufnummer wird als Infoelement gesendet.

Wählpräfix

Die gewählte Rufnummer wird als Keypad-Sequenz gesendet. Das Wählpräfix ist anbieterspezifisch (z. B. #31).

GEHENDE RUFEN (CGPN)

Eigene Rufnummer vom Typ

Eigene Rufnummer im Format

i Hinweis: Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe, d.h. beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit voneinander gemacht werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

LLC-Rufarten signalisieren als

Audio 3kHz

Auswahl für Faxgeräte und analoge Modems (z. B. Alarmanlagen und Notrufgeräte)

Speech

Das Amt komprimiert den Kanal. Die übertragene Datenmenge wird reduziert, wodurch die Tonqualität auf der Empfangsseite geringfügig verändert sein kann.

Wie vom Teilnehmer

Die LLC-Rufart wird vom Teilnehmer übernommen.

Automatisch

Audio 3,1kHz wird bevorzugt verwendet. Bei Problemen mit der Gegenstelle wird automatisch auf Speech gewechselt.

CLIP-no screening

Dem Angerufenen wird anstelle der vom Netzbetreiber erhaltenen Rufnummer eine selbst festgelegte, kundenspezifische Rufnummer übermittelt. Diese wird nicht vom Amt auf Richtigkeit überprüft.

CLIP no screening vom Typ

CLIP no screening im Format

Voraussetzungen:

- **CLIP no screening** für gehende Rufe eingeschaltet

i Hinweis: Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe d. h., beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit voneinander gemacht werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

VERBUNDENE RUFE (COPN)

Verbundene Rufnummer vom Typ

Verbundene Rufnummer im Format

i Hinweis: Die Einstellungen ‚vom Typ‘ und ‚im Format‘ bilden eine Gruppe, d.h. beide Einstellungen müssen in Abhängigkeit voneinander gemacht werden.

Auswahl des Typs (**Unknown, Subscriber, National, International**), wie die Rufnummer übertragen werden soll.

Auswahl des Rufnummernformats in Abhängigkeit vom Rufnummertyp.

Sonderkodierung der verbundenen Rufnummer

Standard

Muss in allen Ländern außer Spanien ausgewählt werden.


Spanien

Muss in Spanien ausgewählt werden.

i Hinweis: In Abhängigkeit zum Anbieter kann auch in Spanien ggf. die Sonderkodierung **Standard** ausgewählt werden.

FÜR KOMMENDE RUFE

Warten auf Durchwahl (4..8 Sek.)

 **Hinweis:** Hierbei handelt es sich um eine länderspezifische Einstellung (nur für Österreich relevant).

Eingabe einer Wartezeit bis zur Durchwahl (zwischen 4 und 8 Sekunden). Dies ist dann sinnvoll, wenn die Rufnummer zunächst unvollständig übertragen wird.

Einstellungen der Durchwahlen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Anlagenrufnummern
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Durchwahlen TK-Anlagenanschluss**)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Anlagenrufnummer

DURCHWAHLEN TK-ANLAGENANSCHLUSS/BÜNDEL

Auswahl des TK-Anlagenanschlusses/Bündels, dessen Durchwahlen angezeigt/eingerichtet werden sollen, sofern mehr als eine Anlagenrufnummer eingerichtet wurde.

Durchwahl (DDI)

Durchwahlen, die von der linearen Rufverteilung abweichen sollen oder für andere Funktionen (z. B. Fernkonfiguration, CLIP no screening) benötigt werden, müssen zusätzlich in der Rufnummernliste eingetragen werden (mit **+ Neu**). Für einen TK-Anlagenanschluss ohne lineare Rufverteilung müssen alle Durchwahlen eingegeben werden.

i Hinweis: In die TK-Anlage können bis zu 250 externe Rufnummern für die Festnetz- und VoIP-Anschlüsse eingegeben werden. Das heißt, die Summe der MSNs, DDI-Nummern und Zusatzrufnummern ist maximal 250.

Rufnummer für CLIP no screening

Voraussetzungen:

Einstellungen der Durchwahlen

- Eingerichtete Rufnummer
- Für den ISDN-Anschluss eingeschaltetes CLIP no screening


Kundenspezifische Rufnummer (z. B. eine Servicerufnummer), die vom Amt ohne Prüfung auf Richtigkeit an den Angerufenen übertragen wird.

Name

Der Name wird verwendet für die Anzeige im Systemtelefon.

Klingelton

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge externe Rufe an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.

 **Hinweis:** Für Infos zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

+ Neu

Eine neue Rufnummer wird hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Einstellungen Zusatzrufnummern ISDN

Vorgehensweise:

- Getrennt für Anlagenrufnummern
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > ISDN > Zusatzrufnummern TK-Anlagenanschluss**)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Anlagenrufnummer

ZUSATZRUFNUMMERN TK-ANLAGENANSCHLUSS/BÜNDEL

Auswahl des TK-Anlagenanschlusses/Bündels, dessen Zusatzrufnummern angezeigt/eingerichtet werden sollen, sofern mehr als eine Anlagenrufnummer eingerichtet wurde.

Zusatzrufnummer

Zusatzrufnummern stehen in einigen Ländern am TK-Anlagenanschluss neben den DDI-Nummern zur Verfügung. Bis zu zehn Rufnummern werden vom Netzbetreiber für den Anschluss vergeben.

Die Zusatzrufnummer gibt an, welche Ziffernfolge ein Anrufer aus dem Ortsnetz wählen muss, um den ISDN-TK-Anlagenanschluss zu erreichen. Sie werden nicht an die Anlagenrufnummer angehängt.

i Hinweis: In die TK-Anlage können bis zu 250 externe Rufnummern für die Festnetz- und VoIP-Anschlüsse eingegeben werden. Das heißt, die Summe der MSNs, DDI-Nummern und Zusatzrufnummern ist maximal 250.

Rufnummer für CLIP no screening

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Rufnummer
- Für den ISDN-Anschluss eingeschaltetes CLIP no screening
- Das Amt muss CLIP no screening unterstützen


Kundenspezifische Rufnummer (z. B. eine Servicerufnummer), die vom Amt ohne Prüfung auf Richtigkeit an den Angerufenen übertragen wird.

Name

Der Name wird verwendet für die Anzeige im Systemtelefon.

Klingelton

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge externe Rufe an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.

 **Hinweis:** Für Infos zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

+ Neu

Eine neue Rufnummer wird hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

VoIP

VoIP

Verwaltung der VoIP-Anbieter

Einstellungen der VoIP-Anbieter

Verwaltung VoIP-Accounts

Einstellungen der VoIP-Accounts

Experten-Einstellungen des Mehrgeräte-Anschluss

Experten-Einstellungen des TK-Anlagenanschluss

Einstellungen Zusatzrufnummern VoIP

Verwaltung der VoIP-Anbieter

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration des VoIP-Anbieters.

 Weiterführende Hilfe unter [Einstellungen der VoIP-Anbieter](#)

+ Neu

Ein neuer Anbieter wird der Anbieterliste hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für den VoIP-Anbieter vor.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Importieren



ANBIETER IMPORTIEREN

Voraussetzungen:

- Rechner oder TK-Anlage mit bestehender Verbindung zum Internet

Eine Datei mit Zugangsdaten eines einzelnen Anbieters (*.xml) wird vom Update-Server heruntergeladen und abhängig von der Internetverbindung

auf einem Datenträger (Rechner) oder direkt in der TK-Anlage gespeichert.

-  **Hinweis:** Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Datei kann im Anschluss importiert werden.
-  **Hinweis:** Bei den über das Herunterladen zur Verfügung gestellten Zugangsdaten handelt es sich um eine unverbindliche Information.

Exportieren

Die Anbieterliste wird als Datei provider.tgz auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Kopieren

Ein vorhandener Anbieter wird aus der Anbieterliste ausgewählt und als Grundlage für das Erstellen eines neuen VoIP-Anbieters verwendet.

Einstellungen der VoIP-Anbieter

SIP

RTP

Einstellungen

Rufnummernübermittlung (gehend)

Auswertung kommender SIP-Nachrichten

SIP

Vorgehensweise:

- Getrennt für VoIP-Anbieter
- Über den Konfigurationsmanager: **Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**

i Hinweis: Die Daten für die Einstellungen erhalten Sie direkt vom VoIP-Anbieter oder über entsprechende Listen im Internet.

Voraussetzungen:

- Für die Eingabe einer URL: Eingestellter DNS-Server
- Für die Verwendung eines STUN-Servers: IP-Betriebsart IPv4

ANBIETER

Auswahl des Anbieters, der angezeigt/ingerichtet werden soll.

Domain

Die Domain (auch Realm, SIP-Domain oder SIP-Realm) wird für die VoIP-Adresse benötigt. Die VoIP-Adresse eines Teilnehmers ist ähnlich aufgebaut wie eine E-Mail-Adresse. Sie setzt sich aus der VoIP-Rufnummer und der Domain, getrennt durch das @-Zeichen, zusammen: <teilnehmer>@domain.

Namensauflösung

Sowohl länderspezifische als auch anbieterspezifische Gründe führen dazu, dass eine Namensauflösung nicht immer über das Default-Gateway funktioniert. In solchen Fällen kann hier ein anderer Weg gewählt werden.

Namensauflösung über IP-Konfiguration

Es existieren mehrere Accounts an dieser Domain und die Namensauflösung für einen anderen Account an dieser Domain ist bereits konfiguriert.

i Hinweis: Es ist möglich die Namensauflösung für die Accounts der gleichen Domain unterschiedlich einzustellen.

Über verwendeten Internetzugang

Die Namensauflösung findet über das unter **Verwendeter Internetzugang** ausgewählte IAD statt. Der vom Anbieter vorgesehene DNS-Server wird angesteuert.

Eigenen DNS verwenden (über IAD)

Es werden die unten eingetragenen DNS-Server über das unter **Verwendeter Internetzugang** ausgewählte IAD angesteuert.

Erster DNS-Server Zweiter DNS-Server

IPv4: 4 Blöcke à 3 Ziffern getrennt durch Punkt (.).

IPv6: 8 Blöcke à 4 Ziffern oder Buchstaben getrennt durch Doppelpunkt (:).

i Hinweis: Wird für den DNS-Server eine IPv6-Adresse eingetragen, muss auch das unter **Verwendeter Internetzugang** ausgewählte IAD eine IPv6-Adresse besitzen.

Registrar | Port

Es werden REGISTER-Requests an den eingetragenen Registrar (auch SIP-Registrar, Registry, SIP-Server, SIP-Registry-Server) gesendet. Die Eingabe erfolgt als IP-Adresse oder URL.

i Hinweis: Übersichten > Ports: Die Seite zeigt eine Übersicht über die Ports der TK-Anlage (eingehend und ausgehend).

i Hinweis: Der Registrar sollte nur ausgeschaltet werden, wenn dies der VoIP-Anbieter verlangt. Ist der Registrar ausgeschaltet, findet kein NAT-Keep-Alive statt. Ein internes Netzwerk wird normalerweise durch eine z. B. im Router integrierte Firewall gegen Eingriffe von außen geschützt. Ohne NAT-Keep-Alive greifen die Sicherheitsfunktionen der Firewall gegen versuchte Zugriffe aus dem Internet. Daher ist eine Portweiterleitung für eingehende SIP-Pakete im Router auf den in der Konfiguration des VoIP-Anbieters eingerichteten SIP-Port nötig.

A Achtung: Jedes Öffnen eines Ports auf dem Router stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

- Ergreifen Sie unbedingt zusätzliche Schutzmaßnahmen.

Zeitspanne für die Registrierung (1..60 Min.)

Die Registrierungszeit gibt an, nach wie vielen Minuten sich die TK-Anlage erneut beim VoIP-Anbieter registriert.

i Hinweis: In der Testphase nach der Einrichtung des VoIP-Anbieters (wenn kein Anbieter-Template vorhanden ist) empfiehlt es sich, einen kleinen Wert einzugeben (z. B. 3 Minuten). Nach Abschluss der Testphase kann ein deutlich höherer Wert gewählt werden, da einige VoIP-Anbieter sich auch bei zu häufigen Registrierungsversuchen abweisend verhalten.

SIP-Registrierung gemäß RFC 6140

Das SIP-Protokoll SIPconnect 1.1 wird von der TK-Anlage verwendet.

Re-Registrierung nach SIP Forbidden (403)

Wird auf ein INVITE ein SIP Forbidden (403) empfangen, wird der beteiligte Provider neu registriert.

Re-Registrierung nach SIP Timeout (408, 503)

Wird auf ein INVITE ein SIP Timeout (408, 503) empfangen, wird der beteiligte Provider neu registriert.

NAT-Traversal

NAT (Network Address Translation) ermöglicht die Umsetzung einer bestimmten IP-Adresse, die innerhalb eines Netzwerks (z. B. ein lokales Netzwerk) benutzt wird, in eine andere IP-Adresse, welche in einem anderen Netzwerk (z. B. öffentliches Netz) verwendet werden soll. Wird mit eingeschaltetem NAT-Traversal von einer lokalen IP-Adresse eine Anfrage in das öffentliche Netz gestellt, wird die sendende IP-Adresse durch die öffentliche IP-Adresse ausgetauscht. Für die Antwort wird diese Funktion umgekehrt durchgeführt.

deaktiviert (lokale Adresse verwenden)

NAT-Traversal wird nicht durch die TK-Anlage durchgeführt. Der Router, der das lokale Netzwerk mit dem Internet verbindet, sollte ein gut funktionierender SIP-aware-Router sein, der NAT-Traversal durchführt.

aktiviert mit Verwendung von STUN (nur in Verbindung mit IPv4)

NAT-Traversal wird durch die TK-Anlage durchgeführt. Dafür muss zusätzlich ein STUN-Server für den VoIP-Anbieter eingetragen werden.

aktiviert (unter Verwendung von rport)

NAT-Traversal wird durch die TK-Anlage durchgeführt. Dafür muss der Registrar für den VoIP-Anbieter eingeschaltet werden. Die SIP-Anfrage enthält zusätzlich den Teil „rport“, in dem die verwendeten IP-Adressen (lokale, öffentliche) transportiert werden.

i Hinweis: Bei Auswahl von **aktiviert**: Kommt es zu Problemen mit einseitigen Gesprächsverbindungen, stellen Sie stattdessen folgende Funktion ein: **aktiviert mit Verwendung von STUN**.

⚠ Achtung: Jedes Öffnen eines Ports auf dem NAT-Router stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

- Ergreifen Sie unbedingt zusätzliche Schutzmaßnahmen.

festе öffentliche IP-Adresse verwenden

Voraussetzungen:

- Eingetragene feste IP-Adresse (siehe [Einstellungen](#))

Wenn es der VoIP-Anbieter verlangt: NAT-Traversal wird durch die TK-Anlage durchgeführt.

NAT-Traversal Zusatzeinstellungen

- i** Die öffentliche IP-Adresse in Via und Contact Headern kann sowohl für feste als auch für dynamisch zugewiesene IP-Adressen aktiviert werden. Die Einstellung ist jedoch nur mit der Verwendung von UDP sinnvoll.
- i** Bei Verwendung von TCP und TLS verlangen Anbieter z. T. explizit die Verwendung der internen IP-Adresse. Die externe IP-Adresse sollte nur verwendet werden, wenn der Anbieter für den erfolgreichen Betrieb eine Portweiterleitung der SIP-Ports benötigt. Andernfalls kann die TK-Anlage ggf. nicht alle Rufe empfangen.

öffentliche IP-Adresse im VIA Header verwenden

Wenn der Anbieter es verlangt: Die öffentliche IP-Adresse wird im VIA Header verwendet.


Parameter ';alias' und ';keep' im VIA Header verwenden

Wenn der Anbieter es verlangt: Diese Parameter werden im VIA Header verwendet.

- i** Die Option verhindert, dass die TK-Anlage die Registrierung verliert und sollte daher grundsätzlich aktiviert werden.


öffentliche IP-Adresse im Contact Header verwenden

Wenn der Anbieter es verlangt: Die öffentliche IP-Adresse wird im Contact Header verwendet.

-  Bei Verwendung von UDP sollte mindestens diese Einstellung aktiviert werden.


Parameter ';ob' im Contact Header verwenden

Wenn der Anbieter es verlangt: Dieser Parameter wird im Contact Header verwendet.

-  Die Option verhindert, dass die TK-Anlage die Registrierung verliert und sollte daher grundsätzlich aktiviert werden.

Intervall für NAT-Keep-Alive aktiv

Nach der eingestellten Zeit werden NAT-Keep-Alive-Pakete zur Aufrechterhaltung des NAT-Mapping in der Firewall versendet.

-  **Hinweis:** Einige VoIP-Anbieter sperren Accounts, wenn das **Intervall für NAT-Keep-Alive** zu kurz eingestellt ist. Dies wird in der Regel mit der Fehlermeldung 503 bei der SIP-Registrierung gemeldet. Sollte dieses Problem bei Ihnen auftauchen, empfiehlt es sich den Wert heraufzusetzen (z. B. auf 180).

Default

Standard-Einstellung

SIP-Optionen

Verwenden Sie diese Einstellung bei nicht-registrierten Verbindungen zwischen VoIP-Anbieter und TK-Anlage zur Re-registrierung.

Outbound-Proxy / Session Border Controller

Der Outbound-Proxy ist ein zwischengeschalteter Server, über den alle VoIP-Anfragen und Verbindungen zum Anbieter laufen (mit Ausnahme der Registrierung).

deaktiviert

Der Outbound-Proxy ist ausgeschaltet.

automatisch

Die TK-Anlage ermittelt automatisch einen Outbound-Proxy.

manuell Port

Der Outbound-Proxy wird fest eingestellt. Die Eingabe erfolgt als IP-Adresse oder URL.

i Hinweis: Übersichten > Ports: Die Seite zeigt eine Übersicht über die Ports der TK-Anlage (eingehend und ausgehend).

SIP-Port (1..65535)

Der SIP-Port ist ein Port der TK-Anlage, der als Ausgangs- und Empfangsport (also zur Kommunikation zum VoIP-Anbieter) verwendet wird.

i Hinweis: Der SIP-Port muss für jeden eingestellten VoIP-Anbieter verschieden sein.

i Hinweis: Der SIP-Port eines VoIP-Anbieters darf weder dem **SIP-Port des internen VoIP-Registrars** noch dem **SIPS-Port des internen VoIP-Registrars** entsprechen.

i Hinweis: Die Seite **Übersichten > Ports** zeigt eine Übersicht über die Ports der TK-Anlage (eingehend und ausgehend).

SIP-Session-Timer (5..60 Min.)

Der SIP-Session-Timer überprüft in den eingegebenen Abständen, ob die Verbindung noch besteht. (Ein anbieterseitiger Gesprächsabriss wird von der TK-Anlage nicht erkannt.)

- i Hinweis:** Bei eingeschaltetem SIP-Session-Timer kann es zu vermehrten Gesprächsabbrissen nach dem eingestellten Intervall kommen, wenn ein VoIP-Anbieter die Erneuerung der Session nicht sauber implementiert hat. In diesem Fall sollten Sie den SIP-Session-Timer variieren oder ausschalten.

Deaktivierung von SIP-Prack (RFC 3262)

Die Aushandlung der SIP-Option „100rel“ ist ausgeschaltet. Dies kann nötig werden, wenn der Provider das Leistungsmerkmal „SIP-Forking“ unterstützt.

Nur Blockwahl | Wartezeit nach letzter gewählter Ziffer (1 ... 15 Sek.)

Die gewählten Ziffern werden erst nach Ablauf der Wartezeit nach letzter gewählter Ziffer gemeinsam, als Block, an den Anbieter zwecks Verbindungsaufbau übermittelt. Die Zeitmessung startet nach jeder eingegebenen Ziffer neu. Nach Ablauf der eingestellten Zeit erkennt die TK-Anlage die zuvor gewählte Ziffer als letzte Ziffer und lässt keine weiteren Eingaben zu.

- i Hinweis:** Blockwahl ist z. B. sinnvoll, wenn es im Unteranlagenbetrieb bei der Einzelzifferwahl zu Problemen kommt.
- i Hinweis:** Da die TK-Anlage die gesamte Rufnummer erst nach Ablauf der eingestellten Zeit an die Vermittlungsstelle weitergibt, wählen Sie die Zeit möglichst kurz.

- Hinweis:** Als Standardwert für manuelle Eingaben gelten ca. 3 Sekunden.

SIPS URL-Aufbau

Voraussetzungen:

- Externer VoIP-Kanal mit Unterstützung von SIPS (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- In der TK-Anlage hinterlegtes Zertifikat für den VoIP-Anbieter

Externe Verbindungen werden über diesen Anbieter verschlüsselt, um das Mithören zu verhindern. Die Verschlüsselung des Verbindungsauf- und abbaus sowie die Signalisierung erfolgt durch SIPS.

SIPS

Verschlüsselung von SIPS über TLS.

SIP/TLS

Verschlüsselung von SIP über TLS.

- Hinweis:** Die Verschlüsselung der Gesprächsdaten erfolgt durch SRTP.

Prüfung des Hostnamen deaktivieren

Die Prüfung, ob das Zertifikat zur Domain/IP gehört, wird übersprungen.

Zertifikate verwalten

Öffnet die Verwaltung der Zertifikate.

SIP-Transport

Auswahl des Transportprotokolls.

IP-Protokoll

IPv4

Für die Kommunikation mit dem VoIP-Anbieter wird die Betriebsart IPv4 verwendet.

IPv6

Für die Kommunikation mit dem VoIP-Anbieter wird die Betriebsart IPv6 verwendet.

Automatisch

Die TK-Anlage prüft zunächst, ob der VoIP-Anbieter IPv6 unterstützt. Ist dies der Fall, wird die Betriebsart IPv6 für die Kommunikation mit dem VoIP-Anbieter verwendet. Andernfalls wird die Betriebsart IPv4 verwendet.

i Hinweis: Ist die tatsächliche IP-Betriebsart IPv6, steht STUN als NAT-Methode weder für SIP noch für RTP zur Verfügung.

Erhöhte Sicherheit

Ein besserer Schutz gegen externe Angriffe auf die TK-Anlage über diesen Anbieter ist gewährleistet.

RTP

Vorgehensweise:

- Getrennt für VoIP-Anbieter
- Über den Konfigurationsmanager: **Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**

i Hinweis: Die Daten für die Einstellungen erhalten Sie direkt vom VoIP-Anbieter oder über entsprechende Listen im Internet.

Voraussetzungen:

- Für die Eingabe einer URL: Eingestellter DNS-Server
- Für die Verwendung eines STUN-Servers: IP-Betriebsart IPv4

ANBIETER

Auswahl des Anbieters, der angezeigt/ingerichtet werden soll.

Maximal vom VoIP-Anbieter bereitgestellte VoIP-Kanäle

Anzahl der vom VoIP-Anbieter bereitgestellten VoIP-Kanäle. Sind diese Kanäle belegt, werden darüber hinaus benötigte Verbindungen über einen anderen Anbieter hergestellt.

Für kommende Gespräche reservierte VoIP-Kanäle

Für gehende Gespräche reservierte VoIP-Kanäle

Anzahl der vom VoIP-Anbieter bereitgestellten VoIP-Kanäle, die nur für kommende/gehende Gespräche genutzt werden.

SRTP

Voraussetzungen:

- Externer VoIP-Kanal mit Unterstützung von SRTP (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

Deaktiviert


Schaltet die Verschlüsselung der Gesprächsdaten durch SRTP zwingend aus. Verlangt der Gesprächspartner (VoIP-Anbieter, andere TK-Anlage im Unteranlagenbetrieb, externer VoIP-Teilnehmer) die Verschlüsselung der Gesprächsdaten durch SRTP, wird die Verbindung nicht aufgebaut.

Bevorzugt

Schaltet die Aushandlung für die Verschlüsselung der Gesprächsdaten durch SRTP ein. Für jedes Gespräch wird beim Gesprächspartner erfragt, ob eine Verschlüsselung möglich ist. Wenn ja, werden die Gesprächsdaten verschlüsselt übertragen, wenn nein, findet keine Verschlüsselung statt.

Vorgeschrieben

Schaltet die Verschlüsselung der Gesprächsdaten durch SRTP zwingend ein. Unterstützt der Gesprächspartner (VoIP-Anbieter, andere TK-Anlage im Unteranlagenbetrieb, externer VoIP-Teilnehmer) die Verschlüsselung der Gesprächsdaten durch SRTP nicht, wird die Verbindung nicht aufgebaut.

 **Hinweis:** SIPS sollte gleichzeitig eingeschaltet sein, da der Schlüssel für die SRTP-Verschlüsselung sonst lesbar wäre.

NAT-Traversal

NAT (Network Address Translation) ermöglicht die Umsetzung einer bestimmten IP-Adresse, die innerhalb eines Netzwerks (z. B. ein lokales

Netzwerk) benutzt wird, in eine andere IP-Adresse, welche in einem anderen Netzwerk (z. B. öffentliches Netz) verwendet werden soll. Wird mit eingeschaltetem NAT-Traversal von einer lokalen IP-Adresse eine Anfrage in das öffentliche Netz gestellt, wird die sendende IP-Adresse durch die öffentliche IP-Adresse ausgetauscht. Für die Antwort wird diese Funktion umgekehrt durchgeführt.

deaktiviert (lokale Adresse verwenden)

NAT-Traversal wird nicht durch die TK-Anlage durchgeführt. Der Router, der das lokale Netzwerk mit dem Internet verbindet, sollte ein gut funktionierender SIP-aware-Router sein, der NAT-Traversal durchführt.

aktiviert mit Verwendung von STUN

NAT-Traversal wird durch die TK-Anlage durchgeführt. Dafür muss zusätzlich ein STUN-Server für den VoIP-Anbieter eingetragen werden.

 **Achtung:** Jedes Öffnen eines Ports auf dem NAT-Router stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

- Ergreifen Sie unbedingt zusätzliche Schutzmaßnahmen.

feste öffentliche IP-Adresse verwenden

Voraussetzungen:

- Eingetragene feste IP-Adresse (siehe [Einstellungen](#))

NAT-Traversal wird durch die TK-Anlage durchgeführt. Vom VoIP-Anbieter wird eine Verbindung über eine feste öffentliche IP-Adresse verlangt.

DTMF-Signalisierung

Voraussetzungen:

- Inband-Signalisierung: unkomprimierter Codec (G.711)

Inband

Die TK-Anlage nutzt für die Übermittlung der DTMF-Signale und die Übertragung der Sprachdaten denselben Kanal (DTMF-Töne).

Outband (RFC 2833)

Die TK-Anlage nutzt für die Übermittlung der DTMF-Signale und die Übertragung der Sprachdaten unterschiedliche Kanäle. Die DTMF-Töne werden aus den Sprachdaten herausgefiltert.

beide Verfahren

Die TK-Anlage übermittelt die DTMF-Signale auf zwei Kanälen (1. DTMF-Töne zusammen mit den Sprachdaten + 2. DTMF-Signal).

Echokompensation

Lokale Echos und Halleffekte werden kompensiert.

Automatische Stilleunterdrückung (Silence suppression / Voice activity detection)

Mit dieser Funktion kann der SDP-Aushandlung in den SIP-Paketen der Header SilenceSupp: on/off hinzugefügt werden.

Wird **Automatisch** ausgewählt (Auslieferungszustand), wird der Header nicht gesetzt.

Die Optionen **An** oder **Aus** sollten nur versuchsweise bei bekannten Problemen mit der automatischen Stilleunterdrückung verwendet werden.

Andernfalls wählen Sie bitte immer **Automatisch**.

Comfort Noise Unterstützung

Hiermit kann eingestellt werden, ob Comfort Noise im SDP angeboten wird (**An**) oder nicht (**Aus**).

Diese Funktion wird nur benötigt, falls es zu Kompatibilitätsproblemen mit der Wiedergabe von Comfort Noise kommt. In diesem Fall sollte die Comfort Noise Unterstützung ausgeschaltet werden. Andernfalls wählen Sie bitte immer **Automatisch** (Auslieferungszustand).

Jitterbuffer (40..160)

Die Größe des Jitterbuffers gibt an, wie viele RTP-Pakete zwischengespeichert werden können, um Störungen zu überbrücken oder auszugleichen.

maxptime

Gibt die maximal von der TK-Anlage unterstützte Empfangspaketgröße für RTP an (30 ms empfohlen).

Unterdrücken

Unterdrückt die Ausgabe des maxptime headers.

Automatisch

Die TK-Anlage versucht, den benötigten Wert selbst zu ermitteln.

Amt-Ersatzton verwenden

Die TK-Anlage generiert z. B. in längeren Anwahlphasen, bei denen vom Amt noch kein Ruf ton gesendet wird, den Amt-Ersatzton. Sollte dieser als störend empfunden werden, kann er abgeschaltet werden.

Aus

Es wird kein Amt-Ersatzton generiert. Längere Phasen ohne Ruf ton bleiben ohne akustische Rückmeldung.

Amt-Ersatzton

Die TK-Anlage generiert in längeren Phasen ohne Rufton den Amt-Ersatzton.

Simulierter Amtton

Alternativer Amt-Ersatzton.

Codec-Einstellungen

Voraussetzungen:

- Externer VoIP-Kanal mit Unterstützung verschiedener Codecs (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Unterstützung der verschiedenen Codecs durch den VoIP-Anbieter

Die TK-Anlage stellt verschiedene Codecs zur Verfügung. Die Auswahl eines Codecs beeinflusst die VoIP-Gesprächsqualität. Je nach Bandbreite des Anschlusses können Codecs mit bestmöglicher VoIP-Gesprächsqualität bis hin zu Codecs mit starker Kompression (geringe Bandbreite) eingestellt werden. Welcher Codec tatsächlich für ein Gespräch verwendet wird, wird erst bei der Codec-Aushandlung mit dem VoIP-Anbieter festgelegt.

Bestmögliche Qualität



Eine Codec-Reihenfolge mit bestmöglicher VoIP-Gesprächsqualität (hohe Bandbreite) als höchste Priorität wird voreingestellt.

Guter Kompromiss

Ein Kompromiss zwischen VoIP-Gesprächsqualität (hohe Bandbreite) und Kompression (geringe Bandbreite) bei der Codec-Reihenfolge wird voreingestellt.

Bestmögliche Kompression

Eine Codec-Reihenfolge mit starker Kompression (geringe Bandbreite) als höchste Priorität wird voreingestellt.

-  **Hinweis:** Die voreingestellte Codec-Reihenfolge kann manuell geändert werden.
-  **Hinweis:** Kommt es bei der Verwendung eines Codecs mit hoher Bandbreite (z. B. G.711) zu Störungen in der Gesprächsqualität, kann es sein, dass die Bandbreite des Anschlusses nicht ausreicht. Sollte es häufig zu solchen Störungen kommen, ist es sinnvoll, in der Prioritätenliste (**Codec-Einstellungen**) nur Codecs mit geringerer Bandbreite auszuwählen.

Einstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für VoIP-Anbieter
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**)

i Hinweis: Die Daten für die Einstellungen erhalten Sie direkt vom VoIP-Anbieter oder über entsprechende Listen im Internet.

Voraussetzungen:

- Für die Eingabe einer URL: Eingestellter DNS-Server
- Für die Verwendung eines STUN-Servers: IP-Betriebsart IPv4

ANBIETER

Auswahl des Anbieters, der angezeigt/ingerichtet werden soll.

STUN-Server




IP-Adresse oder URL | Port

Intervall für STUN-Server-Abfrage

Voraussetzungen:


- IP-Betriebsart IPv4
- NAT-Traversal **aktiviert mit Verwendung von STUN**

Ein STUN-Server stellt Teilnehmern eines privaten Netzwerks auf Anfrage die Information zur Verfügung, welche IP-Adresse und welcher Port außerhalb ihres privaten Netzwerks als Quelle ihrer Daten gesehen wird. Diese Information wird anstelle der eigentlichen privaten IP-Adresse/Port in die Requests eingetragen.

-  **Hinweis:** Kommt es zu Problemen mit einseitigen Gesprächsverbindungen, könnte eine Portfreigabe der RTP-Ports helfen.
-  **Hinweis:** Die Seite **Übersichten > Ports** zeigt eine Übersicht über die Ports der TK-Anlage (eingehend und ausgehend).
-  **Achtung:** Jede Portweiterleitung stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
 - Nehmen Sie so wenige Weiterleitungen wie möglich vor.


Unteranlagenbetrieb

Die TK-Anlage kann bei einer anderen TK-Anlage, für die der VoIP-Anbieter eingerichtet wurde, als Unteranlage genutzt werden.

-  **Hinweis:** Im Unteranlagenbetrieb kann es bei Einzelzifferwahl zu Problemen kommen. In diesem Fall kann die Blockwahl standardmäßig eingeschaltet werden.

Audio durchschalten bei AWS über 2. B-Kanal

Die Verbindung zwischen Anrufer und TK-Anlage wird bei einer Rufumleitung nach extern immer hergestellt. So hört der Anrufer alle Einspielungen (Töne, Ansagen), die beim Verbindungsaufbau mit dem Rufziel der Rufumleitung vom VoIP-Anbieter eingespielt werden.

-  **Hinweis:** Es kann vorkommen, dass bei einer Rufumleitung nach extern über einen VoIP-Anbieter dem Anrufer der Rufton nicht eingespielt wird (die Verbindung zur Zielrufnummer der Rufumleitung wird somit überraschend durchgeschaltet).

Audio durchschalten bei Rufstart

Voraussetzungen:

- Der Anbieter unterstützt Early Media

Audio wird zum Anbieter durchgeschaltet. Dies ist sinnvoll, wenn beispielsweise ein Rückrufwunsch mit "Ja" bestätigt werden muss.

EarlyMedia Support

Während der Rufphase kann Audio, wie z. B. Rufton, Signalton, Ansage oder Sprache übertragen werden (EarlyMedia). Die folgenden Optionen bestimmen die Verwendung von **EarlyMedia** (RFC 3261) im Allgemeinen und die Verwendung des SIP-Headers **P-Early-Media** (RFC 5009).

Ob EarlyMedia bzw. der SIP-Header P-Early-Media unterstützt werden, liegt im Ermessen des Providers. Es ist möglich, dass der Provider die Aushandlung zulässt, aber die Übertragung von Audio unterbindet.

Die folgenden Optionen ermöglichen, das Verhalten der TK-Anlage an das Verhalten des Providers anzupassen.

Ausgeschaltet

Während der Rufphase wird kein Audio übertragen. Es wird aber der Status des Rufs signalisiert, das Endgerät des Anrufenden generiert dann z. B. den Rufton oder Besetztton.

Weiterhin werden Ansagen unterdrückt. Bei kommenden Rufen werden für den Anrufer keine Töne generiert.

Ausgehend ohne P-Early-Media Unterstützung

Während der Rufphase wird bei gehenden Rufen Audio ausgehandelt und übertragen.

Der SIP-Header P-Early-Media wird nicht gesendet oder ausgewertet.

Ausgehend mit P-Early-Media Unterstützung (Standard)

Bei gehenden Rufen wird Audio ausgehandelt und übertragen.

Der SIP-Header P-Early-Media wird gesendet und ausgewertet.

Wenn kein P-Early-Media-Header empfangen wird, wird EarlyMedia nach RFC 3261 verwendet.

Ausgehend mit P-Early-Media und eingehend nur, wenn P-Early-Media angefordert

Bei gehenden Rufen wird der SIP-Header P-Early-Media gesendet und ausgewertet.

Bei kommenden Rufen wird der SIP-Header P-Early-Media nur gesendet und ausgewertet, wenn dieser empfangen wurde. Entsprechend wird Audio übertragen.


Diese Option ist nur für Unteranlagenbetrieb und spezielle Accounts sinnvoll.

Ausgehend und eingehend

Bei gehenden und kommenden Rufen gibt es keine Einschränkung bei der Aushandlung von EarlyMedia, die entsprechenden Header werden berücksichtigt.

URI Parameter (user) verwenden

Überträgt den Parameter „User=Phone“ im SIP-Header.

 **Hinweis:** Gibt es mit einem bestimmten Anbieter Probleme beim Verbindungsaufbau, kann es notwendig sein, diese Funktion auszuschalten.

Mediasec-Header nach IETF Draft verwenden

Überträgt die SIP-Header nach IETF Draft „draft-dawes-sipcore-mediasec-parameter“.

- i Hinweis:** Bestimmte Anbieter verlangen diese optionalen SIP-Header für Aufbau und Durchführung verschlüsselter VoIP-Verbindungen.

Anbieter ist notruffähig

Voraussetzungen:

- Notruffähigkeit des zugehörigen VoIP-Anbieters gegeben

Über diesen Anbieter und den ihm zugeordneten notruffähigen Account kann ein Notruf abgesetzt werden.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand kann über diesen Anbieter kein Notruf abgesetzt werden. Beim Versuch, eine Notrufnummer zu wählen, hören Sie die Ansage „Dieses Telefon ist nicht notruffähig. Bitte nutzen Sie eine Alternative“.

Deregistrieren, wenn es NAT Änderungen gibt

Beim VoIP-Anbieter erfolgt eine Deregistrierung und anschließende Neuregistrierung.

Bei bestimmten Anbietern ist dieser Vorgang z. B. immer dann notwendig, wenn eine neue öffentliche IP-Adresse vergeben wurde.

DNS-Abfrage überdauert SIP-Session (RFC 3263)

Voraussetzungen:

- Ausgewählter SIP-Stack Typ 2

Der SIP-Stack speichert jeweils einen Eintrag einer Informationseinheit (PTR, SRV, AAAA), mit dem das vorausgegangene Ziel erreicht wurde. Solange der DNS-Server diesen Eintrag liefert, wird dieser bei DNS-Abfragen priorisiert.

SIP-Stack-Typ

Typ 1

Bisher verwendetes Softwaremodul für die Verarbeitung des SIP-Protokolls.

Typ 2

Neues, umfangreicheres Softwaremodul für die Verarbeitung des SIP-Protokolls. Dieses ermöglicht die Unterstützung zukünftiger Features der VoIP-Anbieter.

Feste öffentliche IP-Adresse

Einige Anbieter vergeben statische öffentliche IP-Adressen und verlangen diese für den Gesprächsaufbau im VIA-Header, im Contact Header und im SDP für den Audiostream. Tragen Sie die vom Anbieter vergebene IP-Adresse im nebenstehenden Feld ein und aktivieren Sie die Optionen für die Übertragung (siehe vorherige Optionen).


T.38 für Anbieter unterstützen T.38-Aushandlung

Voraussetzungen:

- Externer VoIP-Kanal mit Unterstützung von T.38 (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Unterstützung von T.38 durch den VoIP-Anbieter
- Eingerichtete interne Faxteilnehmer

T.38 ermöglicht eine weitgehend problemlose Faxübertragung.

Einstellungen

-  **Hinweis:** Kommt es bei eingeschaltetem T.38 zu Problemen, kann die Einstellung für die Aushandlung des Faxprotokolls (**T.38-Aushandlung**) gewechselt werden.

RFC-konform

Zwei getrennte Medialines für Audiodeaktivierung und Aushandlung des Faxprotokolls.

Variante 1

Lediglich eine Medialine für Aushandlung des Faxprotokolls (Medialine für Audiodeaktivierung entfällt).

Rufnummernübermittlung (gehend)

Vorgehensweise:

- Getrennt für VoIP-Anbieter
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**)

i Hinweis: Die Daten für die Einstellungen erhalten Sie direkt vom VoIP-Anbieter oder über entsprechende Listen im Internet.

Voraussetzungen:

- Für die Eingabe einer URL: Eingestellter DNS-Server
- Für die Verwendung eines STUN-Servers: IP-Betriebsart IPv4

ANBIETER

Auswahl des Anbieters, der angezeigt/ingerichtet werden soll.

Format der angerufenen Rufnummer

Format, in dem der VoIP-Anbieter die Rufnummer der Gegenstelle benötigt, um das Gespräch vermitteln zu können.

Landesvorwahl mit führenden Nullen

Rufnummer der Gegenstelle wird von der TK-Anlage mit kompletter Landesvorwahl (z. B. 0049...) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

Landesvorwahl mit führendem Pluszeichen

Rufnummer der Gegenstelle wird von der TK-Anlage mit kompletter Landesvorwahl im Mobilfunkformat (z. B. +49...) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

Landesvorwahl ohne führende Nullen



Rufnummer der Gegenstelle wird von der TK-Anlage mit verkürzter Landesvorwahl (ohne Verkehrsausscheidungszahl (-ziffer), z. B. 49...) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

ohne Landesvorwahl

Rufnummer der Gegenstelle wird von der TK-Anlage ohne eigene Landes- und mit Ortsvorwahl (z. B. 05306...) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

wie gewählt senden

Rufnummer der Gegenstelle wird von der TK-Anlage wie angewählt an den VoIP-Anbieter übermittelt.

-  **Hinweis:** Die gewählten Rufnummern werden automatisch von der TK-Anlage bei Gesprächen über den VoIP-Anbieter in dieses Format umgewandelt.
-  **Hinweis:** Wenn bei einer Anwahl ohne Vorwahlen für die Umwandlung Vorwahlen nötig sind, werden die Vorwahlen des Accounts verwendet (**Öffentliche Netze > Amtholung**).

Format der eigenen Rufnummer

Format, in dem der VoIP-Anbieter die Rufnummer benötigt, die übermittelt werden soll.

Landesvorwahl mit führenden Nullen

Die zu übermittelnde eigene externe Rufnummer wird mit kompletter Landesvorwahl (z. B. 0049...) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

Landesvorwahl mit führendem Pluszeichen

Die zu übermittelnde eigene externe Rufnummer wird mit kompletter Landesvorwahl im Mobilfunkformat (z. B. +49...) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

Landesvorwahl ohne führende Nullen

Rufnummernübermittlung (gehend)

Die zu übermittelnde eigene externe Rufnummer wird mit verkürzter Landesvorwahl (ohne Verkehrsausscheidungszahl (-ziffer), z. B. 49...) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

ohne Landesvorwahl

Die zu übermittelnde eigene externe Rufnummer wird ohne Landes- und mit Ortsvorwahl (z. B. 05306...) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

nur MSN oder Kopfnummer und DDI



Die zu übermittelnde eigene externe Rufnummer wird ohne Vorwahlen (z. B. 920082 oder 92008279) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

nur DDI (nur bei TK-Anlagenanschluss möglich)

Die zu übermittelnde eigene externe Rufnummer wird ohne Vorwahlen und Anlagenrufnummer (z. B. 8279) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

Ortsvorwahl ohne führende Null

Die zu übermittelnde eigene externe Rufnummer wird mit Ortsvorwahl ohne führende Null z. B. 5306...) an den VoIP-Anbieter übermittelt.

-  **Hinweis:** Die TK-Anlage prüft, ob und welche der eingetragenen Rufnummern übermittelt werden soll (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen**).
-  **Hinweis:** Die ermittelte Rufnummer wird automatisch in das gewählte Format umgewandelt. Wenn für die Umwandlung der eigenen Rufnummer Vorwahlen nötig sind, werden die Vorwahlen des Accounts verwendet (**Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**). Für die gehende Anwahl werden die globalen Einstellungen unter **Öffentliche Netze > Amtholung** verwendet. Für kommende Rufe wird ggf. die Ortsvorwahl des Accounts ergänzt.

Format der CLIP no screening Rufnummer

Voraussetzungen:

- **CLIP no screening** für gehende Rufe eingeschaltet (**VoIP > Accounts > Konfigurieren > STANDORT/DIVERSES > Rufnummernübermittlung**)

Format, das der VoIP-Anbieter benötigt, um die Rufnummer zu übermitteln.

Methode der Rufnummernunterdrückung

Voraussetzungen:

- Unterstützung des Dienstmerkmals Rufnummernunterdrückung durch den VoIP-Anbieter
- Für den Teilnehmer eingeschaltete Rufnummernunterdrückung

Bereich des From-Headers, in dem der VoIP-Anbieter die Rufnummernunterdrückung erwartet.

kein Displaytext

Es wird bei eingeschalteter Rufnummernunterdrückung ein leerer Displaytext im From-Header versendet.

Anonymous

Der versendete Displaytext im From-Header lautet bei eingeschalteter Rufnummernunterdrückung "anonymous".

User Anonymous

Sowohl der Displaytext als auch der Bereich Benutzername im From-Header lauten bei eingeschalteter Rufnummernunterdrückung "anonymous".



Hinweis: Die Unterdrückung der Rufnummer nach RFC3325 mittels Privacy-Header wird automatisch zusätzlich verwendet.

Auswertung kommender SIP-Nachrichten

Vorgehensweise:

- Getrennt für VoIP-Anbieter
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**)

i Hinweis: Die Daten für die Einstellungen erhalten Sie direkt vom VoIP-Anbieter oder über entsprechende Listen im Internet.

Voraussetzungen:

- Für die Eingabe einer URL: Eingestellter DNS-Server
- Für die Verwendung eines STUN-Servers: IP-Betriebsart IPv4

ANBIETER

Auswahl des Anbieters, der angezeigt/ingerichtet werden soll.

Damit die Rufnummern von kommenden VoIP-Anrufen in der Gesprächsdatenliste für Rückrufe genutzt werden können, müssen sie zumeist umgewandelt werden.

i Hinweis: Für die Überprüfung der Einstellungen führen Sie kommende Anrufe über diesen VoIP-Anbieter z. B. mit einem Handy durch und überprüfen die übermittelte Rufnummer in der Gesprächsdatenliste (unter **Benutzerdaten > Gesprächsdatenliste**).

i Hinweis: Für die Ermittlung der benutzerdefinierten Einstellungen zeichnen Sie unter **Monitoring > Netzwerkdatenstrom** einen kommenden Anruf auf und sehen Sie sich ihn mit dem Programm Wireshark an. Wählen Sie in den Listenfeldern unter **Suchpriorisierung (Wireshark-Bezeichnung)** die gewünschten

Optionen. Die verwendeten Bezeichnungen für die Suchfelder entsprechen den Bezeichnungen im Wireshark.

i Hinweis: Die auszuwertende Rufnummer sollte möglichst kanonisch sein (+495306.... oder 00495306...). Sonst wird sie nicht zur Auswertung verwendet.

Unbekannte Rufnummern internationalisieren

Übermittelte Rufnummern, die nicht im üblichen kanonischen Format (z. B. +495306... oder 00495306...) übermittelt werden, werden in dieses umgewandelt.

Connected Party Number (COPN) auswerten

Das Einschalten der Funktion verhindert, dass ein direkter Rückruf durch falsche Darstellung der Rufnummer bei Rufannahme fehlschlägt.

Präfix vor die Rufnummer setzen

Setzt ein Präfix für die Länderkennung vor die Rufnummer (maximal 10 Zeichen).

Quelle für angerufene Nummer

Standard

Wählt ein Auswerteverfahren für Rufnummern aus, das für die meisten Anbieter funktioniert.

Request-Line

Erzwingt die Rufnummernauswertung über die Request-Line.

To-Header

Erzwingt die Rufnummernauswertung über den To-Header.


Art der Auswertung

Standard

Wählt ein Auswerteverfahren für Rufnummern aus, das für die meisten Anbieter funktioniert.

Standard (Verwendung des From-Headers als Screened Number)

Wählt ein Auswerteverfahren für Rufnummern aus, das für die meisten Anbieter funktioniert. Die User Provided Number (Unscreened-Number, entspricht CLIP no screening) des Headers „From“ wird in die Network Provided Number (Screened-Number) übernommen. Die Rufnummern können z. B. für Call Through über VoIP genutzt werden.

 **Achtung:** Sobald Sie diese Option eingestellt haben, sind Angriffe, z. B. durch die Übertragung einer durch den Angreifer manipulierten Rufnummer, auf Ihr Telefon und Ihre TK-Anlage möglich.

- Stellen Sie zum Schutz Ihres Telefons und Ihrer TK-Anlage sicher, dass der VoIP-Anbieter ausreichende Sicherheiten in die Rufnummernübermittlung integriert hat.

Nach RFC3325: Wählt die Rufnummernauswertung nach RFC 3325 aus (RFC3325). Diese Rufnummernauswertung wird verwendet, wenn die Rufnummernübermittlung durch Sicherheitsmechanismen garantiert ist.

Benutzerdefiniert

Network Provided Number

Netzwerk-geprüfte kommende Rufnummer: Die auswertbare Rufnummer wird in der eingetragenen Reihenfolge im Invite gesucht.

User Provided Number

Auswertung kommender SIP-Nachrichten

Ungeprüfte kommende Rufnummer (entspricht CLIP no screening): Die auswertbare Rufnummer wird in der eingetragenen Reihenfolge im Invite gesucht. Wird nicht von allen Providern übertragen und ist optional.

User Provided Name

Klartextname des Anrufers. Wird nicht von allen Providern übertragen und ist optional.

Verwaltung VoIP-Accounts

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Accounts**)

Anbietername

VoIP-Anbieter, bei dem der Account eingerichtet wurde.

Accountname

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Accounts innerhalb der TK-Anlage verwendet.

Anschlussart

Anschlussart, für die der Account vorgesehen ist.

Mehrgeräte-Anschluss

VoIP-Account mit Mehrfachrufnummern (MSNs)

TK-Anlagenanschluss

VoIP-Account mit Anlagenrufnummer und Durchwahlnummern (DDI-Nummern)

Nutzung

Der Account wird von der TK-Anlage für externe Gespräche verwendet.

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration des VoIP-Accounts.

 Weiterführende Hilfe unter [Einstellungen der VoIP-Accounts](#)

+ Neu

Ein neuer Account wird der Accountliste hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für den VoIP-Account vor.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Einstellungen der VoIP-Accounts

Netzbetreiber

Standort/Zugangsdaten

Diverses

Rufnummern am TK-Anlagenanschluss

Rufnummern am Mehrgeräte-Anschluss

Netzbetreiber

Vorgehensweise:

- Getrennt für VoIP-Accounts
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**)

i Hinweis: Die Daten für die Einstellungen erhalten Sie vom VoIP-Anbieter, bei dem Sie den Account eingerichtet haben.

ACCOUNT

Auswahl des Accounts, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

Account ist notruffähig

Voraussetzungen:

- Notruffähigkeit des zugehörigen VoIP-Anbieters gegeben und eingeschaltet

Über diesen Account kann ein Notruf abgesetzt werden.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand kann über diesen Account kein Notruf abgesetzt werden. Beim Versuch, eine Notrufnummer zu wählen, hören Sie die Ansage „Dieses Telefon ist nicht notruffähig. Bitte nutzen Sie eine Alternative“.

i Hinweis: Die Notruffähigkeit ist standardmäßig eingeschaltet. Überprüfen Sie die tatsächliche Notruffähigkeit Ihrer Accounts. Nicht alle Netzbetreiber unterstützen Notruffähigkeit.

Standort/Zugangsdaten

Vorgehensweise:

- Getrennt für VoIP-Accounts
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**)

i Hinweis: Die Daten für die Einstellungen erhalten Sie vom VoIP-Anbieter, bei dem Sie den Account eingerichtet haben.

ACCOUNT

Auswahl des Accounts, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

Amtzugangsnummern (Accountnummer)

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für den gezielten VoIP-Zugang verwendet.

i Hinweis: Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.

i Hinweis: Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.

i Hinweis: Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsnummer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.


Benutzername

Benutzername, der bei der Einrichtung des Accounts beim VoIP-Anbieter vergeben wurde. Dieser dient zur Identifizierung beim VoIP-Anbieter.


- i Hinweis:** Beachten Sie, dass einige Anbieter sowohl Anmeldedaten für die Webseite als auch Anmeldedaten für die Nutzung von VoIP (z. B. Einwahlpasswort) vergeben. Prüfen Sie, welche Daten für die Einwahl benötigt werden und tragen Sie sie dann entsprechend ein.
- i Hinweis:** Der Benutzername hat unterschiedliche Bezeichnungen bei den verschiedenen Anbietern. Für den Benutzernamen wird z. B. auch Username, Authorization User, SIP-Kennung/SIP-Passwort, SIP-ID verwendet.
- i Hinweis:** Bei Verwendung des Anbieters T-Online muss die vom Anbieter erhaltene VoIP-Rufnummer auch unter **Benutzername** und **Displayname** eingetragen werden.

Passwort

Passwort, das bei der Einrichtung des Accounts beim VoIP-Anbieter vergeben wurde. Dieses dient zur Verifizierung des Benutzernamens.



- i Hinweis:** Um bestehende Passwörter zu ändern, klicken Sie auf  **Passwörter verbergen**.
- i Hinweis:** Beachten Sie, dass einige Anbieter sowohl Anmeldedaten für die Webseite als auch Anmeldedaten für die Nutzung von VoIP (z. B. Einwahlpasswort) vergeben. Prüfen Sie, welche Daten für die Einwahl benötigt werden und tragen Sie sie dann entsprechend ein.
- i Hinweis:** Das Passwort hat unterschiedliche Bezeichnungen bei den verschiedenen Anbietern. Für das Passwort wird z. B. auch Kundenpasswort verwendet.


 **Achtung:** Sichtbare Passwörter stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

- Klicken Sie nach der Eingabe auf  **Passwörter verbergen.**


Authentifizierungs-ID

Authentifizierungs-ID (Authentifizierungsidentifikation), die vom VoIP-Anbieter für den VoIP-Account vergeben wurde.

 **Hinweis:** Um bestehende Passwörter zu ändern, klicken Sie auf  **Passwörter editieren.**

 **Hinweis:** In dieses Feld darf nur etwas eingetragen werden, wenn auch eine Authentifizierungs-ID vom VoIP-Anbieter vergeben wurde.

 **Achtung:** Sichtbare Passwörter stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

- Klicken Sie nach der Eingabe auf  **Passwörter verbergen.**

Diverses

Vorgehensweise:

- Getrennt für VoIP-Accounts
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**)

i Hinweis: Die Daten für die Einstellungen erhalten Sie vom VoIP-Anbieter, bei dem Sie den Account eingerichtet haben.

ACCOUNT

Auswahl des Accounts, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

Experten-Einstellungen Konfigurieren

Öffnet die Experten-Einstellungen.

Rufnummern am TK-Anlagenanschluss

Vorgehensweise:

- Getrennt für VoIP-Accounts
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**)

i Hinweis: Die Daten für die Einstellungen erhalten Sie vom VoIP-Anbieter, bei dem Sie den Account eingerichtet haben.

ACCOUNT

Auswahl des Accounts, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

Anlagenrufnummer

Durchwahlblock | VonBis

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl) für den VoIP-Account

Ein TK-Anlagenanschluss verfügt über eine Anlagenrufnummer (Stamm-, Kopf-, Basisrufnummer) und Durchwahlen (Direct Dial In - DDI). Die Rufnummern werden vom VoIP-Anbieter für den Anschluss vergeben. Die Anlagenrufnummer + DDI bilden die zu wählende Rufnummer.

i Hinweis: Eine Null kann sowohl als einzelne Ziffer (z. B. 0-99, Standardfall) als auch in der genauen Stellenanzahl der Durchwahlen eingegeben werden (z. B. 00-99).

i Hinweis: Ist die lineare Rufverteilung für den TK-Anlagenanschluss eingeschaltet (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**), wird bei

übereinstimmenden internen Rufnummern und externen Durchwahlen eine 1:1-Zuordnung für die Durchwahlen automatisch vorgenommen, die in den Durchwahlblock fallen. Kann eine Durchwahl nicht zugeordnet werden, greift die Rückfallrufverteilung.

- i Hinweis:** Durchwahlen, die von der linearen Rufverteilung abweichen sollen oder für andere Funktionen (z. B. Fernkonfiguration, CLIP no screening) benötigt werden, müssen zusätzlich in der Rufnummernliste eingetragen werden (mit **+ Neu**).
- i Hinweis:** Z. B. für Durchwahlblock 0-99: Die Durchwahl 0 muss als Durchwahl eingetragen und in der Rufverteilung zugeordnet werden.
- i Hinweis:** Z. B. für Durchwahlblock 00-99: Die einzelnen Durchwahlen 00-09 müssen als Durchwahl eingetragen und in der Rufverteilung zugeordnet werden.
- i Hinweis:** Für einen TK-Anlagenanschluss ohne lineare Rufverteilung müssen alle Durchwahlen eingegeben werden.

Klingelton für den o. g. TK-Anlagenanschluss

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge externe Rufe auf die Rufnummern des TK-Anlagenanschlusses an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.

- i Hinweis:** Für abweichend eingegebene Durchwahlen kann ein eigener Klingelton eingestellt werden.
- i Hinweis:** Für Infos zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

CLIP no screening

Voraussetzungen:

- Beim Netzbetreiber unterstütztes und freigeschaltetes Dienstmerkmal CLIP no screening
- Für den VoIP-Anbieter konfigurierte Art der Rufnummernübermittlung **Nach RFC3325 mit P-Asserted-Identity** oder **Nach RFC3325 mit P-Preferred-Identity**

Die unter **Rufnummer für CLIP no screening** eingetragene kundenspezifische Rufnummer (z. B. eine Servicrufnummer) wird vom Amt ohne Prüfung auf Richtigkeit an den Angerufenen übertragen.

- i Hinweis:** Dieses Dienstmerkmal wird in Deutschland von einigen Anbietern nur für einen TK-Anlagenanschluss angeboten. Auch bei VoIP-Anschlüssen ist CLIP no screening vom verwendeten Anbieter abhängig.
- i Hinweis:** Bei Wahl einer Notrufnummer wird immer die vom Netzbetreiber erhaltene Rufnummer übermittelt, nicht die selbst festgelegte Rufnummer.
- i Hinweis:** Zum Amt wird – für den Angerufenen nicht sichtbar – weiterhin zusätzlich die richtige Rufnummer übertragen.
- i Hinweis:** Damit die Rufnummer für CLIP no screening übermittelt und die vom Netzbetreiber erhaltene Rufnummer unterdrückt wird, müssen Sie CLIP no screening getrennt für jeden Anschluss einschalten.

Durchwahl (DDI)

Durchwahlen, die von der linearen Rufverteilung abweichen sollen oder für andere Funktionen (z. B. Fernkonfiguration, CLIP no screening) benötigt werden, müssen zusätzlich in der Rufnummernliste eingetragen werden (mit **+ Neu**). Für einen TK-Anlagenanschluss ohne lineare Rufverteilung müssen alle Durchwahlen eingegeben werden.

- i Hinweis:** In die TK-Anlage können bis zu 250 externe Rufnummern für die Festnetz- und VoIP-Anschlüsse eingegeben werden. Das heißt, die Summe der MSNs, DDI-Nummern und Zusatzrufnummern ist maximal 250.

Rufnummer für CLIP no screening

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Rufnummer mit Vorwahl
- Für den VoIP-Account eingeschaltetes CLIP no screening
- Das Amt muss CLIP no screening unterstützen

Kundenspezifische Rufnummer (z. B. eine Servicrufnummer), die vom Amt ohne Prüfung auf Richtigkeit an den Angerufenen übertragen wird.

- i Hinweis:** Die Rufnummer muss immer vollständig, also mit der örtlichen Vorwahl oder z. B. als 0800..., eingerichtet werden.


Displayname

Der Displayname wird verwendet für die Anzeige im Systemtelefon.

- i Hinweis:** Wurde kein Displayname eingegeben, wird der Accountname angezeigt.
- i Hinweis:** Bei Verwendung des Anbieters T-Online muss die vom Anbieter erhaltene VoIP-Rufnummer auch unter **Displayname** eingetragen werden.

Klingelton

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge externe Rufe an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.

 **Hinweis:** Für Infos zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

Neu

Eine neue Rufnummer wird hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Rufnummern am Mehrgeräte-Anschluss

Vorgehensweise:

- Getrennt für VoIP-Accounts
- Über den Konfigurationsmanager: **Öffentliche Netze > VoIP > Accounts > Konfigurieren**

i Hinweis: Die Daten für die Einstellungen erhalten Sie vom VoIP-Anbieter, bei dem Sie den Account eingerichtet haben.

ACCOUNT

Auswahl des Accounts, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

Mehrfachrufnummer (MSN)

Der Mehrgeräte-Anschluss verfügt über bis zu zehn Mehrfachrufnummern. Die Rufnummern werden vom VoIP-Anbieter für den Anschluss vergeben.

(Eintrag mit **+ Neu**)

Rufnummer für CLIP no screening

Voraussetzungen:



- Eingerichtete Rufnummer mit Vorwahl
- Für den VoIP-Account eingeschaltetes CLIP no screening
- Das Amt muss CLIP no screening unterstützen

Kundenspezifische Rufnummer (z. B. eine Servicrufnummer), die vom Amt ohne Prüfung auf Richtigkeit an den Angerufenen übertragen wird.

i Hinweis: Die Rufnummer muss immer vollständig, also mit der örtlichen Vorwahl oder z. B. als 0800..., eingerichtet werden.


Displayname

Der Displayname wird verwendet für die Anzeige im Systemtelefon.

-  **Hinweis:** Wurde kein Displayname eingegeben, wird der Accountname angezeigt.
-  **Hinweis:** Bei Verwendung des Anbieters T-Online muss die vom Anbieter erhaltene VoIP-Rufnummer auch unter **Displayname** eingetragen werden.

Klingelton

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge externe Rufe an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.

-  **Hinweis:** Für Infos zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

+ Neu

Eine neue Rufnummer wird hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Experten-Einstellungen des Mehrgeräte-Anschluss

VoIP-Account

Allgemeines

Routing

Rufumleitung

VoIP-Account

Landeseinstellungen für dieses Amt

Bei der Einrichtung und einem Standortwechsel der TK-Anlage werden die landesspezifischen Einstellungen automatisch gesetzt.

Landeseinstellung wurden geändert

Sollten Sie nicht landesspezifische Experten-Einstellungen vornehmen, müssen Sie diese beim Verlassen der Seite speichern.

Allgemeines

Landesvorwahl

Internationale Telefonvorwahl (z. B. 0049 für Deutschland), für das der VoIP-Anbieter des Accounts die Rufnummern zur Verfügung gestellt hat.

i Hinweis: Die Vorwahlen für die Festnetzanschlüsse werden gesondert eingestellt (**Öffentliche Netze > Amtholung**).

Ortsvorwahl

Telefonvorwahl (z. B. 030 für Berlin), für den der VoIP-Anbieter des Accounts die Rufnummern zur Verfügung gestellt hat.

i Hinweis: Gibt es keine feste Ziffernfolge als Ortsvorwahl am Installationsort der TK-Anlage, so ist hier keine Eintragung erforderlich.

Wahlebene

Die Auswahl der Wahlebene (Ort, National, International) ist länderspezifisch. Abhängig vom Land und der oben gemachten Angaben für die Ortsvorwahl muss eine Wahlebene ausgewählt werden (Beispiel: In Belgien existieren keine Ortsvorwahlen. Die Wahlebene **Ort** darf hier z. B nicht ausgewählt werden).

Routing

Für diesen Anschluss Soft-LCR 4.0 verwenden

Voraussetzungen:

- Unterstützung des Call-by-Call-Verfahrens durch den Netzbetreiber
- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl)
- Eingerichtetes LCR (siehe [LCR](#))

Der VoIP-Anschluss wird für LCR-Gespräche verwendet.

- i Hinweis:** Unterstützt der Netzbetreiber kein LCR, muss LCR ausgeschaltet werden.
- i Hinweis:** Manuelles LCR durch die Wahl einer vorangestellten Anbietervorwahl ist immer möglich, wenn der Netzbetreiber das Call-by-Call-Verfahren unterstützt.

LCR-Provider Ziffernerkennung für diesen Anschluss

Voraussetzungen:

- **Einstellungen aus Standort der Anlage (Deutschland) übernehmen** ausgeschaltet

Die in der Tabelle unten aufgeführten Ziffern sind die gängigen LCR-Nummerngruppen für Deutschland. Für andere Ländern können weitere LCR-Nummerngruppen (bis insgesamt 10) eingetragen werden.

Stellenanzahl	Ziffern beginnen mit
5	010

Routing

6

0100

Neu

Eine neue Ziffer wird der Tabelle hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Rufumleitung

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN FÜR DIE RUFUMLEITUNG

Rufumleitungsmethode


Rufumleitungen am Amt werden auf unterschiedliche Weise eingestellt und ausgeführt. Das Amt, der Router oder der Anbieter bestimmt, welche der unten aufgeführten Rufumleitungsmethoden nutzbar sind.

Keypad

Die Rufumleitung wird im Mehrgeräte-Anschluss-Amt gesteuert. Die Ziffernfolgen sind abhängig vom Provider oder Router.

Call Deflection

Die Rufumleitung soll direkt über das Amt ausgeführt werden. Die TK-Anlage sendet eine entsprechende Meldung mit neuer Zielrufnummer an das Amt. Entsprechend wird der Ruf vom Anbieter/Amt an das neue Ziel weitergeleitet.

 **Hinweis:** Momentan wird Call Deflection von den Anbietern nur am SIP-Trunk unterstützt.

2. B-Kanal

Die Rufumleitung erfolgt bei einem Anruf durch die TK-Anlage. Sie ist an allen Amtstypen möglich, benötigt jedoch einen freien Sprechkanal und die Nummer des Anrufers kann nicht angezeigt werden, es sei denn CLIP no screening wird verwendet. Dies wird jedoch von vielen Anbietern nicht unterstützt.

Bei Rufumleitung über Anlage beliebigen freien Gesprächskanal nutzen

Voraussetzungen:

Rufumleitung

- Rufumleitungsmethode **2. B-Kanal** aktiviert

Bei einer Rufumleitung der externen Rufnummer kann ein umzuleitender Ruf über einen Gesprächskanal eines der anderen Ports geführt werden.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand kann ein umzuleitender Ruf nur über einen Gesprächskanal desselben Ports geführt werden. Die Wahrscheinlichkeit einer nicht durchführbaren Rufumleitung wegen besetzter Kanäle ist somit höher.

Bei Neustart der TK-Anlage Rufumleitung erneuern

Bei Neustart der TK-Anlage werden die gespeicherten Daten der Rufumleitung erneuert.

i Wichtig: In der Schweiz ist das Einrichten der Rufumleitung kostenpflichtig. Um Kosten zu vermeiden, muss das Kontrollkästchen deaktiviert werden.

Wartezeit für Rufumleitung bei Nichtmelden über Anlage

Die Wartezeit für Rufumleitung bei Nichtmelden für externe Rufnummern gibt an, nach wie vielen Sekunden ein Ruf weitergeleitet wird, wenn sich der gerufene Teilnehmer nicht meldet.

i Hinweis: Die Wartezeit gilt nur für Rufumleitungen, die über die TK-Anlage eingerichtet wurden. Für eine beim Netzbetreiber eingerichtete Rufumleitung ist die Wartezeit abhängig vom Netzbetreiber und kann in der TK-Anlage nicht eingestellt werden.

Routing über Ausnahmerufnummern (VoIP + GSM)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Ausnahmerufnummern (**Routing > VoIP und GSM-Routing > Ausnahmerufnummern**)
- Rufumleitungsmethode **2. B-Kanal** aktiviert

Rufumleitung

Es wird geprüft, ob die Zielrufnummer einer Rufumleitung für externe Rufnummern als Ausnahmerufnummer eingetragen wurde. Ist dies der Fall, wird der Ruf über den konfigurierten Weg eingeleitet. Ist die Zielrufnummer nicht in der Routingtabelle eingetragen, wird der umzuleitende Ruf über einen zum Port gehörigen freien Gesprächskanal oder einen beliebigen freien Gesprächskanal geführt (**Bei Rufumleitung über Anlage beliebigen freien Gesprächskanal nutzen**).

CLIP no screening bei Rufumleitung verwenden

Voraussetzungen:

- Für den VoIP-Account eingeschaltetes CLIP no screening

Im Fall einer Rufumleitung über den externen Anschluss wird die Rufnummer des Anrufers an das Ziel der Rufumleitung übermittelt. Handelt es sich um einen anonymen Anruf, verhält sich die Funktion, als wäre sie ausgeschaltet.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand wird die Rufnummer der TK-Anlage an das Ziel der Rufumleitung übermittelt.

RUFUMLEITUNG SOFORT (CFU)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt über eine sofortige Rufumleitung verfügt.

i Hinweis: Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine sofortige Rufumleitung verfügt.

Keypad-/Registro-Codes: Rufumleitung sofort einschalten

Keypad-/Registro-Codes: Rufumleitung sofort ausschalten

Rufumleitung

Die Funktions-Codes geben an, welche Ziffernfolgen der VoIP-Netzbetreiber benötigt, um ein Dienstmerkmal am VoIP-Anschluss auszuführen.


Mögliche Eingaben:

- Ziffern: **0-9**
- Zeichen ***** und **#**
- Zeichen, (Komma) für eine Pause von 0,5 Sekunden.
- Das Zeichen **n** als Platzhalter für die Zielrufnummer (CDPN)
- Das Zeichen **m** als Platzhalter für die eigene Rufnummer (MSN)

RUFUMLEITUNG BEI BESETZT (CFB)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt über eine Rufumleitung bei besetzt verfügt.

 **Hinweis:** Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine Rufumleitung bei besetzt verfügt.

Keypad-/Registro-Code: Rufumleitung bei besetzt einschalten

Keypad-/Registro-Code: Rufumleitung bei besetzt ausschalten

Die Funktions-Codes geben an, welche Ziffernfolgen der VoIP-Netzbetreiber benötigt, um ein Dienstmerkmal am VoIP-Anschluss auszuführen.

Mögliche Eingaben:

- Ziffern: **0-9**
- Zeichen ***** und **#**
- Zeichen, (Komma) für eine Pause von 0,5 Sekunden.


Rufumleitung

- Das Zeichen **n** als Platzhalter für die Zielrufnummer (CDPN)
- Das Zeichen **m** als Platzhalter für die eigene Rufnummer (MSN)

RUFUMLEITUNG BEI NICHTMELDEN (CFNR)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt über eine Rufumleitung bei Nichtmelden verfügt.

 **Hinweis:** Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine Rufumleitung bei Nichtmelden verfügt.

Keypad-/Registro-Code: Rufumleitung bei Nichtmelden einschalten

Keypad-/Registro-Code: Rufumleitung bei Nichtmelden ausschalten

Die Funktions-Codes geben an, welche Ziffernfolgen der VoIP-Netzbetreiber benötigt, um ein Dienstmerkmal am VoIP-Anschluss auszuführen.

Mögliche Eingaben:

- Ziffern: **0-9**
- Zeichen ***** und **#**
- Zeichen, (Komma) für eine Pause von 0,5 Sekunden.
- Das Zeichen **n** als Platzhalter für die Zielrufnummer (CDPN)
- Das Zeichen **m** als Platzhalter für die eigene Rufnummer (MSN)

Experten-Einstellungen des TK-Anlagenanschluss

VoIP-Account

Allgemeines

Routing

Rufumleitung

VoIP-Account

Landeseinstellungen für dieses Amt

Bei der Einrichtung und einem Standortwechsel der TK-Anlage werden die landesspezifischen Einstellungen automatisch gesetzt.

Landeseinstellung wurden geändert

Sollten Sie nicht landesspezifische Experten-Einstellungen vornehmen, müssen Sie diese beim Verlassen der Seite speichern.

Allgemeines

Landesvorwahl

Internationale Telefonvorwahl (z. B. 0049 für Deutschland), für das der VoIP-Anbieter des Accounts die Rufnummern zur Verfügung gestellt hat.

i Hinweis: Die Vorwahlen für die Festnetzanschlüsse werden gesondert eingestellt (**Öffentliche Netze > Amtholung**).

Ortsvorwahl

Telefonvorwahl (z. B. 030 für Berlin), für den der VoIP-Anbieter des Accounts die Rufnummern zur Verfügung gestellt hat.

i Hinweis: Gibt es keine feste Ziffernfolge als Ortsvorwahl am Installationsort der TK-Anlage, so ist hier keine Eintragung erforderlich.

Wahlebene

Die Auswahl der Wahlebene (Ort, National, International) ist länderspezifisch. Abhängig vom Land und der oben gemachten Angaben für die Ortsvorwahl muss eine Wahlebene ausgewählt werden (Beispiel: In Belgien existieren keine Ortsvorwahlen. Die Wahlebene **Ort** darf hier z. B nicht ausgewählt werden).

Routing

Für diesen Anschluss Soft-LCR 4.0 verwenden

Voraussetzungen:

- Unterstützung des Call-by-Call-Verfahrens durch den Netzbetreiber
- Eingerichtete Vorwahlen (Landes- und Ortsvorwahl)
- Eingerichtetes LCR (siehe [LCR](#))

Der VoIP-Anschluss wird für LCR-Gespräche verwendet.

- i Hinweis:** Unterstützt der Netzbetreiber kein LCR, muss LCR ausgeschaltet werden.
- i Hinweis:** Manuelles LCR durch die Wahl einer vorangestellten Anbietervorwahl ist immer möglich, wenn der Netzbetreiber das Call-by-Call-Verfahren unterstützt.

LCR-Provider Ziffernerkennung für diesen Anschluss

Voraussetzungen:

- **Einstellungen aus Standort der Anlage (Deutschland) übernehmen** ausgeschaltet

Die in der Tabelle unten aufgeführten Ziffern sind die gängigen LCR-Nummerngruppen für Deutschland. Für andere Ländern können weitere LCR-Nummerngruppen (bis insgesamt 10) eingetragen werden.

Stellenanzahl	Ziffern beginnen mit
5	010

Routing

6

0100

Neu

Eine neue Ziffer wird der Tabelle hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Rufumleitung

ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN FÜR DIE RUFUMLEITUNG

Rufumleitungsmethode


Rufumleitungen am Amt werden auf unterschiedliche Weise eingestellt und ausgeführt. Das Amt, der Router oder der Anbieter bestimmt, welche der unten aufgeführten Rufumleitungsmethoden nutzbar sind.

Keypad

Die Rufumleitung wird im Mehrgeräte-Anschluss-Amt gesteuert. Die Ziffernfolgen sind abhängig vom Provider oder Router.

Call Deflection

Die Rufumleitung soll direkt über das Amt ausgeführt werden. Die TK-Anlage sendet eine entsprechende Meldung mit neuer Zielrufnummer an das Amt. Entsprechend wird der Ruf vom Anbieter/Amt an das neue Ziel weitergeleitet.

 **Hinweis:** Momentan wird Call Deflection von den Anbietern nur am SIP-Trunk unterstützt.

2. B-Kanal

Die Rufumleitung erfolgt bei einem Anruf durch die TK-Anlage. Sie ist an allen Amtstypen möglich, benötigt jedoch einen freien Sprechkanal und die Nummer des Anrufers kann nicht angezeigt werden, es sei denn CLIP no screening wird verwendet. Dies wird jedoch von vielen Anbietern nicht unterstützt.

Bei Rufumleitung über Anlage beliebigen freien Gesprächskanal nutzen

Voraussetzungen:

Rufumleitung

- Rufumleitungsmethode **2. B-Kanal** aktiviert

Bei einer Rufumleitung der externen Rufnummer kann ein umzuleitender Ruf über einen Gesprächskanal eines der anderen Ports geführt werden.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand kann ein umzuleitender Ruf nur über einen Gesprächskanal desselben Ports geführt werden. Die Wahrscheinlichkeit einer nicht durchführbaren Rufumleitung wegen besetzter Kanäle ist somit höher.

Bei Neustart der TK-Anlage Rufumleitung erneuern

Bei Neustart der TK-Anlage werden die gespeicherten Daten der Rufumleitung erneuert.

i Wichtig: In der Schweiz ist das Einrichten der Rufumleitung kostenpflichtig. Um Kosten zu vermeiden, muss das Kontrollkästchen deaktiviert werden.

Wartezeit für Rufumleitung bei Nichtmelden über Anlage

Die Wartezeit für Rufumleitung bei Nichtmelden für externe Rufnummern gibt an, nach wie vielen Sekunden ein Ruf weitergeleitet wird, wenn sich der gerufene Teilnehmer nicht meldet.

i Hinweis: Die Wartezeit gilt nur für Rufumleitungen, die über die TK-Anlage eingerichtet wurden. Für eine beim Netzbetreiber eingerichtete Rufumleitung ist die Wartezeit abhängig vom Netzbetreiber und kann in der TK-Anlage nicht eingestellt werden.

Routing über Ausnahmerufnummern (VoIP + GSM)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Ausnahmerufnummern (**Routing > VoIP und GSM-Routing > Ausnahmerufnummern**)
- Rufumleitungsmethode **2. B-Kanal** aktiviert

Rufumleitung

Es wird geprüft, ob die Zielrufnummer einer Rufumleitung für externe Rufnummern als Ausnahmerufnummer eingetragen wurde. Ist dies der Fall, wird der Ruf über den konfigurierten Weg eingeleitet. Ist die Zielrufnummer nicht in der Routingtabelle eingetragen, wird der umzuleitende Ruf über einen zum Port gehörigen freien Gesprächskanal oder einen beliebigen freien Gesprächskanal geführt (**Bei Rufumleitung über Anlage beliebigen freien Gesprächskanal nutzen**).

CLIP no screening bei Rufumleitung verwenden

Voraussetzungen:

- Für den VoIP-Account eingeschaltetes CLIP no screening

Im Fall einer Rufumleitung über den externen Anschluss wird die Rufnummer des Anrufers an das Ziel der Rufumleitung übermittelt. Handelt es sich um einen anonymen Anruf, verhält sich die Funktion, als wäre sie ausgeschaltet.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand wird die Rufnummer der TK-Anlage an das Ziel der Rufumleitung übermittelt.

RUFUMLEITUNG SOFORT (CFU)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt über eine sofortige Rufumleitung verfügt.

i Hinweis: Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine sofortige Rufumleitung verfügt.

RUFUMLEITUNG BEI BESETZT (CFB)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt über eine Rufumleitung bei besetzt verfügt.

- i Hinweis:** Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine Rufumleitung bei besetzt verfügt.

RUFUMLEITUNG BEI NICHTMELDEN (CFNR)

Rufumleitung im Amt verfügbar

Funktion einschalten, wenn das Amt eine Rufumleitung bei Nichtmelden verfügt.

- i Hinweis:** Funktion ausschalten, wenn das Amt nicht über eine Rufumleitung bei Nichtmelden verfügt.

Einstellungen Zusatzrufnummern VoIP

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Zusatzrufnummern TK-Anlagenanschluss**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter TK-Anlagenanschluss

ZUSATZRUFNUMMERN TK-ANLAGENANSCHLUSS


Auswahl des TK-Anlagenanschlusses, dessen Zusatzrufnummern angezeigt/eingerichtet werden sollen, sofern mehr als eine Anlagenrufnummer eingerichtet wurde.

Rufnummer für CLIP no screening

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Rufnummer mit Vorwahl
- Für den VoIP-Anschluss eingeschaltetes CLIP no screening
- Das Amt muss CLIP no screening unterstützen

Kundenspezifische Rufnummer (z. B. eine Servicrufnummer), die vom Amt ohne Prüfung auf Richtigkeit an den Angerufenen übertragen wird.


 **Hinweis:** Die Rufnummer muss immer vollständig, also mit der örtlichen Vorwahl oder z. B. als 0800..., eingerichtet werden.

Name

Der Name wird verwendet für die Anzeige im Systemtelefon.

Klingelton

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge externe Rufe an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.

 **Hinweis:** Für Infos zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

+ Neu

Eine neue Rufnummer wird hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Rufverteilung

Verwaltung der Rufverteilung

Einstellungen der Rufverteilung

Verwaltung der Rufverteilung

Rufverteilung für

Rufverteilung für

Vorgehensweise:

- Getrennt für Konfigurationen
 - Getrennt für externe Anschlüsse
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)
- i Hinweis:** Externe Rufnummern, die als **Call Through-Rufnummer (Funktionen > Call Through)** benötigt werden, dürfen in der Rufverteilung nicht verwendet werden.
- i Hinweis:** Damit ein Teilnehmer bei eingehenden externen Rufen den Ruf signalisieren kann, benötigt er mindestens die **Amtberechtigung (dienstlich) Nur kommend, mit Notruf (Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften > Amteinstellungen)**.
- i Hinweis:** Einer externen Rufnummer kann ein internes Ziel zugeordnet werden. Interne Ziele können Teilnehmer, Gruppen, Voicemail- oder Faxboxen oder die Funktion Automatische Zentrale sein.
- i Hinweis:** Wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig klingeln sollen, müssen diese in einer Gruppe zusammengefasst werden.

RUFVERTEILUNG FÜR

Auswahl der Anschlüsse, die angezeigt/eingrichtet werden sollen.

Für jeden externen Anschluss wird eine getrennte Rufverteilung durchgeführt. Als einzelner Anschluss in dieser Definition gilt:

- Ein Mehrgeräte-Anschluss (Festnetz oder GSM)
- Ein einzelner TK-Anlagenanschluss (Festnetz oder GSM)

Rufverteilung für

- Ein gebündelter TK-Anlagenanschluss aus mehreren S₀-Anschlüssen mit gleicher Anlagenrufnummer und gleichem Durchwahlblock
- Ein S_{2M}-Anschluss
- Ein analoger Anschluss
- Ein VoIP-Account

...ISDN-Mehrgeräteanschlüsse

...VoIP-Mehrgeräteanschlüsse

Interne RufNr. | Name

Rückfall

Der Anrufer wird an die Funktion Rückfall vermittelt.

Interne Rufnummer: Der Anrufer wird an die ausgewählte interne Rufnummer (Teilnehmer, Gruppe, Voicemail- oder Faxbox oder Automatische Zentrale) vermittelt.

i Hinweis: Externe Rufnummern, die z. B. als Fernschaltrufnummer für die Fernprogrammierung oder als Call Through-Rufnummer benötigt werden, dürfen in der Rufverteilung nicht verwendet werden.

...ISDN-TK-Anlagenanschlüsse / ...VoIP-TK-Anlagenanschlüsse

Interne RufNr. | Name

Für einen TK-Anlagenanschluss ohne lineare Rufverteilung oder für Durchwahlen, die von der linearen Rufverteilung abweichen, müssen die internen Ziele ausgewählt werden.

linear/Rückfall

Der Anrufer wird an die mit der DDI übereinstimmende interne Rufnummer vermittelt. Ist diese Rufnummer in der TK-Anlage nicht eingerichtet, tritt die Funktion Rückfall in Kraft.

Ruf abweisen

Der Anrufer erhält den Besetztton.

Interne Rufnummer: Der Anrufer wird an die ausgewählte interne Rufnummer (Teilnehmer, Gruppe, Voicemail- oder Faxbox oder Automatische Zentrale) vermittelt.

i Hinweis: Externe Rufnummern, die z. B. als Fernschaltrufnummer für die Fernprogrammierung oder als Call Through-Rufnummer benötigt werden, dürfen in der Rufverteilung nicht verwendet werden.

...VoIP-TK-Anlagenanschlüsse / ...VoIP-Mehrgeräteanschlüsse

SIP-Status bei Rückfall

Wird bei einem eingehenden externen Ruf eine in der TK-Anlage nicht vergebene Rufnummer verlangt, wird der Anrufer an die Funktion Rückfall vermittelt.

In diesem Fall steht für eine DDI (VoIP-TK-Anlagenanschluss) bzw. für eine MSN (VoIP-Mehrgeräteanschluss) die folgende Auswahl an SIP-Statuscodes zur Übermittlung an das Amt bereit:

SIP-Status bei Rückfall	Übermittelte Nachricht	Bedeutung
Ungültige Nummer (404)	Not Found	Die Gegenstelle wurde nicht gefunden oder existiert nicht.

Rufverteilung für

SIP-Status bei Rückfall	Übermittelte Nachricht	Bedeutung
Temporär nicht erreichbar (480)	Temporarily Unavailable	Der gerufene Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar.
besetzt (486)	Busy Here	Der gerufene Teilnehmer ist besetzt.

Einstellungen der Rufverteilung

Rufverteilung für Modem-/Fax-Rufverteilung

Rufverteilung für

Vorgehensweise:

- Getrennt für Konfigurationen
- Getrennt für externe Anschlüsse
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)

RUFVERTEILUNG FÜR

Auswahl der Anschlüsse, die angezeigt/eingestellt werden sollen.

Rückfall

Die Funktion Rückfall gibt an, wie Anrufe, die über die Rufverteilung nicht vermittelt oder abgewiesen werden konnten, von der TK-Anlage behandelt werden.

Abweisen

Der Anrufer erhält den Besetztton.

Wird bei einem eingehenden externen Ruf eine in der TK-Anlage nicht vergebene Rufnummer verlangt, steht in diesem Fall die folgende Auswahl an SIP-Statuscodes zur Übermittlung an das Amt bereit:

SIP-Status bei Rückfall	Übermittelte Nachricht	Bedeutung
Ungültige Nummer (404)	Not Found	Die Gegenstelle wurde nicht gefunden oder existiert nicht.

SIP-Status bei Rückfall	Übermittelte Nachricht	Bedeutung
Temporär nicht erreichbar (480)	Temporarily Unavailable	Der gerufene Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar.
besetzt (486)	Busy Here	Der gerufene Teilnehmer ist besetzt.

i Hinweis: Ist untenstehend eine eingerichtete DDI (VoIP-TK-Anlagenanschluss) bzw. eine MSN (VoIP-Mehrgeräteanschluss) aufgelistet, kann dort über **SIP-Status bei Rückfall** ein individueller SIP-Statuscode vergeben werden.

Rückfalleinstellungen: Der Anrufer wird entsprechend der Einstellungen vermittelt:

- Nur Text vor Melden: Der Anrufer hört die ausgewählte Text-vor-Melden-Ansage und danach wird die Verbindung getrennt.
- Vermittlung an Rückfallrufnummer ohne Text vor Melden: Der Ruf wird an der ausgewählten internen Rufnummer signalisiert.
- Vermittlung an Rückfallrufnummer mit Text vor Melden:
 - **sofort:** Der Ruf wird sofort an der internen Rufnummer für den Rückfall signalisiert und damit parallel zur Text-vor-Melden-Ansage.
 - **nach Text vor Melden:** Der Ruf wird erst nach der Text-vor-Melden-Ansage an der interne Rufnummer für den Rückfall signalisiert.

Rückfall nach Zeit nach

Voraussetzungen:

- Ausgewählte Rückfallrufnummer (siehe Rückfall)

Alle nicht beantworteten Rufe werden nach der eingestellten Zeit umgeleitet.

i Hinweis: Die Rückfallzeit setzt sich aus der längsten Wartezeit für eine Rufumleitung bei Nichtmelden und den unter **nach:** eingestellten Sekunden zusammen. Die längste Wartezeit wird durch einen Vergleich der **Wartezeit für Uml. bei Nichtmelden über Anlage** und der **Wartezeit für Uml. bei Nichtmelden** ermittelt.

Lineare Rufverteilung (extern = intern)

Voraussetzungen:

- Eingestellte Anschlussart TK-Anlagenanschluss

Bei übereinstimmenden internen Rufnummern und externen Durchwahlen wird für die Durchwahlen, die in den Durchwahlblock fallen, automatisch eine 1:1-Zuordnung vorgenommen.

Modem-/Fax-Rufverteilung

Vorgehensweise:

- Getrennt für Konfigurationen
- Getrennt für externe Anschlüsse
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufverteilung**)

RUFVERTEILUNG FÜR

Auswahl der Anschlüsse, die angezeigt/eingestellt werden sollen.

Aktiv

Voraussetzungen:

- Eingestellte Anschlussart analoger Anschluss

Ist die aktive Modem-/Fax-Rufverteilung eingeschaltet, nimmt die TK-Anlage jeden externen Ruf an die entsprechende Rufnummer automatisch entgegen. Sie versucht anhand der Kenntöne zu ermitteln, ob es sich um den Ruf eines Faxgerätes oder Modems handelt. Werden die entsprechenden Kenntöne innerhalb der konfigurierten Erkennungsdauer identifiziert, wird der Ruf an das in der letzten Spalte ausgewählte interne Ziel vermittelt (Teilnehmer, Gruppe, Voicemail-/Faxbox).

Keine Erkennung

Es findet keine automatische Modem-/Fax-Rufverteilung statt.

Fax

Die aktive Fax-Rufverteilung ist eingeschaltet.

Fax und Modem

Die aktive Modem-/Fax-Rufverteilung ist eingeschaltet.

Passiv

Voraussetzungen:

- Eingestellte Anschlussart analoger Anschluss

Ein externer Ruf wird über die normale Rufverteilung an ein internes Ziel vermittelt. Nimmt der Benutzer den Ruf an und beendet das Gespräch innerhalb der konfigurierten Erkennungsdauer, wird der Ruf automatisch an das in der letzten Spalte ausgewählte interne Ziel vermittelt (Teilnehmer, Gruppe, Faxbox).

- i Hinweis:** Haben Sie im Listenfeld **Aktiv** die Option **Fax** oder **Fax und Modem** gewählt, wird die Einstellung des Kontrollkästchens **Passiv** übersteuert und die aktive Modem-/Fax-Rufverteilung wird eingeschaltet.
- i Hinweis:** Die Einstellung im Listenfeld **Erkennungsdauer** ist für die passive Modem-/Fax-Rufverteilung nicht relevant.

Erkennungsdauer

Voraussetzungen:

- Eingestellte Anschlussart analoger Anschluss

Zeitspanne in Sekunden, die der TK-Anlage zur Erkennung von Fax oder Modem zur Verfügung steht.

Interne RufNr. | Name

Voraussetzungen:

- Eingestellte Anschlussart analoger Anschluss

Rückfall: Der Anruf wird an die Funktion Rückfall vermittelt.


Interne Rufnummer: Der Anruf wird an die ausgewählte interne Rufnummer (Teilnehmer, Gruppe, Faxbox) vermittelt.

Rückfall nach Zeit nach

Voraussetzungen:

- Ausgewählte Rückfallrufnummer (siehe Rückfall)

Alle nicht beantworteten Rufe werden nach der eingestellten Zeit umgeleitet.

 **Hinweis:** Die Rückfallzeit setzt sich aus der längsten Wartezeit für eine Rufumleitung bei Nichtmelden und den unter **nach:** eingestellten Sekunden zusammen. Die längste Wartezeit wird durch einen Vergleich der **Wartezeit für Uml. bei Nichtmelden über Anlage** und der **Wartezeit für Uml. bei Nichtmelden** ermittelt.

Lineare Rufverteilung (extern = intern)

Voraussetzungen:

- Eingestellte Anschlussart TK-Anlagenanschluss

Bei übereinstimmenden internen Rufnummern und externen Durchwahlen wird für die Durchwahlen, die in den Durchwahlblock fallen, automatisch eine 1:1-Zuordnung vorgenommen.

Rufumleitung

Rufumleitung

Einstellungen der Rufumleitung

Einstellungen der Rufumleitung

Rufumleitung für ...

Rufumleitung für ...

Voraussetzungen:

- Eingerichtete externe Rufnummern

Vorgehensweise:

- Getrennt für Konfigurationen
- Getrennt für externe Rufnummern
- Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Rufumleitung**)
- Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Rufumleitung für externe Rufnummern](#))
- Am Systemtelefon per Menü/Funktionstaste (optional, siehe Anleitung des Telefons)

RUFUMLEITUNGEN FÜR

Auswahl der Anschlüsse, die angezeigt/eingestellt werden sollen.


Permanentkonfiguration

Die konfigurationsabhängigen Einstellungen werden von den Einstellungen der Permanentkonfiguration übersteuert.

- i Hinweis:** Am Systemtelefon können Sie per Funktionstaste Rufumleitungen externer Rufnummern wahlweise für die aktuelle Konfiguration oder die Permanentkonfiguration schalten (optional, siehe Anleitung des Telefons).
- i Hinweis:** An einem Standardtelefon können mit Ziffernfolgen die Rufumleitungen in der Permanentkonfiguration verändert und die

Rufumleitung für ...

Permanentkonfiguration oder die aktuelle Konfiguration eingeschaltet werden.

-  Das Übersteuern der konfigurationsabhängigen Rufumleitung erreichen Sie durch Aktivieren der Option **Permanentkonfiguration**.

Uml. sofort

An die externe Rufnummer gerichtete externe Rufe werden sofort auf die eingegebene externe Zielrufnummer umgeleitet.

Uml. bei Nichtmelden

An die externe Rufnummer gerichtete externe Rufe werden bei Nichtmelden auf die eingegebene externe Zielrufnummer umgeleitet.

Uml. bei Besetzt

An die externe Rufnummer gerichtete externe Rufe werden bei Besetzt auf die eingegebene externe Zielrufnummer umgeleitet.

Zielrufnummer

Zielrufnummer (externe Rufnummer oder Kurzwahlnummer), an die externe Rufe an die externe Rufnummer umgeleitet werden sollen.

Löschen

Die Eingabefelder der in der Liste markierten Einträge werden gelöscht, die Einträge selbst bleiben erhalten.

Teilnehmer (Tn)

Teilnehmer (Tn)

Rufnummern

IP-Provisioning

Profile

COMfortel DECT

COMfortel WS-500X

Eigenschaften / Funktionsübersicht

Nicht zugeordnete Telefone

Alle Teilnehmer

Rufnummern

Rufnummern

Verwaltung Teilnehmer

Teilnehmer hinzufügen

Verwaltung Teilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager: **Teilnehmer (Tn) > Rufnummern**

Rufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die Rufverteilung und die direkte Anwahl durch einen anderen internen Teilnehmer verwendet.

- i Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
- i Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
- i Hinweis:** Die Amtszugangsziffer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtszugangsziffer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.
- i Hinweis:** Die hier eingetragene interne Rufnummer muss im ISDN-Gerät oder Systemtelefon als (erste) MSN eingetragen werden. Vergewissern Sie sich bei einem ISDN-Gerät außerdem, dass die Rufnummer an die TK-Anlage übermittelt wird.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Teilnehmers innerhalb der TK-Anlage und von den angeschlossenen Systemtelefonen

verwendet. Der Name kann außerdem über den LDAP-Server an VoIP-Endgeräte übertragen werden.

Modul | Port

Modul und Port, an denen das Endgerät (z. B. Telefon) angeschlossen ist.

Gerätetyp

Gerätetyp abhängig vom angeschlossenen Endgerät.

Analoge Endgeräte

Anrufbeantworter analoger Anrufbeantworter

Faxgerät analoges Faxgerät

Telefon analoges Telefon, analoges Modem

Türstation analoge Türstation, Auswahl löscht den Teilnehmer und öffnet Seite **Geräte** > **Geräteassistent** zur Einrichtung einer Türstation

Ansageausgang analoger Ansageausgang, Auswahl löscht den Teilnehmer und öffnet Seite **Geräte** > **Geräteassistent** zur Einrichtung eines Ansageausgangs

ISDN-Endgeräte

DECT-Systemtelefon Mobilteil an COMfortel DECT 900 Base

ISDN-Endgeräte	
Faxgerät	ISDN-Faxgerät nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)
ISDN-PC-Karte	ISDN-PC-Karte nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)
ISDN-Systemtelefon	Systemtelefon COMfortel 1100/1200/1400/1500/1600/2500/2500 AB/2600
ISDN-Telefon	ISDN-Telefon nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)

VoIP-Endgeräte	
COMfortel 1200 IP	COMfortel 1200 IP
COMfortel C-400	Konferenztelefon COMfortel C-400
COMfortel IP	COMfortel 1400 IP, COMfortel 2600 IP, COMfortel 3200, COMfortel 3500, COMfortel 3600 IP
COMfortel IP1040 Handset	Handset (z. B. COMfortel DECT 900C) an einer COMfortel DECT IP1040 Base
COMfortel VoIP 2500 AB	COMfortel VoIP 2500 AB
COMfortel WS-500X Handset	Handset (z. B. COMfortel M-510/520/530/710/720/730) an einer COMfortel WS-500S oder WS-500M

VoIP-Endgeräte	
COMfortel WS-IP Handset	Handset (z. B. COMfortel M-100/200/210/300/310) an einem COMfortel WS-400 IP oder COMfortel WS-650 IP
Standard-VoIP-Telefon	Standard-VoIP-Endgerät (SIP) eines anderen Herstellers, Softphones (SIP)

Eigenschaft | Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration des Teilnehmers.

 Weiterführende Hilfe unter [Einstellungen der Teilnehmereigenschaften](#)

Filter:

Die Liste der Teilnehmer wird nach dem eingegebenen oder ausgewählten Wert für **Rufnummer**, **Name** oder **Modul** gefiltert.


+ Neu

Ein neuer Teilnehmer wird hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für den Teilnehmer vor.

 Weiterführende Hilfe unter [Teilnehmer hinzufügen](#)

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

-  **Hinweis:** Wird als Teilnehmer ein Mobilteil des Gerätetyps **COMfortel WS-500X Handset** gelöscht, wird dieses auch in der Basisstation entfernt, in der es eingerichtet wurde.

Teilnehmer hinzufügen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Neu**)
- **Hinweis:** Für den neuen Teilnehmer werden per Zufallsgenerator automatisch PINs und Passwörter vergeben (Änderung über Seite **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften**) Folgende Passwörter müssen zwingend angepasst werden:
- **Hinweis:** Der Gerätetyp **Mobilteil an COMfortel WS-IP** benötigt bis zu 32 Zeichen (Ziffern und/oder Buchstaben - keine Sonderzeichen!).

Teilnehmer hinzufügen

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die Rufverteilung und die direkte Anwahl durch einen anderen internen Teilnehmer verwendet.

Mehrere Teilnehmer mit einem zusammenhängenden Nummernbereich können in den Feldern **von bis** angelegt werden.

- **Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
- **Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
- **Hinweis:** Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsnummer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

- i Hinweis:** Die hier eingetragene interne Rufnummer muss im ISDN-Gerät oder Systemtelefon als (erste) MSN eingetragen werden. Vergewissern Sie sich bei einem ISDN-Gerät außerdem, dass die Rufnummer an die TK-Anlage übermittelt wird.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Teilnehmers innerhalb der TK-Anlage und von den angeschlossenen Systemtelefonen verwendet. Der Name kann außerdem über den LDAP-Server an VoIP-Endgeräte übertragen werden.

Modul / Port

Modul und Port, an denen das Endgerät (z. B. Telefon) angeschlossen werden soll.

Gerätetyp

Gerätetyp abhängig vom angeschlossenen Endgerät.

Analoge Endgeräte

Anrufbeantworter	analoger Anrufbeantworter
Faxgerät	analoges Faxgerät
Telefon	analoges Telefon, analoges Modem
Türstation	analoge Türstation, Auswahl löscht den Teilnehmer und öffnet Seite Geräte > Geräteassistent zur Einrichtung einer Türstation

Analoge Endgeräte

Ansageausgang analoger Ansageausgang, Auswahl löscht den Teilnehmer und öffnet Seite **Geräte** > **Geräteassistent** zur Einrichtung eines Ansageausgangs

ISDN-Endgeräte

DECT-Systemtelefon Mobilteil an COMfortel DECT 900 Base

Faxgerät ISDN-Faxgerät nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)

ISDN-PC-Karte ISDN-PC-Karte nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)

ISDN-Systemtelefon Systemtelefon COMfortel
1100/1200/1400/1500/1600/2500/2500 AB/2600

ISDN-Telefon ISDN-Telefon nach Euro-ISDN-Standard (DSS1)

VoIP-Endgeräte

COMfortel 1200 IP COMfortel 1200 IP

COMfortel C-400 Konferenztelefon COMfortel C-400

COMfortel IP COMfortel 1400 IP, COMfortel 2600 IP, COMfortel 3200, COMfortel 3500, COMfortel 3600 IP

VoIP-Endgeräte	
COMfortel IP1040 Handset	Handset (z. B. COMfortel DECT 900C) an einer COMfortel DECT IP1040 Base
COMfortel VoIP 2500 AB	COMfortel VoIP 2500 AB
COMfortel WS-500X Handset	Handset (z. B. COMfortel M-510/520/530/710/720/730) an einer COMfortel WS-500S oder WS-500M
COMfortel WS-IP Handset	Handset (z. B. COMfortel M-100/200/210/300/310) an einem COMfortel WS-400 IP oder COMfortel WS-650 IP
Standard-VoIP-Telefon	Standard-VoIP-Endgerät (SIP) eines anderen Herstellers, Softphones (SIP)

MAC-Adresse des Geräts zuordnen

Um ein Telefon zu identifizieren, wird die MAC-Adresse des Telefons genutzt. Bei allen Transaktionen zwischen Telefon und TK-Anlage muss die TK-Anlage die MAC-Adresse des Telefons ermitteln können und mit ihrer Hilfe dem Telefon einen Teilnehmer und dessen Provisioning-Daten zuordnen.

gefundene Geräte

Auswahl vorhandener, noch nicht zugeordneter MAC-Adressen.

zugeordnete Geräte

Bereits den Teilnehmern zugeordnete MAC-Adressen.

manuelle Zuordnung

Manuelle Eingabe (nur Ziffern) oder Übernahme einer MAC-Adresse nach dem Auslesen mit einem Barcodelesegerät.

Die MAC-Adresse eines Geräts kann folgendermaßen ermittelt werden:

- Automatische Entnahme aus dem vom Telefon gesendeten Client-Zertifikat
 - Auslesen mit einem an den Rechner angeschlossenen und aktivierten Barcodelesegerät (z. B. über die USB-Schnittstelle)
 - Ablesen z. B. aus dem Menü des Telefons oder einem Aufkleber
- i Hinweis:** Ist eine MAC-Adresse eingetragen und einem Teilnehmer zugeordnet, kann das entsprechende Telefon beim ersten Bootvorgang bereits mit Provisioning-Daten versorgt werden.

Provisioning-Datei

Über die hier ausgewählte Provisioning-Datei erhält der Teilnehmer die erforderliche Konfiguration.

- i Hinweis:** Diesem und weiteren Teilnehmern kann auch über die Seite **Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung** eine Konfiguration zugeordnet werden.
- i Hinweis:** Wird hier eine erforderliche Datei noch nicht angeboten, muss diese zuerst auf der Seite **Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung** angelegt werden. Dort kann die Datei anschließend einem oder mehreren Teilnehmern zugeordnet werden.

Herstellernamen bzw. Produktname

Dem Herstellernamen/Produktnamen bereits zugeordnete Provisioning-Datei.

Andere

Alle weiteren zur Verfügung stehenden Dateien.

Nicht von anderen Geräten verwendete Dateien

Liste der Dateien, die bisher nicht einem Gerät zugewiesen wurden.

IPUI des Geräts (nur COMfortel WS-500X Handsets)

Um ein Mobilteil zu identifizieren, wird die IPUI des Mobilteils genutzt. Bei allen Transaktionen zwischen Mobilteil, Basisstation und TK-Anlage muss die TK-Anlage die IPUI des Mobilteils ermitteln können und mit ihrer Hilfe dem Mobilteil einen Teilnehmer und dessen Provisioning-Daten zuordnen.

bereits verwendete IPUI

Bereits anderen Teilnehmern zugeordnete IPUI.

freie IPUI

Auswahl einer noch nicht zugeordneten IPUI.

manuelle Zuordnung


Manuelle Eingabe (Ziffern oder Buchstaben) einer IPUI. Diese kann folgendermaßen ermittelt werden:

- Auslesen des Barcode-Aufklebers auf der Verpackung mit einem an den Rechner angeschlossenen Barcodelesegerät (z. B. über die USB-Schnittstelle)
- Ablesen am Mobilteil: Drücken der Steuertaste und Eingabe von ***#06#**
- Ablesen am Verpackungsaufkleber

i Hinweis: Ist eine IPUI eingetragen und einem Teilnehmer zugeordnet, kann das entsprechende Mobilteil beim ersten Bootvorgang bereits mit Provisioning-Daten versorgt werden.

COMfortel WS-500 Basisstation (nur COMfortel WS-500X Handsets)

Der Teilnehmer wird hier einer Basisstation zugeordnet.

-  **Hinweis:** Diesem und weiteren Teilnehmern kann eine Basisstation auch zugeordnet werden über die Seite **Teilnehmer (Tn) > COMfortel WS-500X > COMfortel WS-500X Handsets**.

IP-Provisioning

IP-Provisioning

Einstellungen

Dateiverwaltung

Einstellungen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Einstellungen**)

Voraussetzungen:

- Automatisches Provisioning über den Provisioning-Server am Telefon/ an den Telefonen eingeschaltet

Provisioning-Server aktiv

IP-Telefone können automatisch über die TK-Anlage als Provisioning-Server konfiguriert werden.

- **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand findet kein Provisioning der IP-Telefone statt.

Auto-Provisioning aktiv

Voraussetzungen:

- Freigeschaltetes **SIP-Komfortpaket brand plus (Administration > Freischaltung > Shop öffnen)**

Diese Freischaltung ermöglicht das Provisioning von SIP-Endgeräten anderer Hersteller.

Zugriff ohne Client-Zertifikat (Unsicherer Betrieb)

Einige IP-Telefone verfügen über ein Client-Zertifikat. Damit ist die Identität eines Teilnehmers an ein eindeutiges digitales Zertifikat gebunden. So kann festgelegt werden, wer z. B. auf die Teilnehmerdaten zugreifen kann.

i Hinweis: Diese Option muss nur eingeschaltet werden, wenn an der TK-Anlage betriebene Telefone kein eigenes Client-Zertifikat besitzen.

Für folgende IP-Telefone sind Client-Zertifikate in der TK-Anlage hinterlegt:

- COMfortel 1200 IP
- COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600 IP
- Snom IP-Telefone
- Yealink IP-Telefone

Provisioning nur innerhalb des lokalen Netzes

Das Provisioning wird nur innerhalb des lokalen Netzes durchgeführt.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand kann das Provisioning auch auf anderen möglichen Netzen durchgeführt werden (unsicherer Betrieb).

Sprache der Telefone nach Provisioning

Sprache, die nach dem Provisioning im Telefon/in den Telefonen angezeigt wird.

Dateiverwaltung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung**)

GERÄTETYPEN

Auswahl des Gerätetyps, der konfiguriert werden soll.

Ist für einen Gerätetyp keine Datei vorhanden, d. h. die Liste für die Provisioning-Dateien ist noch leer, muss über **Neu** eine Provisioning-Datei angelegt werden.

Ist für einen Gerätetyp ein Template vorhanden, wird dieses in die neue Datei kopiert.

Voreinstellung für Editor

Dateieditor

Mit dem Dateieditor können die Einstellungen (z. B. NTP oder Kontakte) direkt in der Provisioning-Datei (*.xml, *.cfg) vorgenommen werden.

Provisioning-Datei (*.xml, *.cfg) > Bearbeiten




In den herstellerseitig bereitgestellten Konfigurations-Dateien sind Variablen für die zu provisionierenden Parameter als Platzhalter angelegt. Bei dem Provisioning werden diese durch die entsprechenden Werte aus der TK-Anlagen-Konfiguration ersetzt.

Einstellungsänderungen werden nach dem Speichern wirksam.

COMfortel IP-Editor

Der COMfortel IP-Editor erleichtert die Einstellungen für das Provisioning (z. B. NTP oder Funktionstasten) und ist nur für die Geräte COMfortel

1400 IP/2600 IP/3600 IP verfügbar. Die Einstellungen werden nach dem Speichern in die Provisioning-Datei übernommen.

-  **Hinweis:** Beim Öffnen des COMfortel IP-Editors wird bei bestehendem Internetzugang automatisch überprüft, ob eine neue Version verfügbar ist. Ein Update wird ggf. durchgeführt.
-  **Hinweis:** Bei fehlender Internetverbindung, überprüfen Sie bitte den HTTP-Proxy Ihrer TK-Anlage (**Administration > IP-Konfiguration**).
-  **Hinweis:** Die Datei Standard.xml kann nicht geändert werden. Für die Bearbeitung der Datei speichern Sie diese unter einem anderen Namen und weisen Sie die Geräte entsprechend zu.


Provisioning-Datei (*.xml, *.cfg) > Bearbeiten

Einstellungsänderungen im COMfortel IP-Editor werden nach dem Speichern in die Provisioning-Datei übernommen.

Neu

Anlegen einer neuen Provisioning-Datei mit gleichzeitiger Auswahl des Gerätetyps, für den diese Datei verwendet werden soll.

Löschen

-  **Hinweis:** Die Provisioning-Datei Standard.xml kann nicht gelöscht werden.

Importieren

Importierbare Dateitypen:

- *.xml
- *.cfg

- *.zip

Exportieren

Eine Provisioning-Datei aus der TK-Anlage kann als Sicherheitskopie auf dem Rechner gespeichert werden.


i Hinweis: Es können mehrere Provisioning-Dateien gleichzeitig auf dem Rechner gespeichert werden. Markieren Sie dazu mehrere Dateien und klicken Sie auf  **Exportieren**. Die Provisioning-Dateien werden in einem provisioning.zip-Ordner angelegt.


Verwendung für Gerätetyp

Anzeige des Gerätetyps, für den diese Provisioning-Datei verwendet werden soll.

Provisioning-Datei > Berechtigungen

Provisioning-Dateien enthalten z. T. sensible teilnehmerspezifische Daten. Zur Vermeidung unauthorisierter Zugriffe, kann Teilnehmern bzw. Basisstationen gezielt Zugriff auf Provisioning-Dateien erteilt oder verweigert werden.

Zugriffsberechtigung erteilen für	Vorgehensweise
einen Teilnehmer / eine Basisstation	Teilnehmer unter verfügbare Teilnehmer bzw. Basisstation unter verfügbare Basen markieren und auf  klicken.

Zugriffsberechtigung erteilen für	Vorgehensweise
alle Teilnehmer / alle Basisstation	Auf  klicken.
alle Teilnehmer einer Gruppe	Gruppe unter Berechtigung für alle Teilnehmer der Gruppe auswählen.

Kopfdatei

Datei als Kopfdatei verwenden.


 **Hinweis:** Gilt nicht für Gerätetyp COMfortel WS-500.


Standard.xml > Ansehen


Standardmäßig wird eine noch leere Provisioning-Datei (Standard.xml) angeboten. Die Datei ist weder löschbar noch im integrierten Datei-Editor bearbeitbar, kann aber eingesehen werden.


Provisioning-Datei > Bearbeiten

Zur Bearbeitung von Provisioning-Dateien (*.xml, *.cfg) steht für die Provisioning-Dateien anderer Hersteller (z. B. Snom oder Yealink) der Datei-Editor zur Verfügung, für die COMfortel-IP-Telefone ist es zusätzlich der COMfortel IP-Editor.

 **Hinweis:** Die Standard.xml kann nicht bearbeitet werden.

 **Hinweis:** Wenden Sie sich zur Bearbeitung von Provisioning-Dateien ggf. an den Systemadministrator oder an einen Fachhändler.

 **Hinweis:** Unter **Account-IDs** finden Sie die verwendeten Account-IDs für die TK-Anlage und der Ämter.

 Weiterführende Hilfe im [Auerswald DokuWiki](#).

Profile

Profile

Verwaltung Profile

Einstellungen der Teilnehmerprofile

Einstellungen Profilzuordnung

Verwaltung Profile

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager

Profilname

Anzeige der zur Verfügung stehenden Profile (Standardprofile, benutzerdefinierte Profile).

Ansehen

Anzeige der gewählten Einstellungen (Standardprofile).

Konfigurieren

Anpassung eines benutzerdefinierten Profils.

+ Neu

Erstellung eines neuen Profils.

Einstellungen der Teilnehmerprofile

Amteinstellungen

Erreichbarkeit

Berechtigungen

Voicemail-/Faxbox

Einstellungen

Amteinstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Profile
- Über den Konfigurationsmanager
- Profilbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Profile > Konfiguration > Konfigurieren**)

PROFILKONFIGURATION

Auswahl des Profils, das angezeigt/eingestellt werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Profile > Funktionsübersicht > Konfigurieren**)

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Profile.

Profilgesteuerte Einstellung

Die Einstellung des Profils übersteuert die Einstellung des Teilnehmers.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die für den Teilnehmer unter **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** vorgenommene Einstellung.

Voraussetzungen:

- Für unterschiedlich einstellbare Funktionen für Privat- und Dienstgespräche: Funktion aktiviert
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Alle Teilnehmer**)

Amberechtigung - dienstlich | Experte / Amberechtigung - privat | Experte

Legt fest, welche Art von Rufnummern an einem Teilnehmer gewählt werden darf.

International


Alle Rufnummern im In- und Ausland können gewählt werden.

National

Alle Rufnummern im Inland können gewählt werden.

Ort

Alle Rufnummern ohne Vorwahl können gewählt werden.

 **Hinweis:** Wird für einen gehenden Ruf ein GSM-Zugang verwendet, wählt die TK-Anlage automatisch die Rufnummer mit der eingestellten Ortsvorwahl (Ortsnetzkennzahl) an.

Nur kommend

Kommende Rufe können von extern angenommen werden.

Nur intern

Es können keine externen Gespräche eingeleitet/angenommen werden.

Amtabhängig

Die Amberechtigung kann über **Experte** getrennt für die eingerichteten externen Anschlüsse eingestellt werden.

Verhinderung von Notrufen

Notrufe sind nicht möglich. Der Teilnehmer hört eine entsprechende Ansage. Diese Funktion ist beispielsweise sinnvoll bei außenliegenden

Nebenstellen, da der Notruf am Standort der TK-Anlage abgesetzt werden würde und nicht am Standort der außenliegenden Nebenstelle.

Sperrwerk - (gehend) dienstlich

Sperrwerk - (gehend) privat

Voraussetzungen:

- Eingerichtetes Sperrwerk
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Sondernummern**)

Der Teilnehmer kann die im ausgewählten Sperrwerk eingetragenen Rufnummern ungeachtet seiner Amberechtigung nicht wählen. Es schränkt also die Amberechtigung ein.

Freiwerk - (gehend) dienstlich

Freiwerk - (gehend) privat

Voraussetzungen:

- Eingerichtetes Freiwerk
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Sondernummern**)

Der Teilnehmer kann die im ausgewählten Freiwerk eingetragenen Rufnummern ungeachtet seiner Amberechtigung wählen. Es erweitert also die Amberechtigung.

Telefonbuchberechtigung - dienstlich

Telefonbuchberechtigung - privat

Voraussetzungen:

- Mindestens Amtberechtigung **Nur intern, mit Notruf**
- Eingerichtete Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1**
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher**)

Der Teilnehmer kann die in der Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1** eingetragenen Rufnummern ungeachtet seiner Amtberechtigung wählen. Es erweitert also die Amtberechtigung.

Vorzugsamt - dienstlich | Experte / Vorzugsamt - privat | Experte

Legt fest, über welchen Anschluss gehende externe Gespräche geführt werden.

Automatisch belegen

Für gehende externe Gespräche wird ein beliebiger freier Anschluss verwendet, wobei zunächst Festnetzanschlüsse und erst dann VoIP- und zuallerletzt GSM-Anschlüsse berücksichtigt werden.

Spezielle Vorzugsämter

Für gehende externe Gespräche werden die über **Experte** freigegebenen externen Anschlüsse abhängig von der eingestellten Priorität verwendet. Damit ist z. B. die Definition eines Vorzugsamts (Priorität = 1) mit Überlauf auf andere Anschlüsse (Priorität > 1) möglich. Externe Anschlüsse mit Priorität **Nicht automatisch belegen**

Rufnummernübermittlung - (gehend) dienstlich | Experte / Rufnummernübermittlung - (gehend) privat | Experte

Legt fest, welche Rufnummer an den Angerufenen übermittelt wird.

Keine

Die Rufnummer wird unterdrückt.

Standard

Übermittelt wird am TK-Anlagenanschluss jeweils die zur internen Rufnummer lineare DDI und am Mehrgeräte-Anschluss jeweils die MSN, über die der Teilnehmer gerufen wird. (Befindet sich der Teilnehmer nicht in der Rufverteilung dieses Anschlusses, wird die 1. MSN übermittelt.)

Amtabhängig

Die zu übermittelnde Rufnummer wird unter **Experte** für jeden einzelnen externen Anschluss getrennt eingestellt.

- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem ein GSM-Gateway konfiguriert wurde, wird die in der TK-Anlage eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt, da die gültige Rufnummernübermittlung direkt in den jeweiligen GSM-Gateways eingestellt wird.
- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem **CLIP no screening** eingerichtet wurde, wird die hier eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt.
- i Hinweis: Hinweise zur Unterdrückung der Rufnummernübermittlung:**
- i Hinweis:** Eine Rufnummernunterdrückung für VoIP-Gespräche ist möglich, wird aber von den Anbietern nicht immer eingehalten.

- i Hinweis:** Wird bei aktivierter Rufnummernunterdrückung eine Notrufnummer gerufen, wird die Rufnummernunterdrückung einmalig deaktiviert, damit der Anrufer vom Notdienst identifiziert werden kann.
- i Hinweis:** Soll die Rufnummernübermittlung nur geschäftsweise unterdrückt werden, muss für die **Rufnummernübermittlung (gehend) Standard** oder **Amtabhängig** eingestellt werden. Bei der Einstellung **Amtabhängig** kann dann für jedes Amt getrennt eine an den Netzbetreiber und ggf. auch an den Anrufer zu übermittelnde Rufnummer eingerichtet werden. Die Rufnummernübermittlung an den Anrufer wird in diesem Fall vor der Einleitung eines Gesprächs per Telefon unterdrückt. Die Rufnummernübermittlung an den Netzbetreiber wird dabei nicht unterdrückt.
- i Hinweis:** Soll die Rufnummernübermittlung an den Anrufer immer unterdrückt werden, muss für die **Rufnummernübermittlung (gehend) Amtabhängig** eingestellt werden. Es kann dann für jedes Amt getrennt eine an den Netzbetreiber zu übermittelnde Rufnummer eingerichtet werden. Damit diese Rufnummern dann nicht beim Anrufer angezeigt werden, kann für jedes Amt getrennt die Rufnummernunterdrückung aktiviert werden.
- i Hinweis:** Soll auch die Rufnummernübermittlung von der TK-Anlage zum Netzbetreiber unterdrückt werden, kann für die **Rufnummernübermittlung (gehend) Keine** eingestellt werden.
- i Hinweis:** Für die Option **Keine** ist eine Freischaltung des Dienstmerkmals **Fallweise Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer bei ständiger Übermittlung (CLIR2)** beim Netzbetreiber notwendig.

Rufnummernübermittlung - kommand | Experte

Legt fest, welche Rufnummer an den Anrufer rückübermittelt wird.

Keine



Die Rufnummer wird unterdrückt.

Standard

Übermittelt wird am TK-Anlagenanschluss jeweils die zur internen Rufnummer lineare DDI und am Mehrgeräte-Anschluss jeweils die MSN, über die der Teilnehmer gerufen wird.

Amtabhängig

Die zu übermittelnde Rufnummer wird unter **Experte** für jeden einzelnen externen Anschluss getrennt eingestellt.

-  **Hinweis:** Für die Einstellung **keine** ist eine Freischaltung des Dienstmerkmals **Anzeigeunterdrückung der Zielrufnummer beim Anrufer bei ständiger Übermittlung (COLR2)** beim Netzbetreiber notwendig.
-  **Hinweis:** An einem Anschluss, an dem ein GSM-Gateway konfiguriert wurde, wird die in der TK-Anlage eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt, da die gültige Rufnummernübermittlung direkt in den jeweiligen GSM-Gateways eingestellt wird.

Erreichbarkeit

Vorgehensweise:

- Getrennt für Profile
- Über den Konfigurationsmanager
- Profilbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Profile > Konfiguration > Konfigurieren**)

PROFILKONFIGURATION

Auswahl des Profils, das angezeigt/eingerichtet werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Profile > Funktionsübersicht > Konfigurieren**)

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Profile.

Profilgesteuerte Einstellung

Die Einstellung des Profils übersteuert die Einstellung des Teilnehmers.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die für den Teilnehmer unter **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** vorgenommene Einstellung.

Freiwerk (kommend)

Voraussetzungen:

- Eingerichtetes Freiwerk
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Sondernummern**)

Der Anrufschutz wirkt nicht bei Anrufern, die eine der im ausgewählten Freiwerk eingetragenen Rufnummern übermitteln.

Sperrwerk (kommend)

Voraussetzungen:

- Eingerichtetes Sperrwerk
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Sondernummern**)

Ein Anrufer wird abgewiesen, wenn er eine der im ausgewählten Sperrwerk eingegebenen Rufnummern oder keine Rufnummer übermittelt.

Parallelruf / FMC

Parallelruf-Verhalten | Zielrufnummer

- An den Teilnehmer gerichtete interne und externe Rufe werden zusätzlich an der eingegebenen Zielrufnummer signalisiert
- AWS bei Nichtmelden wird ausgeführt
- Rufe, die an eine Gruppe gerichtet sind, werden nicht berücksichtigt

FMC-Verhalten | Zielrufnummer

- Bei einem zweiten Anruf ist der gerufene Teilnehmer besetzt
- Der Parallelruf wird nicht ausgeführt
- Rufumleitung bei besetzt wird ausgeführt
- Ein AB am 2. B-Kanal (ISDN) wird nicht gerufen

Rufumleitung | Einstellungen | nur externe Rufe

An den Teilnehmer gerichtete externe Rufe werden umgeleitet. Interne Rufe werden nicht umgeleitet.

Rufumleitung | Einstellungen | Kaskadierung

Ist für das interne Ziel einer Rufumleitung ebenfalls eine Rufumleitung eingerichtet, können umgeleitete Anrufe nochmals umgeleitet werden (Kaskadierung).

Rufe werden auch an das neue Ziel der Rufumleitung umgeleitet. Während der Kaskadierung merkt sich die TK-Anlage einen Teilnehmer, der bereits für diesen Ruf gerufen wurde. Ist dieser erneut Ziel einer Rufumleitung, endet der Ruf beim vorherigen Ziel.

Der Rufende hört das Freizeichen, bis der Ruf angenommen wurde. Ist das Ziel besetzt oder die maximale Rufzeit erreicht, wird ein Besetztton ausgegeben.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand findet keine Kaskadierung statt. Rufe enden beim eingegebenen Ziel.

Rufumleitung | Einstellungen | Umleitung bei Ruf über Gruppe

Rufe, die an eine Gruppe gerichtet sind, in der der Teilnehmer kommend eingeloggt ist, werden an das Ziel der Rufumleitung des Teilnehmers umgeleitet.

Rufumleitung | Uml. sofort | Zielrufnummer:

An den Teilnehmer gerichtete interne und externe Rufe werden sofort an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Rufumleitung | Uml. bei besetzt | Zielrufnummer:

An den Teilnehmer gerichtete interne und externe Rufe werden bei besetzt an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Rufumleitung | Uml. bei Nichtmelden | Zielrufnummer:

An den Teilnehmer gerichtete interne und externe Rufe werden bei Nichtmelden nach der eingegebenen Wartezeit an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Wartezeit für Uml. bei Nichtmelden

Rufumleitung nach der hier eingegebenen Wartezeit in Sek.

Berechtigungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Profile
- Über den Konfigurationsmanager
- Profilbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Profile > Konfiguration > Konfigurieren**)

PROFILKONFIGURATION

Auswahl des Profils, das angezeigt/eingestellt werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Profile > Funktionsübersicht > Konfigurieren**)

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Profile.

Profilgesteuerte Einstellung

Die Einstellung des Profils übersteuert die Einstellung des Teilnehmers.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die für den Teilnehmer unter **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** vorgenommene Einstellung.

Schalten von Relais und Alarmen

Der Teilnehmer darf Relais und Alarme manuell schalten.

Steuerung der TK-Anlage per Telefon

Der Teilnehmer darf Einstellungen der TK-Anlage (z. B. Anrufschutz) per Menü/Funktionstaste oder per Zeichenfolge ändern.

Tür öffnen

Nein

Der Teilnehmer darf keine Tür öffnen.

[Name]

Der Teilnehmer darf mit der ausgewählten Tür telefonieren und per Tastendruck die Tür öffnen.

Alle Türen

Der Teilnehmer darf mit allen Türen telefonieren und per Tastendruck die Türen öffnen.

Einrichtung von Leistungsmerkmalen beim Netzbetreiber (Uml., Keypad)

Der Teilnehmer darf

- die eigenen externen Rufnummern per Zeichenfolge umleiten.
- die Permanentkonfiguration per Zeichenfolge schalten.
- Keypad-Informationen an den Netzbetreiber senden.

Einrichtung von Uml. (Tn) nach extern)

Der Teilnehmer darf seine Rufnummer zu externen Zielen umleiten.

Vermittlung externer Gespräche nach extern

Der Teilnehmer darf ein Gespräch zwischen zwei externen Teilnehmern vermitteln.

Uml. (Gruppen) / Follow-me

Der Teilnehmer darf

- Gruppeneigenschaften der Gruppen, deren Mitglied er ist, schalten.
- Follow-me einschalten.

VoiceMail-/Faxbox

Vorgehensweise:

- Getrennt für Profile
- Über den Konfigurationsmanager
- Profilbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Profile > Konfiguration > Konfigurieren**)

PROFILKONFIGURATION

Auswahl des Profils, das angezeigt/eingestellt werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Profile > Funktionsübersicht > Konfigurieren**)

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Profile.

Profilgesteuerte Einstellung

Die Einstellung des Profils übersteuert die Einstellung des Teilnehmers.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die für den Teilnehmer unter **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** vorgenommene Einstellung.

VoiceMailbox | Art der Rufannahme

sofort

Die VoiceMailbox wird sofort gerufen.

bei besetzt

Die VoiceMailbox wird gerufen, wenn die interne Rufnummer des Teilnehmers besetzt ist und keine Rufumleitung bei besetzt für den Teilnehmer eingeschaltet ist.

bei Nichtmelden

Die Voicemailbox wird nach der eingegebenen Rufannahmezeit gerufen.

bei Nichtmelden + bei besetzt


Die Voicemailbox wird gerufen, wenn der Teilnehmer sich nicht meldet oder wenn die interne Rufnummer des Teilnehmers besetzt ist.

Rufannahmezeit bei Nichtmelden

Rufannahme während der hier eingegebenen Zeit.

Inforuf (Voicemailfunktion)

Der Eingang einer neuen Sprachnachricht wird sofort nach Abschluss der Aufzeichnung durch einen Ruf der Voicemailbox an den Teilnehmer signalisiert. Dabei wird die Rufnummer oder der Name der Voicemailbox im Display des Telefons angezeigt.

 **Hinweis:** COMfortel-Systemtelefone (ISDN, VoIP) erhalten keinen Inforuf. Neue Sprachnachrichten werden an diesen Telefonen über LED-Signalisierung (z. B. Nachrichtentaste) angezeigt.

Einstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Profile
- Über den Konfigurationsmanager
- Profilbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Profile > Konfiguration > Konfigurieren**)

PROFILKONFIGURATION

Auswahl des Profils, das angezeigt/eingerichtet werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Profile > Funktionsübersicht > Konfigurieren**)

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Profile.

Profilgesteuerte Einstellung

Die Einstellung des Profils übersteuert die Einstellung des Teilnehmers.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die für den Teilnehmer unter **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** vorgenommene Einstellung.

Voicemailbox | Art der Rufannahme

sofort

Die Voicemailbox wird sofort gerufen.

bei besetzt

Die Voicemailbox wird gerufen, wenn die interne Rufnummer des Teilnehmers besetzt ist und keine Rufumleitung bei besetzt für den Teilnehmer eingeschaltet ist.

bei Nichtmelden

Die Voicemailbox wird nach der eingegebenen Rufannahmezeit gerufen.

bei Nichtmelden + bei besetzt


Die Voicemailbox wird gerufen, wenn der Teilnehmer sich nicht meldet oder wenn die interne Rufnummer des Teilnehmers besetzt ist.

Rufannahmezeit bei Nichtmelden

Rufannahme während der hier eingegebenen Zeit.

Inforuf (Voicemailfunktion)

Der Eingang einer neuen Sprachnachricht wird sofort nach Abschluss der Aufzeichnung durch einen Ruf der Voicemailbox an den Teilnehmer signalisiert. Dabei wird die Rufnummer oder der Name der Voicemailbox im Display des Telefons angezeigt.

 **Hinweis:** COMfortel-Systemtelefone (ISDN, VoIP) erhalten keinen Inforuf. Neue Sprachnachrichten werden an diesen Telefonen über LED-Signalisierung (z. B. Nachrichtentaste) angezeigt.

Einstellungen Profilzuordnung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager

Jedem Teilnehmer, jeder Gruppe und jeder Voicemail-/Faxbox kann konfigurationsabhängig ein Profil zugeordnet werden.

Alle erhalten das Profil

Allen Teilnehmern, Gruppen oder Boxen wird dasselbe Profil für eine Konfiguration zugewiesen.

COMfortel DECT

Anmeldemodus der COMfortel DECT 900 Base über den Konfigurationsmanager einschalten

Den COMfortel DECT 900/900C Handsets interne Rufnummern zuweisen

COMfortel DECT 900/900C Handsets über den Konfigurationsmanager abmelden


Funktionstaste für Anlagenfunktionen über den Konfigurationsmanager einrichten

Funktionstastenbelegung in weitere COMfortel DECT 900/900C Handsets kopieren

Telefonbuch aus der TK-Anlage wiederherstellen

Anmeldemodus der COMfortel DECT 900 Base über den Konfigurationsmanager einschalten


Ist der Anmeldemodus einer COMfortel DECT 900 Base eingeschaltet, können bis zu fünf Mobilteile an der Basisstation angemeldet werden.

 **Hinweis:** Es werden maximal drei Mobilteile für eine COMfortel DECT 900 Base empfohlen, da nur drei Mobilteile gleichzeitig gerufen werden können.


Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager

Voraussetzungen:

- Am internen S₀-Port angeschlossene COMfortel DECT 900 Base
 - COMfortel DECT 900/900C Handsets
 - Eingerichtete interne Rufnummern für die COMfortel DECT 900/900C Handsets
1. Öffnen Sie die Seite **Teilnehmer (Tn) > COMfortel DECT**.
 2. Wählen Sie im Listenfeld unter **DECT-Basis** die DECT-Basis aus.
 3. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter **Anmeldemodus aktivieren**.
 4. Haben Sie das Kontrollkästchen aktiviert, klicken Sie auf  **Speichern**, um den Anmeldemodus einzuschalten.

Die Paging-Taste an der COMfortel DECT 900 Base beginnt zu blinken.

-  **Hinweis:** Bei älteren Firmwareversionen der COMfortel DECT 900/900C Handsets kann es nötig sein, dass sich das Mobilteil bei der Anmeldung in direkter Nähe der COMfortel DECT 900 Base befindet.

Den COMfortel DECT 900/900C Handsets interne Rufnummern zuweisen

Die für eine COMfortel DECT 900 Base vergebenen Rufnummern müssen den zugehörigen COMfortel DECT 900/900C Handsets zugewiesen werden.



i Hinweis: Wenn Sie eine COMfortel DECT IP1040 Base einrichten, weisen Sie den verwendeten Mobilteilen zuerst Rufnummern zu **Teilnehmer (Tn) > Rufnummern**, bevor Sie die Mobilteile an der Basisstation anmelden.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager

Voraussetzungen:

- Am internen S₀-Port angeschlossene COMfortel DECT 900 Base
 - Eingerichtete interne Rufnummern für die COMfortel DECT 900/900C Handsets
1. Öffnen Sie die Seite **Teilnehmer (Tn) > COMfortel DECT**.
 2. Wählen Sie die **DECT-Basis** aus.
 3. Wählen Sie unter **IPUI des Mobilteils/Seriennummer des Mobilteils** die für einen DECT-Teilnehmer erstellte Rufnummer anhand des Namens/der Nummer aus.
 4. Geben Sie unter **IPUI des Mobilteils/Seriennummer des Mobilteils** die Identifikationsnummer ein.

-  **Hinweis:** Jede IPUI darf nur einer Rufnummer zugewiesen werden.
-  **Hinweis:** Wurde die Basisstation bereits an die TK-Anlage angeschlossen und wurden dort Mobilteile eingebucht, ist es möglich, die Liste der Identifikationsnummern dieser Mobilteile einzusehen und dann eine Nummer auszuwählen.


5. Wählen Sie unter **IPUI des Mobilteils/Seriennummer des Mobilteils** den Typ aus.


COMfortel DECT 900/900C Handsets über den Konfigurationsmanager abmelden

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager

Voraussetzungen:

- Am internen S₀-Port angeschlossene COMfortel DECT 900 Base
 - COMfortel DECT 900/900C Handsets
 - Eingerichtete und zugewiesene interne Rufnummern für die COMfortel DECT 900/900C Handsets
1. Öffnen Sie die Seite **Teilnehmer (Tn) > COMfortel DECT**.
 2. Wählen Sie im Listenfeld unter **DECT-Basis** die DECT-Basis aus.
 3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter **Abmelden** für den betreffenden Teilnehmer.
 4. Klicken Sie auf  **Speichern**.

 **Hinweis:** Ist das Mobilteil abgemeldet, kann die überflüssige interne Rufnummer wieder gelöscht werden (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern**).

Funktionstaste für Anlagenfunktionen über den Konfigurationsmanager einrichten

Die Funktionstaste  eines COMfortel DECT 900/900C Handset kann mit bis zu zehn Programmierfunktionen der TK-Anlage belegt werden.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager

Voraussetzungen:

- Am internen S₀-Port angeschlossene COMfortel DECT 900 Base
- COMfortel DECT 900/900C Handsets
- Eingerichtete und zugewiesene interne Rufnummern für die COMfortel DECT 900/900C Handsets


1. Öffnen Sie die Seite **Teilnehmer (Tn) > COMfortel DECT**.
2. **DECT-Basis**: Wählen Sie im Listenfeld die DECT-Basis aus.
3. Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Mobilteils auf **Tasten belegen**.
4. **Funktion**: Wählen Sie im ersten Listenfeld eine der folgenden Optionen:

---: Ermöglicht die Eingabe einer beliebigen Funktion.

[Funktion]: Belegt die Taste mit der ausgewählten Funktion.

Bezeichnung und Vorlage für Programmierfunktion: Bei Auswahl einer Funktion werden diese Felder entsprechend vorbelegt.

5. **Bezeichnung:** Vergeben Sie im Eingabefeld eine Bezeichnung für die Taste oder ändern Sie ggf. die vorgegebene Bezeichnung.

 **Hinweis:** Die Bezeichnung wird nach Drücken der Funktionstaste eines COMfortel DECT 900/900C Handsets im Display angezeigt.

6. **Vorlage für Programmierfunktion:** Geben Sie im Eingabefeld eine Programmierfunktion der TK-Anlage ein oder ersetzen Sie die Platzhalter der vorgegebenen Programmierfunktion. Mögliche Eingaben:

Ziffern und Zeichen * und #

BenutzerPIN: Erfordert Eingabe der Benutzer-PIN

Identnummer: Erfordert Eingabe der Identifikationsnummer


KW: Erfordert Eingabe einer Kurzwahlnummer oder externen Rufnummer


MSN, MSN/DDI: Erfordert Eingabe der eigenen externen Rufnummer

Rufnummer: Erfordert Eingabe einer externen Rufnummer

Teilnehmer: Erfordert Eingabe einer internen Teilnehmerrufnummer


Teilnehmer/Gruppe: Erfordert Eingabe einer internen Teilnehmerrufnummer/internen Rufnummer einer Gruppe

 **Hinweis:** Die Zeichenfolgen für die Programmierfunktionen finden Sie in dieser Anleitung unter "Funktionen einrichten und bedienen".

7. Wiederholen Sie Schritt 4 bis 6, um die Funktionstaste mit weiteren Anlagenfunktionen zu belegen.
8. Klicken Sie auf  **Speichern**.
9. Wiederholen Sie Schritt 2 bis 6, um die Funktionstaste eines weiteren Mobilteils einzurichten.

- i Hinweis:** Die Belegung der Funktionstaste eines Mobilteils kann in weitere Mobilteile kopiert werden (**Funktionstasten > Tasten kopieren**).
- i Hinweis:** Die TK-Anlage beginnt, die Daten an die betreffenden Mobilteile zu verteilen. Ist ein Mobilteil gerade nicht bereit für den Datentransfer (ausgeschaltet, außer Reichweite oder im Gespräch), versucht es die TK-Anlage nach wenigen Minuten beim nächsten Mobilteil, bis alle Daten verteilt sind. Während des Datentransfers (Dauer: bis zu zwei Minuten) ist das Mobilteil nicht erreichbar und im Display wird "Kopieren von Telefonanlage" angezeigt.

Funktionstastenbelegung in weitere COMfortel DECT 900/900C Handsets kopieren

Die Belegung der Funktionstaste  eines COMfortel DECT 900/900C Handsets kann in weitere Mobilteile kopiert werden.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager

Voraussetzungen:

- Am internen S0-Port angeschlossene COMfortel DECT 900 Base
- COMfortel DECT 900/900C Handsets
- Eingerichtete und zugewiesene interne Rufnummern für die COMfortel DECT 900/900C Handsets

1. Öffnen Sie die Seite **Teilnehmer (Tn) > COMfortel DECT**.
2. **DECT-Basis**: Wählen Sie im Listenfeld die DECT-Basis aus.
3. Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Mobilteils auf **Tasten kopieren**.

Es öffnet sich ein Fenster zum Kopieren von Funktionstasten.

4. **Quelle (Rufnummer des COMfortel-DECT-Mobilteils)**: Wählen Sie im Listenfeld die Rufnummer der Quelle aus.
5. **Auswahl**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

6. **Ziel:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den internen Rufnummern der Mobilteile, in die die ausgewählten Funktionstastenbelegungen kopiert werden sollen.
7. Klicken Sie auf  **Speichern**.
 -  **Hinweis:** Die TK-Anlage beginnt, die Daten an die betreffenden Mobilteile zu verteilen. Ist ein Mobilteil gerade nicht bereit für den Datentransfer (ausgeschaltet, außer Reichweite oder im Gespräch), versucht es die TK-Anlage nach wenigen Minuten beim nächsten Mobilteil, bis alle Daten verteilt sind. Während des Datentransfers (Dauer: bis zu zwei Minuten) ist das Mobilteil nicht erreichbar und im Display wird "Kopieren von Telefonanlage" angezeigt.
8. Klicken Sie auf  **Schließen**.

Telefonbuch aus der TK-Anlage wiederherstellen

Wurden ein oder mehrere Telefonbucheinträge im Mobilteil versehentlich gelöscht, können die Kontaktdaten zurückgeholt werden. Hierbei wird das gesamte Telefonbuch wiederhergestellt.

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > COMfortel DECT**)


Voraussetzungen:


- Interner S₀-Port (nur am optional erhältlichen COMmander 4/8S₀-Modul oder COMmander 4/8S₀-R-Modul)
- Eingerichtete interne Rufnummern für die Basisstation
- Zugewiesene interne Rufnummern für die Mobilteile

1. Wählen Sie im Listenfeld unter **DECT-Basis** die DECT-Basis aus.
2. Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Mobilteils auf **Tasten kopieren**.

Es öffnet sich ein Fenster zum Kopieren von Funktionstasten.

3. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Übertragung von Rufnummern in die Zieltelefone**.
4. Wählen Sie im Listenfeld unter **Quelle (Rufnummer des COMfortel-DECT-Mobilteils)** die Rufnummer der Quelle aus.
5. Aktivieren oder deaktivieren Sie das gewünschte Kontrollkästchen unter **Ziel**.
6. Klicken Sie auf  **Speichern**.

 **Hinweis:** Die TK-Anlage beginnt, die Daten an die betreffenden Mobilteile zu verteilen. Ist ein Mobilteil gerade nicht bereit für den Datentransfer (ausgeschaltet, außer Reichweite oder im Gespräch), versucht es die TK-Anlage nach wenigen Minuten beim nächsten Mobilteil, bis alle Daten verteilt sind. Während des Datentransfers (Dauer: bis zu zwei Minuten) ist das Mobilteil nicht erreichbar und im Display wird "Kopieren von Telefonanlage" angezeigt.

7. Klicken Sie auf  **Schließen**.

COMfortel WS-500X

COMfortel WS-500X

Verwaltung COMfortel WS-500

Einstellungen COMfortel WS-500

COMfortel WS-500X Handsets

Verwaltung COMfortel WS-500

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > COMfortel WS-500X > COMfortel WS-500**)

Voraussetzungen:

- Basisstation ist zusammen mit der TK-Anlage in einem lokalen Netzwerk (LAN) eingebunden)
- Kenntnis der MAC-Adresse der Basisstation (Aufkleber auf Geräterückseite)
- Basisstation ist mit der MAC-Adresse über die TK-Anlage eingerichtet (manuell oder über das Provisioning).

i Hinweis: An der TK-Anlage werden nur die Basisstationen eingerichtet, bei denen die Geräterolle „DECT-Manager und Integrator“ aktiviert sind. Basisstationen mit der Rolle „Basisstation“ werden nicht an der TK-Anlage, sondern für den Multizellen-Betrieb an einer zuvor bestimmten Basisstation mit der Rolle „DECT-Manager und Integrator“ eingerichtet.

- ↗** Für weitere Informationen zur Rollenverteilung und Verwaltung der Basisstationen siehe die Betriebsanleitung der Basisstation.

MAC-Adresse

Erforderlich bei allen Transaktionen zwischen TK-Anlage, Basisstation und Mobilteil und für die Zuordnung von Provisioning-Daten. Die Adresse ist weiterhin für die Synchronisation der Basisstationen im Integrator/DECT-Manager erforderlich.


Name der Basis

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation der Basisstation in der TK-Anlage und im Integrator/DECT-Manager verwendet.

Mobilgeräte (IPUI)

Die an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile mit folgenden Angaben (von links nach rechts):

- IPUI des Mobilteils
- Rufnummer des Mobilteils
- Name des Mobilteils

 **Hinweis:** Die Änderung des Namens ist über die Seite **Teilnehmer (Tn) > Rufnummern** möglich, die Änderung der IPUI oder der Basisstation über die Seite **Teilnehmer (Tn) > COMfortel WS-500X > COMfortel WS-500X Handsets**.

Provisioning-Datei

Über die hier angezeigte Provisioning-Datei erhält die Basisstation die erforderliche Konfiguration.


Konfigurator der Basis

Der Link zum Web-Konfigurator der Basisstation für die weitergehende Konfiguration.

Eigenschaft | Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der Basisstation.

 Weiterführende Hilfe unter [Einstellungen COMfortel WS-500](#)

 **Hinweis:** Für weiterhin erforderliche und hier nicht angebotene Einstellmöglichkeiten erreichen Sie über den nebenstehenden Link unter **Konfigurator der Basis** den Web-Konfigurator der Basisstation.

Neu

Eine neue Basisstation wird hinzugefügt. Im Anschluss müssen die Einstellungen vorgenommen werden.

 Weiterführende Hilfe unter [Einstellungen COMfortel WS-500](#)


Löschen


In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Einstellungen COMfortel WS-500

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager
 - Teilnehmer (Tn) > COMfortel WS-500X > COMfortel WS-500 > **Neu**
 - Teilnehmer (Tn) > COMfortel WS-500X > COMfortel WS-500 > **Konfigurieren**)

 **Wichtig:** Bei der Erstinbetriebnahme einer Basisstation über das Provisioning darf das Gerät erst nach Einrichtung der Basisstation, der Mobilteile und der Provisioning-Datei mit dem lokalen Netzwerk (LAN) verbunden werden. Andernfalls ist das automatische Einleiten des Provisioning nicht möglich.

 Eine genaue Beschreibung der Erstinbetriebnahme (über das Provisioning oder manuell) finden Sie unter [COMfortel WS-500S / WS-500M](#).

Voraussetzungen:

- Siehe [Verwaltung COMfortel WS-500](#)

MAC-Adresse

Erforderlich bei allen Transaktionen zwischen TK-Anlage, Basisstation und Mobilteil und für die Zuordnung von Provisioning-Daten. Die Adresse ist weiterhin für die Synchronisation der Basisstationen im Integrator/DECT-Manager erforderlich.

Name der Basis

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation der Basisstation in der TK-Anlage und im Integrator/DECT-Manager verwendet.

Passwort der Basis

Frei wählbares Passwort, bestehend aus

- mindestens 8, maximal 74 Zeichen
- mindestens einem Großbuchstaben
- mindestens einer Ziffer
- mindestens einem Sonderzeichen

Dieses Passwort wird später zur Anmeldung im Web-Konfigurator der Basisstation benötigt.

Bei Einrichtung der Basisstation über das Provisioning kann das Passwort im Web-Konfigurator erst nach abgeschlossenem Provisioning verwendet werden.

Provisioning-Datei

Auswahl einer für diesen Gerätetyp bereits erstellten Provisioning-Datei.

i Hinweis: Dieser und weiterer Basisstationen kann auch über die Seite **Teilnehmer (Tn) > IP-Provisionierung > Dateiverwaltung** eine Konfiguration zugeordnet werden.

i Hinweis: Wird hier eine erforderliche Datei noch nicht angeboten, muss zuerst auf der Seite **Teilnehmer (Tn) > IP-Provisionierung > Dateiverwaltung** eine Datei angelegt werden. Dort kann die Datei anschließend einer oder mehrerer Basisstationen zugeordnet werden.

Jitterbuffer

Gibt die Größe des Jitterbuffers in Millisekunden (Dauer des Audiosignals) an. In diesem Zeitfenster werden RTP-Pakete zwischengespeichert (niedrigere Werte = geringere Anzahl, höhere Werte = größere Anzahl). So lassen sich Verzögerungen in der Übertragung und Paketverluste ausgleichen.


Echokompensation

Lokale Echos und Halleffekte bei internen VoIP-Gesprächen werden kompensiert.

Update-Meldungen zulassen

Bei eingeschalteter Funktion und aktivierter **Online-Namenssuche** wird während des Verbindungsaufbaus der Name aktualisiert.

Beim **Einmann-Vermitteln** wird bei eingeschalteter Funktion während des Verbindungsaufbaus der Name und zusätzlich die Rufnummer aktualisiert.

 **Hinweis:** Bei Problemen während des Verbindungsaufbaus sollte als mögliche Fehlerquelle diese Funktion ausgeschaltet werden.

SIP-Alert-Info

Auswahl für die am Endgerät vorhandenen Möglichkeiten zur Signalisierung von Ruftönen. Die Rufarten werden zur Signalisierung mit dem Invite an das Endgerät übermittelt. Je nach Gerät ist die Umsetzung in Ruftöne in vollem Umfang oder nur vereinfacht möglich. Hierfür stehen die folgenden Optionen zur Verfügung.

Externe und Interne Rufe

Verwendet diese Auswahl von Rufarten bei der Signalisierung von Ruftönen.

Externe-, Interne-, Gruppen-, Tür- und Alarmrufe

Verwendet alle von der TK-Anlage unterstützten Rufarten bei der Signalisierung von Ruftönen.

Dies ist die Standard-Einstellung bei Einrichtung eines Teilnehmers.

Sollten hiermit am Endgerät Probleme bei der Signalisierung auftreten, ist die oben stehende Option zu verwenden.

RTP-Verschlüsselung

Ermöglicht, für diese Basisstation eine Ausnahme einzustellen. Die Voreinstellung ist **Aus Administration ->SIPS/SRTP intern übernehmen (Default)**.

Das Einstellen der Ausnahme ist erforderlich wenn:

- Diese Basisstation unterstützt die Einstellungen der TK-Anlage nicht. Das kann zu Problemen führen, z. B. bei Aufbau eines Gesprächs.
- Sie müssen die Einstellungen der TK-Anlage für Testzwecke oder Fehlersuche umgehen.

i Hinweis: Die Einstellungen für diese Basisstation hier im Konfigurationsmanager und die Einstellungen im Web-Konfigurator der Basisstation müssen übereinstimmen.

Aus Administration ->SIPS/SRTP intern übernehmen (Default)

Die Einstellung der TK-Anlage gilt für diese Basisstation.

Nur verschlüsselt

Beispiel: In der TK-Anlage ist SRTP ausgeschaltet. Die Basisstation fordert, dass SRTP eingeschaltet ist.

Nur unverschlüsselt

Beispiel: In der TK-Anlage ist SRTP eingeschaltet. Die Basisstation unterstützt SRTP nicht.

Format der übermittelten Rufnummer

Die TK-Anlage unterstützt verschiedene Formate, um die Landesvorwahl kommender Rufe auf dem Display des angerufenen Mobilteils darzustellen, z. B. angepasst an eine geringe Displaygröße.

COMfortel WS-500X Handsets

Teilnehmer

freie IPUI

Teilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > COMfortel WS-500X > COMfortel WS-500X Handsets > Teilnehmer**)

Voraussetzungen:

- Mindestens ein Teilnehmer ist eingerichtet über die Seite **Teilnehmer (Tn) > Rufnummern**

Rufnummer

Für dieses Mobilteil eingerichtete Rufnummer.

Name

Für dieses Mobilteil frei vergebener Name.

IPUI

freie IPUI

Auswahl einer noch nicht zugeordneten IPUI.

manuelle Zuordnung

Manuelle Eingabe (Ziffern oder Buchstaben) einer IPUI. Diese kann folgendermaßen ermittelt werden

- Auslesen des Barcode-Aufklebers auf der Verpackung mit einem an den Rechner angeschlossenen Barcodelesegerät (z. B. über die USB-Schnittstelle)
- Ablesen am Mobilteil: Drücken der Steuertaste und Eingabe von ***#06#**

- Ablesen am Verpackungsaufkleber

aktuelle IPUI

Die für dieses Mobilteil aktuell vergebene IPUI.

WS-500x-Basis

Auswahl einer Basisstation, zu der dieses Mobilteil zugeordnet werden soll. Mit folgenden Angaben:

- MAC-Adresse der Basisstation
- Name der Basisstation

freie IPUI

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > COMfortel WS-500X > COMfortel WS-500X Handsets > freie IPUI**)

Voraussetzungen:

- Eine IPUI wurde einem Mobilteil zugeordnet. Dieses Mobilteil wurde zu einem späteren Zeitpunkt wieder gelöscht, wodurch dessen IPUI wieder zur Verfügung steht.
- Eine oder mehrere IPUI wurden z. B. durch das Auslesen mit einem Barcodelesegerät vorab angelegt und noch nicht einem Mobilteil zugeordnet.

Rufnummer | Name

Auswahl eines Mobilteils ohne bisher zugeordneter oder mit bereits zugeordneter IPUI. Dieses erhält die nebenstehende IPUI.

Hatte das Mobilteil bereits eine IPUI, so wird diese jetzt frei und kann hier neu vergeben werden.

IPUI

Anzeige einer noch verfügbaren IPUI.

WS-500x-Basis

Auswahl einer Basisstation, zu der diese IPUI zugeordnet werden soll.

Eigenschaften / Funktionsübersicht

Einstellungen der Teilnehmereigenschaften

Einstellungen der Teilnehmereigenschaften

Grundeinstellungen

Amteinstellungen

Erreichbarkeit

Berechtigungen

Analoge Einstellungen

VoIP-Einstellungen

Voicemail-/Faxbox

Einstellungen

Grundeinstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Teilnehmer
- Über den Konfigurationsmanager
- Teilnehmerbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften**)

TEILNEHMER

Auswahl des Teilnehmers, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Teilnehmer.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt nur auf Seite **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.

i Hinweise:

[Name Konfiguration] ... Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Profile > ...**)

nicht von einem Profil übersteuert Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.

Hinweise:


**(nicht
profilgesteuert)**

Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

PIN


Frei wählbare PIN, bestehend aus 6 Ziffern. Die PIN wird u. a. für den Zugriff auf Voicemailbox, Faxbox, COMfortel Set und das Systemtelefon COMfortel VoIP 2500 AB verwendet.

Hinweise:

Um bestehende PINs und Passwörter zu ändern, wählen Sie  **PIN und Passwort editieren**

Alle PINs in der TK-Anlage sind eindeutig, es ist daher nicht möglich, dieselbe PIN zweimal zu vergeben.

Vermeiden Sie Geburtstage oder Datumsangaben als PINs. Sie vereinfachen es einem Angreifer die Richtige zu finden. Auch einfach zu erratende PINs wie 111111 oder 123456 sollten nicht verwendet werden.

 **Achtung:** Sichtbare PINs und Passwörter stellen ein Sicherheitsrisiko dar.


- Wählen Sie nach der Eingabe  **PIN und Passwort verbergen.**

Passwort

Frei wählbares Passwort, bestehend aus 8 bis 32 Stellen, Ziffern, Klein- und Großbuchstaben (keine Umlaute und ß) sowie den Sonderzeichen - _ . ! ~ * ' () & = + \$, . Das Passwort wird für die Anmeldung am

Konfigurationsmanager verwendet (zugehöriger Benutzername ist die interne Rufnummer) und für die Registrierung von VoIP-Telefonen.

Hinweise:

Um bestehende PINs und Passwörter zu ändern, klicken Sie auf  **PIN und Passwort editieren.**

Ein farbiger Balken unter dem Eingabefeld zeigt den Grad der Sicherheit des Passworts an (rot = niedriger Level, grün = hoher Level).

Passwörter, die über einen niedrigen Grad an Sicherheit verfügen, können nicht gespeichert werden.

Achtung:

Ein hoher Level deutet nicht automatisch auf ein sicheres Passwort hin. Dieser kann z. B. auch durch Name und Geburtsdatum in Verbindung mit Sonderzeichen erreicht werden. Namen und Geburtsdaten sollten jedoch nicht für Passwörter verwendet werden.

- Ziehen Sie für die Vergabe eines sicheren Passworts z. B. die Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Rate.

Sichtbare PINs und Passwörter stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

- Wählen Sie nach der Eingabe  **PIN und Passwort verbergen.**

LDAP-Passwort für teilnehmerspezifische LDAP-Anfragen

Aus Sicherheitsgründen sollte das LDAP-Passwort nicht identisch mit dem Teilnehmer-Passwort sein.

Zusätzliche Passwörter Konfigurieren

Voraussetzungen als Teilnehmer:

- **Teilnehmer dürfen eigene Passwörter für den Zugriff auf Webserver/API erstellen** eingeschaltet (**Teilnehmer (Tn) > Alle Teilnehmer**)
- **Teilnehmer dürfen eigene Passwörter für den Zugriff auf Action URLs erstellen** eingeschaltet (**Geräte > Action URLs**)

Hinweise:

Wurden o.g. Einstellungen im Konfigurationsmanager als Administrator vorgenommen, können zusätzliche Passwörter für Konfigurationsmanager/API und Action URLs beim Einloggen als Teilnehmer konfiguriert werden. Wurde nur eine der o.g. Voraussetzungen eingeschaltet, darf der Teilnehmer dementsprechend auch nur zusätzliche Passwörter für diese Option konfigurieren. Der Administrator kann aber weiterhin für die Teilnehmer zusätzliche Passwörter konfigurieren.

Das letzte Passwort für die Verwendung des Konfigurationsmanagers/API kann nicht gelöscht werden.

Der Teilnehmer kann nach der Vergabe eines weiteren Passworts nicht auf das ursprüngliche Passwort zurückgehen. Diese Berechtigung hat nur der (Sub-)Administrator.

Passwörter editieren

Neu

Fügt der Liste einen neuen Eintrag hinzu.

Beschreibung

Eingabe eines Namens für den Eintrag.

Zugriff auf Webserver / API


Der Teilnehmer hat Zugriff auf den Konfigurationsmanager / API.

Zugriff auf Action URLs

Der Teilnehmer hat Zugriff auf die Action URLs.

Hinweise:

Zusätzliche Passwörter für Action URLs können auch anlagenweit erstellt werden (**Geräte > Action URLs**).

Das Schalten bzw. Auslösen von Relais (z. B. Türöffner) oder Alarme kann mit dieser Einstellungen ebenfalls vorgenommen oder im Einzelfall ausgenommen werden (**Geräte > Alarme > Konfigurieren** bzw. **Geräte > Türstationen > Türöffner > **).


Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Speichern

Durch das Speichern eines neu angelegten Eintrags öffnet sich der Dialog mit dem automatisch erzeugtem Passwort.

NEUES PASSWORT

 **Hinweis:** Die Erstellung des Passworts erfolgt nur bei Zugriff auf die TK-Anlage über eine gesicherte HTTPS-Verbindung.

Das automatisch erzeugte Teilnehmer-Passwort wird nur einmalig angezeigt. Kopieren Sie daher das Passwort in die Zwischenablage und schließen Sie erst dann den Dialog.

CTI-Autorisierungscode

Voraussetzung:

- Teilnehmer ist ein Telefon der COMfortel D-Serie

Frei wählbarer Autorisierungscode, bestehend aus 8 bis 32 Stellen, Ziffern, Klein- und Großbuchstaben (keine Umlaute und ß) sowie den Sonderzeichen - _ . ! ~ * ' () & = + \$, . Der Autorisierungscode wird für die Steuerung eines Telefons der COMfortel D-Serie über TAPI verwendet.

Hinweise:

Um den bestehenden Autorisierungscode zu ändern, wählen Sie 

CTI-Autorisierungscode editieren.

Ein farbiger Balken unter dem Eingabefeld zeigt den Grad der Sicherheit des Autorisierungscode an (rot = niedriger Level, grün = hoher Level).

Autorisierungscode, die über einen niedrigen Grad an Sicherheit verfügen, können nicht gespeichert werden.

Achtung:

Ein hoher Level deutet nicht automatisch auf einen sicheren Autorisierungscode hin. Dieser kann z. B. auch durch Name und Geburtsdatum in Verbindung mit Sonderzeichen erreicht werden. Namen und Geburtsdaten sollten aber besser nicht für Autorisierungscode verwendet werden.

Grundeinstellungen

- Ziehen Sie für die Vergabe eines sicheren Autorisierungscodes z. B. die Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Rate.

Sichtbare Autorisierungscodes stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

- Wählen Sie nach der Eingabe  **CTI-Autorisierungscode verbergen**.

Angemeldet im Konfigurationsmanager Abmelden

Voraussetzung:


- Administrator

Zeigt bestehende Anmeldung des Benutzers/Sub-Administrators. Durch Klicken wird dieser vom Konfigurationsmanager abgemeldet.

Hardware-Status zurücksetzen Ausführen

Voraussetzung:

- Teilnehmer ist ein analoges oder Standard-ISDN-Telefon

Die TK-Anlage erkennt das Entfernen eines analogen oder Standard-ISDN-Telefon nicht automatisch. Durch Anwählen wird der Hardware-Status des Teilnehmers zurückgesetzt unter  **Monitoring > Status interner Teilnehmer**.

Amteinstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Teilnehmer
- Über den Konfigurationsmanager
- Teilnehmerbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften**)

TEILNEHMER

Auswahl des Teilnehmers, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Teilnehmer.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt nur auf Seite **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis: [Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Profile > ...**)
- i **Hinweis: nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis: (nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Voraussetzungen:

- Für unterschiedlich einstellbare Funktionen für Privat- und Dienstgespräche: Funktion aktiviert

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Alle Teilnehmer**)

Amberechtigung - dienstlich | Experte / Amberechtigung - privat | Experte

Legt fest, welche Art von Rufnummern an einem Teilnehmer gewählt werden darf.

International


Alle Rufnummern im In- und Ausland können gewählt werden.

National

Alle Rufnummern im Inland können gewählt werden.

Ort

Alle Rufnummern ohne Vorwahl können gewählt werden.

 **Hinweis:** Wird für einen gehenden Ruf ein GSM-Zugang verwendet, wählt die TK-Anlage automatisch die Rufnummer mit der eingestellten Ortsvorwahl (Ortsnetzkenzahl) an.

Nur kommend

Kommende Rufe können von extern angenommen werden.

Nur intern

Es können keine externen Gespräche eingeleitet/angenommen werden.

Amtabhängig

Die Amberechtigung kann über **Experte** getrennt für die eingerichteten externen Anschlüsse eingestellt werden.

Verhinderung von Notrufen

Notrufe sind nicht möglich. Der Teilnehmer hört eine entsprechende Ansage. Diese Funktion ist beispielsweise sinnvoll bei außenliegenden Nebenstellen, da der Notruf am Standort der TK-Anlage abgesetzt werden würde und nicht am Standort der außenliegenden Nebenstelle.

Sperrwerk - (gehend) dienstlich

Sperrwerk - (gehend) privat

Voraussetzungen:

- Eingerichtetes Sperrwerk
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Sondernummern**)

Der Teilnehmer kann die im ausgewählten Sperrwerk eingetragenen Rufnummern ungeachtet seiner Amtberechtigung nicht wählen. Es schränkt also die Amtberechtigung ein.

Freiwerk - (gehend) dienstlich

Freiwerk - (gehend) privat

Voraussetzungen:

- Eingerichtetes Freiwerk
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Sondernummern**)

Der Teilnehmer kann die im ausgewählten Freiwerk eingetragenen Rufnummern ungeachtet seiner Amtberechtigung wählen. Es erweitert also die Amtberechtigung.

Telefonbuchberechtigung - dienstlich

Telefonbuchberechtigung - privat

Voraussetzungen:

- Mindestens Amtberechtigung **Nur intern, mit Notruf**
- Eingerichtete Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1**
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher**)

Der Teilnehmer kann die in der Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1** eingetragenen Rufnummern ungeachtet seiner Amtberechtigung wählen. Es erweitert also die Amtberechtigung.

Vorzugsamt - dienstlich | Experte / Vorzugsamt - privat | Experte

Legt fest, über welchen Anschluss gehende externe Gespräche geführt werden.

Automatisch belegen

Für gehende externe Gespräche wird ein beliebiger freier Anschluss verwendet, wobei zunächst Festnetzanschlüsse und erst dann VoIP- und zuallerletzt GSM-Anschlüsse berücksichtigt werden.

Spezielle Vorzugsämter

Für gehende externe Gespräche werden die über **Experte** freigegebenen externen Anschlüsse abhängig von der eingestellten Priorität verwendet. Damit ist z. B. die Definition eines Vorzugsamts (Priorität = 1) mit Überlauf

Amteinstellungen

auf andere Anschlüsse (Priorität > 1) möglich. Externe Anschlüsse mit Priorität **Nicht automatisch belegen**

Rufnummernübermittlung - (gehend) dienstlich | Experte / Rufnummernübermittlung - (gehend) privat | Experte

Legt fest, welche Rufnummer an den Angerufenen übermittelt wird.

Keine

Die Rufnummer wird unterdrückt.

Standard

Übermittelt wird am TK-Anlagenanschluss jeweils die zur internen Rufnummer lineare DDI und am Mehrgeräte-Anschluss jeweils die MSN, über die der Teilnehmer gerufen wird. (Befindet sich der Teilnehmer nicht in der Rufverteilung dieses Anschlusses, wird die 1. MSN übermittelt.)

Amtabhängig

Die zu übermittelnde Rufnummer wird unter **Experte** für jeden einzelnen externen Anschluss getrennt eingestellt.

- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem ein GSM-Gateway konfiguriert wurde, wird die in der TK-Anlage eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt, da die gültige Rufnummernübermittlung direkt in den jeweiligen GSM-Gateways eingestellt wird.
- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem **CLIP no screening** eingerichtet wurde, wird die hier eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt.
- i Hinweis:** **Hinweise zur Unterdrückung der Rufnummernübermittlung:**

- i Hinweis:** Eine Rufnummernunterdrückung für VoIP-Gespräche ist möglich, wird aber von den Anbietern nicht immer eingehalten.
- i Hinweis:** Wird bei aktivierter Rufnummernunterdrückung eine Notrufnummer gerufen, wird die Rufnummernunterdrückung einmalig deaktiviert, damit der Anrufer vom Notdienst identifiziert werden kann.
- i Hinweis:** Soll die Rufnummernübermittlung nur gesprächsweise unterdrückt werden, muss für die **Rufnummernübermittlung (gehend) Standard** oder **Amtabhängig** eingestellt werden. Bei der Einstellung **Amtabhängig** kann dann für jedes Amt getrennt eine an den Netzbetreiber und ggf. auch an den Anrufer zu übermittelnde Rufnummer eingerichtet werden. Die Rufnummernübermittlung an den Anrufer wird in diesem Fall vor der Einleitung eines Gesprächs per Telefon unterdrückt. Die Rufnummernübermittlung an den Netzbetreiber wird dabei nicht unterdrückt.
- i Hinweis:** Soll die Rufnummernübermittlung an den Anrufer immer unterdrückt werden, muss für die **Rufnummernübermittlung (gehend) Amtabhängig** eingestellt werden. Es kann dann für jedes Amt getrennt eine an den Netzbetreiber zu übermittelnde Rufnummer eingerichtet werden. Damit diese Rufnummern dann nicht beim Anrufer angezeigt werden, kann für jedes Amt getrennt die Rufnummernunterdrückung aktiviert werden.
- i Hinweis:** Soll auch die Rufnummernübermittlung von der TK-Anlage zum Netzbetreiber unterdrückt werden, kann für die **Rufnummernübermittlung (gehend) Keine** eingestellt werden.
- i Hinweis:** Für die Option **Keine** ist eine Freischaltung des Dienstmerkmals **Fallweise Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer bei ständiger Übermittlung (CLIR2)** beim Netzbetreiber notwendig.

Rufnummernübermittlung - kommend | Experte

Legt fest, welche Rufnummer an den Anrufer rückübermittelt wird.

Keine

Die Rufnummer wird unterdrückt.

Standard

Übermittelt wird am TK-Anlagenanschluss jeweils die zur internen Rufnummer lineare DDI und am Mehrgeräte-Anschluss jeweils die MSN, über die der Teilnehmer gerufen wird.

Amtabhängig

Die zu übermittelnde Rufnummer wird unter **Experte** für jeden einzelnen externen Anschluss getrennt eingestellt.

- i Hinweis:** Für die Einstellung **keine** ist eine Freischaltung des Dienstmerkmals **Anzeigeunterdrückung der Zielrufnummer beim Anrufer bei ständiger Übermittlung (COLR2)** beim Netzbetreiber notwendig.
- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem ein GSM-Gateway konfiguriert wurde, wird die in der TK-Anlage eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt, da die gültige Rufnummernübermittlung direkt in den jeweiligen GSM-Gateways eingestellt wird.

Erreichbarkeit

Vorgehensweise:

- Getrennt für Teilnehmer
- Über den Konfigurationsmanager
- Teilnehmerbezogen: **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften**

TEILNEHMER

Auswahl des Teilnehmers, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

- Funktionsbezogen: **Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht**

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Teilnehmer.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt nur auf Seite **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis:[Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Profile > ...**)
- i **Hinweis:nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis:(nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Anklopfen

Während eines Gesprächs werden kommende Rufe durch einen Anklopftton signalisiert.

Anrufschutz

Anrufer werden abgewiesen.

Freiwerk (kommend)

Voraussetzungen:

- Eingerichtetes Freiwerk
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Sondernummern**)

Der Anrufschutz wirkt nicht bei Anrufern, die eine der im ausgewählten Freiwerk eingetragenen Rufnummern übermitteln.

Sperrwerk (kommend)

Voraussetzungen:

- Eingerichtetes Sperrwerk
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Sondernummern**)

Ein Anrufer wird abgewiesen, wenn er eine der im ausgewählten Sperrwerk eingegebenen Rufnummern oder keine Rufnummer übermittelt.

Follow-me | Zielrufnummer:

An den Teilnehmer gerichtete interne und externe Rufe werden zur eingegebenen Zielrufnummer umgeleitet.

Parallelruf / FMC

Parallelruf-Verhalten | Zielrufnummer

- An den Teilnehmer gerichtete interne und externe Rufe werden zusätzlich an der eingegebenen Zielrufnummer signalisiert
- AWS bei Nichtmelden wird ausgeführt
- Rufe, die an eine Gruppe gerichtet sind, werden nicht berücksichtigt

FMC-Verhalten | Zielrufnummer

- Bei einem zweiten Anruf ist der gerufene Teilnehmer besetzt
- Der Parallelruf wird nicht ausgeführt
- Rufumleitung bei besetzt wird ausgeführt
- Ein AB am 2. B-Kanal (ISDN) wird nicht gerufen

Rufumleitung | Einstellungen | nur externe Rufe

An den Teilnehmer gerichtete externe Rufe werden umgeleitet. Interne Rufe werden nicht umgeleitet.

Rufumleitung | Einstellungen | Kaskadierung

Ist für das interne Ziel einer Rufumleitung ebenfalls eine Rufumleitung eingerichtet, können umgeleitete Anrufe nochmals umgeleitet werden (Kaskadierung).

Rufe werden auch an das neue Ziel der Rufumleitung umgeleitet. Während der Kaskadierung merkt sich die TK-Anlage einen Teilnehmer, der bereits für diesen Ruf gerufen wurde. Ist dieser erneut Ziel einer Rufumleitung, endet der Ruf beim vorherigen Ziel.

Der Rufende hört das Freizeichen, bis der Ruf angenommen wurde. Ist das Ziel besetzt oder die maximale Rufzeit erreicht, wird ein Besetztton ausgegeben.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand findet keine Kaskadierung statt. Rufe enden beim eingegebenen Ziel.

Rufumleitung | Einstellungen | Umleitung bei Ruf über Gruppe

Rufe, die an eine Gruppe gerichtet sind, in der der Teilnehmer kommend eingeloggt ist, werden an das Ziel der Rufumleitung des Teilnehmers umgeleitet.

Rufumleitung | Einstellungen | Zielrufnummer sichtbar

Dem Anrufenden wird das Umleitungsziel auf dem Display angezeigt.

- i Wichtig:** Unter Umständen werden nach Einschalten dieser Funktion sensible Daten (Zielrufnummer der Rufumleitung) an Dritte weitergegeben.

Rufumleitung | Uml. sofort | Zielrufnummer:

An den Teilnehmer gerichtete interne und externe Rufe werden sofort an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Rufumleitung | Uml. bei besetzt | Zielrufnummer:

An den Teilnehmer gerichtete interne und externe Rufe werden bei besetzt an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Rufumleitung | Uml. bei Nichtmelden | Zielrufnummer:

An den Teilnehmer gerichtete interne und externe Rufe werden bei Nichtmelden nach der eingegebenen Wartezeit an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Wartezeit für Uml. bei Nichtmelden

Rufumleitung nach der hier eingegebenen Wartezeit in Sek.

Berechtigungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Teilnehmer
- Über den Konfigurationsmanager
- Teilnehmerbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften**)

TEILNEHMER

Auswahl des Teilnehmers, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Teilnehmer.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt nur auf Seite **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis: [Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Profile > ...**)
- i **Hinweis: nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis: (nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Sub-Admin

Der Teilnehmer hat die Rechte eines Sub-Administrators. Für die Anmeldung am Konfigurationsmanager wird das Passwort des Teilnehmers verwendet (zugehöriger Benutzername ist in diesem Fall **sub-admin**).

Es können bis zu vier Sub-Administratoren eingestellt werden.

Pick-up

Nein

Der Teilnehmer darf Rufe nicht per Pick-up übernehmen.

Global

Der Teilnehmer darf Rufe an alle anderen Teilnehmer per Pick-up übernehmen.

Gruppe(n)/Voicemailbox(en)

Der Teilnehmer darf nur von Teilnehmern Rufe übernehmen, die derselben Gruppe angehören wie er. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Teilnehmer ein- oder ausgeloggt ist. Außerdem darf er Rufe von den Voicemailboxen übernehmen, deren Benutzer oder Besitzer er ist.

Hat eine Voicemailbox eine Gruppe als Besitzer oder Benutzer, kann jeder Teilnehmer mit dieser Berechtigung, der Gruppenmitglied ist, Rufe übernehmen.

Konfigurationsumschaltung

Der Teilnehmer darf Konfigurationen manuell schalten.

Lautsprecheransage

Nein

Der Teilnehmer darf keine Lautsprecheransagen durchführen.

[Name]

Der Teilnehmer darf Lautsprecheransagen am ausgewählten Ansageausgang durchführen.

Alle Ansageausgänge

Der Teilnehmer darf Lautsprecheransagen an allen Ansageausgängen durchführen.

Schalten von Relais und Alarmen

Der Teilnehmer darf Relais und Alarme manuell schalten.

Steuerung der TK-Anlage per Telefon

Der Teilnehmer darf Einstellungen der TK-Anlage (z. B. Anrufschutz) per Menü/Funktionstaste oder per Zeichenfolge ändern.

Tür öffnen

Nein

Der Teilnehmer darf keine Tür öffnen.

[Name]

Der Teilnehmer darf mit der ausgewählten Tür telefonieren und per Tastendruck die Tür öffnen.

Alle Türen

Berechtigungen

Der Teilnehmer darf mit allen Türen telefonieren und per Tastendruck die Türen öffnen.

Einrichtung von Leistungsmerkmalen beim Netzbetreiber (Uml., Keypad)

Der Teilnehmer darf

- die eigenen externen Rufnummern per Zeichenfolge umleiten.
- die Permanentkonfiguration per Zeichenfolge schalten.
- Keypad-Informationen an den Netzbetreiber senden.

Einrichtung von Uml. (Tn) nach extern)

Der Teilnehmer darf seine Rufnummer zu externen Zielen umleiten.

Vermittlung externer Gespräche nach extern

Der Teilnehmer darf ein Gespräch zwischen zwei externen Teilnehmern vermitteln.

Einzelgesprächsnachweis löschen

Der Teilnehmer darf die Rufnummer des Gesprächspartners des zuletzt geführten Gesprächs löschen, damit diese nicht von Unbefugten eingesehen werden kann.

Uml. (Gruppen) / Follow-me

Der Teilnehmer darf

- Gruppeneigenschaften der Gruppen, deren Mitglied er ist, schalten.

Berechtigungen

- Follow-me einschalten.

Offene Rückfrage

Der Teilnehmer darf einen Anrufer in die Parkzone stellen oder einen Wartenden aus der Parkzone heranholen.

Analoge Einstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Teilnehmer
- Über den Konfigurationsmanager
- Teilnehmerbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften**)

TEILNEHMER

Auswahl des Teilnehmers, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Teilnehmer.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt nur auf Seite **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.

- i **Hinweise:**

[Name Konfiguration] ...: Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Profile > ...**)

nicht von einem Profil übersteuert: Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.

(nicht profilgesteuert): Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Voraussetzung:

- Teilnehmer ist ein analoges Endgerät

CLIP-Info

Voraussetzung:

- Teilnehmer ist ein CLIP-fähiges analoges Telefon

Auf dem Display des Telefons werden die Rufnummerninformationen (sofern übertragen) angezeigt.

Erweiterte CLIP-Info

Voraussetzung:

- Teilnehmer ist ein CLIP-fähiges analoges Telefon

In der Anruferliste des Telefons werden Datum und Uhrzeit entgangener Anrufe aufgezeichnet. Ebenso ist die Anzeige des Namens anstelle oder zusätzlich zur Rufnummer möglich.

i Hinweis: Die erweiterte CLIP-Information kann bei einigen Endgeräten zu Problemen führen und sollte dann ausgeschaltet werden.

Hook-Flash-Zeit

Die Hook-Flash-Zeit ermöglicht der TK-Anlage, ein Flash-Signal vom betreffenden Teilnehmer zu erkennen.

Dafür muss die Hook-Flash-Zeit mit der Zeit übereinstimmen, die für das Flash-Signal am analogen Endgerät eingestellt ist (siehe Anleitung des Telefons).

i Hinweis: MFV-Telefone, die verschiedene Funktionen per T-Net-Funktionstaste/Menü durchführen, verwenden dabei ein Flash von 300 ms Länge. Um diese Funktionen auch an der TK-Anlage nutzen zu können, muss dieselbe Zeit als Hook-Flash-Zeit der TK-Anlage

Analoge Einstellungen

eingestellt werden. Meist steht eine zusätzliche **Flash-Taste** an diesen Telefonen zur Verfügung, die auch auf den Wert eingestellt werden muss (siehe Anleitung des Telefons).

- i Hinweis:** Beachten Sie, dass die TK-Anlage das Auflegen erst nach Ablauf der Hook-Flash-Zeit erkennt.

Klingelton für interne Rufe

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge interne Rufe signalisiert werden.

- i Hinweis:** Für Infos zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

Dauer des 1. Klingelsignals

Gibt an, wie viele Millisekunden das 1. Klingelsignal dauert. Mit dieser Einstellung kann unter Umständen die CLIP-Funktion analoger Telefone beeinflusst werden.

0 ms

Das 1. Klingelsignal wird unterdrückt. Standardwert für Standort Großbritannien.

1000 ms

Das 1. Klingelsignal dauert 1000 Millisekunden. Standardwert für andere Standorte.

VoIP-Einstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Teilnehmer
- Über den Konfigurationsmanager
- Teilnehmerbezogen: **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften**

TEILNEHMER

Auswahl des Teilnehmers, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

- Funktionsbezogen: **Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht**

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktionen für alle Teilnehmer.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt nur auf Seite **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis: [Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Profile > ...**)
- i **Hinweis: nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis: (nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Voraussetzung:

- Teilnehmer ist ein VoIP-Endgerät

Jitterbuffer

Gibt die Größe des Jitterbuffers in Millisekunden (Dauer des Audiosignals) an. In diesem Zeitfenster werden RTP-Pakete zwischengespeichert (niedrigere Werte = geringere Anzahl, höhere Werte = größere Anzahl). So lassen sich Verzögerungen in der Übertragung und Paketverluste ausgleichen.

Echokompensation

Lokale Echos und Halleffekte bei internen VoIP-Gesprächen werden kompensiert.

SIP-Alert-Info

Auswahl für die am Endgerät vorhandenen Möglichkeiten zur Signalisierung von Rufönen. Die Rufarten werden zur Signalisierung mit dem Invite an das Endgerät übermittelt. Je nach Gerät ist die Umsetzung in Ruföne in vollem Umfang oder nur vereinfacht möglich. Hierfür stehen die folgenden Optionen zur Verfügung.

Externe und Interne Rufe

Verwendet diese Auswahl von Rufarten bei der Signalisierung von Rufönen.

Externe-, Interne-, Gruppen-, Tür- und Alarmrufe

Verwendet alle von der TK-Anlage unterstützten Rufarten bei der Signalisierung von Rufönen.

Dies ist die Standard-Einstellung bei Einrichtung eines Teilnehmers.

Sollten hiermit am Endgerät Probleme bei der Signalisierung auftreten, ist die oben stehende Option zu verwenden.

Update-Meldungen zulassen

Bei eingeschalteter Funktion und aktivierter **Online-Namenssuche** wird während des Verbindungsaufbaus der Name aktualisiert.

Beim **Einmann-Vermitteln** wird bei eingeschalteter Funktion während des Verbindungsaufbaus der Name und zusätzlich die Rufnummer aktualisiert.

i Hinweis: Bei Problemen während des Verbindungsaufbaus sollte als mögliche Fehlerquelle diese Funktion ausgeschaltet werden.

RTP-Verschlüsselung

Ermöglicht für den betroffenen VoIP-Teilnehmer eine Ausnahme einzustellen. Die Voreinstellung ist **Aus Administration ->SIPS/SRTP intern übernehmen (Default)**.

Das Einstellen der Ausnahme ist erforderlich wenn:

- Das betroffene Telefon unterstützt die Einstellungen der TK-Anlage nicht. Das kann zu Problemen führen, z. B. bei Aufbau eines Gesprächs.
- Sie müssen die Einstellungen der TK-Anlage für Testzwecke oder Fehlersuche umgehen.

i Hinweis: Die Einstellungen für den betroffenen Teilnehmer in der TK-Anlage und die Einstellungen im Telefon müssen übereinstimmen.

Aus Administration ->SIPS/SRTP intern übernehmen (Default)

Die Einstellung der TK-Anlage gilt für den betroffenen Teilnehmer.

Nur verschlüsselt

Beispiel: In der TK-Anlage ist SRTP ausgeschaltet. Das Telefon fordert, dass SRTP eingeschaltet ist.

Nur unverschlüsselt

Beispiel: In der TK-Anlage ist SRTP eingeschaltet. Das Telefon unterstützt SRTP nicht.

Format der übermittelten Rufnummer

Die TK-Anlage unterstützt verschiedene Formate, um die Landesvorwahl kommender Rufe auf dem Display des angerufenen VoIP-Telefons darzustellen, z. B. angepasst an eine geringe Displaygröße.

i Hinweis: Mit den Telefonen COMfortel 3200/3500 kann das Format Landesvorwahl mit führendem + Zeichen (z. B. +49 5306) nicht angewendet werden.

Eigenschaften im Telefon | Konfigurieren

Der Konfigurationsmanager des Telefons wird geöffnet.

i Hinweis: COMfortel WS-500X Handset: Bei einem Mobilteil dieses Gerätetyps wird der Web-Konfigurator der Basisstation geöffnet, zu welcher dieses Gerät zugeordnet ist.

MAC-Adresse des Geräts zuordnen

Um ein Telefon zu identifizieren, wird die MAC-Adresse des Telefons genutzt. Bei allen Transaktionen zwischen Telefon und TK-Anlage muss die TK-Anlage die MAC-Adresse des Telefons ermitteln können und mit ihrer Hilfe dem Telefon einen Teilnehmer und dessen Provisioning-Daten zuordnen.

gefundene Geräte

Auswahl vorhandener, noch nicht zugeordneter MAC-Adressen.

zugeordnete Geräte

Bereits den Teilnehmern zugeordnete MAC-Adressen.

manuelle Zuordnung

Manuelle Eingabe (nur Ziffern) oder Übernahme einer MAC-Adresse nach dem Auslesen mit einem Barcodelesegerät.

Die MAC-Adresse eines Geräts kann folgendermaßen ermittelt werden:

- Automatische Entnahme aus dem vom Telefon gesendeten Client-Zertifikat
- Auslesen mit einem an den Rechner angeschlossenen und aktivierten Barcodelesegerät (z. B. über die USB-Schnittstelle)
- Ablesen z. B. aus dem Menü des Telefons oder einem Aufkleber

i Hinweis: Ist eine MAC-Adresse eingetragen und einem Teilnehmer zugeordnet, kann das entsprechende Telefon beim ersten Bootvorgang bereits mit Provisioning-Daten versorgt werden.

IPUI (nur COMfortel WS-500X Handsets)

aktuelle IPUI

Die bereits diesem Teilnehmer zugeordnete IPUI.

freie IPUI

Auswahl einer noch nicht zugeordneten IPUI für diesen Teilnehmer.

COMfortel WS-500 (nur COMfortel WS-500X Handsets)

Zuordnung dieses Teilnehmers zu einer bestimmten Basisstation.

Kopfdatei

Anzeige der Kopfdatei, die dem Teilnehmer zugeordnet ist.

- Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung

Provisioning-Datei

Dem Teilnehmer zugeordnete Provisioning-Datei.

- Teilnehmer (Tn) > IP-Provisioning > Dateiverwaltung

Format der übermittelten Rufnummer bei LDAP-Anfragen

Die TK-Anlage unterstützt verschiedene Formate, um bei einer LDAP-Anfrage die Rufnummer des Kontaktes richtig zu wählen.

- ! **Wichtig:** Das Format ist an verschiedenen Stellen einstellbar, abhängig vom verwendeten Benutzernamen beim Einloggen:
 - `cn=auerswaldschandelah,dc=auerswald:` **Benutzerdaten > Adressbücher > Einstellungen > Format der übermittelten Rufnummer bei LDAP-Anfragen**
 - `telephoneNumber= ,dc=auerswald:` **Teilnehmer (Tn) > Konfigurieren > VoIP-Einstellungen > Format der übermittelten Rufnummer bei LDAP-Anfragen**
- i **Hinweis:** Landesvorwahl mit führenden Nullen und ggf. **Amtzugangsnummer (z.B. 00495306...):** Ist für den Teilnehmer die Amtsholungsart Interner Apparat eingestellt, wird der Rufnummer die Amtzugangsnummer vorangestellt. Dies gilt für folgende Gerätetypen: **Standard-VoIP-Telefon, COMfortel WS-500X Handset.**

Vocicemail-/Faxbox

Vorgehensweise:

- Getrennt für Teilnehmer
- Über den Konfigurationsmanager
- Teilnehmerbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften**)

TEILNEHMER

Auswahl des Teilnehmers, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Teilnehmer.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt nur auf Seite **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis:[Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Profile > ...**)
- i **Hinweis:nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis:(nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Faxbox | Rufnummer der Box

Voraussetzungen:

- Für den Teilnehmer eingerichtete Faxbox
- i Hinweis:** Handelt es sich nicht eindeutig um ein Fax, wird der Ruf am Teilnehmer signalisiert oder von der Voicemailbox angenommen.
- i Hinweis:** Ein Faxruf, der von einer Voicemailbox angenommen wird, wird nicht an eine Faxbox weitergeleitet.

Voicemailbox | Rufnummer der Box

Voraussetzungen:

- Für den Teilnehmer eingerichtete Voicemailbox

Für alle eingehenden Rufe an die interne Rufnummer des Teilnehmers werden sowohl der Teilnehmer als auch die ausgewählte Voicemailbox gerufen.

- i Wichtig:** Die TK-Anlage unterstützt nur einen zentralen Anrufbeantworter. Ein Anrufbeantworter am COMfortel-Systemtelefon wird deaktiviert, sobald für den Teilnehmer eine Voicemailbox ausgewählt wird. Das Abfragen und Löschen der Sprachnachrichten sowie Anhören der eigenen Ansagen ist weiterhin möglich und die Mitschnittfunktion kann genutzt werden.
- i Hinweis:** Bei eingeschalteter Rufumleitung sofort (Teilnehmer/ Gruppe), eingeschalteter Chef-/Sekretariatsfunktion (Systemtelefon) oder eingeschalteter Wartefeldzentrale (bei einer Wartefeldgruppe genügt eine eingeschaltete Wartefeldzentrale) erfolgt kein Ruf auf die Voicemailbox!

Voicemailbox | Art der Rufannahme

sofort

Die Voicemailbox wird sofort gerufen.

bei besetzt

Die Voicemailbox wird gerufen, wenn die interne Rufnummer des Teilnehmers besetzt ist und keine Rufumleitung bei besetzt für den Teilnehmer eingeschaltet ist.

bei Nichtmelden

Die Voicemailbox wird nach der eingegebenen Rufannahmezeit gerufen.

bei Nichtmelden + bei besetzt


Die Voicemailbox wird gerufen, wenn der Teilnehmer sich nicht meldet oder wenn die interne Rufnummer des Teilnehmers besetzt ist.

Rufannahmezeit bei Nichtmelden

Rufannahme während der hier eingegebenen Zeit.

Inforuf (Voicemailfunktion)

Der Eingang einer neuen Sprachnachricht wird sofort nach Abschluss der Aufzeichnung durch einen Ruf der Voicemailbox an den Teilnehmer signalisiert. Dabei wird die Rufnummer oder der Name der Voicemailbox im Display des Telefons angezeigt.

 **Hinweis:** COMfortel-Systemtelefone (ISDN, VoIP) erhalten keinen Inforuf. Neue Sprachnachrichten werden an diesen Telefonen über LED-Signalisierung (z. B. Nachrichtentaste) angezeigt.

Einstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Teilnehmer
- Über den Konfigurationsmanager
- Teilnehmerbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften**)

TEILNEHMER

Auswahl des Teilnehmers, der angezeigt/eingerichtet werden soll.

- Funktionsbezogen (**Teilnehmer (Tn) > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Teilnehmer.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt nur auf Seite **Teilnehmer (Tn) > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis:[Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Profile > ...**)
- i **Hinweis:nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis:(nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Baby-/Seniorenruf | Zielrufnummer:

Voraussetzungen:

- Teilnehmer ist kein VoIP-Telefon oder VoIP-Systemtelefon

Nach dem Hörerabheben wird automatisch die eingestellte Rufnummer gewählt.

Abrechnungsfaktor

Gibt an, mit welchem Wert die Telefonkosten des Teilnehmers umgerechnet werden. Mit diesem Faktor werden die vom Netzbetreiber übermittelten Gebühren oder die errechneten Gebühren multipliziert. Die so errechneten Telefonkosten werden in der Gesprächsdatenliste verwendet.


Pick-up-Vorabfrage und Monitoring

Voraussetzungen:

- VoIP-Endgerät, das die zur Verfügung stehenden Informationen per BLF auswerten kann.
- VoIP-Telefon eines anderen Herstellers: Freigeschaltetes **SIP-Komfortpaket / SIP-Komfortpaket brand plus** (optional, siehe [Freischaltung](#))

Alle Informationen zu Rufen und Gesprächen des Teilnehmers stehen für die Auswertung per BLF bereit.

Mittels Pick-up-Vorabfrage kann ein Teilnehmer vor Ausführen eines Pick-ups sehen, welchen Anrufer er übernehmen würde.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand werden für Rufe und Gespräche des Teilnehmers keine Rufnummern per BLF übertragen.

Privater Amtzugang ohne PIN

Voraussetzungen:

Einstellungen

- Unterschiedlich einstellbare Funktionen für Privat- und Dienstgespräche aktiviert
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn)** > **Alle Teilnehmer**)

Der Benutzer kann Privatgespräche am eigenen Telefon auch ohne die Eingabe einer PIN einleiten.

- i Hinweis:** Bei Vergabe der Berechtigung, Privatgespräche ohne PIN einzuleiten, ist ein Schutz gegen Missbrauch durch andere interne Benutzer nicht gegeben.

Signalisierung durch Töne

Interner Wählton

Gibt an, welchen Ton der Benutzer nach dem Abheben des Hörers oder nach dem Drücken der Flash- oder Rückfragetaste hört, wenn eine freie Leitung zur Verfügung steht.

- i Hinweis:** Für Infos zu den Tonfolgen siehe [Töne](#).

Besetztton bei Gesprächsende


Die TK-Anlage erzeugt bei Gesprächsende (z. B. der Gesprächspartner legt auf) einen Besetztton.

Bei manchen Anrufbeantwortern führt dieser Besetztton dazu, dass die Aufzeichnung nicht unterbrochen wird. Diese Anrufbeantworter können den Besetztton nicht von Sprache unterscheiden. Für solche Fälle kann der Besetztton ausgeschaltet werden.

- i Hinweis:** Für Infos zu den Tonfolgen siehe [Töne](#).


Sonderwählton bei Uml., Anrufschutz, Babyruf

Die TK-Anlage erzeugt einen speziellen Wählton als Hinweis auf eine eingerichtete Funktion (Anrufschutz, Baby-/Seniorenruf).

 **Hinweis:** Für Infos zu den Tonfolgen siehe [Töne](#).

Sonderwählton bei gefülltem Gesprächsdatenspeicher

Die TK-Anlage erzeugt einen speziellen Wählton als Hinweis auf einen gefüllten Gesprächsdatenspeicher.

 **Hinweis:** Für Infos zu den Tonfolgen siehe [Töne](#).

Sonderfunktionen

Amtholung

Voraussetzungen:

- Anlagenweite automatische Amtholung ausgeschaltet und Amtzugangsziffer eingetragen
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > Amtholung**)

Interner Apparat

Für externe Gespräche ist die Vorwahl der **Amtzugangsziffer** erforderlich.

Direkter Amtapparat

Beim Hörerabheben wird sofort eine externe Leitung angefordert. Für interne Gespräche ist die Vorwahl von ** erforderlich.

Automatische Amtholung

Die TK-Anlage unterscheidet interne und externe Rufnummern automatisch voneinander anhand der Analyse der Ziffernfolge und dem Abgleich der gewählten Rufnummer mit dem internen Rufnummernplan.

- i Hinweis:** Die Auswahl **Automatische Amtholung** steht nur für IP-DECT-Telefone sowie das COMfortel 1200 IP und das COMfortel C-400 zur Verfügung. Möchten Sie diese Funktion auch für andere Telefone nutzen, müssen Sie die anlagenweite automatische Amtholung einschalten (**Öffentliche Netze > Amtholung**).
- i Hinweis:** Das Verhalten der IP-Systemtelefone beim Hörerabheben richtet sich nach der Auswahl des Default-Accounts (siehe Anleitung des Telefons). Für einige IP-Systemtelefone besteht die Möglichkeit, den Default-Account anhand der Einstellung der Amtholung in der TK-Anlage zu ermitteln.

Gesprächsübernahme

Die Gesprächsübernahme ist sinnvoll bei Anrufbeantwortern, Faxgeräten oder Modems.

Ist die Gesprächsübernahme bei einem Anrufbeantworter eingeschaltet und dieser Anrufbeantworter kommt einem Teilnehmer zuvor und nimmt ein Gespräch entgegen, kann der Teilnehmer dieses Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen. Der Anrufbeantworter erhält dann den Besetztton.

Nein

Gespräche dieses Teilnehmers dürfen nicht übernommen werden.

Global

Gespräche dieses Teilnehmers dürfen von jedem anderen Telefon übernommen werden.

Gruppe(n)

Gespräche dieses Teilnehmers dürfen nur von den Mitgliedern der Gruppen übernommen werden, denen der Teilnehmer selbst angehört. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Teilnehmer ein- oder ausgeloggt ist.

InterCom-Erlaubnis (Durchsage/Freisprechen)

Voraussetzungen:

- Systemtelefon, das InterCom unterstützt (optional, siehe Anleitung des Telefons)


Der Teilnehmer nimmt einen an ihn gerichteten InterCom-Ruf (Durchsage/Freisprechen) automatisch entgegen.

Übermittlung des Displaynamens

Voraussetzungen:

- VoIP-Endgerät mit eingetragenen Displaynamen
- Freigeschaltetes **SIP-Komfortpaket / SIP-Komfortpaket brand plus** (optional, siehe [Freischaltung](#))

Bei einem internen Ruf des Teilnehmers wird der im Gerät eingetragene Displayname übermittelt und am angerufenen Telefon angezeigt.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand wird in der TK-Anlage eingetragene Teilnehmernamen bei einem internen Ruf des Teilnehmers am angerufenen Telefon angezeigt. Ist die Rufnummer des Teilnehmers im lokalen Telefonbuch des angerufenen Telefons eingetragen, wird der Teilnehmernamen vom Telefonbuch übersteuert.

Alarmgerät

Voraussetzungen:

Einstellungen

- Systemtelefon, das die Signalisierung von Alarmgeräten unterstützt (optional, siehe Anleitung des Telefons)

Ein interner Ruf des Teilnehmers wird an einem Systemtelefon als Alarmruf signalisiert.

Nicht zugeordnete Telefone

Nicht zugeordnete Telefone

Nicht zugeordnete Telefone verwalten


Nicht zugeordnete Telefone verwalten

Telefone, die weiterhin an der TK-Anlage betrieben werden sollen, können an dieser Stelle einem Teilnehmer zugeordnet werden.

Nicht mehr verwendete, nicht mehr angeschlossene oder keinem Teilnehmer zugeordnete Telefone, sollten aus der Liste der nicht zugeordneten Telefone gelöscht werden.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Nicht zugeordnete Telefone**)

Markieren Sie die Zeile des zu entfernenden Telefons im Register **VoIP-Telefone** oder **Sonstige Telefone** und klicken Sie auf  **Löschen**.

oder

Ordnen Sie einem VoIP-Telefon im Listenfeld des entsprechenden VoIP-Telefons einen Teilnehmer zu.

Alle Teilnehmer

Alle Teilnehmer

Einstellungen alle Teilnehmer

Einstellungen alle Teilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Alle Teilnehmer**)

Max. Dauer vermittelt/umgeleiteter Gespräche: extern mit extern (1..600 Min.)


Gibt an, wann die TK-Anlage das vermittelte oder umgeleitete Gespräch (extern mit extern) beendet, wenn für die Umleitung zwei Gesprächskanäle der Anlage verwendet werden.

Klingelfrequenz

Gibt an, mit welcher Frequenz der Klingelspannung die TK-Anlage Rufe an den internen analogen Teilnehmern signalisiert.

ISDN-Tn darf mit Apparat umziehen/Port wechseln

ISDN-Endgeräte dürfen an jeden internen S₀- oder U_{P0}-Port angeschlossen werden. Die TK-Anlage erkennt den Teilnehmer wieder und meldet ihn auf den anderen Port um.




-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand darf ein ISDN-Endgerät an eine andere Steckdose des internen S₀- oder U_{P0}-Ports angeschlossen werden, jedoch muss es sich um denselben internen Port handeln.

Wartezeit für Baby-/Seniorenruf (1..20 Sek.)

Gibt an, nach wie vielen Sekunden automatisch die Zielrufnummer nach Abnehmen des Hörers gewählt wird.

Unterschiedlich einstellbare Funktionen für Privat- und Dienstgespräche

Für die folgenden Funktionen sind jeweils zwei unterschiedliche Einstellungen für Privat- und Dienstgespräche möglich.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand ist nur jeweils eine Einstellung für Privat- und Dienstgespräche möglich.
-  **Hinweis:** Werden unterschiedlich einstellbare Funktionen für Privat- und Dienstgespräche ausgeschaltet, übernimmt die TK-Anlage die Einstellungen für Dienstgespräche als gemeinsame Einstellungen.
-  **Hinweis:** Werden unterschiedlich einstellbare Funktionen für Privat- und Dienstgespräche wieder eingeschaltet, übernimmt die TK-Anlage die seit dem Ausschalten geänderten Einstellungen nur für Dienstgespräche. Dies erfordert eine Überprüfung der Einstellungen für Privatgespräche.

Teilnehmer dürfen eigene Passwörter erstellen

Die Teilnehmer dürfen Konfigurationsmanager- bzw. API-Passwörter erstellen oder vorhandene Passwörter löschen. Ist unter **Geräte > Action URLs Teilnehmer dürfen eigene Passwörter für den Zugriff auf Action URLs** aktiviert, so darf der Teilnehmer auch Passwörter für Action URLs erstellen oder löschen.

Gruppen

Gruppen

Rufnummern

Profile

Eigenschaften

Rufnummern

Rufnummern

Verwaltung Gruppen

Verwaltung Gruppen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Rufnummern**)

Rufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die Rufverteilung und die direkte Anwahl durch einen internen Teilnehmer verwendet. (Eintrag mit **+ Neu**)

- i Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
- i Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
- i Hinweis:** Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsnummer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation der Gruppe innerhalb der TK-Anlage und von den angeschlossenen Systemtelefonen verwendet. Der Name kann außerdem über den LDAP-Server an VoIP-Endgeräte übertragen werden.

Eigenschaft | Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der Gruppe.

Filter:

Die Liste der Gruppen wird nach dem eingegebenen oder ausgewählten Wert gefiltert.

+ Neu

Eine neue Gruppe wird hinzugefügt (max 64). Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für die Gruppe vor.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Profile

Profile

Verwaltung Profile

Einstellungen der Gruppenprofile

Einstellungen Profilzuordnung

Verwaltung Profile

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager

Profilname

Anzeige der zur Verfügung stehenden Profile (Standardprofile, benutzerdefinierte Profile).

Ansehen

Anzeige der gewählten Einstellungen (Standardprofile).

Konfigurieren

Anpassung eines benutzerdefinierten Profils.

+ Neu

Erstellung eines neuen Profils.

Einstellungen der Gruppenprofile

Grundeinstellungen

Amteinstellungen

Erreichbarkeit

Voicemail-/Faxbox

Einstellungen

Grundeinstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Profile
- Über den Konfigurationsmanager
- Profilbezogen (**Gruppen > Profile > Konfiguration > Konfigurieren**)

PROFILKONFIGURATION

Auswahl des Profils, das angezeigt/eingrichtet werden soll.


- Funktionsbezogen (**Gruppen > Profile > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Profile.

Profilgesteuerte Einstellung

Die Einstellung des Profils übersteuert die Einstellung der Gruppe.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die für die Gruppe unter **Gruppen > Eigenschaften** vorgenommene Einstellung.

Klingelschema | nach:

Alle

Es klingeln alle Telefone der in die Gruppe eingeloggten Mitglieder gleichzeitig. Ausgewählte Teilnehmer klingeln erst nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**). Wurde ein Ruf nicht angenommen, obwohl alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Ruf mit besetzt beendet.

Alle - Split Group

Das Rufverhalten verhält sich fast genauso wie beim Klingelschema **Alle**. Der einzige Unterschied besteht in dem Verhalten bei mehreren Rufen auf diese Gruppe: Erhält die Gruppe bei einem aktiven Ruf weitere Anrufe, so wird die Gruppe in mehrere Teilgruppen aufgeteilt, die jeweils für einen aktiven Ruf klingeln. Es werden aber nicht mehr Rufe in der Gruppe klingeln, als freie Gruppenmitglieder vorhanden sind. Weitere Rufe werden dann mit besetzt abgewiesen. Wenn ein Ruf angenommen wird, werden die übrigen Telefone, die bisher für diesen Ruf klingelten, den anderen anstehenden Rufen zugeordnet und klingeln dann sofort wieder. Wenn ein Gespräch eines Gruppenmitglieds beendet wird, klingelt dann der zugehörige Teilnehmer ebenfalls für die anstehenden Rufe. Der Timer für die eingestellte Verzögerungszeit (**nach:**) startet bei Eingang des ersten Rufs an die Gruppe und wird auch bei weiteren eingehenden Rufen nicht erneut gestartet.

Linear - starr - Split Group

Hier klingelt immer nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird jeweils ein anderes Gruppenmitglied gerufen. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**. Wurde ein Ruf nicht angenommen, obwohl alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Ruf mit besetzt beendet.


Linear - ausgleichend - Split Group

Hier klingelt immer nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird jeweils ein anderes Gruppenmitglied gerufen. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**: Das erste eingeloggte Gruppenmitglied bekommt zunächst die Position 1 in der Rufreihenfolge, das zweite die Position 2, Nimmt Position 1 nun einen Ruf entgegen, wird der zweite Ruf Position 2 zugeordnet. Das Gruppenmitglied auf der Position 1 erhält nach Beendigung des Telefonats die letzte Position in der Reihenfolge für einen weiteren Ruf zugewiesen. Wurde ein Ruf nicht angenommen, obwohl alle

eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Ruf mit besetzt beendet.

Linear - starr - rotierend - Split Group

Hier klingelt immer nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird jeweils ein anderes Gruppenmitglied gerufen. Wenn alle Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Vorgang mit dem ersten Gruppenmitglied der Rufreihenfolge neu gestartet. Im ersten Durchgang wird sofort das nächste Gruppenmitglied der Rufreihenfolge gerufen, wenn ein Teilnehmer besetzt ist. Im zweiten Durchgang wird dann bei diesen besetzten Teilnehmern auch angeklopft (nur von extern). Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**.

 **Hinweis:** Systemtelefone steuern das Anklopfen selbst, daher kann es bei diesem Klingelschema zu einem veränderten Ablauf kommen.

Linear - ausgleichend - rotierend - Split Group

Hier klingelt immer nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird jeweils ein anderes Gruppenmitglied gerufen. Wenn alle Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Vorgang mit dem ersten Gruppenmitglied der Rufreihenfolge neu gestartet. Im ersten Durchgang wird sofort das nächste Gruppenmitglied der Rufreihenfolge gerufen, wenn ein Teilnehmer besetzt ist. Im zweiten Durchgang wird dann bei diesen besetzten Teilnehmern auch angeklopft (nur von extern). Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**: Das erste eingeloggte Gruppenmitglied bekommt zunächst die Position 1 in der Rufreihenfolge, das zweite die Position 2, Nimmt Position 1 nun einen Ruf entgegen, wird der zweite Ruf Position 2 zugeordnet. Das Gruppenmitglied auf der Position 1 erhält nach Beendigung des Telefonats die letzte Position in der Reihenfolge für einen weiteren Ruf zugewiesen.

Aufbauend - starr - Split Group

Hier klingelt zunächst nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird dann jeweils ein weiteres Gruppenmitglied zusätzlich gerufen. Bei einem zweiten hereinkommenden Ruf B werden zunächst die noch freien Gruppenmitglieder aufbauend gerufen. Wenn für den ersten Ruf A weniger als die Hälfte der Teilnehmer der Gruppe klingeln, wird dieser so lange weiter aufgebaut, bis exakt die Hälfte klingelt. Falls für den Ruf A bereits mehr als die Hälfte der Teilnehmer klingeln, wird der Aufbau für Ruf A eingefroren. Ruf B baut dann nur die verbleibenden Teilnehmer auf. Wenn alle Teilnehmer einer Gruppe bereits für Ruf A klingeln, wird die Gruppe gleichmäßig auf die Rufe verteilt. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**. Wurde ein Ruf nicht angenommen, obwohl alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Ruf mit besetzt beendet.

Aufbauend - ausgleichend - Split Group

Hier klingelt zunächst nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird dann jeweils ein weiteres Gruppenmitglied zusätzlich gerufen. Bei einem zweiten hereinkommenden Ruf B werden zunächst die noch freien Gruppenmitglieder aufbauend gerufen. Wenn für den ersten Ruf A weniger als die Hälfte der Teilnehmer der Gruppe klingeln, wird dieser so lange weiter aufgebaut, bis exakt die Hälfte klingelt. Falls für den Ruf A bereits mehr als die Hälfte der Teilnehmer klingeln, wird der Aufbau für Ruf A eingefroren. Ruf B baut dann nur die verbleibenden Teilnehmer auf. Wenn alle Teilnehmer einer Gruppe bereits für Ruf A klingeln, wird die Gruppe gleichmäßig auf die Rufe verteilt. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**: Das erste eingeloggte Gruppenmitglied bekommt zunächst die Position 1 in der Rufreihenfolge, das zweite die Position 2, Nimmt Position 1 nun einen Ruf entgegen, wird der zweite Ruf Position 2 zugeordnet. Das Gruppenmitglied auf der Position 1 erhält nach Beendigung des Telefonats die letzte Position in der Reihenfolge für einen weiteren Ruf zugewiesen. Wurde ein Ruf nicht angenommen, obwohl alle

eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Ruf mit besetzt beendet.

Aufbauend - starr - rotierend - Split Group

Hier klingelt zunächst nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird dann jeweils ein weiteres Gruppenmitglied zusätzlich gerufen. Bei einem zweiten hereinkommenden Ruf B werden zunächst die noch freien Gruppenmitglieder aufbauend gerufen. Wenn für den ersten Ruf A weniger als die Hälfte der Teilnehmer der Gruppe klingeln, wird dieser so lange weiter aufgebaut, bis exakt die Hälfte klingelt. Falls für den Ruf A bereits mehr als die Hälfte der Teilnehmer klingeln, wird der Aufbau für Ruf A eingefroren. Ruf B baut dann nur die verbleibenden Teilnehmer auf. Wenn alle Teilnehmer einer Gruppe bereits für Ruf A klingeln, wird die Gruppe gleichmäßig auf die Rufe verteilt. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**. Wenn letztendlich alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen werden, wird zusätzlich bei den besetzten Teilnehmern angeklopft (nur von extern).

Aufbauend - ausgleichend - rotierend - Split Group

Hier klingelt zunächst nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird dann jeweils ein weiteres Gruppenmitglied zusätzlich gerufen. Bei einem zweiten hereinkommenden Ruf B werden zunächst die noch freien Gruppenmitglieder aufbauend gerufen. Wenn für den ersten Ruf A weniger als die Hälfte der Teilnehmer der Gruppe klingeln, wird dieser so lange weiter aufgebaut, bis exakt die Hälfte klingelt. Falls für den Ruf A bereits mehr als die Hälfte der Teilnehmer klingeln, wird der Aufbau für Ruf A eingefroren. Ruf B baut dann nur die verbleibenden Teilnehmer auf. Wenn alle Teilnehmer einer Gruppe bereits für Ruf A klingeln, wird die Gruppe gleichmäßig auf die Rufe verteilt. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**: Das erste eingeloggte Gruppenmitglied bekommt zunächst die Position 1 in der Rufreihenfolge, das zweite die Position 2,

Grundeinstellungen

Nimmt Position 1 nun einen Ruf entgegen, wird der zweite Ruf Position 2 zugeordnet. Das Gruppenmitglied auf der Position 1 erhält nach Beendigung des Telefonats die letzte Position in der Reihenfolge für einen weiteren Ruf zugewiesen. Wenn letztendlich alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen werden, wird zusätzlich bei den besetzten Teilnehmern angeklopft (nur von extern).

Amteinstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Profile
- Über den Konfigurationsmanager
- Profilbezogen (**Gruppen > Profile > Konfiguration > Konfigurieren**)

PROFILKONFIGURATION

Auswahl des Profils, das angezeigt/eingrichtet werden soll.


- Funktionsbezogen (**Gruppen > Profile > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Profile.

Profilgesteuerte Einstellung

Die Einstellung des Profils übersteuert die Einstellung der Gruppe.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die für die Gruppe unter **Gruppen > Eigenschaften** vorgenommene Einstellung.

Amtberechtigung | Experte

Legt fest, welche Art von Rufnummern von einem gehend eingeloggtten Gruppenmitglied gewählt werden darf.

International

Alle Rufnummern im In- und Ausland können gewählt werden.

National

Alle Rufnummern im Inland können gewählt werden.

Ort

Alle Rufnummern im Ortsnetz können gewählt werden.

Amtabhängig

Die Amtberechtigung kann über **Experte** getrennt für die eingerichteten externen Anschlüsse eingestellt werden.

Wie Teilnehmer

Es wird die Amtberechtigung des Teilnehmers verwendet.

Keine

Notrufnummern können gewählt werden, wenn die Amtberechtigung des Teilnehmers dies zulässt.

Sperrwerk (gehend)

Kein

Für gehend eingeloggte Gruppenmitglieder wird kein Sperrwerk verwendet.

Wie Teilnehmer

Es werden die für die Teilnehmer eingestellten Sperrwerke verwendet.

Freiwerk (gehend)

Kein

Für gehend eingeloggte Gruppenmitglieder wird kein Freiwerk verwendet.

Wie Teilnehmer

Es werden die für die Teilnehmer eingestellten Freiwerke verwendet.

Telefonbuchberechtigung

Voraussetzungen:

- Amtberechtigung lässt mindestens Notrufe zu
- Eingerichtete Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1**
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher**)

Keine

Alle gehend eingeloggten Gruppenmitglieder haben keine Telefonbuchberechtigung.

Ja

Alle gehend eingeloggten Gruppenmitglieder können die in der Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1** eingetragenen Rufnummern ungeachtet ihrer Amtberechtigung wählen. Es erweitert also die Amtberechtigung..

Wie Teilnehmer

Es wird die Telefonbuchberechtigung des einzelnen Teilnehmers verwendet.

Vorzugsamt | Experte

Legt fest, über welchen Anschluss gehende externe Gespräche von gehend eingeloggten Gruppenmitgliedern geführt werden.

Automatisch belegen: Es wird ein beliebiger freier Anschluss verwendet, wobei zunächst Festnetzanschlüsse und erst dann VoIP- und zuallerletzt GSM-Anschlüsse berücksichtigt werden.

Spezielle Vorzugsämter: Für gehende externe Gespräche werden die über **Experte** freigegebenen externen Anschlüsse abhängig von der eingestellten Priorität verwendet. Damit ist z. B. die Definition eines Vorzugsamts (Priorität = 1) mit Überlauf auf andere Anschlüsse (Priorität > 1) möglich. Externe Anschlüsse mit Priorität **Nicht automatisch belegen** werden für gehende Gespräche nicht genutzt.

Wie Teilnehmer: Es werden die für den Teilnehmer eingestellten Vorzugsämter verwendet.

- i Hinweis:** Sind alle freigegebenen Anschlüsse besetzt, ist kein Gespräch mehr möglich. Einen Anschluss mit der Einstellung **Nicht automatisch belegen** kann der Teilnehmer für gehende Gespräche ggf. nur gezielt belegen (siehe [Gezielter Amtzugang](#)).
- i Hinweis:** Es kann auch gleichzeitig für verschiedene externe Anschlüsse dieselbe Priorität vergeben werden.

Rufnummernübermittlung (gehend) | Experte

Legt fest, welche Rufnummer von einem gehend eingeloggten Gruppenmitglied an den Angerufenen übermittelt wird.

Keine

Die Rufnummer wird unterdrückt.

Standard

Übermittelt wird am TK-Anlagenanschluss jeweils die zur internen Rufnummer lineare DDI und am Mehrgeräte-Anschluss jeweils die MSN, über die die Gruppe gerufen wird. (Befindet sich die Gruppe nicht in der Rufverteilung dieses Anschlusses, wird die 1. MSN übermittelt.)

Amtabhängig

Die zu übermittelnde Rufnummer wird unter **Experte** für jeden einzelnen externen Anschluss getrennt eingestellt.

- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem ein GSM-Gateway konfiguriert wurde, wird die in der TK-Anlage eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt, da die gültige Rufnummernübermittlung direkt in den jeweiligen GSM-Gateways eingestellt wird.
- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem **CLIP no screening** eingerichtet wurde, wird die hier eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt.
- i Hinweis:** Für die Option **Keine** ist eine Freischaltung des Dienstmerkmals **Fallweise Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer bei ständiger Übermittlung (CLIR2)** beim Netzbetreiber notwendig.

Rufnummernübermittlung (kommend) | Experte

Legt fest, welche Rufnummer von einem gehend eingeloggten Gruppenmitglied an den Anrufer rückübermittelt wird.

Keine

Die Rufnummer wird unterdrückt.

Standard

Übermittelt wird am TK-Anlagenanschluss jeweils die zur internen Rufnummer lineare DDI und am Mehrgeräte-Anschluss jeweils die MSN, über die die Gruppe gerufen wird.

Amtabhängig

Die zu übermittelnde Rufnummer wird unter **Experte** für jeden einzelnen externen Anschluss getrennt eingestellt.

- i Hinweis:** Für die Einstellung **keine** ist eine Freischaltung des Dienstmerkmals **Anzeigeunterdrückung der Zielrufnummer beim Anrufer bei ständiger Übermittlung (COLR2)** beim Netzbetreiber notwendig.
- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem ein GSM-Gateway konfiguriert wurde, wird die in der TK-Anlage eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt, da die gültige Rufnummernübermittlung direkt in den jeweiligen GSM-Gateways eingestellt wird.

Erreichbarkeit

Vorgehensweise:

- Getrennt für Profile
- Über den Konfigurationsmanager
- Profilbezogen (**Gruppen > Profile > Konfiguration > Konfigurieren**)

PROFILKONFIGURATION

Auswahl des Profils, das angezeigt/eingrichtet werden soll.


- Funktionsbezogen (**Gruppen > Profile > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Profile.

Profilgesteuerte Einstellung

Die Einstellung des Profils übersteuert die Einstellung der Gruppe.


-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die für die Gruppe vorgenommene Einstellung unter **Gruppen > Eigenschaften**.

Reservierte Gesprächskanäle | Anzahl

Externer Anschluss: Für gehende externe Gespräche der Gruppe wird am ausgewählten externen Anschluss die ausgewählte Anzahl Gesprächskanäle reserviert. Diese Gesprächskanäle stehen den übrigen Teilnehmern oder Gruppen dann nie zur Verfügung.

Keine Reservierung

Gesprächskanäle werden nicht reserviert.

-  **Hinweis:** Bei einem VoIP-Account hängt die mögliche Anzahl ab von der maximalen Anzahl der VoIP-Kanäle, die für den VoIP-

Anbieter eingestellt wurde (**Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**).

- i Hinweis:** Soll ein Gesprächskanal für einen Teilnehmer reserviert werden, muss der Teilnehmer allein einer Gruppe zugeordnet werden.
- i Hinweis:** Ein für eine Gruppe reservierter Gesprächskanal steht nur den Gruppenmitgliedern zur Verfügung, die gehend in die Gruppe eingeloggt sind.

Busy-on-Busy

Anwendungsfall

- **Text vor Melden (Bei besetzt oder Immer)** ist eingeschaltet
- Die Anzahl der in die Warteschleife durchgestellten Anrufe sollte durch **Busy-on-Busy** begrenzt werden, damit sich nicht mehr Anrufer in der Warteschleife befinden, als angenommen werden können.
- Anrufer, die aufgrund der Begrenzung nicht in die Warteschleife gestellt werden, hören den Besetztton.
- Hierfür darf **Busy-on-Busy dynamisch** nicht ausgewählt werden.

deaktiviert

Die Anzahl der Anrufer an die Gruppe ist unbegrenzt.

ab [x] Verbindungen besetzt

Die Anrufer an die Gruppe werden auf eine bestimmte Anzahl begrenzt.

dynamisch

- i Hinweis:** Die Auswahl kann sich auf die Funktionen **Anrufschutz**, **Anklopfen** und **Warteschleife** bei eingeschaltetem **Text vor Melden** auswirken.

Die registrierten und eingeloggten Gruppenmitglieder werden erfasst und die Anzahl der Verbindungen, die an die Gruppe durchgestellt werden, falls notwendig automatisch nach unten korrigiert.

Text vor Melden

Aus

Bei besetzt

Bei Anrufen an eine besetzte Gruppe (alle Gruppenmitglieder sind besetzt) wird eine Text-vor-Melden-Ansage zur Begrüßung abgespielt. Im Anschluss an die Text-vor-Melden-Ansage wird der Anrufer in die Warteschleife gestellt und hört die Wartemusik.

Immer

Bei Anrufen an eine Gruppe wird immer eine Text-vor-Melden-Ansage zur Begrüßung abgespielt. Im Besetztfall wird der Anrufer im Anschluss an die Text-vor-Melden-Ansage in die Warteschleife gestellt und hört die Wartemusik. Sind die gerufenen Telefone frei, hört der Anrufer nach der Text-vor-Melden-Ansage ebenfalls die Wartemusik während die Telefone klingeln.

Text vor Melden | Rufsignalisierung

Sofort

Telefone klingeln sofort, also schon während der Text-vor-Melden-Ansage.

Nach Text vor Melden

Telefone klingeln erst im Anschluss an die Text-vor-Melden-Ansage, wenn der Anrufer die Wartemusik hört.

Text vor Melden | Auswahl der Ansage

Text-vor-Melden-Ansage, die dem Anrufer vorgespielt wird.

Sperrwerk (kommend)

Kein

Für gehend eingeloggte Gruppenmitglieder wird kein Sperrwerk verwendet.

Wie Teilnehmer

Es werden die für die Teilnehmer eingestellten Sperrwerke verwendet.

Freiwerk (kommend)

Kein

Für gehend eingeloggte Gruppenmitglieder wird kein Freiwerk verwendet.

Wie Teilnehmer

Es werden die für die Teilnehmer eingestellten Freiwerke verwendet.

Parallelruf | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden zusätzlich an der eingegebenen Zielrufnummer signalisiert.

i Hinweis: Der Parallelruf für eine Gruppe wird unabhängig vom Klingelschema der Gruppe über den gesamten Rufzeitraum durchgeführt. Er wird nicht durchgeführt, wenn die Gruppe selbst Ziel einer Rufumleitung ist.

Rufumleitung | Einstellungen | nur externe Rufe


An die Gruppe gerichtete externe Rufe werden umgeleitet. Interne Rufe werden nicht umgeleitet.

Rufumleitung | Einstellungen | Kaskadierung

Ist für das interne Ziel einer Rufumleitung ebenfalls eine Rufumleitung eingerichtet, können umgeleitete Anrufe nochmals umgeleitet werden (Kaskadierung).

Rufe werden auch an das neue Ziel der Rufumleitung umgeleitet. Während der Kaskadierung merkt sich die TK-Anlage einen Teilnehmer, der bereits für diesen Ruf gerufen wurde. Ist dieser erneut Ziel einer Rufumleitung, endet der Ruf beim vorherigen Ziel.

Der Rufende hört das Freizeichen, bis der Ruf angenommen wurde. Ist das Ziel besetzt oder die maximale Rufzeit erreicht, wird ein Besetztton ausgegeben.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand findet keine Kaskadierung statt. Rufe enden beim eingegebenen Ziel.

Rufumleitung | Einstellungen | Uml. bei Ruf über Gruppe

Rufe, die an eine Gruppe gerichtet sind, in der die Gruppe Mitglied ist, werden an das Ziel der Rufumleitung der Gruppe umgeleitet.

Rufumleitung | Einstellungen | Zielrufnummer sichtbar

Die Zielnummer der Rufumleitung wird dem Anrufenden angezeigt.

Rufumleitung | sofort | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden sofort an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Rufumleitung | bei besetzt | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden bei besetzt an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Rufumleitung | bei Nichtmelden | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden bei Nichtmelden nach der eingegebenen Wartezeit an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Wartezeit für Uml. bei Nichtmelden

Rufumleitung nach der hier eingegebenen Wartezeit in Sek.

Rufumleitung | bei alle ausgeloggt | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet, wenn alle Gruppenmitglieder ausgeloggt sind.

Voicemail-/Faxbox

Vorgehensweise:

- Getrennt für Profile
- Über den Konfigurationsmanager
- Profilbezogen (**Gruppen > Profile > Konfiguration > Konfigurieren**)

PROFILKONFIGURATION

Auswahl des Profils, das angezeigt/eingrichtet werden soll.


- Funktionsbezogen (**Gruppen > Profile > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Profile.

Profilgesteuerte Einstellung

Die Einstellung des Profils übersteuert die Einstellung der Gruppe.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die für die Gruppe unter **Gruppen > Eigenschaften** vorgenommene Einstellung.

Voicemailbox | Art der Rufannahme

sofort

Die Voicemailbox wird sofort gerufen.

bei Nichtmelden

Die Voicemailbox wird nach der eingegebenen Rufannahmezeit gerufen.

bei besetzt

Die Voicemailbox wird gerufen, wenn die interne Rufnummer der Gruppe besetzt ist und keine Rufumleitung bei besetzt für die Gruppe eingeschaltet ist.

bei Nichtmelden + bei besetzt

Die Voicemailbox wird gerufen, wenn die Gruppe sich nicht meldet oder wenn die interne Rufnummer der Gruppe besetzt ist.

bei alle ausgeloggt

Die Voicemailbox wird gerufen, wenn alle Gruppenmitglieder ausgeloggt sind.

Rufannahmezeit bei Nichtmelden

Rufannahme während der hier eingegebenen Zeit.

Einstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Profile
- Über den Konfigurationsmanager
- Profilbezogen (**Gruppen > Profile > Konfiguration > Konfigurieren**)

PROFILKONFIGURATION

Auswahl des Profils, das angezeigt/eingrichtet werden soll.


- Funktionsbezogen (**Gruppen > Profile > Funktionsübersicht**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der einzelnen Funktion für alle Profile.

Profilgesteuerte Einstellung

Die Einstellung des Profils übersteuert die Einstellung der Gruppe.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand gilt die für die Gruppe unter **Gruppen > Eigenschaften** vorgenommene Einstellung.

Rufnummernübermittlung intern

Gruppenrufnummern

Alle gehend eingeloggten Gruppenmitglieder werden bei internen gehenden Anrufen mit der Gruppenrufnummer signalisiert. Wenn die Gruppe von intern angerufen wird, wird die Teilnehmerrufnummer zurückübermittelt.

Teilnehmerrufnummern


Alle gehend eingeloggten Gruppenmitglieder senden bei internen Anrufen die eigene Teilnehmerrufnummer.

Pick-up-Vorabfrage und Monitoring

Voraussetzungen:

- VoIP-Endgerät, das die zur Verfügung stehenden Informationen per BLF auswerten kann.
- VoIP-Telefon eines anderen Herstellers: Freigeschaltetes **SIP-Komfortpaket / SIP-Komfortpaket brand plus** (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

Alle Informationen zu kommenden Rufen der Gruppe stehen für die Auswertung per BLF bereit.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand werden für Rufe und Gespräche der Gruppe keine Rufnummern per BLF übertragen.

Pick-up aller Rufe an Gruppenmitglieder

Ein Gruppenmitglied kann sowohl Rufe an die Rufnummer der Gruppe als auch direkte Rufe an einzelne Mitglieder der Gruppe heranziehen.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand kann ein Gruppenmitglied nur Rufe an die Rufnummer der Gruppe heranziehen.

Einstellungen Profilzuordnung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager

Jedem Teilnehmer, jeder Gruppe und jeder Voicemail-/Faxbox kann konfigurationsabhängig ein Profil zugeordnet werden.

Alle erhalten das Profil

Allen Teilnehmern, Gruppen oder Boxen wird dasselbe Profil für eine Konfiguration zugewiesen.

Eigenschaften

Eigenschaften

Einstellungen der Gruppeneigenschaften

Einstellungen der Gruppeneigenschaften

Grundeinstellungen

Amteinstellungen

Erreichbarkeit

Voicemail-/Faxbox

Einstellungen

Grundeinstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Gruppen
- Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften**)

GRUPPE

Auswahl der Gruppe, die angezeigt/eingrichtet werden soll.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt auf Seite **Gruppen > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis:[Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Profile > ...**)
- i **Hinweis:nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis:(nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Klingelschema | nach:

Alle

Es klingeln alle Telefone der in die Gruppe eingeloggten Mitglieder gleichzeitig. Ausgewählte Teilnehmer klingeln erst nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**). Wurde ein Ruf nicht angenommen, obwohl alle

Grundeinstellungen

eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Ruf mit besetzt beendet.

Alle - Split Group

Das Rufverhalten verhält sich fast genauso wie beim Klingelschema **Alle**. Der einzige Unterschied besteht in dem Verhalten bei mehreren Rufen auf diese Gruppe: Erhält die Gruppe bei einem aktiven Ruf weitere Anrufe, so wird die Gruppe in mehrere Teilgruppen aufgeteilt, die jeweils für einen aktiven Ruf klingeln. Es werden aber nicht mehr Rufe in der Gruppe klingeln, als freie Gruppenmitglieder vorhanden sind. Weitere Rufe werden dann mit besetzt abgewiesen. Wenn ein Ruf angenommen wird, werden die übrigen Telefone, die bisher für diesen Ruf klingelten, den anderen anstehenden Rufen zugeordnet und klingeln dann sofort wieder. Wenn ein Gespräch eines Gruppenmitglieds beendet wird, klingelt dann der zugehörige Teilnehmer ebenfalls für die anstehenden Rufe. Der Timer für die eingestellte Verzögerungszeit (**nach:**) startet bei Eingang des ersten Rufs an die Gruppe und wird auch bei weiteren eingehenden Rufen nicht erneut gestartet.

Linear - starr - Split Group

Hier klingelt immer nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird jeweils ein anderes Gruppenmitglied gerufen. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**. Wurde ein Ruf nicht angenommen, obwohl alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Ruf mit besetzt beendet.


Linear - ausgleichend - Split Group

Hier klingelt immer nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird jeweils ein anderes Gruppenmitglied gerufen. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**: Das erste eingeloggte Gruppenmitglied bekommt zunächst die Position 1 in der Rufreihenfolge, das zweite die Position

2, Nimmt Position 1 nun einen Ruf entgegen, wird der zweite Ruf Position 2 zugeordnet. Das Gruppenmitglied auf der Position 1 erhält nach Beendigung des Telefonats die letzte Position in der Reihenfolge für einen weiteren Ruf zugewiesen. Wurde ein Ruf nicht angenommen, obwohl alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Ruf mit besetzt beendet.

Linear - starr - rotierend - Split Group

Hier klingelt immer nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird jeweils ein anderes Gruppenmitglied gerufen. Wenn alle Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Vorgang mit dem ersten Gruppenmitglied der Rufreihenfolge neu gestartet. Im ersten Durchgang wird sofort das nächste Gruppenmitglied der Rufreihenfolge gerufen, wenn ein Teilnehmer besetzt ist. Im zweiten Durchgang wird dann bei diesen besetzten Teilnehmern auch angeklopft (nur von extern). Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**.

 **Hinweis:** Systemtelefone steuern das Anklopfen selbst, daher kann es bei diesem Klingelschema zu einem veränderten Ablauf kommen.

Linear - ausgleichend - rotierend - Split Group

Hier klingelt immer nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird jeweils ein anderes Gruppenmitglied gerufen. Wenn alle Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Vorgang mit dem ersten Gruppenmitglied der Rufreihenfolge neu gestartet. Im ersten Durchgang wird sofort das nächste Gruppenmitglied der Rufreihenfolge gerufen, wenn ein Teilnehmer besetzt ist. Im zweiten Durchgang wird dann bei diesen besetzten Teilnehmern auch angeklopft (nur von extern). Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**: Das erste eingeloggte Gruppenmitglied bekommt zunächst die Position 1 in der Rufreihenfolge, das zweite die Position 2, Nimmt Position 1 nun einen Ruf entgegen, wird der zweite Ruf Position 2 zugeordnet. Das Gruppenmitglied auf der Position 1 erhält nach

Beendigung des Telefonats die letzte Position in der Reihenfolge für einen weiteren Ruf zugewiesen.

Aufbauend - starr - Split Group

Hier klingelt zunächst nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird dann jeweils ein weiteres Gruppenmitglied zusätzlich gerufen. Bei einem zweiten hereinkommenden Ruf B werden zunächst die noch freien Gruppenmitglieder aufbauend gerufen. Wenn für den ersten Ruf A weniger als die Hälfte der Teilnehmer der Gruppe klingeln, wird dieser so lange weiter aufgebaut, bis exakt die Hälfte klingelt. Falls für den Ruf A bereits mehr als die Hälfte der Teilnehmer klingeln, wird der Aufbau für Ruf A eingefroren. Ruf B baut dann nur die verbleibenden Teilnehmer auf. Wenn alle Teilnehmer einer Gruppe bereits für Ruf A klingeln, wird die Gruppe gleichmäßig auf die Rufe verteilt. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**. Wurde ein Ruf nicht angenommen, obwohl alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Ruf mit besetzt beendet.

Aufbauend - ausgleichend - Split Group

Hier klingelt zunächst nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird dann jeweils ein weiteres Gruppenmitglied zusätzlich gerufen. Bei einem zweiten hereinkommenden Ruf B werden zunächst die noch freien Gruppenmitglieder aufbauend gerufen. Wenn für den ersten Ruf A weniger als die Hälfte der Teilnehmer der Gruppe klingeln, wird dieser so lange weiter aufgebaut, bis exakt die Hälfte klingelt. Falls für den Ruf A bereits mehr als die Hälfte der Teilnehmer klingeln, wird der Aufbau für Ruf A eingefroren. Ruf B baut dann nur die verbleibenden Teilnehmer auf. Wenn alle Teilnehmer einer Gruppe bereits für Ruf A klingeln, wird die Gruppe gleichmäßig auf die Rufe verteilt. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**: Das erste eingeloggte Gruppenmitglied bekommt zunächst die Position 1 in der Rufreihenfolge, das zweite die Position 2, Nimmt Position 1 nun einen Ruf entgegen, wird der zweite Ruf Position

2 zugeordnet. Das Gruppenmitglied auf der Position 1 erhält nach Beendigung des Telefonats die letzte Position in der Reihenfolge für einen weiteren Ruf zugewiesen. Wurde ein Ruf nicht angenommen, obwohl alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen wurden, wird der Ruf mit besetzt beendet.

Aufbauend - starr - rotierend - Split Group

Hier klingelt zunächst nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird dann jeweils ein weiteres Gruppenmitglied zusätzlich gerufen. Bei einem zweiten hereinkommenden Ruf B werden zunächst die noch freien Gruppenmitglieder aufbauend gerufen. Wenn für den ersten Ruf A weniger als die Hälfte der Teilnehmer der Gruppe klingeln, wird dieser so lange weiter aufgebaut, bis exakt die Hälfte klingelt. Falls für den Ruf A bereits mehr als die Hälfte der Teilnehmer klingeln, wird der Aufbau für Ruf A eingefroren. Ruf B baut dann nur die verbleibenden Teilnehmer auf. Wenn alle Teilnehmer einer Gruppe bereits für Ruf A klingeln, wird die Gruppe gleichmäßig auf die Rufe verteilt. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**. Wenn letztendlich alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen werden, wird zusätzlich bei den besetzten Teilnehmern angeklopft (nur von extern).


Aufbauend - ausgleichend - rotierend - Split Group

Hier klingelt zunächst nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**) wird dann jeweils ein weiteres Gruppenmitglied zusätzlich gerufen. Bei einem zweiten hereinkommenden Ruf B werden zunächst die noch freien Gruppenmitglieder aufbauend gerufen. Wenn für den ersten Ruf A weniger als die Hälfte der Teilnehmer der Gruppe klingeln, wird dieser so lange weiter aufgebaut, bis exakt die Hälfte klingelt. Falls für den Ruf A bereits mehr als die Hälfte der Teilnehmer klingeln, wird der Aufbau für Ruf A eingefroren. Ruf B baut dann nur die verbleibenden Teilnehmer auf. Wenn alle Teilnehmer einer Gruppe bereits für Ruf A klingeln, wird die Gruppe gleichmäßig auf

Grundeinstellungen

die Rufe verteilt. Die Rufreihenfolge richtet sich nach der eingestellten **Priorität**: Das erste eingeloggte Gruppenmitglied bekommt zunächst die Position 1 in der Rufreihenfolge, das zweite die Position 2, Nimmt Position 1 nun einen Ruf entgegen, wird der zweite Ruf Position 2 zugeordnet. Das Gruppenmitglied auf der Position 1 erhält nach Beendigung des Telefonats die letzte Position in der Reihenfolge für einen weiteren Ruf zugewiesen. Wenn letztendlich alle eingeloggten Gruppenmitglieder gerufen werden, wird zusätzlich bei den besetzten Teilnehmern angeklopft (nur von extern).



Rufnummer | Name

Gruppenmitglied. (Eintrag mit  **Neu**)

Priorität

Voraussetzungen:

- Eingestelltes Klingelschema: Nicht **Alle** oder **Alle - Split Group**

Legt die Rufreihenfolge innerhalb der Gruppe für das Klingelschema fest (Änderung auch durch  | ).

Status für kommende Gespräche

Eingeloggt

Loggt das Telefon in die Gruppe ein.

Ausgeloggt

Loggt das Telefon aus der Gruppe aus.

Fest eingeloggt

Loggt das Telefon einer Untergruppe fest in die Hauptgruppe ein.

Status für gehende Gespräche

Eingeloggt

Loggt das Telefon in die Gruppe ein.

Ausgeloggt

Loggt das Telefon aus der Gruppe aus.

Fest eingeloggt

Loggt das Telefon einer Untergruppe fest in die Hauptgruppe ein.

Klingelverzögerung


Voraussetzungen:

- Eingestelltes Klingelschema: **Alle** oder **Alle - Split Group**

Der Teilnehmer klingelt erst nach der eingestellten Verzögerungszeit (**nach:**).

+ Neu

Ein neues Gruppenmitglied wird aus den eingerichteten Teilnehmern und Gruppen ausgewählt und der Liste hinzugefügt.

-  **Hinweis:** Einer Gruppe können bis zu 40 interne Teilnehmer oder Gruppen als Mitglieder zugeordnet werden.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Amteinstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Gruppen
- Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften**)

GRUPPE

Auswahl der Gruppe, die angezeigt/eingrichtet werden soll.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt auf Seite **Gruppen > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis: [Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Profile > ...**)
- i **Hinweis: nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis: (nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Amtberechtigung | Experte

Legt fest, welche Art von Rufnummern von einem gehend eingeloggten Gruppenmitglied gewählt werden darf.

International

Alle Rufnummern im In- und Ausland können gewählt werden.

National

Alle Rufnummern im Inland können gewählt werden.

Ort

Alle Rufnummern im Ortsnetz können gewählt werden.

Amtabhängig

Die Amtberechtigung kann über **Experte** getrennt für die eingerichteten externen Anschlüsse eingestellt werden.

Wie Teilnehmer

Es wird die Amtberechtigung des Teilnehmers verwendet.

Keine

Notrufnummern können gewählt werden, wenn die Amtberechtigung des Teilnehmers dies zulässt.

Sperrwerk (gehend)

Kein

Für gehend eingeloggte Gruppenmitglieder wird kein Sperrwerk verwendet.

Wie Teilnehmer

Es werden die für die Teilnehmer eingestellten Sperrwerke verwendet.

Freiwerk (gehend)

Kein

Für gehend eingeloggte Gruppenmitglieder wird kein Freiwerk verwendet.

Wie Teilnehmer

Es werden die für die Teilnehmer eingestellten Freiwerte verwendet.

Telefonbuchberechtigung

Voraussetzungen:

- Amtberechtigung lässt mindestens Notrufe zu
- Eingerichtete Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1**
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten** > **Adressbücher**)

Keine

Alle gehend eingeloggten Gruppenmitglieder haben keine Telefonbuchberechtigung.

Ja

Alle gehend eingeloggten Gruppenmitglieder können die in der Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1** eingetragenen Rufnummern ungeachtet ihrer Amtberechtigung wählen. Es erweitert also die Amtberechtigung..

Wie Teilnehmer

Es wird die Telefonbuchberechtigung des einzelnen Teilnehmers verwendet.

Vorzugsamt | Experte

Legt fest, über welchen Anschluss gehende externe Gespräche von gehend eingeloggten Gruppenmitgliedern geführt werden.

Automatisch belegen: Es wird ein beliebiger freier Anschluss verwendet, wobei zunächst Festnetzanschlüsse und erst dann VoIP- und zuallerletzt GSM-Anschlüsse berücksichtigt werden.

Spezielle Vorzugsämter: Für gehende externe Gespräche werden die über **Experte** freigegebenen externen Anschlüsse abhängig von der eingestellten Priorität verwendet. Damit ist z. B. die Definition eines Vorzugsamts (Priorität = 1) mit Überlauf auf andere Anschlüsse (Priorität > 1) möglich. Externe Anschlüsse mit Priorität **Nicht automatisch belegen** werden für gehende Gespräche nicht genutzt.

Wie Teilnehmer: Es werden die für den Teilnehmer eingestellten Vorzugsämter verwendet.

- i Hinweis:** Sind alle freigegebenen Anschlüsse besetzt, ist kein Gespräch mehr möglich. Einen Anschluss mit der Einstellung **Nicht automatisch belegen** kann der Teilnehmer für gehende Gespräche ggf. nur gezielt belegen (siehe [Gezielter Amtzugang](#)).
- i Hinweis:** Es kann auch gleichzeitig für verschiedene externe Anschlüsse dieselbe Priorität vergeben werden.

Rufnummernübermittlung (gehend) | Experte

Legt fest, welche Rufnummer von einem gehend eingeloggten Gruppenmitglied an den Angerufenen übermittelt wird.

Keine

Die Rufnummer wird unterdrückt.

Standard

Übermittelt wird am TK-Anlagenanschluss jeweils die zur internen Rufnummer lineare DDI und am Mehrgeräte-Anschluss jeweils die MSN, über die die Gruppe gerufen wird. (Befindet sich die Gruppe nicht in der Rufverteilung dieses Anschlusses, wird die 1. MSN übermittelt.)

Amtabhängig

Amteinstellungen

Die zu übermittelnde Rufnummer wird unter **Experte** für jeden einzelnen externen Anschluss getrennt eingestellt.

- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem ein GSM-Gateway konfiguriert wurde, wird die in der TK-Anlage eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt, da die gültige Rufnummernübermittlung direkt in den jeweiligen GSM-Gateways eingestellt wird.
- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem **CLIP no screening** eingerichtet wurde, wird die hier eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt.
- i Hinweis:** Für die Option **Keine** ist eine Freischaltung des Dienstmerkmals **Fallweise Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer bei ständiger Übermittlung (CLIR2)** beim Netzbetreiber notwendig.

Rufnummernübermittlung (kommend) | Experte

Legt fest, welche Rufnummer von einem gehend eingeloggten Gruppenmitglied an den Anrufer rückübermittelt wird.

Keine

Die Rufnummer wird unterdrückt.

Standard

Übermittelt wird am TK-Anlagenanschluss jeweils die zur internen Rufnummer lineare DDI und am Mehrgeräte-Anschluss jeweils die MSN, über die die Gruppe gerufen wird.

Amtabhängig

Die zu übermittelnde Rufnummer wird unter **Experte** für jeden einzelnen externen Anschluss getrennt eingestellt.

- i Hinweis:** Für die Einstellung **keine** ist eine Freischaltung des Dienstmerkmals **Anzeigeunterdrückung der Zielrufnummer beim Anrufer bei ständiger Übermittlung (COLR2)** beim Netzbetreiber notwendig.
- i Hinweis:** An einem Anschluss, an dem ein GSM-Gateway konfiguriert wurde, wird die in der TK-Anlage eingestellte Rufnummernübermittlung nicht berücksichtigt, da die gültige Rufnummernübermittlung direkt in den jeweiligen GSM-Gateways eingestellt wird.

Erreichbarkeit

Vorgehensweise:

- Getrennt für Gruppen
- Über den Konfigurationsmanager: **Gruppen > Eigenschaften**

GRUPPE

Auswahl der Gruppe, die angezeigt/eingestellt werden soll.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt auf Seite **Gruppen > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis: [Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Profile > ...**)
- i **Hinweis: nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis: (nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Reservierte Gesprächskanäle | Anzahl

Externer Anschluss: Für gehende externe Gespräche der Gruppe wird am ausgewählten externen Anschluss die ausgewählte Anzahl Gesprächskanäle reserviert. Diese Gesprächskanäle stehen den übrigen Teilnehmern oder Gruppen dann nie zur Verfügung.

Keine Reservierung

Gesprächskanäle werden nicht reserviert.

- i Hinweis:** Bei einem VoIP-Account hängt die mögliche Anzahl ab von der maximalen Anzahl der VoIP-Kanäle, die für den VoIP-Anbieter eingestellt wurde (**Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**).
- i Hinweis:** Soll ein Gesprächskanal für einen Teilnehmer reserviert werden, muss der Teilnehmer allein einer Gruppe zugeordnet werden.
- i Hinweis:** Ein für eine Gruppe reservierter Gesprächskanal steht nur den Gruppenmitgliedern zur Verfügung, die gehend in die Gruppe eingeloggt sind.

Busy-on-Busy

Anwendungsfall

- **Text vor Melden (Bei besetzt oder Immer)** ist eingeschaltet
- Die Anzahl der in die Warteschleife durchgestellten Anrufe sollte durch **Busy-on-Busy** begrenzt werden, damit sich nicht mehr Anrufer in der Warteschleife befinden, als angenommen werden können.
- Anrufer, die aufgrund der Begrenzung nicht in die Warteschleife gestellt werden, hören den Besetztton.
- Hierfür darf **Busy-on-Busy dynamisch** nicht ausgewählt werden.

deaktiviert

Die Anzahl der Anrufer an die Gruppe ist unbegrenzt.

ab [x] Verbindungen besetzt

Die Anrufer an die Gruppe werden auf ein bestimmte Anzahl begrenzt.

dynamisch

i Hinweis: Die Auswahl kann sich auf die Funktionen **Anrufschutz**, **Anklopfen** und **Warteschleife** bei eingeschaltetem **Text vor Melden** auswirken.

Die registrierten und eingeloggten Gruppenmitglieder werden erfasst und die Anzahl der Verbindungen, die an die Gruppe durchgestellt werden, falls notwendig automatisch nach unten korrigiert.

Text vor Melden

Aus

Bei besetzt

Bei Anrufen an eine besetzte Gruppe (alle Gruppenmitglieder sind besetzt) wird eine Text-vor-Melden-Ansage zur Begrüßung abgespielt. Im Anschluss an die Text-vor-Melden-Ansage wird der Anrufer in die Warteschleife gestellt und hört die Wartemusik.

Immer

Bei Anrufen an eine Gruppe wird immer eine Text-vor-Melden-Ansage zur Begrüßung abgespielt. Im Besetztfall wird der Anrufer im Anschluss an die Text-vor-Melden-Ansage in die Warteschleife gestellt und hört die Wartemusik. Sind die gerufenen Telefone frei, hört der Anrufer nach der Text-vor-Melden-Ansage ebenfalls die Wartemusik während die Telefone klingeln.

Text vor Melden | Rufsignalisierung

Sofort

Telefone klingeln sofort, also schon während der Text-vor-Melden-Ansage.

Nach Text vor Melden

Telefone klingeln erst im Anschluss an die Text-vor-Melden-Ansage, wenn der Anrufer die Wartemusik hört.

Text vor Melden | Auswahl der Ansage

Text-vor-Melden-Ansage, die dem Anrufer vorgespielt wird.

Nachbearbeitungszeit

Zeit, die ein Gruppenmitglied nach einem kommenden internen oder externen Gespräch nicht angerufen werden kann (z. B. zur Gesprächsnachbereitung für Mitarbeiter eines Call Centers). Für diese Zeit wird am Teilnehmer der Anrufschutz eingeschaltet.

- i Hinweis:** Die Nachbearbeitungszeit kann jederzeit durch Ausschalten des Anrufschutzes (z. B. über eine Funktionstaste am Systemtelefon) abgebrochen werden.
- i Hinweis:** Folgende Besonderheiten gelten für die Geräte COMfortel 3200 / 3500: Das Einschalten dieser Funktion am Telefon wird im Konfigurationsmanager der TK-Anlage nicht angezeigt. Das Einschalten dieser Funktion im Konfigurationsmanager der TK-Anlage wirkt nicht auf das Telefon (keine Anzeige des Zustands auf den Funktionstasten).

Maximale Haltezeit nach Text vor Melden

Voraussetzungen

- aktivierte/konfigurierte Funktion **Text vor Melden**

Gibt an, wie lange Wartende nach der Text-vor-Melden-Ansage von der TK-Anlage maximal gehalten werden. Wird das Gespräch in dieser Zeit nicht angenommen, wird die Verbindung getrennt. Dies gilt für

Erreichbarkeit

den Zeitraum, in dem kein Gruppenmitglied erreichbar ist. Wird ein Gruppenmitglied frei, gilt nicht mehr die Haltezeit, sondern die normale Rufdauer (abhängig vom klingelnden Endgerät).

Sperrwerk (kommend)

Kein

Für gehend eingeloggte Gruppenmitglieder wird kein Sperrwerk verwendet.

Wie Teilnehmer

Es werden die für die Teilnehmer eingestellten Sperrwerke verwendet.

Freiwerk (kommend)

Kein

Für gehend eingeloggte Gruppenmitglieder wird kein Freiwerk verwendet.

Wie Teilnehmer

Es werden die für die Teilnehmer eingestellten Freiwerke verwendet.

Follow-me | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden zur eingegebenen Zielrufnummer umgeleitet.

Parallelruf | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden zusätzlich an der eingegebenen Zielrufnummer signalisiert.

i Hinweis: Der Parallelruf für eine Gruppe wird unabhängig vom Klingelschema der Gruppe über den gesamten Rufzeitraum

Erreichbarkeit

durchgeführt. Er wird nicht durchgeführt, wenn die Gruppe selbst Ziel einer Rufumleitung ist.

Rufumleitung | Einstellungen | nur externe Rufe


An die Gruppe gerichtete externe Rufe werden umgeleitet. Interne Rufe werden nicht umgeleitet.

Rufumleitung | Einstellungen | Kaskadierung

Ist für das interne Ziel einer Rufumleitung ebenfalls eine Rufumleitung eingerichtet, können umgeleitete Anrufe nochmals umgeleitet werden (Kaskadierung).

Rufe werden auch an das neue Ziel der Rufumleitung umgeleitet. Während der Kaskadierung merkt sich die TK-Anlage einen Teilnehmer, der bereits für diesen Ruf gerufen wurde. Ist dieser erneut Ziel einer Rufumleitung, endet der Ruf beim vorherigen Ziel.

Der Rufende hört das Freizeichen, bis der Ruf angenommen wurde. Ist das Ziel besetzt oder die maximale Rufzeit erreicht, wird ein Besetztton ausgegeben.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand findet keine Kaskadierung statt. Rufe enden beim eingegebenen Ziel.

Rufumleitung | Einstellungen | Uml. bei Ruf über Gruppe

Rufe, die an eine Gruppe gerichtet sind, in der die Gruppe Mitglied ist, werden an das Ziel der Rufumleitung der Gruppe umgeleitet.

Rufumleitung | sofort | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden sofort an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Rufumleitung | bei besetzt | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden bei besetzt an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Rufumleitung | bei Nichtmelden | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden bei Nichtmelden nach der eingegebenen Wartezeit an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet.

Wartezeit für Uml. bei Nichtmelden

Rufumleitung nach der hier eingegebenen Wartezeit in Sek.

Rufumleitung | bei alle ausgeloggt | Zielrufnummer:

An die Gruppe gerichtete interne und externe Rufe werden an die eingegebene Zielrufnummer umgeleitet, wenn alle Gruppenmitglieder ausgeloggt sind.

Voicemail-/Faxbox

Vorgehensweise:

- Getrennt für Gruppen
- Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften**)

GRUPPE

Auswahl der Gruppe, die angezeigt/eingrichtet werden soll.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt auf Seite **Gruppen > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis: [Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Profile > ...**)
- i **Hinweis: nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis: (nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Faxbox | Rufnummer der Box

Voraussetzungen:

- Voicemail- und Faxfunktion (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Für die Gruppe eingerichtete Faxbox

- i Hinweis:** Handelt es sich nicht eindeutig um ein Fax, wird der Ruf an der Gruppe signalisiert oder von der Voicemailbox angenommen.
- i Hinweis:** Wird ein Faxruf von der Gruppe angenommen, kann er per Einmannvermitteln auf eine Faxbox weitergeleitet werden.
- i Hinweis:** Ein Faxruf, der von einer Voicemailbox angenommen wird, wird nicht an eine Faxbox weitergeleitet.

Voicemailbox | Rufnummer der Box

Voraussetzungen:

- Voicemail- und Faxfunktion (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Für die Gruppe eingerichtete Voicemailbox

Für alle eingehenden Rufe an die interne Rufnummer der Gruppe werden sowohl die Gruppe als auch die ausgewählte Voicemailbox gerufen.

- i Wichtig:** Die TK-Anlage unterstützt nur einen zentralen Anrufbeantworter. Ein Anrufbeantworter am COMfortel-Systemtelefon wird deaktiviert, sobald für den Teilnehmer eine Voicemailbox ausgewählt wird. Das Abfragen und Löschen der Sprachnachrichten sowie Anhören der eigenen Ansagen ist weiterhin möglich und die Mitschnittfunktion kann genutzt werden.
- i Hinweis:** Bei eingeschalteter Rufumleitung sofort (Teilnehmer/ Gruppe), eingeschalteter Chef-/Sekretariatsfunktion (Systemtelefon) oder eingeschalteter Wartefeldzentrale (bei einer Wartefeldgruppe genügt eine eingeschaltete Wartefeldzentrale) erfolgt kein Ruf auf die Voicemailbox!

Voicemailbox | Art der Rufannahme

sofort

Die Voicemailbox wird sofort gerufen.

bei Nichtmelden

Die Voicemailbox wird nach der eingegebenen Rufannahmezeit gerufen.

bei besetzt

Die Voicemailbox wird gerufen, wenn die interne Rufnummer der Gruppe besetzt ist und keine Rufumleitung bei besetzt für die Gruppe eingeschaltet ist.

bei Nichtmelden + bei besetzt

Die Voicemailbox wird gerufen, wenn die Gruppe sich nicht meldet oder wenn die interne Rufnummer der Gruppe besetzt ist.

bei alle ausgeloggt

Die Voicemailbox wird gerufen, wenn alle Gruppenmitglieder ausgeloggt sind.

Rufannahmezeit bei Nichtmelden

Rufannahme während der hier eingegebenen Zeit.

Einstellungen

Vorgehensweise:

- Getrennt für Gruppen
- Über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Eigenschaften**)

GRUPPE

Auswahl der Gruppe, die angezeigt/eingestellt werden soll.

- ! **Wichtig:** Die vorgenommenen Einstellungen gelten nur, solange sie nicht von einem Profil übersteuert werden. Die gleichzeitige Anzeige erfolgt auf Seite **Gruppen > Eigenschaften** unter **Übersteuert durch Profil in Konfiguration**.
- i **Hinweis: [Name Konfiguration] ...:** Die Funktion wird in der angezeigten Konfiguration mit der angezeigten Einstellung übersteuert. Einrichtung über den Konfigurationsmanager (**Gruppen > Profile > ...**)
- i **Hinweis: nicht von einem Profil übersteuert:** Die Funktion wird aktuell von keinem Profil übersteuert.
- i **Hinweis: (nicht profilgesteuert):** Die Funktion kann nicht mit einem Profil gesteuert werden.

Rufnummernübermittlung intern

Gruppenrufnummern

Alle gehend eingeloggtten Gruppenmitglieder werden bei internen gehenden Anrufen mit der Gruppenrufnummer signalisiert. Wenn die Gruppe von intern angerufen wird, wird die Teilnehmerrufnummer zurückübermittelt.

Teilnehmerrufnummern


Alle gehend eingeloggten Gruppenmitglieder senden bei internen Anrufen die eigene Teilnehmerrufnummer.

Pick-up-Vorabfrage und Monitoring

Voraussetzungen:

- VoIP-Endgerät, das die zur Verfügung stehenden Informationen per BLF auswerten kann.
- VoIP-Telefon eines anderen Herstellers: Freigeschaltetes **SIP-Komfortpaket / SIP-Komfortpaket brand plus** (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

Alle Informationen zu kommenden Rufen der Gruppe stehen für die Auswertung per BLF bereit.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand werden für Rufe und Gespräche der Gruppe keine Rufnummern per BLF übertragen.

Pick-up aller Rufe an Gruppenmitglieder

Ein Gruppenmitglied kann sowohl Rufe an die Rufnummer der Gruppe als auch direkte Rufe an einzelne Mitglieder der Gruppe heranziehen.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand kann ein Gruppenmitglied nur Rufe an die Rufnummer der Gruppe heranziehen.

Zentrale Anruferliste

In der Anruferliste gespeicherte Gruppenrufe werden automatisch bei allen Gruppenmitgliedern aktualisiert. Das heißt, kommt eine Verbindung (kommend oder gehend) von einem Gruppenmitglied zu

Einstellungen

einem gespeicherten Anrufer zustande, wird die Rufnummer auch aus den Anruferlisten der anderen Gruppenmitglieder gelöscht.

Geräte

Voicemail- und Faxboxen

Geräteassistent

Türstationen

Ansageausgänge

Alarme

Relais (Aktoren)

Action URLs

Voice- und Faxboxen

Verwaltung Voice- und Faxboxen

Verwaltung Profile

Einstellungen Profilzuordnung

Einstellungen der Voice-/Faxfunktion

Einstellungen der Voicebox

Einstellungen der Faxbox

Verwaltung Voicemail- und Faxboxen

Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Rufnummern**)

i Hinweis: Per Klick auf den jeweiligen Begriff im Spaltenkopf kann die Tabelle entsprechend sortiert werden.

Voraussetzungen:

- Voicemail- und Faxfunktion (optional, siehe [Freischaltung](#))

+ Neu

Je nach Auswahl wird eine neue Voicemailbox oder eine Faxbox hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für die Voicemail-/Faxbox vor.

Typ

Auswahl einer **Voicemailbox** oder einer **Faxbox**.

Rufnummer oder Rufnummer Von Bis




Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer(n).

Einzelne Box für einen Besitzer

Eingabe einer internen Rufnummer im Eingabefeld **Von** oder **Rufnummer**.

Mehrere Boxen für einen Besitzer

Eingabe der niedrigsten Rufnummer eines Nummernbereichs im Bereich **10** bis **9999** im Eingabefeld **Von** und Eingabe der höchsten Rufnummer eines Nummernbereichs im Eingabefeld **Bis**.

-  **Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
-  **Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
-  **Hinweis:** Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsnummer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation der Box innerhalb der TK-Anlage und von den angeschlossenen Systemtelefonen verwendet.

Besitzer

Auswahl der internen Rufnummer unter Teilnehmer oder Gruppe, die der Box zugeordnet werden soll.

Ein Besitzer darf die Box abfragen. Wurde die Zugriffsberechtigung durch den Administrator nicht verboten, kann der Besitzer über den Konfigurationsmanager folgende Änderungen/Aktionen vornehmen:


- Kopieren, verschieben und löschen von Nachrichten
- **Eigenschaften** der Box, die nicht über ein Profil gesteuert werden (außer **Benutzer/Berechtigungen** und die **Maximale Aufzeichnungskapazität**)
- **Voicemail- und Faxboxen-Eigenschaften** der Teilnehmer und Gruppen, die nicht über ein Profil gesteuert werden

Für eine Voicemailbox kann der Besitzer zudem folgende Änderungen/ Aktionen vornehmen:

- Aufsprechen, in die TK-Anlage speichern, aus der Anlage lesen (herunterladen), anhören und löschen von Ansagen.
- Eigenschaften der Box unter **Rufannahme/Ansage**, die nicht über ein Profil gesteuert werden.

Folgende Eigenschaften des Besitzers werden für die Box übernommen:

- Amteinstellungen des Teilnehmers oder Amteinstellungen der Gruppe (bei einer Gruppe mit der **Amtberechtigung: Auf Amtberechtigung für den Teilnehmer zurückgreifen** hat die Box keine Amtberechtigung).
- Nur bei Teilnehmer: Gebührenkonto

 **Hinweis:** Boxen können auch vorkonfiguriert werden, indem man ihnen keinen Besitzer zuordnet. Genutzt werden können sie jedoch erst nach Zuordnung eines Benutzers.

Auf Basis von

Auswahl einer Vorlage aus allen bisher erstellten Boxen.

Vorlage:

Voicemailbox

Die neue Voicemailbox erhält bei der Erstellung alle Eigenschaften der gewählten Vorlage (außer **Benutzer/Berechtigungen**, **PIN für Fernabfrage** und **Ansagen**).

Faxbox

Die neue Faxbox erhält bei der Erstellung alle Eigenschaften der gewählten Vorlage (außer **Benutzer/Berechtigungen**).

Standard

Die **Grundeinstellungen** werden für die neu erstellte Box übernommen.

1:1-Zuordnung

Soll bereits anhand der Rufnummer erkannt werden, zu welchem internen Teilnehmer oder zu welcher internen Gruppe die Box gehört, können korrespondierende Boxrufnummern vergeben werden:

- Einer bis zu 3-stelligen internen Teilnehmer-/Gruppenrufnummer kann eine Ziffer (Präfix) für die Boxrufnummern vorangestellt werden.

Beispiel: Für die Teilnehmer 400, 401, 402, 405, 407 sollen die Boxen 7400, 7401, 7402, 7405, 7407 erstellt werden.


- Bei einer 4-stelligen internen Teilnehmer-/Gruppenrufnummer können die Boxrufnummern mit ausgetauschter erster Ziffer erstellt werden.

Beispiel: Für die Teilnehmer 4400, 4401, 4402, 4405, 4407 sollen die Boxen 7400, 7401, 7402, 7405, 7407 erstellt werden.

i Hinweis: Der gewählte Nummernbereich **Von ... Bis** unter **Rufnummer** für die Boxrufnummern muss entsprechend groß gewählt werden: Nummernbereich für Beispiele (Von 7400 Bis 7407) umfasst acht Rufnummern, obwohl nur die fünf korrespondierenden Boxen erstellt werden.


i Hinweis: Enthält der korrespondierende Nummernbereich bereits eine interne Rufnummer (Teilnehmer, Gruppe), die bereits Besitzer einer Box der zu erstellenden Art (Voicemail- oder Faxbox) ist, wird keine weitere Box für diese Rufnummer erstellt.

i Hinweis: Enthält der gewählte Nummernbereich für die Boxrufnummern bereits eine entsprechende Boxrufnummer, behält die Box den bisherigen Besitzer und eine Meldung wird angezeigt.

-  **Hinweis:** Ist der neu zugeordnete Besitzer noch kein Besitzer oder Benutzer an einer anderen Box, wird die neu erzeugte Box automatisch für den Teilnehmer oder die Gruppe eingeschaltet.

Voraussetzungen:

- Eingerichtete interne Teilnehmer und/oder Gruppen
- Nummernbereich für die Rufnummern der Boxen noch frei

Eine neue Box muss vollständig eingerichtet werden mit dem Boxrufnummernbereich **Von ... Bis**. Anschließend kann die Box zugeordnet werden durch Bestätigen mit  > **1:1-Zuordnung**.

Automatisch korrespondierende Boxrufnummern für verschiedene Besitzer werden vergeben.

Eigenschaft Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der Box.

Filter:

Die Liste der Boxen wird nach dem eingegebenen oder ausgewählten Wert gefiltert.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.


Boxen wiederherstellen

Durch fehlende Daten auf dem Speichermedium (z. B. durch Wechsel) oder in der Datenbank der TK-Anlage sind die betroffenen Boxen nicht betriebsbereit.

Die betroffenen Boxen werden gekennzeichnet durch .

Fehlende Daten auf dem Speichermedium


Wiederherstellen

 **Hinweis:** Die Wiederherstellung der Box erfolgt ohne die Nachrichten, boxeigenen Ansagen und Sprachdateien.

Fehlende Daten in der Datenbank der TK-Anlage

Die Boxen können mit folgenden Daten wiederhergestellt werden:

- Interne Rufnummer und Name der Box
- Nachrichten
- Boxeigene Ansagen

 **Hinweis:** Interne Rufnummern dürfen nur einmalig in der TK-Anlage vergeben werden. Die ehemalige Rufnummer der wiederherzustellenden Box kann nicht verwendet werden, wenn sie bereits als interne Rufnummer der TK-Anlage vorhanden ist (**Übersichten > Rufnummernplan > Gesamtübersicht**).

Typ

Auswahl einer der vorhandenen Optionen.

Rufnummer

Bei bereits vorhandener Rufnummer, muss im Eingabefeld für die wiederherzustellende Box eine neue interne Rufnummer eingetragen werden im Bereich **10** bis **9999**.

- i Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
- i Hinweis:** Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsnummer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Besitzer

Ggf. Auswahl der internen Rufnummer des Besitzers.

Wiederherstellen

Verwaltung Profile

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager

Profilname

Anzeige der zur Verfügung stehenden Profile (Standardprofile, benutzerdefinierte Profile).

Ansehen

Anzeige der gewählten Einstellungen (Standardprofile).

Konfigurieren

Anpassung eines benutzerdefinierten Profils.

+ Neu

Erstellung eines neuen Profils.

Einstellungen Profilzuordnung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager

Jedem Teilnehmer, jeder Gruppe und jeder Voicemail-/Faxbox kann konfigurationsabhängig ein Profil zugeordnet werden.

Alle erhalten das Profil

Allen Teilnehmern, Gruppen oder Boxen wird dasselbe Profil für eine Konfiguration zugewiesen.

Einstellungen der Voicemail-/Faxfunktion

Systeminformation

Automatische Bereinigung

Speicher

Automatische Speicherüberprüfung

Gleichzeitig für gehende Rufe verwendete Kanäle

Sprachdateien

Systeminformation

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Grundeinstellungen**)
- Gemeinsam für alle Voicemail- und Faxboxen

Voraussetzungen:

- Voicemail- und Faxfunktion (optional, siehe [Freischaltung](#))



Link auf Seite **Administration > Systemnachrichten** zur Einstellung des Verhaltens bei Systeminformationen.

Meldung erzeugen bei | gefülltem Speicher

Bei Überschreiten des eingegebenen Füllgrads wird diese Information protokolliert und ggf. als E-Mail versendet.

Automatische Bereinigung

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Grundeinstellungen**)
- Gemeinsam für alle Voicemail- und Faxboxen

Voraussetzungen:

- Voicemail- und Faxfunktion (optional, siehe [Freischaltung](#))

Durchführen bei gefülltem Speicher

Bei Erreichen des eingegebenen Füllgrads werden beim Eingang neuer Nachrichten die ältesten als gelesen markierten Nachrichten gelöscht. Archivierte Nachrichten werden nicht gelöscht.

 **Hinweis:** Bei einem Fehlschlag der Bereinigung wird diese Information protokolliert und ggf. als E-Mail versendet.

Art der Bereinigung

älteste Nachrichten jeder Box

Die ältesten als gelesen markierten Nachrichten jeder Box werden gelöscht.

älteste Nachrichten im System

Die ältesten als gelesen markierten Nachrichten aller im Voicemail-/Faxsystem gespeicherten Nachrichten werden gelöscht (auch wenn es nur Nachrichten einer Box sind).

Speicher

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Grundeinstellungen**)
- Gemeinsam für alle Voicemail- und Faxboxen

Voraussetzungen:

- Voicemail- und Faxfunktion (optional, siehe [Freischaltung](#))

Verschlüsselung aktivieren

Die gesamte Partition des USB-Speichermediums wird mittels eines Passworts verschlüsselt.

- ! **Wichtig:** Erst nach der Formatierung des Speichermediums ist die Partition verschlüsselt.
- ! **Wichtig:** Die Dateien der Aufzeichnungen werden auf dem Speichermedium unverschlüsselt abgelegt.

Passwort



Wird die Verschlüsselung erstmalig aktiviert, ist das Admin-Passwort der TK-Anlage vorgegeben.

Alternativ kann über **Passwort editieren** ein eigenes Passwort vergeben werden.

- i **Hinweis:** Erst nach dem Speichern des Passworts ist die Formatierung des Speichermediums möglich.


Formatieren

Das eingesteckte USB-Speichermedium wird formatiert und die benötigte Verzeichnisstruktur für die Voicemail- und Faxfunktion wird angelegt.

-  **Wichtig:** Mit der Formatierung werden alle vorhandenen Daten auf dem Speichermedium gelöscht.
-  **Wichtig:** Nach dem Formatieren mit dem Dateisystem EXT4 ist das USB-Speichermedium auf einem Windows-PC nicht mehr lesbar. Windows fordert Sie deshalb zum Formatieren des Mediums auf. Bestätigen Sie diese Aufforderung auf keinen Fall mit „Ja“.

Speichermedium auswerfen

Das eingesteckte USB-Speichermedium wird ausgeworfen. Im Anschluss kann die TK-Anlage heruntergefahren und das Speichermedium sicher entfernt werden.

-  **Achtung:** Das Entfernen des Speichermediums aus der TK-Anlage während des laufenden Betriebs ist nicht zulässig.
 - Schalten Sie die TK-Anlage aus, bevor Sie das Speichermedium entfernen.

Automatische Speicherüberprüfung

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Grundeinstellungen**)
- Gemeinsam für alle Voicemail- und Faxboxen

Voraussetzungen:

- Voicemail- und Faxfunktion (optional, siehe [Freischaltung](#))

Automatische Speicherüberprüfung

Das Speichermedium wird automatisch im gewählten Intervall zur gewählten Uhrzeit auf Fehler überprüft.

 **Hinweis:** Bei einem Fehlschlag der Speicherüberprüfung wird diese Information protokolliert und ggf. als E-Mail versendet.

Intervall

aus

Die Speicherüberprüfung ist ausgeschaltet.

täglich

Die Speicherüberprüfung wird täglich durchgeführt.

wöchentlich


Die Speicherüberprüfung wird wöchentlich durchgeführt.

monatlich

Die Speicherüberprüfung wird an jedem 1. eines Monats durchgeführt.

Uhrzeit

Uhrzeit, zu der die Speicherüberprüfung durchgeführt wird.

-  **Hinweis:** Die Speicherüberprüfung kann einige Minuten dauern. Während dieser Zeit ist kein Zugriff auf die Voicemail- und Faxboxen möglich. Die Speicherüberprüfung sollte deshalb vorzugsweise zu einer Zeit stattfinden, zu der kein Zugriff auf die Voicemail- und Faxboxen erforderlich ist (z. B. nachts).

Gleichzeitig für gehende Rufe verwendete Kanäle

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Grundeinstellungen**)
- Gemeinsam für alle Voicemail- und Faxboxen

Voraussetzungen:

- Voicemail- und Faxfunktion (optional, siehe [Freischaltung](#))

Gleichzeitig für gehende Gespräche verwendete Kanäle

Anzahl der Gesprächskanäle, die maximal für gehende Rufe der Voicemail-/Faxfunktion gleichzeitig belegt werden dürfen (Nachrichtenweiterleitung, Faxversand).

Sprachdateien

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Grundeinstellungen**)
- Gemeinsam für alle Voicemail- und Faxboxen

Voraussetzungen:

- Voicemail- und Faxfunktion (optional, siehe [Freischaltung](#))

Die Standardansagen der Voicemailboxen sowie die Sprachführung der Fernabfrage sind in sogenannten Sprachdateien enthalten (für deutsche Ansagen deutsch.fs). Es können bis zu vier Sprachdateien gleichzeitig gespeichert und verwendet werden. So können für die einzelnen Voicemailboxen auch unterschiedliche Sprachen verwendet werden.

Importieren

Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Sprachdatei (*.fs) wird ausgewählt und importiert.

Standardsprache

Die ausgewählte Sprache wird standardmäßig für die Ansagen aller Voicemailboxen verwendet, sofern keine andere Sprache für die einzelnen Voicemailboxen ausgewählt wurde.

i Hinweis: Die zuerst in die TK-Anlage importierte Sprache ist automatisch als **Standardsprache** eingeschaltet.

Einstellungen der Voicemailbox

Box-Einstellungen

Benutzer/Berechtigungen

Ansagen

Rufannahme/Ansagen

Box-Einstellungen

Über den Konfigurationsmanager: **Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften**

VOICEMAIL-/FAXBOXEN

Auswahl der Voicemailbox für welche die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Sprache der Ansagen

Wurden verschiedene Sprachdateien importiert (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Grundeinstellungen**), kann die Sprache der Ansagen ausgewählt werden.


Standard

Die unter **Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Grundeinstellungen** eingestellte Standardsprache wird verwendet.

z. B. **deutsch - V02.01**

Die Sprache der gewählten Sprachdatei wird verwendet.

Automatische Wiedergabe neuer Nachrichten

 **Hinweis:** Diese Einstellung beeinflusst nicht die Abfrage der Voicemailbox mit einem Systemtelefon.



Bei Abfrage der Voicemailbox oder Nachrichtenweiterleitung werden alle neuen Nachrichten ohne weitere Eingaben automatisch hintereinander abgespielt und als abgehört markiert.

Fernabfrage

Eine Voicemailbox kann von einem externen Telefon abgefragt werden. Die Fernabfrage kann vom Administrator, Sub-Administrator oder Besitzer/Benutzer mit Eingabe der entsprechenden PIN durchgeführt werden.

PIN für Fernabfrage

Frei wählbare 6-stellige PIN. Mit Ausnahme des Admin-PIN darf die PIN nicht mit einer Null beginnen.

-  **Hinweis:** Wird kein Eintrag vorgenommen, so wird automatisch die PIN des Box-Besitzers verwendet.
-  **Hinweis:** Alle PINs in der TK-Anlage sind eindeutig. D. h., es ist nicht möglich, dieselbe PIN zweimal zu vergeben. Da die PINs auch per Telefon eingegeben werden können, sind nur Ziffern möglich.

Nachrichtenweiterleitung

Eingehende neue Nachrichten werden an das eingerichtete Ziel weitergeleitet.

Zielrufnummer

Interne Rufnummer

Externe Rufnummer ohne Amtzugangsziffer

Weiterleitung nach neu aufgezeichneten Nachrichten

Eingabe der Anzahl von Nachrichten im Bereich **1** bis **20**, nach der die Weiterleitung gestartet werden kann (abhängig vom eingestellten Benachrichtigungszeitraum).

Benachrichtigungszeitraum von Uhr bis Uhr

Box-Einstellungen

Eingabe des Zeitraumes, in dem die Nachrichten weitergeleitet werden sollen.

täglich

Die Nachrichten werden täglich im festgelegtem Zeitraum weitergeleitet.

Mo-Fr bis So

Die Nachrichten werden an den ausgewählten Wochentagen im festgelegtem Zeitraum weitergeleitet.

Anzahl Wiederholungen mit Min. Pause

Auswahl der Wiederholungen im ersten Listenfeld, und Auswahl der Pausenlänge zwischen den Weiterleitungsversuchen im zweiten Listenfeld, jeweils im Bereich **0** bis **9** Wiederholungen, bzw, Minuten.

Gesprächsübernahme

Durch die Funktion Gesprächsübernahme kann ein Benutzer ein Gespräch, das von der Voicemailbox angenommen wurde, übernehmen.

global

Gespräche dürfen von jedem internen Teilnehmer übernommen werden.

Berechtigte

Gespräche dürfen von jedem Besitzer oder Benutzer übernommen werden. Ist eine Gruppe Besitzer oder Benutzer, kann jedes Gruppenmitglied die Gespräche übernehmen.

Maximale Aufzeichnungskapazität

Die Maximale Aufzeichnungskapazität gibt an, wieviel Speicherplatz in Megabyte (MB) maximal zur Aufzeichnung von Nachrichten der Box zur Verfügung steht. Zusätzlich kann die maximale Länge pro

Box-Einstellungen


Aufzeichnung eingegeben werden. Sie gibt an, nach wie vielen Minuten die Voicemailbox eine Aufzeichnung von sich aus beendet (sofern der Anrufer nicht auflegt).

Maximale Größe der Box

Eingabe eines Wertes von **15** bis **1048576** MB. Anschließend wird hinter dem Eingabefeld angezeigt, wie viel Minuten der eingegebene Wert entspricht. Wird kein Wert eingegeben, ist die Aufzeichnungskapazität unbegrenzt (maximale Speichernutzung).

Maximale Länge pro Aufzeichnung

Eingabe eines Wertes von **1** bis **99** Min. Wird kein Wert eingegeben, ist die Aufzeichnungslänge unbegrenzt (maximale Speichernutzung).

 **Hinweis:** Die eingegebenen Werte stehen einer Box unter folgenden Umständen nicht zur Verfügung:


- Auf dem Speichermedium steht weniger Speicherplatz zur Verfügung.
- Der Speicherplatz des Speichermediums wurde durch andere Boxen belegt.

Automatische Bereinigung

Der Speicher wird bei einem bestimmten Füllgrad bereinigt.

Durchführen bei xx % gefülltem Speicher

Bei Erreichen des eingegebenen Füllgrads (im Bereich **50** bis **95** %) werden beim Eingang neuer Nachrichten die ältesten als gelesen markierten Nachrichten gelöscht. Archivierte Nachrichten werden nicht gelöscht.

-  **Hinweis:** Bei einem Fehlschlag der Bereinigung wird diese Information protokolliert und ggf. als E-Mail versendet.

E-Mail-Versand

Voraussetzungen

- Eingerichteter Postausgangsserver: **Administration > E-Mail > Postausgangsserver**

Postausgangsserver

Standard

Die E-Mails werden über den Standard-Postausgangsserver verschickt.

Name eines Postausgangsservers

Die E-Mails werden über den gewählten Postausgangsserver verschickt.

E-Mail in HTML-Format versenden

Im ausgeschalteten Zustand werden E-Mails im Textformat versendet.

Senden bei eingehender Nachricht

Eingehende Nachrichten als Dateianhang einfügen

Sobald eine Nachricht eingeht, wird diese Information als E-Mail versendet.

- Audiodatei im MP3-Format**

Die Audiodatei wird im *.MP3-Format zur Verfügung gestellt. Bei deaktivierter Funktion wird die Audiodatei im *.wav-Format zur Verfügung gestellt.

- **Gesendete Nachrichten als gelesen markieren (empfohlen)**


- !** **Wichtig:** Bei aktivierter Funktion wird die Voicemail-/Faxbox automatisch bereinigt. Die automatische Bereinigung scheitert, wenn sich in der Voicemail-/Faxbox zu wenige als gelesen markierte Nachrichten befinden (Fehlermeldung: Die automatische Bereinigung Ihrer Mailbox ist fehlgeschlagen). Daher ist die Aktivierung der Funktion dringend empfohlen.

Senden bei xx % gefülltem Speicher

Eingabe eines Wertes im Bereich **50** bis **90** %. Wird der eingegebene Wert überschritten, wird diese Information als E-Mail versandt.

Senden bei Fehlschlag der automatischen Bereinigung

Schlägt die automatische Bereinigung fehl, wird eine E-Mail versandt.

(System-E-Mail) 

Link auf die Seite **Administration > Systemnachrichten** zur Einstellung des Verhaltens bei Systeminformationen.

Sprachvorlage

Auswahl der Sprachvorlage.

Administration > E-Mail > Internationalisierung > Neu: Haben Sie eine benutzerdefinierte Sprachvorlage angelegt und ausgewählt, werden die E-Mails mit Textbausteinen aus der ausgewählten Sprachvorlage versendet.

Logo

Standard-Logo

Das Standard-Logo wird verwendet.

Name Logo

Das ausgewählte Logo wird verwendet.


Nachrichtempfänger


E-Mail-Adresse@Testen

Für den E-Mail-Versand können die E-Mail-Adressen von bis zu 10 Nachrichtempfängern eingegeben werden. Anschließend kann durch das Versenden einer Test-E-Mail geprüft werden, ob der E-Mail-Versand an die eingegebenen Nachrichtempfänger fehlerfrei funktioniert.

Voraussetzungen:

- Eingerichteter DNS-Server (unter **Administration** > **IP-Konfiguration**)
- Eingerichteter Postausgangsserver (unter **Administration** > **E-Mail** > **Postausgangsserver**)

 **Hinweis:** Das Versenden von E-Mails wird in der TK-Anlage protokolliert (**Monitoring** > **Systemnachrichten**).

 **Hinweis:** Es kann vorkommen, dass eine von der TK-Anlage versendete E-Mail beim Nachrichtempfänger als Spam-Mail bewertet wird.

Benutzer/Berechtigungen

Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften**)

VOICEMAIL-/FAXBOXEN



Auswahl der Voicemailbox für welche die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Benutzer und Berechtigungen

Damit eine Box genutzt werden kann, muss der Box ein Besitzer zugeordnet sein (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Faxboxen > Rufnummern**). Neben dem Besitzer können der Box weitere Benutzer zugeordnet werden.

Voraussetzungen:

- Eingerichtete interne Teilnehmer und/oder Gruppen

-  **Hinweis:** Ein Besitzer ist automatisch als Benutzer mit allen Berechtigungen eingetragen.
-  **Hinweis:** Alle Gruppenmitglieder haben die Berechtigungen, die für die Gruppe vergeben sind. Ist ein Gruppenmitglied oder eine Untergruppe auch einzeln als Benutzer eingetragen, gelten für dieses Gruppenmitglied/diese Untergruppe die für ihn/sie vergebenen Berechtigungen.

+ Neu

Öffnet eine neue Zeile zum Auswählen eines weiteren Benutzers/einer weiteren Gruppe.

Benutzer

Auswahl des Benutzers/der Benutzer. Bei Auswahl nur eines weiteren Benutzers, wird dieser im ersten Listenfeld ausgewählt. Bei der Auswahl mehrerer Benutzer, werden diese über beide Listenfelder (von ... bis) ausgewählt.

Ansagen administrieren

Die Berechtigungen der Ansagen werden erweitert.

- Aufsprechen, in die TK-Anlage speichern, aus der TK-Anlage lesen (herunterladen), anhören und löschen von Ansagen.
- Eigenschaften der Box unter **Rufannahme/Ansage**, die nicht über ein Profil gesteuert werden.

Einstellungen administrieren

Die Berechtigungen der Eigenschaften der Box, die nicht über ein Profil gesteuert werden, werden erweitert (außer **Benutzer/Berechtigungen**, **Maximale Aufzeichnungskapazität** und **Faxkennung**).

 **Hinweis:** Nur ein Besitzer darf diese Einstellungen per Telefon ändern.

Ansagen

Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften**)

VOICEMAIL-/FAXBOXEN

Auswahl der Voicemailbox für welche die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Vorgehensweise zum Speichern:

- Über den Konfigurationsmanager

Vorgehensweise zum Aufsprechen, Anhören und Löschen:

- Über den Konfigurationsmanager
- Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Voicemailbox](#))

Neue Ansage hochladen

Es ist möglich, bis zu zehn Ansagen von maximal drei Minuten für jede Voicemailbox in der TK-Anlage zu speichern.

Die Audiodateien (*.wav) müssen über folgende Eigenschaften verfügen:

- Format: 16 kHz, 16-bit, PCM, mono oder 8 kHz, 8-bit, mono, A-law
- Dateiname: bis zu 32 Zeichen

i Hinweis: Im Internet können Audiodateien, in das für die TK-Anlage benötigte Audioformat konvertiert werden (siehe [Auerswald Audio Converter](#)). Mit dem Audio Converter werden z. B. Audiodateien (*.mp3, *.wav oder *.raw) in das Audioformat G.711 (*.wav) konvertiert.

Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Audiodatei (*.wav) wird ausgewählt und importiert.

Aus Anlage lesen Lesen

Die in der TK-Anlage gespeicherten Ansagen für die Voicemailboxen können auf dem Rechner als Sicherheitskopie gespeichert und/oder angehört werden.

Voraussetzungen:

- Mindestens eine vorhandene Ansage für die Voicemailbox

Speichern oder Abspielen der Datei auf dem Rechner.

Ansage aufsprechen Aufsprechen

Über den Hörer eines internen Telefons können Ansagen für Voicemailboxen direkt aufgesprochen werden.

Benutzer

Das Telefon wird gerufen.


Sub-Administrator/Administrator

Auswahl des Telefons über das Listenfeld **Ansage aufsprechen am Teilnehmer**. Das Telefon wird gerufen.

Der Ruf muss angenommen und nach dem Ton kann eine Ansage aufgesprochen werden.

Ansage umbenennen Ändern

Ändern des Ansagenamens.

Ansage löschen  Löschen

Die Ansage wird gelöscht.

Rufannahme/Ansagen

Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften**)

VOICEMAIL-/FAXBOXEN

Auswahl der Voicemailbox für welche die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Bereitschaft

ein

Schaltet die Bereitschaft ein.

aus

Schaltet die Bereitschaft aus.


konfigurationsabhängig

Es gilt die Einstellung, die in dem Profil vorgenommen wurde (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Profile > Konfiguration**), das der derzeit gültigen Konfiguration zugeordnet wurde.

Vertreterfunktion

Voraussetzungen:

- Entsprechende in der TK-Anlage gespeicherte Ansage
- Eingeschaltete **Bereitschaft** der Voicemailbox

 **Hinweis:** Diese Einstellung ist auch konfigurationsabhängig über Profile möglich (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Profile > Konfiguration > Ansehen**).

Ein Anrufer kann sich mit einem Vertreter verbinden. Dazu wählt er per MFV während der Ansage- oder Aufzeichnungsphase eine **1**.

Zielrufnummer

Eingabe einer internen oder externen Rufnummer.

i Hinweis: Bei einer externen Rufnummer, die kleiner als fünf Stellen ist, sollte zusätzlich die Ortsvorwahl mit eingegeben werden.

Ansage bei eingeschalteter Vertreterfunktion

Es kann die Ansage ausgewählt werden, die Anrufern bei eingeschalteter Vertreterfunktion eingespielt wird.

Rufannahme/Ansage

Die Rufannahme der Voicemailbox kann für unterschiedliche Anruftypen mit unterschiedlichem Verhalten eingerichtet werden. Die **Rufannahme/Ansage** legt das Standardverhalten fest, wenn kein **Anrufspezifisches Verhalten** greift.

Voraussetzungen:

- Eingeschaltete **Bereitschaft**
- Ausgeschaltete **Vertreterfunktion**
- Bei Auswahl **Ansage der Box**: entsprechende in der TK-Anlage gespeicherte Ansage

i Hinweis: Diese Einstellung ist auch konfigurationsabhängig über Profile möglich (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Profile > Konfiguration > Ansehen**).

keine Rufannahme

Alle Rufe, die nicht über das **Anrufspezifisches Verhalten** geregelt sind, werden nicht angenommen. Der Anrufer hört das Freizeichen.

Ruf abweisen

Alle Rufe, die nicht über das **Anrufspezifisches Verhalten** geregelt sind, werden nicht angenommen. Der Anrufer hört den Besetztton (Teilnehmer/ Gruppe wird nicht zusätzlich gerufen) oder das Freizeichen (Teilnehmer/ Gruppe wird gerufen).

Standardansage

Alle Rufe, die nicht über das **Anrufspezifisches Verhalten** geregelt sind, werden angenommen. Die Ansage der gewählten Sprachdatei wird eingespielt.

Ansage der Box

Auswahl einer der Optionen im Listenfeld rechts daneben.

Aufzeichnung

Der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen und die Option **Kurze Nachrichten speichern** kann eingeschaltet werden.

Kurze Nachrichten speichern

Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt, auch wenn der Anrufer keine Nachricht hinterlässt oder bereits während der Ansage auflegt.

Admin

Seite **Benutzerdaten > Nachrichten**

Anrufspezifisches Verhalten (Ausnahmetabelle)

Die Rufannahme der Voicemailbox kann für unterschiedliche Anruftypen mit unterschiedlichem Verhalten eingerichtet werden.

- i Hinweis:** Wurde das Anrufspezifische Verhalten in einer Konfiguration durch ein Profil feststehend eingerichtet, kann die zugehörige Tabelle eingesehen werden. Klicken Sie auf den entsprechenden Profilnamen, der in roter Schriftfarbe angezeigt wird. Die entsprechende Profilkonfiguration wird angezeigt.

Voraussetzungen:

- Eingeschaltete **Bereitschaft**
 - Ausgeschaltete **Vertreterfunktion**
 - Bei Auswahl **Ansage der Box**: entsprechende in der TK-Anlage gespeicherte Ansage
- i Hinweis:** Diese Einstellung ist auch konfigurationsabhängig über Profile möglich (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Profile > Konfiguration > Ansehen**).

Anruftyp

anonyme Anrufer

Rufannahme bei Rufen ohne übermittelte Rufnummer.

interne Rufe

Rufannahme bei Rufen von intern.

Türrufe

Rufannahme bei Rufen von einer Türstation.

externe Rufe

Rufannahme bei Rufen von extern.

benutzerdefiniert

Rufannahme bei Rufen aus dem im Eingabefeld **Ext. Rufnummer/-bereich** eingetragenen Rufnummernbereich (z. B. **00** für Rufe aus dem Ausland).

Rufannahme

Standard

Rufannahme siehe **Rufannahme/Ansage** unter **Standardverhalten**.

keine Rufannahme

Keine Reaktion auf Rufe; der Anrufer erhält das Freizeichen.

Ruf abweisen

Der Anrufer hört den Besetztton (Teilnehmer/Gruppe wird nicht zusätzlich gerufen) oder das Freizeichen (Teilnehmer/Gruppe wird gerufen).

Standardansage

Die Ansage der gewählten Sprachdatei wird eingespielt.

Ansage der Box

Die rechts im Listenfeld **Ansagen** auswählbare Ansage der Voicemailbox wird eingespielt (Ansage 1 bis 10).

Aufzeichnung

Der Anrufer kann eine Nachricht hinterlassen. Die Einstellung für **Kurze Nachrichten speichern** gilt auch für das anrufspezifische Verhalten.

Einstellungen der Faxbox

Box-Einstellungen

Benutzer/Berechtigungen

Rufannahme

Box-Einstellungen

Über den Konfigurationsmanager: **Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften**

VOICEMAIL-/FAXBOXEN

Auswahl der Faxbox für welche die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Faxkennung

Absendername

Faxkennung (Rufnummer)

Beim Versenden eines Fax wird die Faxkennung in der obersten Zeile des Fax eingefügt und ermöglicht somit die genaue Identifikation des Absenders.

i Hinweis: Empfänger eines Fax schicken häufig ihre Antwort an die Rufnummer, die in der Kopfzeile des Fax eingefügt ist. Daher sollte die Rufnummer unter **Faxkennung (Rufnummer)** eine eigene Durchwahl/Rufnummer mit Faxannahme sein.

Eingabe eines Absendernamens, der zusammen mit der Faxkennung in der obersten Zeile eines Faxes eingefügt werden soll.

Eingabe der kompletten Rufnummer des eigenen externen Anschlusses als Faxkennung mit dem Format +[Landesvorwahl][Ortsvorwahl][externe Rufnummer] (z. B. +495306920094).

Faxübertragung

ECM-Fehlerkorrektur

Gelegentliche Übertragungsfehler bei der Übertragung (z. B. durch schlechte Leitungen) werden korrigiert, sofern auch die Gegenstelle für ECM-Betrieb (Error Correction Mode) eingerichtet ist.

i Hinweis: Bei sehr häufigen Übertragungsfehlern (z. B. Übersee-Leitungen oder VoIP-Verbindungen mit häufigen Paketverlusten) kann die Sendung nicht übertragen werden, weil die beteiligten Faxgeräte die Übertragung wegen zu häufiger Wiederholungen abbrechen. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, die ECM-Fehlerkorrektur auszuschalten. Ohne ECM-Fehlerkorrektur werden auftretende Übertragungsfehler als fehlerhafte Punkte oder Zeilen sichtbar.

Maximal 9600 Baud

Die Übertragungsgeschwindigkeit eines Fax wird so angepasst, dass eine möglichst einwandfreie Übertragungsqualität erreicht wird.

i Hinweis: Die TK-Anlage unterstützt eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von 14400 Baud. Diese Geschwindigkeit kann für bestimmte Leitungen (z. B. Übersee-Leitungen oder VoIP-Verbindungen) zu hoch sein und zu Übertragungsstörungen führen. In solchen Fällen kann es daher sinnvoll sein, die Übertragungsgeschwindigkeit auf 9600 Baud zu begrenzen.

Maximale Aufzeichnungskapazität

Maximale Größe der Box

Die Maximale Aufzeichnungskapazität gibt an, wie viel Speicherplatz in Megabyte (MB) maximal zur Aufzeichnung von Nachrichten der Box zur Verfügung steht.

Eingabe eines Wertes für die Aufzeichnungskapazität im Bereich **15** bis **999** MB. Anschließend wird hinter dem Eingabefeld angezeigt, wie vielen

Box-Einstellungen

Minuten der eingegebene Wert entspricht. Wird kein Wert eingegeben, ist die Aufzeichnungskapazität unbegrenzt (maximale Speichernutzung).

i Hinweis: Der eingegebene Wert steht einer Box unter folgenden Umständen nicht zur Verfügung:

- Auf dem Speichermedium steht weniger Speicherplatz zur Verfügung.
- Der Speicherplatz des Speichermediums wurde durch andere Boxen belegt.

Automatische Bereinigung

Der Speicher wird bei einem bestimmten Füllgrad bereinigt.

Durchführen bei xx % gefülltem Speicher

Bei Erreichen des eingegebenen Füllgrads (im Bereich **50** bis **95** %) werden beim Eingang neuer Nachrichten die ältesten als gelesen markierten Nachrichten gelöscht. Archivierte Nachrichten werden nicht gelöscht.

i Hinweis: Bei einem Fehlschlag der Bereinigung wird diese Information protokolliert und ggf. als E-Mail versendet.

E-Mail-Versand

Voraussetzungen

- Eingerichteter Postausgangsserver: **Administration > E-Mail > Postausgangsserver**

Postausgangsserver

Standard

Box-Einstellungen

Die E-Mails werden über den Standard-Postausgangsserver verschickt.

Name eines Postausgangsservers:

Die E-Mails werden über den gewählten Postausgangsserver verschickt.

E-Mail in HTML-Format versenden

Im ausgeschalteten Zustand werden E-Mails im Textformat versendet.

Senden bei eingehender Nachricht

Eingehende Nachrichten als Dateianhang einfügen

Faxe werden in Form von *.pdf-Dateien zur Verfügung gestellt.

- **Gesendete Nachrichten als gelesen markieren (empfohlen)**

- **!** **Wichtig:** Bei aktivierter Funktion wird die Voicemail-/Faxbox automatisch bereinigt. Die automatische Bereinigung scheitert, wenn sich in der Voicemail-/Faxbox zu wenige als gelesen markierte Nachrichten befinden (Fehlermeldung: Die automatische Bereinigung Ihrer Mailbox ist fehlgeschlagen). Daher ist die Aktivierung der Funktion dringend empfohlen.

Senden bei gefülltem Speicher

Eingabe eines Wertes im Bereich **50** bis **90** %. Wird der eingegebene Wert überschritten, wird diese Information als E-Mail versandt.

Senden bei Fehlschlag der automatischen Bereinigung

Schlägt die automatische Bereinigung fehl, wird eine E-Mail versandt.

(System-E-Mail)

Link auf die Seite **Administration > Systemnachrichten** zur Einstellung des Verhaltens bei Systeminformationen.

Senden nach Faxversand

aus

Schaltet den E-Mail-Versand nach Faxversand aus.

im Fehlerfall

Schaltet den E-Mail-Versand bei erfolglosem Faxversand ein.

immer

Schaltet den E-Mail-Versand nach Faxversand ein.

Gesendete Nachrichten als Dateianhang anfügen

Sprachvorlage

Auswahl der Sprachvorlage.

Administration > E-Mail > Internationalisierung > Neu: Haben Sie eine benutzerdefinierte Sprachvorlage angelegt und ausgewählt, werden die E-Mails mit Textbausteinen aus der ausgewählten Sprachvorlage versendet.

Logo

Standard-Logo

Das Standard-Logo wird verwendet.

Name Logo



Das ausgewählte Logo wird verwendet.

Nachrichtenempfänger

E-Mail-Adresse@Testen

Für den E-Mail-Versand können die E-Mail-Adressen von bis zu 10 Nachrichtenempfängern eingegeben werden. Anschließend kann durch das Versenden einer Test-E-Mail geprüft werden, ob der E-Mail-Versand an die eingegebenen Nachrichtenempfänger fehlerfrei funktioniert.

Voraussetzungen:

- Eingerichteter DNS-Server (unter **Administration** > **IP-Konfiguration**)
 - Eingerichteter Postausgangsserver (unter **Administration** > **E-Mail** > **Postausgangsserver**)
-  **Hinweis:** Das Versenden von E-Mails wird in der TK-Anlage protokolliert (**Monitoring** > **Systemnachrichten**).
-  **Hinweis:** Es kann vorkommen, dass eine von der TK-Anlage versendete E-Mail beim Nachrichtenempfänger als Spam-Mail bewertet wird.

Benutzer/Berechtigungen



Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften**)

VOICEMAIL-/FAXBOXEN

Auswahl der Faxbox für welche die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Benutzer und Berechtigungen

Damit eine Box genutzt werden kann, muss der Box ein Besitzer zugeordnet sein (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Faxboxen > Rufnummern**). Neben dem Besitzer können der Box weitere Benutzer zugeordnet werden.

-  **Hinweis:** Ein Besitzer ist automatisch als Benutzer mit allen Berechtigungen eingetragen.
-  **Hinweis:** Alle Gruppenmitglieder haben die Berechtigungen, die für die Gruppe vergeben sind. Ist ein Gruppenmitglied oder eine Untergruppe auch einzeln als Benutzer eingetragen, gelten für dieses Gruppenmitglied/diese Untergruppe die für ihn/sie vergebenen Berechtigungen.

Voraussetzungen:

- Eingerichtete interne Teilnehmer und/oder Gruppen

+ Neu

Öffnet eine neue Zeile zum Auswählen eines weiteren Benutzers/einer weiteren Gruppe.

Benutzer

Auswahl des Benutzers/der Benutzer. Bei Auswahl nur eines weiteren Benutzers, wird dieser im ersten Listenfeld ausgewählt. Bei der Auswahl mehrerer Benutzer, werden diese über beide Listenfelder (von ... bis) ausgewählt.

Einstellungen administrieren

Die Berechtigungen der Eigenschaften der Box, die nicht über ein Profil gesteuert werden, werden erweitert (außer **Benutzer/Berechtigungen**, **Maximale Aufzeichnungskapazität** und **Faxkennung**).

Rufannahme



Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Eigenschaften**)

VOICEMAIL-/FAXBOXEN

Auswahl der Faxbox für welche die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Benutzer und Berechtigungen

Damit eine Box genutzt werden kann, muss der Box ein Besitzer zugeordnet sein (**Geräte > Voicemail- und Faxboxen > Faxboxen > Rufnummern**). Neben dem Besitzer können der Box weitere Benutzer zugeordnet werden.

-  **Hinweis:** Ein Besitzer ist automatisch als Benutzer mit allen Berechtigungen eingetragen.
-  **Hinweis:** Alle Gruppenmitglieder haben die Berechtigungen, die für die Gruppe vergeben sind. Ist ein Gruppenmitglied oder eine Untergruppe auch einzeln als Benutzer eingetragen, gelten für dieses Gruppenmitglied/diese Untergruppe die für ihn/sie vergebenen Berechtigungen.

Voraussetzungen:

- Eingerichtete interne Teilnehmer und/oder Gruppen

+ Neu

Öffnet eine neue Zeile zum Auswählen eines weiteren Benutzers/einer weiteren Gruppe.

Benutzer

Auswahl des Benutzers/der Benutzer. Bei Auswahl nur eines weiteren Benutzers, wird dieser im ersten Listenfeld ausgewählt. Bei der Auswahl mehrerer Benutzer, werden diese über beide Listenfelder (von ... bis) ausgewählt.

Einstellungen administrieren

Die Berechtigungen der Eigenschaften der Box, die nicht über ein Profil gesteuert werden, werden erweitert (außer **Benutzer/Berechtigungen**, **Maximale Aufzeichnungskapazität** und **Faxkennung**).

Geräteassistent

Geräteassistent

Verwaltung des Geräteassistenten

Verwaltung des Geräteassistenten

Geräteassistent

Türstationen

Analoge Türstationen konfigurieren

VoIP Türstationen konfigurieren

IP-Schaltrelais konfigurieren

Lautsprecheransagen konfigurieren

Online-Konfiguration

Geräteassistent

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte** > **Geräteassistent**)

Name

Frei wählbarer Name (maximal 16 Zeichen).

Gerätevorlage

Auswahl der das Gerät entsprechenden Gerätevorlage.

Modul

Auswahl des Moduls, an dem das Gerät angeschlossen ist.

Port

Port, an dem das Gerät angeschlossen ist.

Neu

Eine neue Gerätevorlage wird erstellt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Dateiverwaltung

Auflistung aller Gerätevorlagen.



Importieren einer neuen Gerätevorlage im xml-Format.



Die Gerätevorlage wird als *.xml-Datei auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der Gerätevorlage.



Türstationen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Geräteassistent > Konfigurieren**)

Eine vorhandene Türstation kann an die TK-Anlage angeschlossen werden, um verschiedene Türfunktionen wie Sprechverbindungen mit der Tür und Betätigen des Türöffners von internen Telefonen aus durchführen zu können. Diese Türstation muss in der Konfiguration der TK-Anlage erstellt und mit einer internen Rufnummer versehen werden, über die sie angerufen werden kann.

Mit dem Geräteassistenten kann die Türstation inklusive der daran verfügbaren Relais und Schalteingänge (Klingeltaster) erstellt werden. Für die Schalteingänge der Türstation können durch Auswahl von Rufzielen Türrufe erstellt werden. Um die Auslösung z. B. durch Betätigung eines Klingeltasters zu erkennen, benötigt die TK-Anlage Angaben dazu, welche DTMF-Sequenz bzw. welchen SIP-Invite die Türstation im Fall eines Tastendrucks sendet (siehe Anleitung und Einstellungen des betreffenden Geräts).

-  **Hinweis:** Bei der DTMF-Sequenz bzw. dem SIP-Invite handelt es sich um die Rufnummer, die das Gerät beim Betätigen eines Klingeltasters wählt.
-  **Hinweis:** Nach Einrichtung der Türstation in der Konfiguration der TK-Anlage wird die Türrufverteilung komplett – sowohl hinsichtlich der Rufziele als auch hinsichtlich der maximalen Rufdauer – von der TK-Anlage gesteuert. Die maximale Rufdauer kann hierbei nur begrenzt werden, jedoch nicht länger sein, als der in der Türstation hinterlegte Wert.

i Hinweis: Die Türrufverteilung kann konfigurationsabhängig, also z. B. für Tag und Nacht verschieden eingerichtet werden.

Nur bei VoIP-Türstationen: Zur Herstellung einer Verbindung mit einer VoIP-Türstation benötigt die TK-Anlage das SIP-Passwort des angeschlossenen Geräts. Zur Steuerung der Relais und Schalteingänge benötigt die TK-Anlage außerdem IP-Adresse und Port des angeschlossenen Geräts sowie die Authentifizierungsdaten (Benutzername und Passwort) zum Steuern der Relais (siehe Anleitung und Einstellungen des betreffenden Geräts).

Verschiedene Türstationen, die von der TK-Anlage unterstützt werden, stehen als Gerätevorlage zur Verfügung. In diesen sind bereits verschiedene Defaultwerte für den Betrieb der Türstationen in ihrem jeweiligen Auslieferungszustand eingetragen.

Für den Fall, dass keine der angebotenen Gerätevorlagen zur vorhandenen Türstation passt, können Sie eine benutzerdefinierte Gerätevorlage auswählen.

Analoge Türstationen konfigurieren

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Geräteassistent > Konfigurieren**)

Rufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die direkte Anwahl einer Türstation durch einen internen Teilnehmer verwendet. Zusammengesetzt mit den Nummern der Klingeltaster werden 3- bis 4-stellige Rufnummern belegt. (Eintrag unter

Geräte > Geräteassistent > + Neu)

- i Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
- i Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
- i Hinweis:** Die Amtzugangsziffer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsziffer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Relais X, Schalteingang X

Name

Eingabe der Bezeichnungen für die Relais und Schalteingänge.

DTMF-Sequenz




Voraussetzungen:

- Experten-Einstellungen

Eingabe des Befehls, der dem Klingeltaster innerhalb der Türstation zugeordnet ist (Mögliche Eingaben: Ziffern und Zeichen *, #).

Zielrufnummer

Auswahl oder Eingabe des gewünschten Rufziels (externe Rufnummer, Kurzwahlnummer, interne Rufnummer des einzelnen Telefons, interne Rufnummer der Gruppe).

-  **Hinweis:** Das Rufziel wird hier zunächst für alle Konfigurationen gleich eingetragen und kann im Anschluss geändert werden.
-  **Hinweis:** Soll ein Türruf auch über VoIP-Accounts oder GSM-Gateways durchgeführt werden, muss die externe Rufnummer auf jeden Fall mit der zugehörigen Ortsvorwahl eingegeben werden, auch wenn es sich um die eigene Ortsvorwahl handelt.
-  **Hinweis:** Um weitere Einstellungen für eine Türstation vorzunehmen, wechseln Sie auf die Seite **Geräte > Türstationen** und klicken Sie auf **Konfigurieren** in der Zeile der entsprechenden Türstation.

VoIP Türstationen konfigurieren




Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Geräteassistent > Konfigurieren**)

Rufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die direkte Anwahl einer Türstation durch einen internen Teilnehmer verwendet. Zusammengesetzt mit den Nummern der Klingeltaster werden 3- bis 4-stellige Rufnummern belegt. (Eintrag unter

Geräte > Geräteassistent > + Neu)

-  **Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
-  **Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
-  **Hinweis:** Die Amtzugangsziffer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsziffer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

SIPPasswort

Eingabe des SIP-Passworts des angeschlossenen Geräts.

IP-Konfiguration

IP-Adresse

Eingabe der IP-Adresse des angeschlossenen Geräts. Mögliche Eingaben: IP-Adresse mit Bereichen von 0 bis 255 (Beispiel: 192.168.0.240).

Port

Eingabe des Ports des angeschlossenen Geräts. Mögliche Eingaben: 1 bis 65535.

Benutzername

Eingabe des Benutzernamens (Authentifizierungsdaten zum Steuern der Relais).

Passwort

Eingabe des Passworts (Authentifizierungsdaten zum Steuern der Relais).


Relais X, Schalteingang X

Name

Eingabe der Bezeichnungen für die Relais und Schalteingänge.

Zielrufnummer

Auswahl oder Eingabe des gewünschten Rufziels (externe Rufnummer, Kurzwahlnummer, interne Rufnummer des einzelnen Telefons, interne Rufnummer der Gruppe).

 **Hinweis:** Das Rufziel wird hier zunächst für alle Konfigurationen gleich eingetragen und kann im Anschluss geändert werden.

- i Hinweis:** Soll ein Türruf auch über VoIP-Accounts oder GSM-Gateways durchgeführt werden, muss die externe Rufnummer auf jeden Fall mit der zugehörigen Ortsvorwahl eingegeben werden, auch wenn es sich um die eigene Ortsvorwahl handelt.
- i Hinweis:** Um weitere Einstellungen für eine Türstation vorzunehmen, wechseln Sie auf die Seite **Geräte > Türstationen** und klicken Sie auf **Konfigurieren** in der Zeile der entsprechenden Türstation.

SIP-Invite

Eingabe der Rufnummer, die dem Klingeltaster innerhalb der Türstation zugeordnet ist. (Mögliche Eingaben: Ziffern und Zeichen * und #).

- i Hinweis:** Sind bereits Defaultwerte in der Gerätevorlage eingetragen, werden die Eingabefelder nicht angezeigt. Möchten Sie die Werte ändern, klicken Sie auf **Experte**.

IP-Schaltrelais konfigurieren

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Geräteassistent > Konfigurieren**)

Ein vorhandenes IP-Schaltrelais kann an die TK-Anlage angeschlossen werden, um verschiedene von der TK-Anlage gesteuerte Funktionen (siehe [Relaisbetriebsarten](#)) damit durchführen zu können. Dieses IP-Schaltrelais muss in der Konfiguration der TK-Anlage erstellt werden.

Mit dem Geräteassistenten kann das IP-Schaltrelais inklusive der daran verfügbaren Relais erstellt werden. Zur Steuerung der Relais benötigt die TK-Anlage IP-Adresse, Port, Benutzername (optional) und Passwort des angeschlossenen Geräts (siehe Anleitung und Einstellungen des betreffenden Geräts).

Verschiedene IP-Schaltrelais, die von der TK-Anlage unterstützt werden, stehen als Gerätevorlage zur Verfügung. In diesen sind bereits verschiedene Defaultwerte für den Betrieb der IP-Schaltrelais in ihrem jeweiligen Auslieferungszustand eingetragen.

Für den Fall, dass keine der angebotenen Gerätevorlagen zum vorhandenen Schaltrelais passt, können Sie eine benutzerdefinierte Gerätevorlage auswählen.

Darüber hinaus steht eine vereinfachte Gerätevorlage (**IPBox Simple**) zur Verfügung, die Ihnen das Erstellen eines IP-Schaltrelais mit der Betriebsart **Manuelles Relais** erleichtert.

IP-Konfiguration


IP-Adresse

IP-Schaltrelais konfigurieren

Eingabe der IP-Adresse des angeschlossenen Geräts. Mögliche Eingaben: IP-Adresse mit Bereichen von 0 bis 255 (Beispiel: 192.168.0.240).

Port

Eingabe des Ports des angeschlossenen Geräts. Mögliche Eingaben: 1 bis 65535.

 **Hinweis:** Standardmäßig ist Port 80 eingestellt.

Benutzername

Eingabe des Benutzernamens des angeschlossenen Geräts.

Passwort

Eingabe des Passworts des angeschlossenen Geräts.

Relais X, Name

Eingabe der Bezeichnungen für die Relais.

Lautsprecheransagen konfigurieren

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Geräteassistent > Konfigurieren**)

Um Lautsprecheransagen durchführen zu können, muss ein als Ansageausgang nutzbares Gerät (z. B. a/b-Audiobox an ELA) an der TK-Anlage angeschlossen sein. Dieser Ansageausgang muss in der Konfiguration der TK-Anlage erstellt und mit einer internen Rufnummer versehen werden, über die er angerufen werden kann.

Mit dem Geräteassistenten kann der Ansageausgang erstellt werden. Verschiedene als Ansageausgang nutzbare Geräte, die von der TK-Anlage unterstützt werden, stehen zu diesem Zweck als Gerätevorlage zur Verfügung. In diesen sind bereits verschiedene Defaultwerte für den Betrieb der Geräte in ihrem jeweiligen Auslieferungszustand eingetragen.

Für den Fall, dass keine der angebotenen Gerätevorlagen zum vorhandenen Gerät passt, können Sie eine benutzerdefinierte Gerätevorlage auswählen.

Rufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die direkte Anwahl durch einen internen Teilnehmer verwendet. (Eintrag auf Seite **Geräte > Geräteassistent**)

- i Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
- i Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben,

Lautsprecheransagen konfigurieren

stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.

- i Hinweis:** Die Amtzugangsziffer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsziffer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Relais X, Name

Eingabe der Bezeichnungen für die Relais.

Online-Konfiguration

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Geräteassistent > Konfigurieren**)

GERÄTEVORLAGE IMPORTIEREN

Eine Gerätevorlage wird entweder aus dem Internet **Konfig laden** oder aus einer Datei **Aus Datei importieren** importiert.

Türstationen

Türstationen

Verwaltung der Türstationen

Einstellungen der Türstation

Einstellungen Türruf

Verwaltung der Türstationen

Türrufe+Relais

Türrufe+Relais




Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Türstationen**)

Rufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die direkte Anwahl einer Türstation durch einen internen Teilnehmer verwendet. Zusammengesetzt mit den Nummern der Klingeltaster werden 3- bis 4-stellige Rufnummern belegt. (Eintrag unter

Geräte > Geräteassistent > + Neu)

-  **Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
-  **Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
-  **Hinweis:** Die Amtzugangsziffer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsziffer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation der Türstation innerhalb der TK-Anlage und von den angeschlossenen Systemtelefonen verwendet. Der Name kann außerdem über den LDAP-Server an VoIP-Endgeräte übertragen werden.

Modul | Port

Modul und Port, an denen das als Türstation nutzbare Gerät (z. B. TFS-Universal Plus) angeschlossen ist.

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der Türstation.

Relais





Voraussetzungen:

- Relais/Aktor (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Erstellte Türstation


Der Türstation wird ein Relais zugeordnet mit der Betriebsart **Sprechen**, **Türöffner** oder **Licht**.

Das hier verwendete Relais kann Bestandteil der angeschlossenen Türstation sein oder am selben Port angeschlossen sein (a/b-Schaltmodul). Alternativ kann für die Türfunktionen aber auch ein Relais verwendet werden, das Bestandteil eines anderen angeschlossenen Geräts ist (z. B. IP-Schaltrelais). In diesem Fall muss es zunächst in der Konfiguration der TK-Anlage als Bestandteil dieses anderen Geräts erstellt und anschließend der Türstation zugeordnet werden. Es bleibt dann auch in der Konfiguration der TK-Anlage weiterhin Bestandteil des anderen Geräts, übernimmt aber die ausgewählte Türfunktion für die Türstation.

Geräte > Relais (Aktoren): Sind auf der Seite bereits passende Relais eingerichtet, erscheint ein Listenfeld. Wählen Sie eines der vorhandenen Relais im Listenfeld aus und bestätigen Sie mit .

Möchten Sie keines der vorhandenen Relais nutzen, wählen Sie **Neues Relais** im Listenfeld aus  bricht den Vorgang ab). Vergeben Sie einen frei wählbaren Relais-Namen und bestätigen Sie mit **Ok**.

 **Hinweis: Geräte > Relais (Aktoren):** Alternativ können hier Relais erstellt und zugeordnet werden.

 Weiterführende Hilfe unter [Relaisbetriebsarten](#).

[III](#)

Link auf Seite **Geräte > Relais (Aktoren)**



Löscht das Relais oder öffnet die Konfiguration des Relais.

Türrufe



Voraussetzungen:

- Schalteingang (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Erstellte Türstation

An einer Türstation vorhandene Klingeltaster können zur Auslösung konfigurationsabhängiger, interner und externer Türrufe genutzt werden. Zu diesem Zweck müssen die Klingeltaster als Schalteingänge in der TK-Anlage erstellt, mit Rufzielen versehen und der Türstation zugeordnet werden. Um die Auslösung z. B. durch Betätigung eines Klingeltasters zu erkennen, benötigt die TK-Anlage Angaben dazu, welche DTMF-Sequenz bzw. welchen SIP-Invite die Türstation im Fall eines Tastendrucks sendet (siehe Anleitung und Einstellungen des betreffenden Geräts).

i Hinweis: Bei der DTMF-Sequenz bzw. dem SIP-Invite handelt es sich in der Regel um die Rufnummer, die dem Klingeltaster innerhalb der Türstation zugeordnet ist. Nach Einrichtung der Türstation in der Konfiguration der TK-Anlage wird die Türrufverteilung komplett – auch konfigurationsabhängig – von der TK-Anlage gesteuert.

Türrufe + Relais: Klicken Sie auf das untere **+** in der Zeile der entsprechenden Türstation.

Schalteingang: Geben Sie die Bezeichnung für den Schalteingang ein.

DTMF-Sequenz (analoge Türstationen)/**SIP-Invite** (VoIP-Türstationen):
Vergeben Sie Werte. Um die Auslösung z. B. durch Betätigung eines Klingeltasters zu erkennen, benötigt die TK-Anlage Angaben dazu, welche DTMF-Sequenz bzw. welchen SIP-Invite das angeschlossene Gerät in diesem Fall sendet (siehe Anleitung und Einstellungen des betreffenden Geräts). Bei der DTMF-Sequenz bzw. dem SIP-Invite handelt es sich in der Regel um die Rufnummer, die dem Klingeltaster innerhalb der Türstation zugeordnet ist.

Listenfeld **Zielrufnummer:** Wählen Sie das gewünschte Rufziel aus.
alternativ:

Wählen Sie **Zielrufnummer eingeben** und geben Sie das gewünschte Rufziel ein unter **Zielrufnummer**

Mögliche Eingaben:


Externe Rufnummer


Kurzwahlnummer

Interne Rufnummer des einzelnen Telefons



Interne Rufnummer der Gruppe

 **Hinweis:**

 **Hinweis:** Das Rufziel wird hier zunächst für alle Konfigurationen gleich eingetragen und kann im Anschluss geändert werden.

 **Hinweis:** Soll ein Türruf auch über VoIP-Accounts oder GSM-Gateways durchgeführt werden, muss die externe Rufnummer auf jeden Fall mit der zugehörigen Ortsvorwahl eingegeben werden, auch wenn es sich um die eigene Ortsvorwahl handelt.

Klicken Sie auf **Ok**.

 **Hinweis:** Um weitere Einstellungen für einen Türruf oder den zugehörigen Schalteingang vorzunehmen, klicken Sie in der Zeile des entsprechenden Türrufs auf .

 Weiterführende Hilfe unter [Schalteingang](#)



Löscht den Türruf oder öffnet die Konfiguration des Türrufs.

Einstellungen der Türstation

Einstellungen der Türstation

Konfiguration der Türstation

Konfiguration der Türstation

Vorgehensweise:

- Getrennt für Türstationen
- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Türstationen> Konfigurieren**)

Voraussetzungen:


- Erstellte Türstation

Analoge Türstation

Verbindung aktivieren

Verbindung beenden

Gibt an, welche DTMF-Sequenzen die TK-Anlage zur Steuerung der analogen Türstation nutzt, um die Verbindung zu aktivieren oder zu beenden. Angaben dazu, welche DTMF-Sequenzen das angeschlossene Gerät benötigt, siehe Anleitung des betreffenden Geräts.

 **Hinweis:** Das Zeichen , (Komma) kann für eine Pause von einer halben Sekunde genutzt werden.

Totzeit

Gibt an, wie viele Millisekunden die TK-Anlage wartet, bevor sie erneut DTMF-Sequenzen zur Türstation sendet. Angaben dazu, wie viel Zeit das angeschlossene Gerät benötigt, um nach dem Empfang von DTMF-Sequenzen erneut empfangsbereit zu sein, siehe Anleitung des betreffenden Geräts.

VoIP-Türstation

SIP-Passwort

Zur Herstellung einer Verbindung mit einer VoIP-Türstation benötigt die TK-Anlage das SIP-Passwort des angeschlossenen Geräts (siehe Anleitung und Einstellungen des betreffenden Geräts).

Einstellungen Türruf

Vorgehensweise:

- Getrennt für Türrufe
- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Türstationen > Türrufe >**



Voraussetzungen:

- Erstellter Türruf

KONFIGURATION DES TÜRRUFS

Auswahl des Türrufs, der eingerichtet werden soll.

DTMF-Sequenz

Voraussetzungen:

- Erstellter Schalteingang für ein analoges Gerät

Gibt an, welche DTMF-Sequenz die TK-Anlage z. B. als Betätigung eines Klingeltasters erkennt, um daraufhin einen Alarm oder einen Türruf auszulösen. Angaben dazu, welche DTMF-Sequenzen das angeschlossene Gerät sendet, siehe Anleitung des betreffenden Geräts.

- i Hinweis:** Bei der DTMF-Sequenz handelt es sich in der Regel um die Rufnummer, die dem Klingeltaster innerhalb der Türstation zugeordnet ist.

SIP-Invite

Voraussetzungen:

- Erstellter Schalteingang für ein VoIP-Gerät

Gibt an, welchen SIP-Invite die TK-Anlage z. B. als Betätigung eines Klingeltasters erkennt, um daraufhin einen Alarm oder einen Türruf auszulösen. Angaben dazu, welchen SIP-Invite das angeschlossene Gerät sendet, siehe Anleitung des betreffenden Geräts.

i Hinweis: Bei dem SIP-Invite handelt es sich in der Regel um die Rufnummer, die dem Klingeltaster innerhalb der Türstation zugeordnet ist.

Zielrufnummer

Vorgehensweise:

- Getrennt für Konfigurationen

Auswahl der Zielrufnummer, die einem Türruf zugeordnet werden soll.

Klingelton

Vorgehensweise:

- Getrennt für Konfigurationen

Der Klingelton gibt an, mit welcher Tonfolge Türrufe an den internen Teilnehmern der TK-Anlage signalisiert werden.


i Hinweis: Für Infos zu Ausnahmen bei der Signalisierung und zu den Tonfolgen siehe [Klingeltöne](#).

Rufdauer

Vorgehensweise:

- Getrennt für Konfigurationen

Auswahl der Rufdauer, mit der ein Türruf an einem internen Teilnehmer signalisiert werden soll.

-  **Hinweis:** Stellen Sie die Rufdauer in der angeschlossenen Türstation ggf. auf die maximale Rufzeit ein. Die wirkliche Rufdauer wird danach durch die TK-Anlage begrenzt.

Amtwahl/Rufnummernübermittlung DDI

Vorgehensweise:

- Getrennt für Konfigurationen

Der externe Anschluss und damit sogar die zu übermittelnde Rufnummer kann hier gezielt ausgewählt werden.

Alle ext. Anschlüsse oder intern

Türrufe sind auf internen oder allen externen Kanälen möglich.

Externer Anschluss

Türrufe erfolgen über den ausgewählten externen Anschluss.

Geben Sie im Eingabefeld **DDI** unter dem entsprechenden Slot die zu übermittelnde DDI aus dem Durchwahlblock ein. Wird eine DDI dann in roter Schriftfarbe dargestellt, liegt sie entweder nicht im Wertebereich oder es wurde bereits die maximale Anzahl an eigenen Rufnummern eingegeben.

Zweitklingel

Vorgehensweise:

- Getrennt für Konfigurationen

Voraussetzungen:

- Erstelltes Relais mit Betriebsart **Zweitklingel**

An Orten, an denen das Klingeln eines Telefons nicht immer gehört wird, kann zusätzlich eine Zweitklingel installiert werden. Die Ansteuerung erfolgt dann mit einem Relais mit der Betriebsart Zweitklingel, das dem Türruf zugeordnet wird.

Ansageausgänge

Ansageausgänge

Verwaltung Ansageausgänge

Einstellungen Ansageausgang

Verwaltung Ansageausgänge

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Ansageausgänge**)

Rufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die direkte Anwahl durch einen internen Teilnehmer verwendet. (Eintrag auf Seite **Geräte > Geräteassistent**)

- i Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
- i Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
- i Hinweis:** Die Amtszugangsziffer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtszugangsziffer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Ansageausgangs innerhalb der TK-Anlage und von den angeschlossenen Systemtelefonen verwendet. Der Name kann außerdem über den LDAP-Server an VoIP-Endgeräte übertragen werden.

Modul | Port

Modul und Port, an denen das als Ansageausgang nutzbare Gerät (z. B. a/b-Audio-Box an ELA) angeschlossen ist.

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration des Ansageausgangs.

Relais



Voraussetzungen:


- Relais/Aktor (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

Dem Ansageausgang wird ein Relais zugeordnet mit der Betriebsart **Sprechen**, welches während der Lautsprecheransage eingeschaltet ist. Mit diesem Relais kann z. B. die Lautsprecherzone des Beschallungssystems umgeschaltet oder eine zusätzliche Leuchte eingeschaltet werden, die auf die Ansage aufmerksam macht.

Geräte > Relais (Aktoren): Sind hier bereits passende Relais eingerichtet, erscheint ein Listenfeld. Wählen Sie eines der vorhandenen Relais im Listenfeld aus und bestätigen Sie mit

Möchten Sie keines der vorhandenen Relais nutzen, wählen Sie **Neues Relais** im Listenfeld aus (bricht den Vorgang ab). Geben Sie einen frei wählbaren Namen für das Relais ein und bestätigen Sie mit **Ok**.

 **Hinweis:** Alternativ können Relais auch erstellt und zugeordnet werden auf der Seite **Geräte > Relais (Aktoren)**.

 Weiterführende Hilfe unter [Relaisbetriebsarten](#).

III

Link auf Seite **Geräte > Relais (Aktoren)**



Löscht das Relais oder öffnet die Konfiguration des Relais.

Einstellungen Ansageausgang

Vorgehensweise:

- Getrennt für Ansageausgänge
- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Ansageausgänge > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Ansageausgang


KONFIGURATION DES ANSAGEAUSGANGS

Auswahl des Ansageausgangs, der eingerichtet werden soll.

Verbindung aktivieren

Verbindung beenden

Gibt an, welche DTMF-Sequenzen die TK-Anlage zur Steuerung der analogen Ansageausgänge nutzt, um die Verbindung zu aktivieren oder zu beenden. Angaben dazu, welche DTMF-Sequenzen das angeschlossene Gerät benötigt, siehe Anleitung des betreffenden Geräts.

 **Hinweis:** Das Zeichen , (Komma) kann für eine Pause von einer halben Sekunde genutzt werden.

Totzeit

Gibt an, wie viele Millisekunden die TK-Anlage wartet, bevor sie erneut DTMF-Sequenzen zum Ansageausgang sendet. Angaben dazu, wie viel Zeit das angeschlossene Gerät benötigt, um nach dem Empfang von

Einstellungen Ansageausgang

DTMF-Sequenzen erneut empfangsbereit zu sein, siehe Anleitung des betreffenden Geräts.

Alarmer

Alarmer

Verwaltung Alarmer

Einstellungen Alarm

Einstellungen der Schalteinänge

Verwaltung Alarme

Schalteingang+Relais

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Alarme**)

Rufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die direkte Anwahl durch einen internen Teilnehmer zur Auslösung eines Alarms verwendet. (Eintrag mit **+ Neu**)

- i Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
- i Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
- i Hinweis:** Die Amtzugangsziffer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsziffer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Alarms innerhalb der TK-Anlage verwendet.

Alarm scharf schalten

aus

Der Alarmeingang ist unscharf geschaltet. Eine Alarmauslösung ist nicht möglich.

einmal

Der Alarm kann nur einmalig ausgelöst werden. Anschließend ist der Alarmeingang unscharf und muss erneut scharf geschaltet werden.

immer

Nach Auslösung eines Alarms ist der Alarmeingang weiterhin scharf und es kann erneut ein Alarm ausgelöst werden.

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration des Alarms.

+ Neu

Ein neuer Alarm wird hinzugefügt. Im Anschluss müssen die Einstellungen für den Alarm vorgenommen werden.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Schalteingang+Relais


Relais





Voraussetzungen:


- Relais/Aktor (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Erstelltes Gerät (z. B. Türstation, IP-Schaltrelais), dessen Bestandteil das Relais ist

Dem Alarm wird ein Relais zugeordnet mit der Betriebsart **Alarm**, welches z. B. zum Einschalten einer Sirene oder Kennleuchte bei Alarmauslösung dient.

Wählen Sie ein vorhandenes Relais im Listenfeld aus und betätigen Sie mit .

Möchten Sie keines der vorhandenen Relais nutzen, wählen Sie **Neues Relais** im Listenfeld aus ( bricht den Vorgang ab). Vergeben Sie einen frei wählbaren Relais-Namen. **Hinzufügen zu:** Wählen Sie das Gerät im Listenfeld aus, als dessen Bestandteil das Relais erstellt werden soll. Betätigen Sie mit **Ok**.

 **Hinweis:** Das Relais bleibt in der Konfiguration der TK-Anlage weiterhin Bestandteil des anderen Geräts (z. B. Türstation, IP-Schaltrelais), übernimmt aber die ausgewählte Alarmfunktion für den Alarm.

 Weiterführende Hilfe unter [Relaisbetriebsarten](#).



Link auf Seite **Geräte > Relais (Aktoren)**



Löscht das Relais oder öffnet die Konfiguration des Relais.


Schalteingang




Voraussetzungen:

- Schalteingang (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Erstelltes Gerät (z. B. Türstation), dessen Bestandteil der Schalteingang ist (z. B. ein noch freier Klingeltaster)

Dem Alarm wird ein Schalteingang zugeordnet, welcher zur Auslösung eines Alarms dient.

Wählen Sie einen der vorhandenen Schalteingänge im Listenfeld aus und klicken Sie auf .


Möchten Sie keinen der vorhandenen Schalteingänge nutzen, wählen Sie im Listenfeld **Neuer Schalteingang**.  bricht den Vorgang ab. Geben Sie einen frei wählbaren Namen für den Schalteingang ein und wählen Sie im Listenfeld **Hinzufügen zu** das Gerät aus, als dessen Bestandteil der Schalteingang erstellt werden soll.

Geben Sie einen Wert unter **DTMF-Sequenz** (bei analogen Türstationen) oder **SIP-Invite** (bei VoIP-Türstationen) ein. Um die Auslösung z. B.

Schalteingang+Relais

durch Betätigung eines Klingeltasters zu erkennen, benötigt die TK-Anlage Angaben dazu, welche DTMF-Sequenz bzw. welchen SIP-Invite das angeschlossene Gerät in diesem Fall sendet (siehe Anleitung und Einstellungen des betreffenden Geräts). Bei der DTMF-Sequenz bzw. dem SIP-Invite handelt es sich in der Regel um die Rufnummer, die dem Klingeltaster innerhalb der Türstation zugeordnet ist.

Klicken Sie auf **Ok**.

 **Hinweis:** Der Schalteingang bleibt in der Konfiguration der TK-Anlage weiterhin Bestandteil des anderen Geräts (z. B. Türstation), übernimmt aber die ausgewählte Alarmfunktion für den Alarm.



Löscht den Schalteingang oder öffnet die Konfiguration des Schalteingangs.

Einstellungen Alarm

Vorgehensweise:

- Getrennt für Alarme
- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Alarme > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Alarm

KONFIGURATION DES ALARMS

Auswahl des Alarms, der eingerichtet werden soll.

Alarm scharf schalten

aus

Der Alarmeingang ist unscharf geschaltet. Eine Alarmauslösung ist nicht möglich.

einmal

Der Alarm kann nur einmalig ausgelöst werden. Anschließend ist der Alarmeingang unscharf und muss erneut scharf geschaltet werden.

immer

Nach Auslösung eines Alarms ist der Alarmeingang weiterhin scharf und es kann erneut ein Alarm ausgelöst werden.

Alarmdurchläufe

Gibt an, wie viele Alarmdurchläufe durchgeführt werden, solange der Alarm nicht quittiert wird.

Alarmansage

Auswahl der Ansage, die einem Alarmteilnehmer vorgespielt werden soll.

Alarmteilnehmer (Zielrufnummer)

Auswahl von bis zu vier internen oder externen Rufnummern, die während eines Alarmdurchlaufs von der TK-Anlage angerufen werden.

Zielrufnummer eingeben

Ermöglicht die manuelle Eingabe einer Rufnummer.



Mögliche Eingaben:

Externe Rufnummer

Kurzwahlnummer

Interne Rufnummer des einzelnen Telefons

Interne Rufnummer der Gruppe

-  **Hinweis:** Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden.
-  **Hinweis:** Es besteht die Möglichkeit, den Displaytext festzulegen, der bei einem Alarmruf an den internen Teilnehmern, die hier als Alarmteilnehmer ausgewählt wurden, ausgegeben wird (**Funktionen > CLIP-Texte**).

Amtwahl / Rufnummernübermittlung > DDI

---: Alarmrufe sind auf allen externen Kanälen möglich.

Externer Anschluss: Alarmrufe erfolgen über den ausgewählten externen Anschluss. Die ausgewählte Rufnummer wird übermittelt.

- i Hinweis:** Für einen TK-Anlagenanschluss muss die zu übermittelnde DDI aus dem Durchwahlblock eingegeben werden. Wird eine DDI dann in roter Schriftfarbe dargestellt, liegt sie entweder nicht im Wertebereich oder es wurde bereits die maximale Anzahl an externen Rufnummern eingegeben.
- i Hinweis:** Alarmrufe sollten vorzugsweise über Festnetz durchgeführt werden.

Alarmverzögerungszeit (0..99)

Gibt an, wie viele Sekunden nach Alarmauslösung am Schalteingang der erste Alarmdurchlauf beginnt.

Alarmwartezeit (0..99)

Gibt an, nach wie vielen Sekunden ein Alarmdurchlauf ggf. wiederholt wird, wenn der Alarm nicht quittiert wurde.


Action URL Start

Der Action URL wird die Alarm-Art **Alarm Start** zugeordnet. Beim Auslösen eines Alarms wird die Action URL versendet.

- i Hinweis:** Wurde eine Alarmverzögerungszeit eingetragen, so beginnt der Alarmruf durch die Action URL erst nach Ablauf der Alarmverzögerungszeit.

Action URL Quittiert

Alarm quittiert: Der Action URL wird die Alarm-Art zugeordnet. Sobald ein Alarmteilnehmer (eingrichtet unter **Geräte > Alarme > Konfigurieren > Alarmteilnehmer (Zielrufnummer)**) den Alarm quittiert, wird die Action URL versendet.

 **Hinweis:** Ein Gerät eines anderen Herstellers, das von der TK-Anlage nicht erkannt wird, kann den Alarmruf nicht selbst durch Eingabe der MFV-Ziffer 0 quittieren.

Action URL Timeout

Der Action URL wird die Alarm-Art **Alarm Timeout** zugeordnet. Quittiert keiner der Alarmteilnehmer den Alarm, so wird der Alarmruf nach Ablauf der eingestellten Alarmrufe beendet und die Action URL versendet.

Alarm durch Action URL auslösbar


Sofern für einen Teilnehmer oder anlagenweit die Zugriffsberechtigung auf Action URLs erteilt wurde, kann der einzelne Alarm durch Action URLs ausgelöst werden.

Einstellungen der Schalteingänge

Schalteingang+Relais

Schalteingang+Relais

Vorgehensweise:

- Getrennt für Schalteingänge
- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Alarme > Schalteingang** > )

Voraussetzungen:

- Erstellter Schalteingang

KONFIGURATION DES SCHALTEINGANGS


Auswahl des Schalteingangs, der eingerichtet werden soll.

DTMF-Sequenz

Voraussetzungen:

- Erstellter Schalteingang für ein analoges Gerät

Gibt an, welche DTMF-Sequenz die TK-Anlage z. B. als Betätigung eines Klingeltasters erkennt, um daraufhin einen Alarm oder einen Türruf auszulösen. Angaben dazu, welche DTMF-Sequenzen das angeschlossene Gerät sendet, siehe Anleitung des betreffenden Geräts.

 **Hinweis:** Bei der DTMF-Sequenz handelt es sich in der Regel um die Rufnummer, die dem Klingeltaster innerhalb der Türstation zugeordnet ist.


SIP-Invite

Voraussetzungen:

- Erstellter Schalteingang für ein VoIP-Gerät

Schalteingang+Relais

Gibt an, welchen SIP-Invite die TK-Anlage z. B. als Betätigung eines Klingeltasters erkennt, um daraufhin einen Alarm oder einen Türruf auszulösen. Angaben dazu, welchen SIP-Invite das angeschlossene Gerät sendet, siehe Anleitung des betreffenden Geräts.

 **Hinweis:** Bei dem SIP-Invite handelt es sich in der Regel um die Rufnummer, die dem Klingeltaster innerhalb der Türstation zugeordnet ist.

Relais (Aktoren)

Relais (Aktoren)

Verwaltung Relais (Aktoren)

Einstellungen der Relais (Aktoren)

Verwaltung Relais (Aktoren)

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Relais (Aktoren)**)

Name

Frei wählbarer Name (maximal 16 Zeichen).

Identnummer

Identifikationsnummer des Relais, die automatisch bei der Erstellung eines neuen Relais vergeben wird.

Modul


Auswahl des Moduls, an dem das Gerät angeschlossen ist.

Port

Port, an dem das Gerät angeschlossen ist.

Betriebsart

Auswahl einer Betriebsart.

-  **Hinweis:** Relais können an der TK-Anlage verschiedene Funktionen übernehmen. Eine ausführliche Beschreibung der Betriebsarten finden Sie hier [Relais \(Aktoren\)](#).

verwendet von 

Ordnet dem Relais ein Gerät zu.

+ Neu

Ein neues Relais wird erstellt und einem Gerät zugeordnet.

 Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der Gerätevorlage.

Einstellungen der Relais (Aktoren)

Analoge Türstation

VoIP-Türstation

IP-Schaltrelais

Lautsprecheransagen

Analoge Türstation

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Relais (Aktoren) > Konfigurieren**)

KONFIGURATION DES RELAIS

Auswahl des Relais.

Ausschaltsteuerung

Voraussetzung:

- Erstelltes Relais

Die TK-Anlage schaltet Relais mit den Betriebsarten Licht, Türöffner, Alarm und Rechner-Relais nach der festgelegten Schaltdauer aus.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand wird die Haltezeit des Relais genutzt. Die TK-Anlage schaltet das Relais nicht aktiv aus.
- i Hinweis:** Voraussetzung ist, dass die Ausschaltsteuerung vom Relais unterstützt wird (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern).

Schaltdauer

Gibt an, nach wie vielen Sekunden die TK-Anlage das Relais ausschaltet. Mögliche Eingaben: 0 bis 6000 (0 nur bei manuellen Relais).

- i Hinweis:** Die Schaltdauer wirkt bei Relais mit den Betriebsarten Licht, Türöffner, Alarm, Rechner-Relais und manuelles Relais.
- i Hinweis:** Damit die TK-Anlage das Relais nach der festgelegten Schaltdauer ausschalten kann, muss für das Relais die

Ausschaltsteuerung eingeschaltet sein und diese vom Relais unterstützt werden (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern). Alternativ kann die Haltezeit des Relais genutzt werden.

Haltezeit

Soll das Ausschalten nicht von der TK-Anlage gesteuert werden (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern), kann anstelle der Schaltdauer die Haltezeit des Relais genutzt werden. Sinnvoll ist dies lediglich, wenn die Haltezeit des Relais ausreichend lang ist, z. B. für einen Türöffner.

Die TK-Anlage benötigt Angaben dazu, wie lange das Relais gehalten wird, um dies an den Systemtelefonen zu signalisieren (siehe Anleitung des betreffenden Geräts).

Voraussetzung:

- Erstelltes Relais
- Für das Relais ausgeschaltete Ausschaltsteuerung

Eingabe der Haltezeit des Relais in Millisekunden. Mögliche Eingaben: 10 bis 10000.

Relais durch Action URL auslösbar

Sofern für einen Teilnehmer oder anlagenweit die Zugriffsberechtigung auf Action URLs erteilt wurde, kann das einzelne Relais durch Action URLs ausgelöst werden.

VoIP-Türstation

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Relais (Aktoren) > Konfigurieren**)

KONFIGURATION DES RELAIS

Auswahl des Relais.

TK-Anlage ist maßgebend (primär)

Die an einem IP-Schaltrelais verfügbaren Relais können auch ohne Einfluss der TK-Anlage geschaltet werden. In bestimmten Fällen, z. B. wenn die TK-Anlage zum Schaltzeitpunkt gerade ausgeschaltet ist, kennt die TK-Anlage den Zustand des Relais im Anschluss nicht.

Die TK-Anlage stellt nach einem Neustart den letzten ihr bekannten Zustand des Relais wieder her.

Ausschaltsteuerung

Voraussetzung:

- Erstelltes Relais

Die TK-Anlage schaltet Relais mit den Betriebsarten Licht, Türöffner, Alarm und Rechner-Relais nach der festgelegten Schaltdauer aus.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand wird die Haltezeit des Relais genutzt. Die TK-Anlage schaltet das Relais nicht aktiv aus.
- i Hinweis:** Voraussetzung ist, dass die Ausschaltsteuerung vom Relais unterstützt wird (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern).

Schaltdauer

Gibt an, nach wie vielen Sekunden die TK-Anlage das Relais ausschaltet. Mögliche Eingaben: 0 bis 6000 (0 nur bei manuellen Relais).

- i Hinweis:** Die Schaltdauer wirkt bei Relais mit den Betriebsarten Licht, Türöffner, Alarm, Rechner-Relais und manuelles Relais.
- i Hinweis:** Damit die TK-Anlage das Relais nach der festgelegten Schaltdauer ausschalten kann, muss für das Relais die Ausschaltsteuerung eingeschaltet sein und diese vom Relais unterstützt werden (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern). Alternativ kann die Haltezeit des Relais genutzt werden.

Haltezeit

Soll das Ausschalten nicht von der TK-Anlage gesteuert werden (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern), kann anstelle der Schaltdauer die Haltezeit des Relais genutzt werden. Sinnvoll ist dies lediglich, wenn die Haltezeit des Relais ausreichend lang ist, z. B. für einen Türöffner.

Die TK-Anlage benötigt Angaben dazu, wie lange das Relais gehalten wird, um dies an den Systemtelefonen zu signalisieren (siehe Anleitung des betreffenden Geräts).

Voraussetzung:

- Erstelltes Relais
- Für das Relais ausgeschaltete Ausschaltsteuerung

Eingabe der Haltezeit des Relais in Millisekunden. Mögliche Eingaben: 10 bis 10000.

Relais durch Action URL auslösbar

Sofern für einen Teilnehmer oder anlagenweit die Zugriffsberechtigung auf Action URLs erteilt wurde, kann das einzelne manuelle Relais durch Action URLs ausgelöst werden.

IP-Schaltrelais

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Relais (Aktoren) > Konfigurieren**)

KONFIGURATION DES RELAIS

Auswahl des Relais.

TK-Anlage ist maßgebend (primär)

Die an einem IP-Schaltrelais verfügbaren Relais können auch ohne Einfluss der TK-Anlage geschaltet werden. In bestimmten Fällen, z. B. wenn die TK-Anlage zum Schaltzeitpunkt gerade ausgeschaltet ist, kennt die TK-Anlage den Zustand des Relais im Anschluss nicht.

Die TK-Anlage stellt nach einem Neustart den letzten ihr bekannten Zustand des Relais wieder her.

Ausschaltsteuerung

Voraussetzung:

- Erstelltes Relais

Die TK-Anlage schaltet Relais mit den Betriebsarten Licht, Türöffner, Alarm und Rechner-Relais nach der festgelegten Schaltdauer aus.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand wird die Haltezeit des Relais genutzt. Die TK-Anlage schaltet das Relais nicht aktiv aus.
- i Hinweis:** Voraussetzung ist, dass die Ausschaltsteuerung vom Relais unterstützt wird (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern).

Schaltdauer

Gibt an, nach wie vielen Sekunden die TK-Anlage das Relais ausschaltet. Mögliche Eingaben: 0 bis 6000 (0 nur bei manuellen Relais).

- i Hinweis:** Die Schaltdauer wirkt bei Relais mit den Betriebsarten Licht, Türöffner, Alarm, Rechner-Relais und manuelles Relais.
- i Hinweis:** Damit die TK-Anlage das Relais nach der festgelegten Schaltdauer ausschalten kann, muss für das Relais die Ausschaltsteuerung eingeschaltet sein und diese vom Relais unterstützt werden (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern). Alternativ kann die Haltezeit des Relais genutzt werden.

Haltezeit

Soll das Ausschalten nicht von der TK-Anlage gesteuert werden (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern), kann anstelle der Schaltdauer die Haltezeit des Relais genutzt werden. Sinnvoll ist dies lediglich, wenn die Haltezeit des Relais ausreichend lang ist, z. B. für einen Türöffner.

Die TK-Anlage benötigt Angaben dazu, wie lange das Relais gehalten wird, um dies an den Systemtelefonen zu signalisieren (siehe Anleitung des betreffenden Geräts).

Voraussetzung:

- Erstelltes Relais
- Für das Relais ausgeschaltete Ausschaltsteuerung

Eingabe der Haltezeit des Relais in Millisekunden. Mögliche Eingaben: 10 bis 10000.

Relais durch Action URL auslösbar

Sofern für einen Teilnehmer oder anlagenweit die Zugriffsberechtigung auf Action URLs erteilt wurde, kann das einzelne manuelle Relais durch Action URLs ausgelöst werden.

Lautsprecheransagen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Relais (Aktoren) > Konfigurieren**)

KONFIGURATION DES RELAIS

Auswahl des Relais.

Ausschaltsteuerung

Voraussetzung:

- Erstelltes Relais

Die TK-Anlage schaltet Relais mit den Betriebsarten Licht, Türöffner, Alarm und Rechner-Relais nach der festgelegten Schaltdauer aus.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand wird die Haltezeit des Relais genutzt. Die TK-Anlage schaltet das Relais nicht aktiv aus.
- i Hinweis:** Voraussetzung ist, dass die Ausschaltsteuerung vom Relais unterstützt wird (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern).

Schaltdauer

Gibt an, nach wie vielen Sekunden die TK-Anlage das Relais ausschaltet. Mögliche Eingaben: 0 bis 6000 (0 nur bei manuellen Relais).

- i Hinweis:** Die Schaltdauer wirkt bei Relais mit den Betriebsarten Licht, Türöffner, Alarm, Rechner-Relais und manuelles Relais.
- i Hinweis:** Damit die TK-Anlage das Relais nach der festgelegten Schaltdauer ausschalten kann, muss für das Relais die

Ausschaltsteuerung eingeschaltet sein und diese vom Relais unterstützt werden (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern). Alternativ kann die Haltezeit des Relais genutzt werden.

Haltezeit

Soll das Ausschalten nicht von der TK-Anlage gesteuert werden (bei einigen Relais, z. B. den a/b-Schaltmodulen, lässt sich das Ausschalten nicht steuern), kann anstelle der Schaltdauer die Haltezeit des Relais genutzt werden. Sinnvoll ist dies lediglich, wenn die Haltezeit des Relais ausreichend lang ist, z. B. für einen Türöffner.

Die TK-Anlage benötigt Angaben dazu, wie lange das Relais gehalten wird, um dies an den Systemtelefonen zu signalisieren (siehe Anleitung des betreffenden Geräts).

Voraussetzung:

- Erstelltes Relais
- Für das Relais ausgeschaltete Ausschaltsteuerung

Eingabe der Haltezeit des Relais in Millisekunden. Mögliche Eingaben: 10 bis 10000.

Relais durch Action URL auslösbar

Sofern für einen Teilnehmer oder anlagenweit die Zugriffsberechtigung auf Action URLs erteilt wurde, kann das einzelne Relais durch Action URLs ausgelöst werden.

EINSTELLUNGEN FÜR ANALOGE RELAIS

Totzeit

Lautsprecheransagen

Die TK-Anlage nutzt DTMF-Sequenzen zur Steuerung der analogen Relais. Zu diesem Zweck benötigt die TK-Anlage Angaben dazu, wie viel Zeit das angeschlossene Gerät benötigt, um nach dem Empfang von DTMF-Sequenzen erneut empfangsbereit zu sein (siehe Anleitung des betreffenden Geräts)

Voraussetzung:

- Erstelltes Relais

Gibt an, wie viele Millisekunden die TK-Anlage wartet, bevor sie erneut DTMF-Sequenzen zum angeschlossenen Gerät sendet. Mögliche Eingaben: 0 bis 10000 Millisekunden.

Schalten

Die TK-Anlage nutzt DTMF-Sequenzen zur Steuerung der analogen Relais. Zu diesem Zweck benötigt die TK-Anlage Angaben dazu, welche DTMF-Sequenzen das angeschlossene Gerät benötigt, um das Relais ein- oder auszuschalten (siehe Anleitung des betreffenden Geräts).

Voraussetzungen:

- Erstelltes analoges Relais

Einschalten, Ausschalten

Eingabe der vom angeschlossenen Gerät benötigten DTMF-Sequenzen. Mögliche Eingaben: Ziffern und Zeichen * und # sowie das Zeichen , (Komma) für eine Pause von einer halben Sekunde.

Action URLs

[Verwaltung der Action URLs \(HTTP-Request\)](#)

[Einstellungen Action URL \(HTTP-Request\)](#)

Verwaltung der Action URLs (HTTP-Request)

Action URLs (kommend)

Action URLs (gehend)

Event-Typ

Action URLs (kommend)

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Action URLs**)
 - Weitere Informationen zum Aufbau einer Action URL, zum Schalten von Relais, das Auslösen eines Alarms etc. finden Sie im [Auerswald DokuWiki](#).

+ Neu

Eine neue Action URL wird hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für die Action URL vor.

🗑️ Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Eingehende Action URLs aktiv

Anlagenweite Aktivierung. Voraussetzung für die folgenden Einstellungen.

Action URLs nur innerhalb des lokalen Netzes


Auslösung ausschließlich im lokalen Netzwerk.

Teilnehmer dürfen eigene Passwörter für den Zugriff auf Action URLs erstellen

Beim Teilnehmer-Login können unter Teilnehmereigenschaften zusätzliche Passwörter konfiguriert werden.

Passwörter für den Zugriff auf Action URLs > Konfigurieren

Voraussetzungen:

- Teilnehmer dürfen eigene Passwörter für den Zugriff auf Action URLs erstellen eingeschaltet
-  **Hinweis:** Zusätzliche Passwörter können auch für einzelne Teilnehmer erstellt werden (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern > Konfigurieren > Grundeinstellungen**).


Seite zum Bearbeiten der zusätzlichen Passwörter.

Zugriff auf Action URLs

Anlagenweiter Zugriff

Speichern

Anzeige des automatisch erzeugten Passworts, das nur einmalig angezeigt wird und daher in die Zwischenablage kopiert werden sollte.

-  **Hinweis:** Die Erstellung des Passworts erfolgt nur bei Zugriff auf die TK-Anlage über eine gesicherte HTTPS-Verbindung.

Action URLs (gehend)

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Action URLs**)
 - ➔ Weitere Informationen zum Aufbau einer Action URL, zum Schalten von Relais, das Auslösen eines Alarms etc. finden Sie im [Auerswald DokuWiki](#).

+ Neu

Eine neue Action URL wird hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für die Action URL vor.

🗑️ Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Name

Frei wählbarer Name zur Identifikation der Action URL innerhalb der TK-Anlage.

Action URL

Protokoll, IP/URL und Befehl muss vom empfangenden Gerät verstanden werden (Beispiel: http://phoneIP/remote_control?action=HANGUP). Weitere Information dazu finden Sie in der Geräteanleitung.

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der Action URL.

Event-Typ

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Action URLs**)
 - Weitere Informationen zum Aufbau einer Action URL, zum Schalten von Relais, das Auslösen eines Alarms etc. finden Sie im [Auerswald DokuWiki](#).

+ Neu

Eine neue Action URL wird hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für die Action URL vor.

🗑️ Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Alarm



Wählen Sie im ersten Listenfeld einen der vorhandenen Alarme, wählen Sie im zweiten Listenfeld die Alarm-Art aus und klicken Sie auf

Möchten Sie keinen der vorhandenen Alarme nutzen, wählen Sie im Listenfeld **Neuer Alarm**. bricht den Vorgang ab. Geben Sie die Rufnummer des Alarms und einen frei wählbaren Namen ein. Wählen Sie im Listenfeld **Alarm-Art** die Art des Alarms aus. Klicken Sie auf **Ok**.

Hinweis: Sie können für einen Alarm nacheinander alle drei Alarm-Arten auswählen.

Rufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die direkte Anwahl durch einen internen Teilnehmer zur Auslösung eines Alarms verwendet. (Eintrag mit **+ Neu**)

- i Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
- i Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
- i Hinweis:** Die Amtzugangsziffer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsziffer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Name


Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Alarms innerhalb der TK-Anlage verwendet.

Alarm-Art

Für einen Alarm können Sie alle drei Alarm-Arten auswählen:


Alarm Start

Der Action URL wird die Alarm-Art **Alarm Start** zugeordnet. Beim Auslösen eines Alarms wird die Action URL versendet.

-  **Hinweis:** Wurde eine Alarmverzögerungszeit eingetragen, so beginnt der Alarmruf durch die Action URL erst nach Ablauf der Alarmverzögerungszeit.

Alarm Quittiert

Alarm quittiert: Der Action URL wird die Alarm-Art zugeordnet. Sobald ein Alarmteilnehmer (eingrichtet unter **Geräte > Alarmer > Konfigurieren > Alarmteilnehmer (Zielrufnummer)**) den Alarm quittiert, wird die Action URL versendet.

-  **Hinweis:** Ein Gerät eines anderen Herstellers, das von der TK-Anlage nicht erkannt wird, kann den Alarmruf nicht selbst durch Eingabe der MFV-Ziffer 0 quittieren.

Alarm Timeout

Der Action URL wird die Alarm-Art **Alarm Timeout** zugeordnet. Quittiert keiner der Alarmteilnehmer den Alarm, so wird der Alarmruf nach Ablauf der eingestellten Alarmrufe beendet und die Action URL versendet.



Link auf Seite **Geräte > Alarmer**



Löscht den Alarm oder öffnet die Konfiguration des Alarms.

Einstellungen Action URL (HTTP-Request)

Vorgehensweise:

- Getrennt für Action URLs
- Über den Konfigurationsmanager (**Geräte > Action URLs > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Action URL

KONFIGURATION DER ACTION URL

Auswahl der Action URL, die eingerichtet werden soll.

Benutzername


Eingabe des Benutzernamens des Geräts, das über die Action URL erreicht werden soll.

Passwort

Eingabe des zum Benutzernamen gehörigen Passworts.

Response erforderlich

Bei eingeschalteter Funktion wartet die TK-Anlage nach dem Versenden der Action URL die Rückmeldung des empfangenden Geräts ab und gibt eine entsprechende Meldung über die erfolgreiche oder fehlgeschlagene Ausführung der Aktion aus (Anzeige unter **Monitoring > Systemnachrichten**). Das Einschalten dieser Funktion wird daher grundsätzlich empfohlen.

 **Hinweis:** Der auszuführende Befehl in der Action URL muss vom empfangenden Gerät richtig verstanden werden, auch um entsprechende Meldungen zurückgeben zu können. Dies sollte bei Einrichtung einer Action URL grundsätzlich geprüft werden.

Bei ausgeschalteter Funktion wird nach dem Versenden der Action URL keine Rückmeldung des empfangenden Geräts abgewartet. Es wird von der TK-Anlage lediglich eine Meldung zur ausgeführten Aktion ausgegeben.

Zeitsteuerung

Zeitsteuerung

Konfigurationen

Schaltzeiten

Konfigurationen

Konfigurationen

Verwaltung Konfigurationen

Verwaltung Konfigurationen

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager (**Zeitsteuerung > Konfigurationen**)

Automatische Konfigurationsumschaltung

Voraussetzungen:

- Mindestens zwei eingerichtete Konfigurationen und eingerichtete Schaltzeiten
- Aktuelle Anlagenuhrzeit

Konfigurationen werden zeitgesteuert nach der internen Uhr der TK-Anlage umgeschaltet.

 **Hinweis:** Ist die automatische Konfigurationsumschaltung eingeschaltet, wird auf die unter **Zeitsteuerung > Schaltzeiten** für die aktuelle Uhrzeit eingetragene Konfiguration geschaltet. Wird danach manuell eine andere Konfiguration geschaltet, so bleibt diese bis zum nächsten Schaltzeitpunkt aktiviert.

Steuerbar mit Systemrelais: Aut.Konfig.um. (900)

Voraussetzungen:

- Automatische Konfigurationsumschaltung eingeschaltet


Die automatische Konfigurationsumschaltung ist per Telefon steuerbar.

Konfigurationsname

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation der Konfiguration innerhalb der TK-Anlage verwendet.


Identifikationsnummer

Automatisch vergebene Nummer. Wird benötigt für das manuelle Schalten einer Konfiguration per Programmierfunktion.

-  **Hinweis:** Alle bereits vergebenen Identifikationsnummern können sortiert nach Nummer, Name oder Typ unter **Übersichten > Identifikationsnummernplan** eingesehen werden.

Aktivieren

Die ausgewählte Konfiguration wird eingeschaltet.

-  **Hinweis:** Zum Ausschalten einer Konfiguration schalten Sie eine andere Konfiguration ein.

+ Neu

Eine neue Konfiguration wird hinzugefügt. Dabei werden Einstellungen einer vorhandenen Konfiguration übernommen. Nehmen Sie im Anschluss die individuellen Einstellungen für die Konfiguration vor.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Kopieren

Konfigurationseinstellungen werden von einer Konfiguration in weitere ausgewählte Konfigurationen übernommen.

Schaltzeiten

Schaltzeiten

Verwaltung Schaltzeiten

Verwaltung Schaltzeiten

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Zeitsteuerung** > **Schaltzeiten**)

Voraussetzungen:

- Mindestens zwei eingerichtete Konfigurationen
- Automatische Konfigurationsumschaltung eingeschaltet
 - Über den Konfigurationsmanager (**Zeitsteuerung** > **Schaltzeiten**)
- Für Nutzung der Feiertage: eingerichtete und aktivierte Feiertage
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen** > **Kalender**)

Uhrzeit

Uhrzeit (Format hh : mm), zu der in die ausgewählte Konfiguration umgeschaltet wird. (Eintrag mit **+** Neu)

i Hinweis: Eine Konfiguration gilt so lange, bis eine andere Konfiguration (manuell oder automatisch) eingeschaltet wird, also auch über den Tageswechsel hinaus. Eine Ausnahme bildet der Wechsel von einem Feiertag zu einem normalen Wochentag. In diesem Fall wird die am Feiertag eingeschaltete Konfiguration nur bis 23:59 Uhr berücksichtigt. Ab 0:00 Uhr des Folgetages wird automatisch in die für den Wochentag übliche Konfiguration geschaltet (auch wenn am Feiertag manuell eine Konfiguration eingeschaltet wurde).

Konfiguration

Konfiguration, zu der umgeschaltet wird.

Weckansage

Gibt an, welche Weckansage dem Benutzer bei der Annahme eines Weckrufes vorgespielt wird. Für die tageszeitabhängige Unterscheidung stehen drei Weckansagen zur Auswahl.

+ Neu

Eine neue Schaltzeit wird hinzugefügt. Für diese Schaltzeit müssen Einstellungen vorgenommen werden.

🗑️ Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

🔄 Kopieren

Schaltzeiten werden von einem Wochentag in weitere ausgewählte Wochentage übernommen.

Routing

Routing

Soft-LCR 4.0

VoIP und GSM-Routing

Soft-LCR 4.0

Verwaltung LCR-Teilnehmer

Verwaltung LCR-Anbieter

Verwaltung Netze und LCR-Import

Verwaltung Vorwahlen/Vorwahlgebiete

Verwaltung LCR-Tabellen

Verwaltung LCR-Teilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Routing** > **Soft-LCR 4.0** > **LCR-Teilnehmer**)

Rufnummer | Name

Voraussetzungen:

- Freigeschaltete LCR-Teilnehmer

Auswahl der Teilnehmer, für die automatisches LCR durchgeführt werden soll (Eintrag mit **+ Neu**).

+ Neu

Ein neuer Teilnehmer wird der Liste hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Verwaltung LCR-Anbieter

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Routing** > **Soft-LCR 4.0** > **Anbieter**)
- i Hinweis:** LCR für Call Through-Gespräche wird auf der Seite **Funktionen** > **Call Through** unter **AMTEINSTELLUNGEN** ein-/ausgeschaltet.
- i Hinweis:** Manuelles LCR durch die Wahl einer vorangestellten Anbietervorwahl ist immer möglich, wenn der Netzbetreiber das Call-by-Call-Verfahren unterstützt.

Anbietervorwahl

Vorwahl des Anbieters ohne Amtzugangsziffer.

(Eintrag mit **+ Neu**)

Anbietername

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Anbieters innerhalb der TK-Anlage verwendet.

(Eintrag mit **+ Neu**)

+ Neu

Ein neuer Anbieter wird der Anbieterliste hinzugefügt.

Es können bis zu 50 Call-by-Call-Anbieter erstellt werden.

 **Löschen**

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Verwaltung Netze und LCR-Import

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Routing > Soft-LCR 4.0 > Netze und LCR-Import**)

Erstellen

Voraussetzungen:

- Eingerichtete eigene Ortsvorwahl

Die Netze **Ort**, **Nahbereich**, **National** und **International** werden anhand der Ortsvorwahl automatisch erstellt. Sie beinhalten die Daten für **Vorwahl/Vorwahlgebiet**.

- ! **Wichtig:** Bei der automatischen Erstellung von Netzen werden vorhandene LCR-Daten gelöscht.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Netzes innerhalb der TK-Anlage verwendet.

(Eintrag mit **+ Neu**)

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der Netze und der zugehörigen Gassen.

+ Neu

Ein neues Netz wird der Liste hinzugefügt.



Es können bis zu 60 Netze manuell erstellt werden.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Importieren

Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte LCR-Konfigurationsdatei (*.xml, *.txt, auch gepackt *.gz) wird ausgewählt und importiert.

-  **Hinweis:** Mithilfe spezieller Tarifrechner kann man sich eine LCR-Konfiguration (Anbieter, Tarifgruppen und -daten) errechnen lassen und in die TK-Anlage importieren (z. B. [Telefon-Sparbuch.de](https://www.telefon-sparbuch.de)).
-  **Wichtig:** Beim Import von Konfigurationsdaten werden vorhandene LCR-Daten gelöscht.

Exportieren

Eine fertig erstellte LCR-Konfiguration wird als *.gz-Datei auf einem Datenträger gespeichert.

Verwaltung Vorwahlen/Vorwahlgebiete

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Routing > Soft-LCR 4.0 > Netze und LCR-Import > Konfigurieren**)

Vorwahlen/Vorwahlgebiete

Ziffernfolge für eine Vorwahl oder ein Vorwahlgebiet (Eintrag mit **+ Neu**).

Ein Vorwahlgebiet (Gasse) enthält die Vorwahl oder alle Vorwahlen aus dem Gebiet, das für das Netz zusammengefasst werden soll (z. B. Ortsnetz, Nahbereichnetz, Auslandsnetz).

Bezeichnung

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation innerhalb der TK-Anlage verwendet.

+ Neu

Eine neue Vorwahl/ein neues Vorwahlgebiet wird der Liste hinzugefügt. Es können bis zu 1000 Einträge für alle Netze insgesamt erstellt werden.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Verwaltung LCR-Tabellen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Routing > Soft-LCR 4.0 > LCR-Tabellen > Konfigurieren**)

Tag

Voraussetzungen:

- Für Nutzung der Feiertage: eingerichtete und mit LCR aktivierte Feiertage
 - Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Kalender**)

Wochentag/e, an dem/denen die Anwahl über den entsprechenden Anbieter ausgeführt wird.

Uhrzeit

Zeitpunkt, ab dem am entsprechenden **Tag** die Anwahl über den entsprechenden Anbieter ausgeführt wird (Eintrag mit **+ Neu**).

Anbieter

Kein LCR: Die Anwahl wird ohne eine Anbietervorwahl eingeleitet.

Besetzt ausgeben: Die Anwahl wird beendet und ein Besetztton ausgegeben.

Anbietername: Die Anwahl wird mit der unter **Routing > Soft-LCR 4.0 > Anbieter** eingetragene Vorwahl eingeleitet.

i Hinweis: Ist bei der Anwahl der unter **Hauptanbieter** ausgewählte Anbieter besetzt, wird der unter **1. Rückfallanbieter** ausgewählte

Anbieter versucht, usw. Kam auch bei der Anwahl über den **2. Rückfallanbieter** keine Verbindung zustande, wird ein Besetztton ausgegeben.

Preis pro Verbindung

Vorgehensweise:

- Getrennt für Hauptanbieter, 1. und 2. Rückfallanbieter

Gibt an, welche Gebühr der Anbieter für das Herstellen einer Verbindung berechnet, bezogen auf die in der TK-Anlage eingegebene Währung (**Funktionen > Gebührenkonten**).

Preis pro Minute

Vorgehensweise:

- Getrennt für Hauptanbieter, 1. und 2. Rückfallanbieter

Den **Preis pro Minute** verwendet die TK-Anlage für die internen Berechnungen und Anzeigen bei Gesprächen, die von einem LCR-Teilnehmer und ggf. Call Through-Benutzer eingeleitet und über den entsprechenden Anbieter geroutet werden.


Der **Preis pro Minute** bezieht sich auf die in die TK-Anlage eingegebene Währung (**Funktionen > Gebührenkonten** unter **GEBÜHREN**).

Taktung 1. Takt

Vorgehensweise:

- Getrennt für Hauptanbieter, 1. und 2. Rückfallanbieter

Sekunden, die der Anbieter für den ersten Takt (nach dem Zustandekommen der Verbindung/nach CONNECT) zugrunde legt.



-  **Hinweis:** Dieser Takt wird vom Anbieter voll berechnet, auch wenn das Gespräch noch vor Ablauf dieser Zeit beendet wird.

Folgetakt

Vorgehensweise:

- Getrennt für Hauptanbieter, 1. und 2. Rückfallanbieter

Takt, in dem ein Gespräch nach Ablauf des ersten Takts abgerechnet wird.

-  **Hinweis:** Bei verschiedenen langen Folgetakten geben Sie den ungünstigsten Folgetakt ein.
-  **Hinweis:** Jeder begonnene Takt wird vom Anbieter voll berechnet.

+ Neu

Eine neue LCR-Tabelle wird der Liste hinzugefügt.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

VoIP und GSM-Routing

Einstellungen für VoIP und GSM-Routing

Einstellungen für VoIP und GSM-Routing

Ausnahmerufnummern

Routing konfigurationsabhängig

Ausnahmerufnummern

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Routing > VoIP und GSM-Routing**)

Rufnummer / Bereich

Ausnahmerufnummer, für die der zu wählende Anschluss festgelegt werden soll. Es können bis zu 400 Ausnahmerufnummern eingetragen werden. (Eintrag mit **+ Neu**)

i Hinweis: Geben Sie Rufnummern für SW-Updates (Systemtelefone) o. ä. nicht als Ausnahmerufnummern ein.

Bezeichnung

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation der Ausnahmerufnummer innerhalb der TK-Anlage verwendet.

1. Anwahl 2. Anwahl 3. Anwahl

Auswahl des Anschlusses, der für die Ausnahmerufnummer verwendet werden soll.

besetzt ausgeben

Die Anwahl wird beendet und ein Besetztton ausgegeben.

Alle Festnetzanschlüsse

Die Anwahl wird über einen der externen Ports ohne GSM-Gateway der eingerichteten ISDN-Mehrgeräte- oder ISDN-TK-Anlagenanschlüsse durchgeführt.

Ausnahmerufnummern

Anlagenrufnummer [Durchwahlblock] | Name des Anschlusses:
Die Anwahl wird über den gewählten externen Port des ISDN-TK-Anlagenanschlusses durchgeführt.

Slot x - Port Nr. | Name des Anschlusses: Die Anwahl wird über den gewählten externen Port des ISDN-Mehrgeräte-Anschlusses durchgeführt.

VoIP: alle Accounts

Die Anwahl wird über einen der eingerichteten VoIP-Accounts durchgeführt.

VoIP

Accountname: Die Anwahl wird über den gewählten VoIP-Account durchgeführt.

Alle GSM-Anschlüsse

Die Anwahl wird über einen der externen Ports mit GSM-Gateway der eingerichteten ISDN-Mehrgeräte- oder ISDN-TK-Anlagenanschlüsse durchgeführt.

GSM

Anlagenrufnummer [Durchwahlblock] | Name des Anschlusses: Die Anwahl wird über das GSM-Gateway am gewählten externen Port des ISDN-TK-Anlagenanschlusses durchgeführt.

GSM

Slot x - Port Nr. | Name des Anschlusses: Die Anwahl wird über das GSM-Gateway am gewählten externen Port des ISDN-Mehrgeräte-Anschlusses durchgeführt.

Neu

Eine neue Ausnahmerufnummer wird der Liste hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für die Ausnahmerufnummer vor.

Löschen


In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Exportieren

Die Spalten **Rufnummer / Bereich** und **Bezeichnung** werden als Datei **ausnahmerufnr.csv** auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Importieren

Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Textdatei (z. B. *.txt, *.csv, Daten zeilenweise angeordnet und durch Semikolon getrennt) wird ausgewählt und importiert in die Spalten **Rufnummer / Bereich** und **Bezeichnung**.

 **Hinweis:** Für die importierten Rufnummern sind zunächst folgende Einstellungen festgelegt: **Alle Festnetzanschlüsse** unter **1. Anwahl** und **Besetzt ausgeben** unter **2. Anwahl** und **3. Anwahl**. Dies muss manuell angepasst werden.

Routing konfigurationsabhängig

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Routing > VoIP und GSM-Routing > Routing konfigurationsabhängig**)

Konfigurationen[Name]

Für alle Konfigurationen

Für den Fall, dass die angewählten Anbieter nur innerhalb bestimmter Zeiträume günstige Tarife bieten, können die Ausnahmerufnummern einzeln konfigurationsabhängig eingeschaltet werden.

Konfiguration, während der die Ausnahmerufnummer genutzt wird.

Funktionen

Amtvermittlung

Automatische Zentralen

Call Through

CLIP-Texte

Makrokurzwahlnummer

Gebührenkonten

Hotelfunktion

Kalender

LAN-TAPI

Offene Rückfrage

Online-Namenssuche

Wartefeld

Wartemusik und Ansagen

Wecker

Amtvermittlung

Amtvermittlung

Einstellungen Amtvermittlung

Einstellungen Amtvermittlung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Amtvermittlung**)

Amteinstellungen für den zu vermittelnden Amtzugang

Spezielle Amteinstellungen konfigurieren

Die Amteinstellungen (z. B. Amtberechtigung, Sperrwerk (gehend), Freiwerk (gehend)) für den vermittelbaren Amtzugang werden speziell für diesen Zweck konfiguriert.

Auf Amteinstellungen des Vermittelnden zurückgreifen

Die Amteinstellungen für den vermittelbaren Amtzugang werden abhängig vom vermittelnden Teilnehmer gesetzt.

Rückrufoption

Der anfordernde Teilnehmer kann nach Einleitung eines externen Gesprächs einen Rückruf auslösen.

Gebührenbelastung

Vermittler Teilnehmer

Die Gebühren für ein Gespräch werden dem vermittelnden Teilnehmer angerechnet.

Anfordernder Teilnehmer

Die Gebühren für ein Gespräch werden dem anfordernden Teilnehmer angerechnet.

Zeitbegrenzung für die Einleitung des externen Gesprächs (1..60 Min)

Gibt an, wie viele Minuten der Amtzugang maximal bestehen bleibt, wenn kein erfolgreiches Gespräch zustande gekommen ist.

Automatische Zentralen

Verwaltung automatische Zentralen

Einstellungen der automatischen Zentralen

Verwaltung automatische Zentralen

Vorgehensweise:




- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Automatische Zentralen**)

Voraussetzungen:

- Freigeschaltete Funktion Automatische Zentrale (optional, siehe [Freischaltung](#))

Interne Rufnummer der Zentrale

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Diese wird für die Rufverteilung und die direkte Anwahl durch einen internen Teilnehmer verwendet.

-  **Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
-  **Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
-  **Hinweis:** Die Amtzugangsnummer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtzugangsnummer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation der automatischen Zentrale innerhalb der TK-Anlage verwendet.

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der automatischen Zentrale.

Neu

Eine neue automatische Zentrale wird hinzugefügt (max. 10). Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für die automatische Zentrale vor.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Einstellungen der automatischen Zentralen

Einstellungen

Zielrufnummer

Einstellungen

Vorgehensweise:


- Getrennt für automatische Zentralen
- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Automatische Zentralen > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete automatische Zentrale

Ansage

Auswahl der Begrüßungsansage, die einem Anrufer vorgespielt werden soll. Zur Auswahl stehen die Ansagen für automatische Zentralen und die Text-vor-Melden-Ansagen.

-  **Hinweis:** Eine mit Musik hinterlegte Begrüßungsansage führt unter Umständen zu Fehlern, da die Tastentöne nicht richtig erkannt oder Teile der Musik als Tastentöne interpretiert werden können.

Max. Anzahl zeitgleich gehaltener externer Gespräche

Gibt an, wie viele externe Gespräche zeitgleich gehalten werden. Bei Überschreitung dieser Anzahl erhält ein weiterer externer Anrufer den Besetztton. Als gehaltene externe Gespräche gelten hier noch nicht vermittelte oder erneut an die automatische Zentrale vermittelte Gespräche. Für interne Anrufer und solche, die aus einer übergeordneten Zentrale vermittelt werden, gilt die Begrenzung nicht.

Max. Anzahl der Wiedergaben je Anruf

Gibt an, wie oft die Begrüßungsansage wiedergegeben wird, wenn der Anrufer keine gültige Eingabe macht. Im Anschluss an die Ansagen und die nachfolgende Wartezeit ist das Verhalten wie bei besetzt/Nichtmelden des Ziels.

Wartezeit zwischen den Ansagen oder bis Vermittlung an Defaultziel

Gibt an, wie viele Sekunden die TK-Anlage zusätzlich zwischen und nach den Ansagen auf eine gültige Eingabe wartet.

Verhalten bei besetzt/Nichtmelden des Ziels

Gibt der Anrufer eine gültige Nachwahlziffer ein, wird der Ruf am Zielteilnehmer signalisiert.

Wird das Gespräch nicht angenommen, erfolgt ggf. die Ansage bei besetzt/Nichtmelden des Ziels.

Bei besetzt wird angeklopft, sofern der Zielteilnehmer dies eingeschaltet hat. Weist er das Anklopfen ab, erfolgt ggf. die Ansage bei besetzt/Nichtmelden des Ziels.

i Hinweis: Bei internen Rufen wird max. 2 Minuten lang versucht den Zielteilnehmer zu erreichen. Bei externen Rufen max. 8 Minuten. Diese Zeit richtet sich nach den vorgenommenen Einstellungen. VoIP- und ISDN-Teilnehmer können beispielsweise max. 3 Minuten gerufen werden.


Das weitere Verhalten richtet sich nach der folgenden Einstellung.

Gesprächsende

Es werden drei kurze Besetztöne eingespielt und die TK-Anlage trennt das bestehende Gespräch.

Ruf Defaultziel

Die TK-Anlage vermittelt das bestehende Gespräch an die unten eingetragene Defaultzielrufnummer. Wird auch dort das Gespräch nicht angenommen, werden drei kurze Besetztöne eingespielt und die TK-Anlage trennt das bestehende Gespräch.

 **Hinweis:** Sind Zielrufnummer und Defaultzielrufnummer identisch, trennt die TK-Anlage das Gespräch ohne einen erneuten Ruf.

Erneut autom. Zentrale

Die TK-Anlage vermittelt das bestehende Gespräch an die zuvor angerufene automatische Zentrale.

Ansage bei besetzt/Nichtmelden des Ziels

Auswahl der Ansage, die einem Anrufer bei besetzt/Nichtmelden des Ziels vorgespielt werden soll. Zur Auswahl stehen die Ansagen für automatische Zentralen und die Text-vor-Melden-Ansagen oder keine Ansage.

Defaultzielrufnummer

Mögliche Eingaben:

Interne Rufnummer eines Teilnehmers

Interne Rufnummer einer Gruppe

Interne Rufnummer einer Voicemailbox

Interne Rufnummer einer anderen automatischen Zentrale

- i Hinweis:** Beachten Sie, dass ein interner Teilnehmer oder eine Gruppe mindestens über die Amtsberechtigung **Nur kommand, mit Notruf** verfügen muss, damit ein von der automatischen Zentrale vermitteltes Gespräch angenommen werden kann.
- i Hinweis:** Eine externe Zielrufnummer kann erreicht werden, indem ein internes Ziel eingetragen wird, das nach extern umgeleitet wird (z. B. über eine Rufumleitung (Teilnehmer oder Gruppen) mit der gewünschten externen Rufnummer als Zielrufnummer).

Wartemusik in der Rufphase

Der Anrufer, der durch eine automatische Zentrale weiter verbunden wird, hört während des Vorgangs (Drücken der **R-Taste**, Wahl der internen Rufnummer und Rufphase) ausschließlich die Wartemusik.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand hört der Anrufer während der Rufphase den Rufton.

Zielrufnummer

Vorgehensweise:

- Getrennt für automatische Zentralen
- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Automatische Zentralen > Konfigurieren**)

Voraussetzungen:

- Eingerichtete automatische Zentrale

MFV | Zielrufnummer

x

Gibt an, an welches interne Ziel die TK-Anlage automatisch nach Wahl der MFV-Nachwahlziffern 0-9 vermitteln soll.

Mögliche Eingaben:


Interne Rufnummer eines Teilnehmers

Interne Rufnummer einer Gruppe

Interne Rufnummer einer Voicemailbox




Interne Rufnummer einer anderen automatischen Zentrale

* unter **MFV 1- 9**: Alle internen Rufnummern der Teilnehmer, Gruppen, Voicemailboxen und automatischen Zentralen, die mit der mit * gekennzeichneten Ziffer beginnen, können durch Nachwahl direkt angewählt werden.

 **Hinweis:** Bei Eingabe von * z. B. für die MFV 4: Es sind alle internen Teilnehmer, Gruppen, Voicemailboxen und automatischen Zentralen,

Zielrufnummer

deren Rufnummern mit der 4 beginnen (4xxx), durch direkte Nachwahl ihrer Rufnummer erreichbar.

-  **Hinweis:** Bei Eingabe von *: Für die Nachwahl der Rufnummer stehen je Ziffer maximal zehn Sekunden zur Verfügung. Wird diese Zeit überschritten oder eine ungültige Rufnummer gewählt, wird die Ansage bei besetzt/Nichtmelden des Ziels eingespielt und der Anrufer erneut mit der zuvor angerufenen automatischen Zentrale verbunden.
-  **Hinweis:** Beachten Sie, dass ein interner Teilnehmer oder eine Gruppe mindestens über die Amtberechtigung **Nur kommand, mit Notruf** verfügen muss, damit ein von der automatischen Zentrale vermitteltes Gespräch angenommen werden kann.
-  **Hinweis:** Eine externe Zielrufnummer kann erreicht werden, indem ein internes Ziel eingetragen wird, das nach extern umgeleitet wird (z. B. über eine Rufumleitung (Teilnehmer oder Gruppen) mit der gewünschten externen Rufnummer als Zielrufnummer).

Call Through

Call Through

[Einstellungen für Call Through](#)

Einstellungen für Call Through

Amteinstellungen

Rufzuordnung

Call Through-Benutzer

Amteinstellungen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Call Through**)

LCR für Call Through-Gespräche

Voraussetzungen:

- Eingerichtetes LCR
 - Über den Konfigurationsmanager (**Routing > Soft-LCR 4.0**)

Auch bei Call Through-Gesprächen wird der kostengünstigste Telefonanbieter ermittelt.

PIN für Call Through-Gespräche

Bei einem Anruf wird die PIN des Anrufers per DTMF übermittelt. Diese wird mit der Call Through-PIN verglichen.

- i Hinweis:** Die Übermittlung der Rufnummer ist Voraussetzung. Anonyme Anrufer bekommen daher keine Call Through-Berechtigung.
- i Hinweis:** Bei gesperrter PIN wird nur der Zugang für den Call Through-Teilnehmer gesperrt, der die Fehleingabe gemacht hat.

Max. Dauer eines Call Through-Gesprächs nach extern (1..99 Min.)

Gibt an, nach wie vielen Minuten ein externes Call Through-Gespräch durch die TK-Anlage beendet wird. Dies erfolgt aus Sicherheitsgründen.

Amteinstellungen Konfigurieren

Folgende Amteinstellungen können wie für einen internen Teilnehmer auch für Call Through vorgenommen werden:

- Amtberechtigung
- Sperrwerk (gehend)
- Freiwerk (gehend)
- Vorzugsamt
- Rufnummernübermittlung (gehend)
- Rufnummernübermittlung (kommend)

Rufzuordnung

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Call Through**)

Call Through-Rufnummer

Voraussetzungen:

- Für die Verwendung von VoIP-Rufnummern: Für den VoIP-Anbieter konfigurierte Art der Auswertung kommender SIP-Nachrichten **Standard (Verwendung des From-Headers als Screened Number)**
 - Über den Konfigurationsmanager (**Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**)

Auswahl der externen Rufnummer, die vom Call Through-Benutzer gewählt werden muss, um die TK-Anlage für Call Through anzurufen.

 **Hinweis:** Call Through-Rufnummern sind aus den Rufverteilungen ausgeschlossen und dürfen nicht umgeleitet werden.

Max. Anzahl

Gibt an, wie viele Call Through-Gespräche über den betreffenden Anschluss gleichzeitig erlaubt sind.

---: Es sind keine Call Through-Gespräche erlaubt.

Call Through-Benutzer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Call Through**)


Kurzwahlnummer

Voraussetzungen:

- Für den Call Through-Benutzer (z. B. Smartphone) angelegter Kontakt.
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung**)

Auswahl des Call Through-Benutzers anhand des Displaynamens.

(Eintrag mit **+Neu**)

-  **Hinweis:** Call Through wird automatisch für jede der vier pro Kontakt möglichen Rufnummern eingerichtet, jedoch maximal für 400 Kontakte.

Sperr-/Freiwerk

Wurden Sperr- und Freiwerk für Call Through eingerichtet, wird die vom Call Through-Benutzer gewählte Rufnummer überprüft.

+ Neu

Ein neuer Call Through-Benutzer wird der Liste hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für den Call Through-Benutzer vor.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

CLIP-Texte

CLIP-Texte

Einstellungen CLIP-Texte

Einstellungen CLIP-Texte

Die CLIP-Texte können für folgende Rufe und Funktionen eingestellt werden:

- **CCBS-Rückrufe**

Der eingestellte CLIP-Text wird an Systemtelefonen bei einem Rückruf bei besetzt angezeigt.

- **CCNR-Rückrufe**

Der eingestellte CLIP-Text wird an Systemtelefonen bei einem Rückruf bei Nichtmelden angezeigt.

- **Alarmrufe**

Der eingestellte CLIP-Text wird an Systemtelefonen bei einem Alarmruf angezeigt.

- **Weckrufe**

Der eingestellte CLIP-Text wird an analogen Telefonen bei einem Weckruf angezeigt.

- **Amtreservierung**

Der eingestellte CLIP-Text wird an analogen Telefonen bei einem Ruf angezeigt, der das Freiwerden einer zuvor besetzten Leitung signalisiert.

- **TAPI**

Der eingestellte CLIP-Text wird an analogen Telefonen bei einem Ruf angezeigt, der die Funktion LAN-TAPI signalisiert.

- **Rückrufe**

Der eingestellte CLIP-Text wird an analogen Telefonen bei einem Rückruf (bei besetzt oder bei Nichtmelden) angezeigt.

Einstellungen CLIP-Texte

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > CLIP-Texte**)

Voraussetzungen:

- Systemtelefon oder analoges Telefon mit alphanumerischer CLIP-Information
- Für analoge Teilnehmer eingeschaltete **Rufnummernanzeige (CLIP): CLIP-Info** und **Erweiterte CLIP-Info**

Makrokurzwahlnummer

Makrokurzwahlnummer

Verwaltung Makrokurzwahlnummer

Verwaltung Makrokurzwahlnummer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager: **Funktionen > Makrokurzwahlnummer**
- ! **Wichtig:** Bei Makrokurzwahlnummern ist die automatische Amtholung grundsätzlich eingeschaltet, daher kann es bei Makrokurzwahlnummern mit Nachwahl zu Problemen bei der Längenprüfung kommen. Aus dem Grund muss die Ortsvorwahl immer mitgewählt werden.
- i **Hinweis:** Das Ersetzen einer internen Rufnummer durch eine andere interne Rufnummer wird nicht unterstützt.
- i **Hinweis:** Es ist nicht möglich ein Makro in ein weiteres Makro zu integrieren.


Makro-Arten:

Einfache Ziffernfolge, die durch die Makrokurzwahl ersetzt wird.


- **0-9**
- *****
- **#**

Zeichenfolge, die durch Wahl der Makrokurzwahl an das Makrowählgerät übergeben und gestartet wird.

- **Z** (0-9, *, #)
- **W** (1-5) Wartezeit/Pausenzeit von 1-5 s
- **H** Auflegen mit der Hook-Taste
- **C** Warten auf Verbindung

-  **Hinweis:** Endet das Makro nicht mit **H** und das Makrowählgerät befindet sich nach der Ausführung des Makros in einer aktiven Verbindung, wird das Gespräch an den auslösenden Teilnehmer verbunden.

Makrokurzwahlnummer

-  **Hinweis:** Eine Kurzwahl darf nicht mit **0** oder der Amtzugangsziffer beginnen.

Z. B. die interne Rufnummer 60 für die Pick-up-Folge ##06.

Makrobezeichnung

z. B. Pick-up

Makrozeichen

Ziffernfolge (z. B. ##06) oder Abfolge von Makrobefehlen, die durch die Kurzwahl gewählt bzw. ausgelöst wird.

 **Neu**

 **Löschen**

 **Drucken**

Druckt eine Liste aller eingerichteten Makrokurzwahlnummer.

Gebührenkonten

Gebührenkonten

Einstellungen der Gebührenkonto

Einstellungen der Gebührenkonto

Gebühren

Kontobelastung

Gebührenkonten

Gebühren

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Gebührenkonten**)

Voraussetzungen:

- ISDN-Anschluss
- Beim Netzbetreiber freigeschaltetes Dienstmerkmal AOCD (Gebührenübermittlung während der Verbindung)
- Eingerichtetes LCR
 - Über den Konfigurationsmanager (**Routing > Soft-LCR 4.0**)

Währungsbezeichnung

Gibt an, welches Kürzel für die Währung im Konfigurationsmanager benutzt wird (z. B. "EUR" für Euro).

Preis pro Einheit

Wird für die anlageninternen Berechnungen und Anzeigen verwendet. Der Wert bezieht sich auf die eingegebene Währung (z. B. bei EUR 0,0600 für 6 Cent).

- i Hinweis:** Für das Least Cost Routing (LCR) können die Tarifdaten der Call-by-Call-Anbieter in der TK-Anlage gespeichert werden. Diese Daten (Preise + Taktung) ersetzen für alle LCR-Gespräche die hier eingetragenen Kosten pro Gesprächseinheit.

Maximales Guthaben für ein Konto (max. 500 EUR)

Gibt den Höchstbetrag an, den ein Gebührenkonto nicht überschreiten darf.

Gebührenerfassung wechselt mit Tn

Nach Vermitteln eines Gesprächs an ein anderes internes Endgerät wird das Konto des anderen Teilnehmers belastet.

Kontobelastung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Gebührenkonten**)

Voraussetzungen:

- ISDN-Anschluss
- Beim Netzbetreiber freigeschaltetes Dienstmerkmal AOCD (Gebührenübermittlung während der Verbindung)
- Eingerichtetes LCR
 - Über den Konfigurationsmanager (**Routing > Soft-LCR 4.0**)

Kontobelastung bei Dienstgesprächen

Kontobelastung bei Privatgesprächen

Kontobelastung bei Gesprächen über die Gruppe

Die eingerichteten Gebührenkonten werden bei Dienstgesprächen, Privatgesprächen und/oder Gesprächen über die Gruppe belastet.

Gebührenkonten

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Gebührenkonten**)

Voraussetzungen:

- ISDN-Anschluss
- Beim Netzbetreiber freigeschaltetes Dienstmerkmal AOCD (Gebührenübermittlung während der Verbindung)
- Eingerichtetes LCR
 - Über den Konfigurationsmanager (**Routing > Soft-LCR 4.0**)

! **Wichtig:** Sie können kein Guthaben eingeben/setzen/aufladen, wenn Sie **Unbegrenztes Konto** unter **Aufladen nach folgendem Muster** gewählt haben.

Guthaben (EUR)

Gibt das aktuelle Guthaben des Gebührenkontos an.

Aufladen nach folgendem Muster

Unbegrenztes Konto

Das Gebührenkonto wirkt nicht.

Manuell

Das Gebührenkonto wird nur manuell aufgeladen.

... erhöhen um

Das Gebührenkonto wird im angegebenen Intervall um den eingestellten Aufladebetrag erhöht. Manuelle Aufladung ist möglich.


... setzen auf

Das Gebührenkonto wird im angegebenen Intervall auf den eingestellten Aufladebetrag gesetzt. Manuelle Aufladung ist möglich.


Aufladebetrag (EUR)

Gibt den Betrag an, mit dem das Gebührenkonto manuell oder in den eingerichteten Intervallen aufgeladen wird.


Guthaben aufladen

Mehrere Gebührenkonten werden gleichzeitig um den für sie eingestellten Aufladebetrag erhöht. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der betreffenden Teilnehmer und klicken Sie auf  **Speichern**.

Guthaben setzen

Für mehrere Gebührenkonten wird gleichzeitig das Guthaben auf denselben Wert gesetzt. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der betreffenden Teilnehmer, geben Sie das Guthaben unter **auf** ein und klicken Sie auf  **Speichern**.

Aufladebetrag setzen

Für mehrere Gebührenkonten wird gleichzeitig der Aufladebetrag auf denselben Wert gesetzt. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der betreffenden Teilnehmer, geben Sie den Aufladebetrag unter **auf** ein und klicken Sie auf  **Speichern**.

Hotelfunktion

Hotelfunktion

[Einstellungen der Hotelfunktion](#)

[Verwaltung der Hotelfunktion](#)

Einstellungen der Hotelfunktion

Drucker-Einstellungen

Druckoptionen

Drucker-Einstellungen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Hotelfunktion > Druckformular erstellen**)

Aktiv

Die Telefonkostenabrechnung wird direkt an einem Drucker ausgegeben.

USB-Drucker


Unterstützt werden Drucker kompatibel zur PCL4-Druckersprache (HP-Laserjet). PCL6- bzw. PCL5c-Emulation ist rückwärtskompatibel und schließt PCL4 ein.

Netzwerkdrucker

Die Eingabe der IP-Adresse und des Ports ist erforderlich. Unterstützt werden Drucker mit einer Schnittstelle kompatibel zu HP-JetDirect und das Druckformat PCL3 (und spätere Versionen).


Seitenvorschub

Jede Telefonkostenabrechnung wird auf einer einzelnen Seite ausgedruckt.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand werden die Telefonkostenabrechnungen (Original + Kopien oder Abrechnungen verschiedener Gäste) ohne Leerzeile direkt hintereinander ausgedruckt.

Anzahl der Ausdrucke

Anzahl (max. 4) der Rechnungsausdrucke (Original + Kopien).

-  **Hinweis:** Bei einer Zwischenrechnung wird diese Einstellung ignoriert und immer nur das Original ausgedruckt.

Druckqualität

Draft

Schneller Ausdruck in Entwurfsqualität.

Letter

Abrechnung in Briefqualität.

Druckoptionen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Hotelfunktion > Druckformular erstellen**)

Kopftext | Fettdruck | Kopfzeile X

Es stehen 7 Zeilen (max. 80 Zeichen pro Zeile) zur Verfügung. Soll eine Leerzeile eingefügt werden, so lassen Sie diese auch hier frei.

Betreff | Fettdruck | Rechnungsüberschrift

Max. 80 Zeichen.

Rechnungsdaten

Überschriften der Rechnungsdaten **Belegnummer**, **Check-in** und **Check-out** sind frei wählbar (empfohlen: voreingestellte Texte).

Spaltenüberschriften

Die Spaltenüberschriften der Einzelverbindungsanzeige **Datum**, **Zeit**, **Dauer**, **Rufnummer** und **Betrag** sind frei wählbar (empfohlen: voreingestellte Texte).

Endbetrag

Überschriften des Endbetrags **Summe**, **(inkl. MwSt.)**, **Steuer** und **MwSt.** sind frei wählbar (empfohlen: voreingestellte Texte).

Steuer ausdrucken

Die enthaltene Mehrwertsteuer wird zusätzlich ausgewiesen.

Währungsbezeichnung

Die Währung erscheint hinter dem Rechnungsbetrag.

Fehlende Gesprächsdaten

Bei Überschreitung der Gesprächsdatenspeicherkapazität, erscheint ein Hinweis auf der Telefonkostenabrechnung, der hier eingetragen wird (z. B. **Gespräche vor folgendem Zeitpunkt sind nicht in der Einzelübersicht enthalten:**)

Fußtext | Fettdruck | Fußzeile X

Es stehen 3 Zeilen (max. 80 Zeichen pro Zeile) zur Verfügung.

Trennzeichen | Datum | Zeit

Zum Beispiel: 01.01.2000 - 12:00

Voreinstellungen

Vorhandene Eingaben werden verworfen und automatische Textvorschläge eingegeben.

Testseite drucken

Zur Überprüfung des Layouts.

Verwaltung der Hotelfunktion

Rezeptionsteilnehmer

Zimmerteilnehmer

Rezeptionsteilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Hotelfunktion > Rezeptionsteilnehmer**)

Neu

Neues Rezeptionstelefon aus den eingerichteten ISDN-Systemtelefon-Teilnehmern hinzufügen.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Zimmerteilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Hotelfunktion > Zimmerteilnehmer**)

Room2Room unterbinden

Gespräche zwischen Zimmertelefonen sind nicht möglich. Gespräche zu anderen internen Teilnehmern (z. B. Rezeption, Zimmerservice, etc.) sind weiterhin möglich.

Neu

Neues Zimmertelefon aus den eingerichteten Teilnehmern hinzufügen.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Kalender

Kalender


Verwaltung Kalender



Verwaltung Kalender

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Kalender**)

Neu

Für individuelle Daten (z. B. Betriebsferien). Gesetzliche Feiertage werden mit  **Feiertagsliste einfügen** oder alternativ durch Doppelklick auf einen Tag erstellt.

 **Hinweis:** Bearbeiten von Feiertagen: Antippen des Feiertags und Klicken auf .

Füllen Sie **Name** und **Datum** aus und wählen Sie eine **Option**:

- **aktiv:** Tag wird als Feiertag eingeschaltet.
- **einmalig:** Tag wird nur für das aktuelle Jahr als Feiertag eingeschaltet.
- **LCR aktiv:** Tag wird für LCR eingeschaltet.

Kalender leeren

Alle im Kalender eingetragenen Feiertage werden gelöscht.

Importieren


Eine zuvor aus einer TK-Anlage gleicher Bauart exportierte und auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Feiertagsdatei (*.ft) wird ausgewählt und importiert.

Exportieren

Die eingetragenen Feiertage werden als Feiertagsdatei (*.ft) auf einem Datenträger gespeichert, um sie anschließend in eine andere TK-Anlage gleicher Bauart zu importieren.

Feiertagsliste einfügen

Die für das Land/Bundesland gültigen Feiertage werden für einen unbegrenzten Zeitraum eingefügt. Feiertage mit jährlich wechselnden Daten werden automatisch von der TK-Anlage berechnet.

 **Hinweis:** Die auf diese Weise eingefügten Feiertage können Sie bei Bedarf einzeln bearbeiten und löschen. Jede Änderung wird automatisch für alle Kalenderjahre vorgenommen.

LAN-TAPI

LAN-TAPI

Einstellungen für LAN-TAPI

Einstellungen für LAN-TAPI

Einstellungen

Teilnehmer

Einstellungen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > LAN-TAPI**)

IP-Adresse oder URL des TSP-Clients

Wird zum ersten Mal ein TSP-Client erfolgreich angemeldet, wird automatisch die IP-Adresse oder URL des Geräts eingetragen, auf dem der TSP-Client installiert ist.

Netzwerkport des TAPI-Servers (1024-65535)


Port der TK-Anlage, der zur Kommunikation mit dem TAPI-Server verwendet wird.

- i Hinweis:** Die Einstellung wird erst nach einem Neustart der TK-Anlage oder des TAPI-Servers wirksam.

Passwort für die Netzwerkverbindung des TAPI-Servers

Frei wählbares Passwort, bestehend aus 8 bis 32 Stellen, Ziffern, Klein- und Großbuchstaben (keine Umlaute und ß) sowie den Sonderzeichen - _ . ! ~ * ' () & = + \$, . Das Passwort wird für die Kommunikation mit dem TAPI-Server verwendet.

- i Hinweise:**

Um bestehende PINs und Passwörter zu ändern, klicken Sie auf  **PIN und Passwort editieren.**

Einstellungen

Ein farbiger Balken unter dem Eingabefeld zeigt den Grad der Sicherheit des Passworts an (rot = niedriger Level, grün = hoher Level).

Passwörter, die über einen niedrigen Grad an Sicherheit verfügen, können nicht gespeichert werden.

Achtung:

Ein hoher Level deutet nicht automatisch auf ein sicheres Passwort hin. Dieser kann z. B. auch durch Name und Geburtsdatum in Verbindung mit Sonderzeichen erreicht werden. Namen und Geburtsdaten sollten jedoch nicht für Passwörter verwendet werden.

- Ziehen Sie für die Vergabe eines sicheren Passworts z. B. die Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Rate.

Sichtbare PINs und Passwörter stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

- Wählen Sie nach der Eingabe  **PIN und Passwort verbergen.**

TAPI-Server neu starten | Neustart

Startet den TAPI-Server neu.

PBX Call Assist verwenden

Voraussetzungen:

- Freigeschaltete Funktion PBX Call Assist (optional, siehe [Freischaltung](#))

PBX Call Assist ist eine von Auerswald erhältliche CTI-Software, deren Verwendung in der TK-Anlage eingeschaltet werden muss.

Einstellungen

Alle verfügbaren TAPI-Lines werden von der zugehörigen Server-Software UCServer verwaltet. Andere TAPI-Applikationen sind nicht parallel nutzbar.

Weitere Schritte:

- Installieren Sie Server- und Client-Software. Die Installationsdateien finden Sie im Internet (siehe [Auerswald Service Portal](#)).

Teilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > LAN-TAPI**)

Neu

Ein neuer LAN-TAPI-Teilnehmer wird aus den eingerichteten Teilnehmern ausgewählt und der Liste hinzugefügt. Alle Teilnehmer, die über einen Rechner gesteuert werden sollen, müssen hier ausgewählt werden.



Hinweis: Ist PBX Call Assist eingeschaltet, werden stattdessen alle verfügbaren TAPI-Lines von der zugehörigen Server-Software UCServer verwaltet.



Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Offene Rückfrage

Offene Rückfrage

[Einstellungen offene Rückfrage](#)





Einstellungen offene Rückfrage

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Offene Rückfrage**)

Interne Basisrufnummer

Frei aus dem internen Rufnummernvorrat wählbare interne Rufnummer. Zusammengesetzt mit den 10 möglichen Parkpositionen 0-9 werden zehn 3- bis 4-stellige Rufnummern belegt. Diese dienen zur Auswahl der Parkzone für eine offene Rückfrage.

-  **Hinweis:** Die Funktion **Offene Rückfrage** kann über eine Freischaltung auf 30 mögliche Parkpositionen erweitert werden. Die möglichen Parkpositionen können nach Vergabe der internen Basisrufnummer aus der Weboberfläche entnommen werden.
-  **Hinweis:** Eine Doppelvergabe ist nicht möglich.
-  **Hinweis:** Die Verwendung von Rufnummern mit wenigen Stellen (zwei-, dreistellig) schränkt den Vorrat an Rufnummern mit mehr Stellen zwangsläufig ein. Wird z. B. die Rufnummer 12 vergeben, stehen die Rufnummern 120-129 und 1200-1299 nicht mehr zur Verfügung.
-  **Hinweis:** Die Amtszugangsziffer der TK-Anlage lautet im Auslieferungszustand 0, kann aber verändert werden. Beachten Sie, dass eine Änderung der Amtszugangsziffer eine Einschränkung des Rufnummernplans bewirkt.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation der internen Rufnummer innerhalb der TK-Anlage verwendet.

Haltezeit (1..20 Min.)

Gibt an, wie viele Minuten ein Gespräch maximal in der internen Parkzone gehalten wird. Nach Ablauf der Haltezeit wird das Gespräch wieder dem Teilnehmer signalisiert, der es in die Parkzone gestellt hat. Sollte dieser Teilnehmer besetzt sein, wird das Gespräch ein weiteres Mal in der Parkzone gehalten. Läuft die Haltezeit ein zweites Mal ab, ohne dass das Gespräch vermittelt werden konnte, wird die Verbindung getrennt und der Anrufer erhält den Besetztton.

Online-Namenssuche

[Verwaltung Anbieter Online-Namenssuche](#)

[Verwaltung Gruppenfilter Online-Namenssuche](#)

[Einstellungen Gruppenfilter Online-Namenssuche](#)

[Einstellungen Textkonverter Online-Namenssuche](#)

Verwaltung Anbieter Online-Namenssuche

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen** > **Online-Namenssuche** > **Grundeinstellungen**)

 **Hinweis:** Die Anbieterliste bietet Platz für bis zu fünf Dienstanbieter.


Online-Namenssuche

Voraussetzungen:

- Eingerichteter DNS-Server, ggf. auch HTTP-Proxy-Server
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration** > **IP-Konfiguration**)
- Eintrag von mindestens einem Online-Dienstanbieter für die Online-Namenssuche

Die TK-Anlage versucht den fehlenden Namen vom ausgewählten Dienstanbieter zu erhalten.

Aktiv

Auswahl des Dienstanbieters, der verwendet werden soll. (Eintrag mit 
Neu)

Konfigurieren


Öffnet die Konfiguration des Anbieters und der zugehörigen Gruppenfilter.

Online-Dienstanbieter

Voraussetzungen:

- TK-Anlage mit bestehender Verbindung zum Internet

Eine Datei mit Zugangsdaten eines einzelnen Anbieters (*.n2n) wird vom Update-Server heruntergeladen und direkt in der TK-Anlage gespeichert.

 **Hinweis:** Bei den über das Herunterladen zur Verfügung gestellten Zugangsdaten handelt es sich um eine unverbindliche Information.

Neu


Ein neuer Anbieter wird der Anbieterliste hinzugefügt. Nehmen Sie im Anschluss die Einstellungen für den Dienstanbieter vor.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Importieren

Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Anbieterdatei (*.n2n) wird ausgewählt und importiert oder eine Konfiguration wird aus dem Internet heruntergeladen.

 **Hinweis:** Die Daten der Importdatei werden an die bereits bestehende Anbieterliste angehängt, ohne dass überprüft wird, ob ein Anbieter bereits in der Liste aufgenommen wurde (doppelte Einträge).

Exportieren



Der aktiv ausgewählte Anbieter wird als Datei nr2name_config.n2n auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Kopieren

Ein vorhandener Anbieter wird aus der Anbieterliste ausgewählt und als Grundlage für das Erstellen eines neuen Dienstanbieters verwendet.

Standard


Die Standardwerte für Dienstanbieter werden eingestellt.

-  **Hinweis:** Die Daten der Dienstanbieter werden an die bereits bestehende Anbieterliste angehängt, ohne dass überprüft wird, ob ein Anbieter bereits in der Liste aufgenommen wurde (doppelte Einträge).
-  **Hinweis:** Beim Erstellen der Standardwerte für Dienstanbieter wird der Import nur bis zum Erreichen der maximalen Anzahl der Anbieter durchgeführt und dann abgebrochen.

Testen

Voraussetzungen:

- Eingerichteter DNS-Server, eingerichtetes Gateway, ggf. auch HTTP-Proxy-Server
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Konfiguration**)
- In der Anbieterliste vorhandene Einträge

Testet die Sucheigenschaften. Geben Sie im Eingabefeld **Rufnummer** die zu testende Rufnummer ein, wählen Sie im Listenfeld **Filter (Sucheigenschaften)**, wie viele der konfigurierten Sucheigenschaften durchlaufen werden sollen, und klicken Sie auf  **Ausführen**.

Verwaltung Gruppenfilter Online-Namenssuche

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Online-Namenssuche > Grundeinstellungen > Konfigurieren**)
- ! **Wichtig:** Für die Erstellung der Gruppenfilter benötigen Sie Kenntnisse in HTML, HTTP und Regular Expression.
- i **Hinweis:** Die Filterliste bietet Platz für bis zu fünf Gruppenfilter.

Gruppenfilter



Frei wählbarer Name für den Gruppenfilter. (Eintrag mit **+ Neu**)

- i **Hinweis:** Wurden mehrere Gruppenfilter erstellt, kann die Reihenfolge der Anwendung dieser Filter festgelegt werden (Priorität). Ein Gruppenfilter wird nur durchlaufen, wenn die höher priorisierten Gruppenfilter nicht erfolgreich angewendet werden konnten.

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration des Gruppenfilters.

+ Neu

Ein neuer Gruppenfilter wird der Filterliste hinzugefügt. Im Anschluss müssen die Einstellungen für den Gruppenfilter vorgenommen werden.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Kopieren

Ein vorhandener Gruppenfilter wird aus der Filterliste ausgewählt und als Grundlage für das Erstellen eines neuen Gruppenfilter verwendet.

Einstellungen Gruppenfilter Online-Namenssuche

In den Gruppenfiltern ist festgelegt, nach welchen Suchbefehlen oder Zeichenketten die Antwort des Diensteanbieters (HTML-Code) durchsucht wird.

Wird eine dieser Sucheigenschaften in der Antwort des Diensteanbieters gefunden, wird die Antwort entsprechend der konfigurierten Eigenschaften modifiziert, die weiteren Sucheigenschaften dementsprechend durchlaufen und anschließend das Suchergebnis ausgegeben.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Online-Namenssuche > Grundeinstellungen > Konfigurieren > Konfigurieren**)
- ! **Wichtig:** Für die Erstellung der Gruppenfilter benötigen Sie Kenntnisse in HTML, HTTP und Regular Expression.
- i **Hinweis:** Die Liste bietet Platz für bis zu zehn Sucheigenschaften.

Sucheigenschaft



Suchbefehl (Regular Expression) oder zu suchende Zeichenkette. (Eintrag mit **+ Neu**)

- i **Hinweis:** Wurden mehrere Sucheigenschaften erstellt, kann die Reihenfolge der Anwendung dieser Sucheigenschaften festgelegt werden (Priorität). Eine Sucheigenschaft wird nur durchlaufen, wenn die höher priorisierten Sucheigenschaften nicht erfolgreich angewendet werden konnten.

Modus

Use Match

Die Antwort vom Server (HTML-Code) wird anhand der Sucheigenschaft ausgewertet und nur die entsprechende Fundstelle wird weiter bearbeitet.

Delete Match

Die Antwort (HTML-Code) vom Server wird anhand der Sucheigenschaft ausgewertet, die entsprechende Fundstelle gelöscht und nur der Rest wird weiter bearbeitet.

Replace Match

Die Antwort (HTML-Code) vom Server wird anhand der Sucheigenschaft ausgewertet und die entsprechende Fundstelle wird durch den Text unter **Ersatztext** ersetzt. Die geänderte Antwort wird dann komplett weiter bearbeitet.

Line Modus

Die Suche erfolgt zeilenweise.

+ Neu

Eine neue Sucheigenschaft wird der Liste hinzugefügt. Im Anschluss müssen die Einstellungen für die Sucheigenschaft vorgenommen werden.

Löschen


In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Kopieren

Eine vorhandene Sucheigenschaft wird aus der Liste ausgewählt und als Grundlage für das Erstellen einer neuen Sucheigenschaft verwendet.

Einstellungen Textkonverter Online-Namenssuche

Das Suchergebnis einer Online-Namenssuche wird vom Server im HTML-Code übermittelt. Um das Ergebnis der Online-Namenssuche anzeigen zu können, müssen eventuell Zeichen im ermittelten Namen konvertiert werden. Eine Konvertierung der Zeichen erfolgt automatisch, wenn die zu ersetzenden Zeichen, Zeichenketten oder Texte in den Textkonverter eingegeben wurden. Bei der Konvertierung wird die Zeichenkette durch den entsprechenden Text ersetzt.

 **Hinweis:** Es können bis zu 64 Zeichenketten in den Textkonverter eingegeben werden.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Online-Namenssuche > Textkonverter**)

Empfangene Zeichenkette

Zu ersetzende Zeichen, Zeichenketten oder Texte. (Eintrag mit  **Neu**)

Textersatz

Zeichen, Zeichenketten oder Texte, durch die die empfangenen Zeichenketten ersetzt werden sollen.

Neu

Eine neue Zeichenkette wird der Liste hinzugefügt. Im Anschluss müssen die Einstellungen für die Zeichenkette vorgenommen werden.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Standard

Die Standardwerte für Zeichenketten werden eingestellt.

Wartefeld

Wartefeld

Einstellungen Wartefeld

Einstellungen Wartefeld

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartefeld**)

Automatische Gesprächsannahme

Keine Automatik

Eingehende Anrufe müssen manuell in das Wartefeld gestellt werden.

Bei besetzt

Eingehende Anrufe werden automatisch in das Wartefeld gestellt, wenn alle aktiven Wartefeldzentralen besetzt sind. („Besetzt“ heißt in diesem Fall, an den aktiven Wartefeldzentralen wird bereits ein Gespräch geführt oder es steht bereits ein gehender oder kommender Ruf an. Wartet ein Anrufer im Wartefeld, gilt dies nicht als „besetzt“.)

Nach0..120 Sek.

Eingehende Anrufe werden x Sekunden lang im Wartefeld signalisiert und anschließend automatisch in das Wartefeld gestellt, sofern Sie nicht bereits manuell angenommen wurden.

Teilnehmer-/Gruppenrufnummer für Wartefeld

Auswahl der für das Wartefeld eingerichteten Gruppe (alternativ einzelne Wartefeldzentrale).

Wartemusik und Ansagen

Verwaltung der Wartemusik und Ansagen

Einstellungen der Wartemusik und Ansagen

Verwaltung der Wartemusik und Ansagen

Eigene Dateien

Systemdateien

Eigene Dateien

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung**)

SPEICHERBELEGUNG

Alle in der TK-Anlage gespeicherten Audiodateien (*.wav) dürfen zusammen maximal eine Größe von 20 MB aufweisen. Der bereits genutzte Speicherplatz sowie die noch verfügbare Restkapazität (in MB und in Prozent) werden angezeigt.

In dieser Liste werden die selbst erstellten Audiodateien für verschiedene Funktionen der TK-Anlage verwaltet. Sie können die Audiodateien mit einem externen Programm erstellen und anschließend importieren. Alternativ können Sie Ansagen an einem internen Telefon der TK-Anlage aufnehmen (siehe Kurzreferenz). Die auf diesem Weg für die verschiedenen Funktionen erstellten Audiodateien erkennen Sie an folgenden Dateinamen:

- AudioIn_MoH.wav (Wartemusik)
- Phone_Alarm_x.wav (Ansage für Alarm)
- Phone_Auto_x.wav (Ansage für automatische Zentrale)
- Phone_Hold_Line.wav (Ansage für Wartemusik)
- Phone_TvM_x.wav (Ansage für Text vor Melden)
- Phone_Wakeup_x.wav (Ansage für Weckfunktion)
- emergency_call_not_possible_de.wav (Ansage für Notruf)

Anhören



Die Audiodatei wird mit einem geeigneten Programm geöffnet und abgespielt oder auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Importieren

Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Audiodatei (*.wav) wird ausgewählt und importiert.

-  **Hinweis:** Die Audiodateien (*.wav) müssen über folgende Eigenschaften verfügen: Format 8-bit, A-law, 8 kHz, mono und Dateiname mit bis zu 32 Zeichen.
-  **Hinweis:** Im Internet können Audiodateien, in das für die TK-Anlage benötigte Audioformat konvertiert werden (siehe [Auerswald Audio Converter](#)). Mit dem Audio Converter werden z. B. Audiodateien (*.mp3, *.wav oder *.raw) in das Audioformat G.711 (*.wav) konvertiert.

Systemdateien

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung**)

SPEICHERBELEGUNG

Alle in der TK-Anlage gespeicherten Audiodateien (*.wav) dürfen zusammen maximal eine Größe von 20 MB aufweisen. Der bereits genutzte Speicherplatz sowie die noch verfügbare Restkapazität (in MB und in Prozent) werden angezeigt.

In dieser Liste werden die in der TK-Anlage fest vorhandenen Audiodateien für verschiedene Funktionen der TK-Anlage angezeigt. Die Spalte **Standard-Zuordnung** zeigt, für welche Funktionen die Audiodateien im Standardfall verwendet werden.

Anhören

Die Audiodatei wird mit einem geeigneten Programm geöffnet und abgespielt oder auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Einstellungen der Wartemusik und Ansagen

Quelle für die Wartemusik

Wartemusik mit Ansage

Wartemusik auch in der Rufphase

Wartemusik

Alarm

Text vor Melden

Weckansagen

Automatische Zentralen

Notruf

Quelle für die Wartemusik

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung**)

Quelle der Wartemusik

Keine

Es wird keine Wartemusik abgespielt.

Intern (TK-Anlage)

Die Wartemusik wird aus der TK-Anlage abgespielt.

Wartemusik mit Ansage

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung**)

Lautstärke der Wartemusik während der Ansage

Gibt an, wie laut die Wartemusik während der eingemischten Ansage weiterlaufen soll.

Ansage in Wartemusik einmischen

Eine Ansage wird in die Wartemusik eingemischt.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand wird die Wartemusik ohne zusätzliche Ansage abgespielt.

Verzögerungszeit der Ansage (0..60 Sek.)

Gibt an, wie viele Sekunden jeweils zwischen den einzelnen Wiedergaben der Ansage liegen.


Wartemusik auch in der Rufphase

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung**)


Einmann-Vermitteln

Ein Anrufer, der durch Einmann-Vermitteln weiterverbunden wird, hört während des Vorgangs (Drücken der **R-Taste**, Wahl der internen Rufnummer und Rufphase) ausschließlich die Wartemusik.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand hört der Anrufer während der Rufphase den Rufton.

Text vor Melden

Der Anrufer hört nach Einspielung der Text-vor-Melden-Ansage die Wartemusik.

-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand hört der Anrufer während der Rufphase den Rufton.

Wartemusik

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung**)

Audiodatei (*.wav)

Auswahl der Audiodateien, die für die Funktion Wartemusik und Ansage verwendet werden sollen.

Standardansage

Die TK-Anlage verwendet für den Standardfall eine Audiodatei, angezeigt unter **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung > Systemdateien**.

Lautstärke am Telefon (in %)

Gibt an, wie laut die Audiodatei am Telefon abgespielt werden soll.

-  **Hinweis:** Die Lautstärke am Telefon für Notrufe kann nicht unter 50 % eingestellt werden.

Anhören

Die Audiodatei wird mit einem geeigneten Programm geöffnet und abgespielt oder auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Alarm

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung**)

Audiodatei (*.wav)


Auswahl der Audiodateien, die als Alarmansagen verwendet werden sollen. Welche Alarmansage für einen Alarm verwendet werden soll, muss eingestellt werden unter **Geräte > Alarme > Konfigurieren**.

Standardansage

Die TK-Anlage verwendet für den Standardfall eine Audiodatei, angezeigt unter **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung > Systemdateien**.

Lautstärke am Telefon (in %)

Gibt an, wie laut die Audiodatei am Telefon abgespielt werden soll.

-  **Hinweis:** Die Lautstärke am Telefon für Notrufe kann nicht unter 50 % eingestellt werden.

Anhören

Die Audiodatei wird mit einem geeigneten Programm geöffnet und abgespielt oder auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Text vor Melden

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung**)

Audiodatei (*.wav)

Auswahl der Audiodateien, die als Text-vor-Melden-Ansagen verwendet werden sollen. Welche Text-vor-Melden-Ansage für die Funktion Text vor Melden verwendet werden soll, muss auf den Seiten **Gruppen > Eigenschaften > Erreichbarkeit** und **Öffentliche Netze > Rufverteilung** eingestellt werden.

Standardansage

Die TK-Anlage verwendet die auf Seite **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung > Systemdateien** für den Standardfall angezeigte Audiodatei.

Lautstärke am Telefon (in %)

Gibt an, wie laut die Audiodatei am Telefon abgespielt werden soll.

-  **Hinweis:** Die Lautstärke am Telefon für Notrufe kann nicht unter 50 % eingestellt werden.

Anhören

Die Audiodatei wird mit einem geeigneten Programm geöffnet und abgespielt oder auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Weckansagen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung**)

Audiodatei (*.wav)

Auswahl der Audiodateien, die als Weckansagen verwendet werden sollen. Welche Weckansagen für die Weckfunktion verwendet werden sollen, muss auf Seite **Zeitsteuerung > Schaltzeiten** eingestellt werden.

Standardansage

Die TK-Anlage verwendet die auf Seite **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung > Systemdateien** für den Standardfall angezeigte Audiodatei.

Lautstärke am Telefon (in %)

Gibt an, wie laut die Audiodatei am Telefon abgespielt werden soll.

-  **Hinweis:** Die Lautstärke am Telefon für Notrufe kann nicht unter 50 % eingestellt werden.

Anhören

Die Audiodatei wird mit einem geeigneten Programm geöffnet und abgespielt oder auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Automatische Zentralen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung**)

Audiodatei (*.wav)

Auswahl der Audiodateien, die als Begrüßungsansagen verwendet werden sollen. Welche Begrüßungsansagen für eine automatische Zentrale verwendet werden soll, muss auf Seite **Funktionen > Automatische Zentralen > Konfigurieren** eingestellt werden.

Standardansage

Die TK-Anlage verwendet die auf Seite **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung > Systemdateien** für den Standardfall angezeigte Audiodatei.

Lautstärke am Telefon (in %)

Gibt an, wie laut die Audiodatei am Telefon abgespielt werden soll.

-  **Hinweis:** Die Lautstärke am Telefon für Notrufe kann nicht unter 50 % eingestellt werden.

Anhören

Die Audiodatei wird mit einem geeigneten Programm geöffnet und abgespielt oder auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Notruf

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateizuordnung**)

Audiodatei (*.wav)


Auswahl der Audiodatei, die für die Funktion Notruf verwendet werden soll.

Standardansage

Die TK-Anlage verwendet für den Standardfall eine Audiodatei, angezeigt unter **Funktionen > Wartemusik und Ansagen > Dateiverwaltung > Systemdateien**.

Lautstärke am Telefon (in %)

Gibt an, wie laut die Audiodatei am Telefon abgespielt werden soll.

-  **Hinweis:** Die Lautstärke am Telefon für Notrufe kann nicht unter 50 % eingestellt werden.

Anhören

Die Audiodatei wird mit einem geeigneten Programm geöffnet und abgespielt oder auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Wecker

Wecker

Einstellungen der Weckfunktionen

Einstellungen der Weckfunktionen

Einstellungen

Weckzeiten für Teilnehmer

Einstellungen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wecker**)

Maximale Anzahl der durchzuführenden Weckrufe pro Weckzeit

Gibt an, wie oft je Weckzeit ein Weckruf durchgeführt werden soll. Der Weckablauf je Weckzeit endet vorzeitig, sobald ein Weckruf quittiert wurde.

Rufdauer eines Weckrufs (30..120 Sek.)

Gibt an, wie lange ein einzelner Weckruf am Endgerät signalisiert wird.

Zeit zwischen erstem und zweitem Weckruf

Gibt an, wie viel Minuten Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Weckruf liegen.

Zeit zwischen allen folgenden Weckrufen

Gibt an, wie viel Minuten Pause zwischen den folgenden Weckrufen liegen.

Weckrufe in der Gesprächsdatenbank aufzeichnen

Weckrufe werden in der Gesprächsdatenbank aufgezeichnet.


Weckzeiten an Feiertagen wie an Sonntagen

Voraussetzungen:

Einstellungen

- Eingerichtete und aktivierte Feiertage

An aktivierten Feiertagen werden die für einen Sonntag eingerichteten Weckrufe durchgeführt.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand werden an Feiertagen die Weckrufe der entsprechenden Wochentage durchgeführt.

Weckzeiten für Teilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Funktionen > Wecker**)

WECKZEITEN FÜR TEILNEHMER

Auswahl des Teilnehmers, dessen Weckzeiten angezeigt/eingrichtet werden sollen.

Weckzeiten

Uhrzeit (Format hh : mm), zu der der Weckruf durchgeführt wird. (Eintrag mit **+ Neu**)

Eingerichtet über



Weckzeit wurde über den Konfigurationsmanager eingerichtet.




Weckzeit wurde am internen Telefon per Zeichenfolge eingerichtet.

Tag

Wochentag/e, an dem/denen der Weckruf durchgeführt wird.

immer

Mehrmaliges Wecken ist eingeschaltet. Der Weckruf wird so lange zu den eingestellten Zeiten durchgeführt, bis der Benutzer ihn ausschaltet.


-  **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand ist einmaliges Wecken eingeschaltet. Nach Durchführung des Weckrufs wird dieser automatisch ausgeschaltet.

aktiviert

Weckruf ist eingeschaltet und wird zum nächstmöglichen Termin durchgeführt.

+ Neu

Eine neue Weckzeit wird hinzugefügt.

-  **Hinweis:** Pro Teilnehmer können maximal 20 Weckzeiten eingerichtet werden.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Benutzerdaten

Benutzerdaten

Gesprächsdaten

Adressbücher

Sondernummern

Nachrichten

Gesprächsdaten

[Verwaltung Gesprächsdaten](#)

[Spalteneinstellung Gesprächsdaten](#)

[Einstellungen Filter](#)

[Einstellungen Gesprächsdaten](#)

Verwaltung Gesprächsdaten

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Gesprächsdatenliste**)

Datum und Uhrzeit

Anzeige des Datums/der Uhrzeit wann der Ruf begonnen wurde.

Dauer

Anzeige der Gesprächsdauer.


LCRNr


Anzeige der gewählten Rufnummer des LCR-Anbieters, wenn eine externe Rufnummer über einen Anbieter angewählt wurde (manuelle Eingabe oder automatisches LCR).

Externer Partner

Anzeige der externen Rufnummer des Gesprächspartners.

- **Gehende Rufe:** Anzeige der gewählten Rufnummer.
- **Kommende Rufe:** Anzeige der vom Anrufer übermittelten Rufnummer (CLIP-Information; nicht bei unbekanntem Rufnummern)
- **Weckruf:** Anzeige der Rufnummer des zu Weckenden.

 **Wichtig:** Rufnummern eines eingehenden VoIP-Gesprächs können nur für Rückrufe genutzt werden, wenn die **Auswertung kommender SIP-Nachrichten** eingeschaltet wurde.

 **Hinweis:** Bei Privatgesprächen wird auf die Aufzeichnung der letzten drei Ziffern verzichtet. Es wird nur eine anonymisierte Rufnummer (die letzten drei Ziffern als ***) angezeigt.



Die Rufnummer wird in ein Sperrwerk eingetragen.



Name und Rufnummer des Gesprächspartners werden in die Adressbücher übernommen.



Online-Namenssuche: Hier kann nachträglich der Gesprächsdatensatz um den Namen erweitert sowie der Name überprüft oder aktualisiert werden.

Voraussetzung: Online-Namenssuche eingerichtet und eingeschaltet.

Soft Call: Rufnummer wird direkt angewählt.

Voraussetzung: Am Konfigurationsmanager angemeldeter Benutzer mit **Telefonbuchberechtigung (dienstlich)**.

Voraussetzungen für D-Serien-Telefone: Die im Telefon aktivierte Funktion Action-URL.

Ein in der TK-Anlage und im Telefon übereinstimmendes Token.

Externer Name

Anzeige des Namens des externen Gesprächspartners, sofern dieser unter **Benutzerdaten > Adressbücher** (Benutzer: **Adressbücher**) gespeichert ist oder per CLIP übermittelt wurde. Bei einem VoIP-Gespräch, wird der **Displayname (Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren)** angezeigt, sofern für die VoIP-Rufnummer kein Eintrag im Adressbuch existiert.

- **Hinweis:** Ist kein **Externer Name** vorhanden, kann über die Funktion **Online-Namensuche** der Datensatz nachträglich erweitert werden.

Tn-Nr.Rechnung

Anzeige der internen Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer bei:

- **Gehender Ruf** (dienstlich): Teilnehmernummer des Endgeräts. Ist der interne Teilnehmer gehend in eine Gruppe eingeloggt, wird die Gruppenrufnummer angezeigt.
- **Privatgespräch**
Einleitung mit PIN: Interne Rufnummer
Einleitung ohne PIN: Interne Rufnummer des ausführenden Endgeräts
- **Kommender Ruf:** Vom Anrufer gewählte interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer
- **Alarmruf:** Rufnummer für diesen Alarm
- **Call Through-Ruf:** Externe Rufnummer des Call Through-Benutzers
- **Tür-Amt-Ruf:** Rufnummer der Türstation
- **Weckruf:** Interne Rufnummer des zu Weckenden

Tn-Name Rechnung

Anzeige des Teilnehmer- oder Gruppennamens bei:

- **Interner Teilnehmerrufnummer**
- **Interner Gruppenrufnummer**
- **Alarmrufen**
- **Call Through-Benutzer**

- **Tür-Amt-Ruf**

Tn-Nr.real

Anzeige der internen Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer bei:

- **Gehender Ruf** (geschäftlich oder privat): Interne Rufnummer des ausführenden Endgeräts.
- **Kommender Ruf**: Interne Rufnummer des annehmenden Endgeräts oder externe Rufnummer des annehmenden externen Weiterschaltungsziels (keine Anzeige bei vergeblichem Ruf).
- **Alarmruf** auf einen internen Teilnehmer: Rufnummer des internen Endgerätes (keine Anzeige bei Alarmruf auf externe Teilnehmer).
- **Tür-Amt-Ruf**: Rufnummer des internen Teilnehmers, der den Ruf auf einen externen Anschluss umgeleitet hat (keine Anzeige bei direktem Ruf auf externer Teilnehmer).

Tn-Name real

Anzeige des Teilnehmer- oder Gruppennamens bei:

- **Interner Teilnehmerrufnummer**
- **Interner Gruppenrufnummer**
- **Alarmrufen**
- **Call Through-Benutzern oder externer Rufnummer**
- **Tür-Amt-Gesprächen**

Anschluss-Nr.

Anzeige der eigenen Rufnummer.

- **Gehender Ruf:** Rufnummer, über die der Ruf an die Vermittlungsstelle geleitet wurde
- **Kommender Ruf:** Rufnummer, die vom Anrufer gewählt wurde
- **Gespräch über einen ISDN-Mehrgeräte-Anschluss:** MSN
- **Gespräch über einen ISDN-TK-Anlagenanschluss:** Anlagenrufnummer + DDI oder Zusatzrufnummer
- **Gespräch über analogen Anschluss:** Analoge Rufnummer
- **VoIP-Gespräch:** VoIP-Rufnummer

Kosten

Angefallener Betrag für das geführte Gespräch

- LCR-Daten
- Daten vom Netzbetreiber (Einheiten werden mit dem unter **Funktionen > Gebührenkonten** eingetragenen Preis pro Einheit in Gebühren umgerechnet).
- **i Hinweis:** Für die Erfassung der Gesprächskosten, muss die Übermittlung der Gebühreninformationen an den externen S₀-Ports eingeschaltet sein.
- **i Hinweis:** Bei analogem Anschluss oder VoIP-Account für externe Gespräche, werden die Kosten nur über Soft-LCR-Tabellen mit eingegebenen Gebühren angezeigt sofern der Teilnehmer zudem die LCR-Funktion verwendet.

Richtung

Gehender oder kommender Ruf.

Abrechnungsart (Abrg.art)

dienstl.	Dienstgespräch
privat	Privates Gespräch: Externes Gespräch mit privatem Amtzugang
erfolgr.	Erfolgreicher Ruf
vergebl.	Vergeblicher Ruf

Anruftyp

Der in den Ausgabeoptionen für den Anruftyp eingegebene Text oder Standardtext wird angezeigt.

Projekt (Proj.)

Gesprächsgebühren oder -zeiten können nach einzelnen Projekten abgerechnet werden. Dienstliche Gespräche werden dann mit Projektnummern eingeleitet, die bei einem erfolgreich vermittelten Gespräch erfasst und angezeigt werden.

Standardsortierung

Die Gesprächsdaten werden nach Datum und Uhrzeit sortiert.

Aktualisieren

Die Gesprächsdatenliste wird aktualisiert.

Löschen


In der Liste markierten Einträge werden gelöscht.

Alle löschen

Alle in der Liste markierte Einträge werden gelöscht.


Exportieren


Die aktuellen Daten der Tabelle (gesp_dat.csv.gz) können zum Bearbeiten exportiert werden (gespr_dat.csv).


 **Wichtig:** Beachten Sie die folgenden rechtlichen Hinweise vor dem Abspeichern der Gesprächsdaten.

Die Gesprächsdaten enthalten, unter anderem, folgende rechtlich besonders geschützte Bestandteile:

- Den Zeitpunkt eines Gesprächs
- Die Telefonnummern der beteiligten internen und externen Gesprächspartner
- Die zeitliche Länge eines Gesprächs

 **Hinweis:** Alle Teilnehmer der TK-Anlage müssen vor der Speicherung der Gesprächsdaten informiert werden, dass eine Übertragung dieser Inhalte stattfindet und von wem die gewonnenen Daten verarbeitet werden.

 **Hinweis:** Eine sichere Aufbewahrung der Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ist notwendig.

-  **Hinweis:** Wenn Sie die Gesprächsdaten Ihrem Fachhändler oder Hersteller zur Fehleranalyse zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden.

 **Drucken**

Alle Einträge werden gedruckt.

Spalteneinstellung Gesprächsdaten

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Ausgabeoptionen**)

Datum

Anzeige des Datums zu Gesprächsbeginn.

Uhrzeit

Anzeige der Uhrzeit des Rufbeginns.

Dauer

Anzeige der Gesprächsdauer.



LCRNr

Anzeige der gewählten Rufnummer des LCR-Anbieters, wenn eine externe Rufnummer über einen Anbieter angewählt wurde (manuelle Eingabe oder automatisches LCR).

Externer Partner

Anzeige der externen Rufnummer des Gesprächspartners.

- **Gehende Rufe:** Anzeige der gewählten Rufnummer.
- **Kommende Rufe:** Anzeige der vom Anrufer übermittelten Rufnummer (CLIP-Information; nicht bei unbekanntem Rufnummern)
- **Weckruf:** Anzeige der Rufnummer des zu Weckenden.

-  **Wichtig:** Rufnummern eines eingehenden VoIP-Gesprächs können nur für Rückrufe genutzt werden, wenn die **Auswertung kommender SIP-Nachrichten** eingeschaltet wurde.
-  **Hinweis:** Bei Privatgesprächen wird auf die Aufzeichnung der letzten drei Ziffern verzichtet. Es wird nur eine anonymisierte Rufnummer (die letzten drei Ziffern als ***) angezeigt.



Die Rufnummer wird in ein Sperrwerk eingetragen.



Name und Rufnummer des Gesprächspartners werden in die Adressbücher übernommen.



Online-Namenssuche: Hier kann nachträglich der Gesprächsdatensatz um den Namen erweitert sowie der Name überprüft oder aktualisiert werden.

Voraussetzung: Online-Namenssuche eingerichtet und eingeschaltet.

Soft Call: Rufnummer wird direkt angewählt.

Voraussetzung: Am Konfigurationsmanager angemeldeter Benutzer mit **Telefonbuchberechtigung (dienstlich)**.

Voraussetzungen für D-Serien-Telefone: Die im Telefon aktivierte Funktion Action-URL.

Ein in der TK-Anlage und im Telefon übereinstimmendes Token.

Externer Name

Anzeige des Namens des externen Gesprächspartners, sofern dieser unter **Benutzerdaten > Adressbücher** (Benutzer: **Adressbücher**) gespeichert ist oder per CLIP übermittelt wurde. Bei einem VoIP-

Gespräch, wird der **Displayname** (**Öffentliche Netze > VoIP > Anbieter > Konfigurieren**) angezeigt, sofern für die VoIP-Rufnummer kein Eintrag im Adressbuch existiert.

i Hinweis: Ist kein **Externer Name** vorhanden, kann über die Funktion **Online-Namenssuche** der Datensatz nachträglich erweitert werden.

Tn-Nr.Rechnung

Anzeige der internen Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer bei:

- **Gehender Ruf** (dienstlich): Teilnehmernummer des Endgeräts. Ist der interne Teilnehmer gehend in eine Gruppe eingeloggt, wird die Gruppenrufnummer angezeigt.
- **Privatgespräch**
Einleitung mit PIN: Interne Rufnummer
Einleitung ohne PIN: Interne Rufnummer des ausführenden Endgeräts
- **Kommender Ruf:** Vom Anrufer gewählte interne Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer
- **Alarmruf:** Rufnummer für diesen Alarm
- **Call Through-Ruf:** Externe Rufnummer des Call Through-Benutzers
- **Tür-Amt-Ruf:** Rufnummer der Türstation
- **Weckruf:** Interne Rufnummer des zu Weckenden

Tn-Name Rechnung

Anzeige des Teilnehmer- oder Gruppennamens bei:

- **Interner Teilnehmerrufnummer**
- **Interner Gruppenrufnummer**

- **Alarmrufen**
- **Call Through-Benutzer**
- **Tür-Amt-Ruf**

Tn-Nr.real

Anzeige der internen Teilnehmer- oder Gruppenrufnummer bei:

- **Gehender Ruf** (geschäftlich oder privat): Interne Rufnummer des ausführenden Endgeräts.
- **Kommender Ruf**: Interne Rufnummer des annehmenden Endgeräts oder externe Rufnummer des annehmenden externen Weberschaltungsziels (keine Anzeige bei vergeblichem Ruf).
- **Alarmruf** auf einen internen Teilnehmer: Rufnummer des internen Endgerätes (keine Anzeige bei Alarmruf auf externe Teilnehmer).
- **Tür-Amt-Ruf**: Rufnummer des internen Teilnehmers, der den Ruf auf einen externen Anschluss umgeleitet hat (keine Anzeige bei direktem Ruf auf externer Teilnehmer).

Tn-Name real

Anzeige des Teilnehmer- oder Gruppennamens bei:

- **Interner Teilnehmerrufnummer**
- **Interner Gruppenrufnummer**
- **Alarmrufen**
- **Call Through-Benutzern oder externer Rufnummer**
- **Tür-Amt-Gesprächen**

Anschluss-Nr.

Anzeige der eigenen Rufnummer.

- **Gehender Ruf:** Rufnummer, über die der Ruf an die Vermittlungsstelle geleitet wurde
- **Kommender Ruf:** Rufnummer, die vom Anrufer gewählt wurde
- **Gespräch über einen ISDN-Mehrgeräte-Anschluss:** MSN
- **Gespräch über einen ISDN-TK-Anlagenanschluss:**
Anlagenrufnummer + DDI oder Zusatzrufnummer
- **Gespräch über analogen Anschluss:** Analoge Rufnummer
- **VoIP-Gespräch:** VoIP-Rufnummer


Kosten

Angefallener Betrag für das geführte Gespräch

- LCR-Daten
- Daten vom Netzbetreiber (Einheiten werden mit dem unter **Funktionen > Gebührenkonten** eingetragenen Preis pro Einheit in Gebühren umgerechnet).
- **Hinweis:** Für die Erfassung der Gesprächskosten, muss die Übermittlung der Gebühreninformationen an den externen S₀-Ports eingeschaltet sein.
- **Hinweis:** Bei analogem Anschluss oder VoIP-Account für externe Gespräche, werden die Kosten nur über Soft-LCR-Tabellen mit eingegebenen Gebühren angezeigt sofern der Teilnehmer zudem die LCR-Funktion verwendet.

Abrechnungsfaktor

Anzeige des Umrechnungsfaktors für die Kosten. Der Wert kann teilnehmerabhängig geändert werden. Die Änderung gilt dann erst für Gespräche nach der Änderung.

 **Hinweis:** Für angemeldete Benutzer ist der **Abrechnungsfaktor (Fakt.)** nicht sichtbar. Stattdessen wird unter **Kosten** das errechnete Produkt aus übermittelten Gebühren und **Abrechnungsfaktor (Fakt.)** angezeigt.

Richtung

Gehender oder kommender Ruf.

Abrechnungsart (Abrg.art)

dienstl.	Dienstgespräch
privat	Privates Gespräch: Externes Gespräch mit privatem Amtzugang
erfolgr.	Erfolgreicher Ruf
vergebl.	Vergeblicher Ruf

Anruftyp

Der in den Ausgabeoptionen für den Anruftyp eingegebene Text oder Standardtext wird angezeigt.

Projekt (Proj.)

Gesprächsgebühren oder -zeiten können nach einzelnen Projekten abgerechnet werden. Dienstliche Gespräche werden dann mit Projektnummern eingeleitet, die bei einem erfolgreich vermittelten Gespräch erfasst und angezeigt werden.

Hotel-Belegnummer (Hotld.)

Beim Einchecken über das Rezeptionstelefon wird automatisch eine 5-stellige Abrechnungsnummer vergeben, die hier bei Gesprächen über die Hotelfunktion angezeigt wird.

Gesprächsdatenliste

Die Tabellenspalte wird in die Gesprächsdatenliste aufgenommen.

Bezeichnung in Gesprächsdatenliste

Gibt die Bezeichnung der Spalte der Gesprächsdatenliste an.

Standard

Alle Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Einstellungen Filter

[Filterkriterien](#)

[Konfigurieren](#)

Filterkriterien

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Filter**)

Filtername

Name des verwendeten Filters (Standardfilter oder eigener Filter).

Zeitraum

Filterkriterien für den Zeitraum

Konfigurieren

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Filter > Konfigurieren**)

ZEITRAUM

Vorgabe Zeitraum

Z. B. **heute**

Einstellung folgender Parameter:

- **Zeitraum** (nur bei Auswahl **Benutzerdefiniert**): Fest vorgegebener Zeitraum.
- **Tageszeit**: Fest vorgegebene Tageszeit
- **Gesprächsdauer**: Anzeige der Gespräche mit entsprechender Länge
- **Kosten**: Anzeige der Gespräche, die entsprechende Kosten verursacht haben.

RICHTUNG

Kommende Gespräche, Gehende Gespräche

Gespräche, die nach der Filterung angezeigt werden.

ABRECHNUNGSART

Private Gespräche, Dienstliche Gespräche, Erfolgreiche Gespräche, Vergebliche Gespräche

Gespräche, die nach der Filterung angezeigt werden sollen

HOTELFUNKTION

Hotel-Belegnummer (1..65535)

Eingabe der Hotel-Belegnummer.

ANRUFTYP

Besonderheit, die ein Gespräch haben kann

Anruftyp, wenn nur diese Gespräche/Rufe nach der Filterung angezeigt werden sollen.

GEZIELTES FILTERN

Mögliche Eingaben für folgende Einstellungen: Rufnummer, Name und Platzhalter *

Teilnehmer (Tn-Nr.Rechnung + Tn-Nr.real)	Gespräche, die von ausgewählten internen Teilnehmern geführt wurden.
Anschlussnummer	Gespräche, die über eigene externe Rufnummern geführt wurden.
Externer Partner	Gespräche, die mit ausgewählten externen Teilnehmern geführt wurden.
Projektnummern/n	Gespräche, die bestimmten Projekten zugeordnet wurden.

Zurück

Zurück zur vorherigen Seite.

Einstellungen Gesprächsdaten

Gesprächsdatenerfassung

SFTP-Transfer


Gesprächsdatenerfassung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Einstellungen**)

Auswahl der zu erfassenden Rufe, um ein zu schnelles Füllen des Gesprächsdatenspeichers zu vermeiden.

Gehende Rufe

-  **Hinweis:** Die Übermittlung der Gebühreninformation kann für ISDN ausgeschaltet werden (**Öffentliche Netze > ISDN > Mehrgeräte-Anschluss** und **Öffentliche Netze > ISDN > Anlagenrufnummern/Bündel > Konfigurieren**).

Aufzeichnungsmöglichkeit für:

- **Gebührenpflichtige Gespräche**
Gebührenpflichtige Gespräche und vergebliche gehende Rufe, (z. B. Vermittlungsgebühr).
- **Gebührenfreie Gespräche/Gespräche ohne Gebühreninformation**
Gespräche und Rufe, die gebührenfrei sind oder für die keine Gebühreninformationen übermittelt werden.
 - **Nur erfolgreich**
Gespräche, die gebührenfrei sind oder für die keine Gebühreninformationen übermittelt werden (keine Anzeige bei vergeblichen Rufen)
- **Privat mit Rufnummernverkürzung**

Aus Datenschutzgründen kann auf die Nachvollziehbarkeit der externen Rufnummer bei gehenden Privatgesprächen verzichtet

werden. Die letzten drei Stellen der Rufnummer werden mit *** dargestellt. Die übrigen Gesprächsdaten werden aufgezeichnet.

Kommende Rufe

- **Erfolgreich**
 - **Nur mit Gebühren**
Gespräche, die Gebühren verursachen (z. B. R-Gespräche).
- **Vergeblich**
Vergebliche Rufe
- **Nicht gesprächsgebundene Gebühren**
Gespräche mit zusätzlichen Gebühren (z. B. Vermittlungsgebühr bei R-Gesprächen).

Allgemeine Einstellungen

- **Weckrufe in der Gesprächsdatenbank aufzeichnen**
Weckrufe an interne Teilnehmer (siehe **Funktionen > Wecker**)

SFTP-Transfer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Gesprächsdaten > Einstellungen**)

Eine Datei mit Gesprächsdaten wird in einstellbaren Intervallen durch den SFTP-Server der TK-Anlage zur Abholung bereitgestellt.

Allgemeine Einstellungen

Legt fest, in welcher Form die Gesprächsdaten bereitgestellt werden.

- **Trennzeichen der Daten**
- **Kopfzeile ausgeben**

Gesprächsdatendatei

Legt fest, wann und wie oft eine Datei mit den Gesprächsdaten bereitgestellt werden.

- **Dateierstellung**
- **Bereinigungsintervall**
- **Automatisches Löschen bei einer Belegung von (1..200 MB)**
- **Ordner der Gesprächsdatendateien /calldata/**

Hotelfunktion

Einstellungen für die Bereitstellung von teilnehmerbezogenen Gesprächsdaten im Hotelbetrieb.

- **Erstellung einer teilnehmerbezogenen Datei bei jedem Check-out**

SFTP-Transfer

- **Bereinigungsintervall**
- **Automatisches Löschen bei einer Belegung von (1..200 MB)**
- **Ordner der Gesprächsdatendateien /checkoutdata/**

Adressbücher

Verwaltung Kontakte und Zuordnung

Einstellungen der Kontakte

Einstellungen der Kontaktgruppen

Einstellungen der Kontaktgruppen-Berechtigungen

Einstellungen der Standard-Kontaktgruppen

Einstellungen der Adressbücher

Einstellungen zur Adressbuchübertragung für DECT Handsets

Informationen zur Übertragung via LDAP-Server

Verwaltung Kontakte und Zuordnung

Kontakte

Kontaktgruppen und Zuordnung

Google-Kontaktgruppen

CSV-Importgruppe

Kontakte

Vorgehensweise:


- Als Admin: **Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung**
- Als Teilnehmer: **Kontakte und Zuordnung**

Voraussetzungen:

- Für Teilnehmer: Lesezugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe





Alle Kontakte

Ansicht aller Kontakte.

 **Hinweis:** Die Suche nach Kontakten kann eingegrenzt werden:

- Über Kontaktgruppen durch Klicken auf eine Kontaktgruppe.
- Über den Filter durch Eingabe von mindestens einer Ziffer oder eines Zeichens in eines oder mehrere der Eingabefelder.
- Über Registerkarten durch Klicken auf **Alle, Kontakte ohne Kontaktgruppen** oder einen Anfangsbuchstaben.

Schaltflächen für den einzelnen Kontakt zur/zum:

	Ansicht
	Bearbeiten
	Anzeige des QR-Codes
	Exportieren einer vCard (Format vCard 2.1)



Soft Call

Voraussetzungen:

- Als Teilnehmer angemeldet

Die hinterlegte Rufnummer wird automatisch gewählt.

+ Neu



Löschen

Alle Kontakte: In der Ansicht können einzelne oder alle in Standard- oder DECT-Kontaktgruppen enthaltenen Kontakte gelöscht werden.

Google-Kontaktgruppe: Zum Löschen eines Kontakts aus dieser Gruppe, müssen Sie diesen zunächst in Google löschen. Mit der nächsten Synchronisation wird dieser auch in der mit Google verknüpften Google-Kontaktgruppe gelöscht.



Wichtig: Das Löschen eines Kontakts kann nicht rückgängig gemacht werden.


Voraussetzungen für Teilnehmer:

- Schreibzugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe
- Kontakt ausschließlich den Kontaktgruppen zugeordnet, auf die der Teilnehmer Schreibzugriff hat




Hinweis: Durch Klicken mit gedrückter Shift- oder Strg-Taste können Sie mehrere Kontakte gleichzeitig markieren und löschen.





Hinweis:  **Löschen** steht nur zur Verfügung in der Ansicht **Alle Kontakte**.

Alle löschen

Alle Kontakte: Als Administrator oder Sub-Administrator können in dieser Ansicht alle Kontakte gleichzeitig gelöscht werden.

 **Wichtig:** Das Löschen aller Kontakte kann nicht rückgängig gemacht werden.

 **Hinweis:**  **Alle löschen** steht nur zur Verfügung in der Ansicht **Alle Kontakte**.

vCard v2.1 importieren

Importieren einer vCard im Format vCard 2.1.

CSV importieren

Alle Kontakte: Bei exportierten Adressbüchern im *.csv-Format z. B. aus einem COMmander 6000 mit einer älteren Firmwareversion oder einer anderen TK-Anlage, können die darin enthaltenen Kontaktdaten hierhin importiert und die Kontakte anschließend einer oder mehreren Kontaktgruppe(n) zugeordnet werden.

Telefonbuch Version 1: CSV-Importe aus einem alten Telefonbuchexport werden dieser Kontaktgruppe zugeordnet. Identische Kontakte werden überschrieben. In allen anderen Fällen wird ein neuer Kontakt angelegt.

Voraussetzungen:

- Admin-/Sub-Adminrechte
- CSV-Datei im Adressbuchformat

 **Hinweise:**

 **CSV importieren** steht nicht für Teilnehmer und nur in folgender Ansicht zur Verfügung: **Alle Kontakte**.

Die Kontakte werden automatisch den eingestellten Standard-Kontaktgruppen zugeordnet.

CSV-DATEI

Eine *.csv-Datei wird über den Konfigurationsmanager in die TK-Anlage geladen.

IMPORT

Auswahl einer Import-Vorlage.

VORSCHAU


Anzeige der Einträge in der CSV-Datei.

CSV exportieren

Voraussetzungen:

- Für Teilnehmer: Lesezugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe

Kontaktgruppen, Kontakte eines Anfangsbuchstabens oder **Alle Kontakte** können in eine Textdatei (*.csv) exportiert werden.

 **Wichtig:** Beachten Sie die rechtlichen Hinweise. Die Kontakte enthalten möglicherweise folgende rechtlich besonders geschützte Bestandteile:

- Private und geschäftliche Anschrift

Kontakte

- Private und geschäftliche Telefonnummern und Faxnummern
- Geburtsdatum
- Foto der Person (in Verbindung mit der Datensicherung)
- Private und geschäftliche elektronische Kontaktadressen (z. B. E-Mail-Adresse)
- Funktion und Abteilungszugehörigkeit innerhalb einer Firma

Hinweise:

Alle Teilnehmer der TK-Anlage müssen vor der Speicherung der Kontakte informiert werden, dass eine Übertragung dieser Inhalte stattfindet und von wem die gewonnenen Daten verarbeitet werden.

Eine sichere Aufbewahrung der Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ist notwendig.

Wenn Sie die Kontakte Ihrem Fachhändler oder Hersteller zur Fehleranalyse zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden.

Kontaktgruppen und Zuordnung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung**)
- **Hinweis:** Die in der **DECT 900-** und **DECT 900C-Kontaktgruppe** enthaltenen Kontakte müssen zwingend auch in der Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1** enthalten sein.
- **Hinweis:** Pro Kontaktgruppe kann jeweils nur ein Typ ausgewählt werden. Eine nachträgliche Änderung des Kontaktgruppentyps ist nicht möglich.
- **Hinweis:** Haben Sie keinen Typ ausgewählt, wird der neuen Kontaktgruppe automatisch der Typ **Standard-Kontaktgruppe** zugewiesen.

Kontakte aus Kontaktgruppe löschen

Der markierte Kontakt wird aus allen Kontaktgruppen entfernt.

Der markierte Kontakt wird endgültig entfernt.

- **Wichtig:** Das Löschen eines Kontaktes kann nicht rückgängig gemacht werden.

Voraussetzungen für Teilnehmer:


- Schreibzugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe
- Kontakt ausschließlich den Kontaktgruppen zugeordnet, auf die der Teilnehmer Schreibzugriff hat
- **Hinweis:** Durch Klicken mit gedrückter Shift- oder Strg-Taste können Sie mehrere Kontakte gleichzeitig markieren und löschen.

CSV exportieren

Voraussetzungen:

- Für Teilnehmer: Lesezugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe

Kontaktgruppen, Kontakte eines Anfangsbuchstabens oder **Alle Kontakte** können in eine Textdatei (*.csv) exportiert werden.

 **Wichtig:** Beachten Sie die rechtlichen Hinweise. Die Kontakte enthalten möglicherweise folgende rechtlich besonders geschützte Bestandteile:

- Private und geschäftliche Anschrift
- Private und geschäftliche Telefonnummern und Faxnummern
- Geburtsdatum
- Foto der Person (in Verbindung mit der Datensicherung)
- Private und geschäftliche elektronische Kontaktadressen (z. B. E-Mail-Adresse)
- Funktion und Abteilungszugehörigkeit innerhalb einer Firma

 **Hinweise:**

Alle Teilnehmer der TK-Anlage müssen vor der Speicherung der Kontakte informiert werden, dass eine Übertragung dieser Inhalte stattfindet und von wem die gewonnenen Daten verarbeitet werden.

Eine sichere Aufbewahrung der Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ist notwendig.

Wenn Sie die Kontakte Ihrem Fachhändler oder Hersteller zur Fehleranalyse zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden.

Google-Kontaktgruppen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager: **Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung**

Max. 5 Google-Kontaktgruppen werden angezeigt. Besitzen Sie ein Google-Konto mit Kontaktdaten, können Sie diese in die Adressbücher der TK-Anlage übernehmen und in die gewünschte Kontaktgruppe ziehen (außer Google-Kontaktgruppen).

Nur Lesezugriff auf **Google-Kontaktgruppen**: Kontakte aus Google-Kontaktgruppen können nur in andere Kontaktgruppen kopiert werden. Änderungen müssen direkt im Google-Konto durchgeführt werden. Bei der nächsten Synchronisation werden diese dann übernommen. Wird ein Google-Kontakt aus einer Standard- oder DECT-Kontaktgruppe gelöscht, bleibt er in der Google-Kontaktgruppe bestehen.



Kontakte aus Kontaktgruppe löschen

Der markierte Kontakt wird aus allen Kontaktgruppen entfernt.

Der markierte Kontakt wird endgültig entfernt.

- ❗ **Wichtig:** Das Löschen eines Kontaktes kann nicht rückgängig gemacht werden.

Voraussetzungen für Teilnehmer:

- Schreibzugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe
- Kontakt ausschließlich den Kontaktgruppen zugeordnet, auf die der Teilnehmer Schreibzugriff hat
- ❗ **Hinweis:** Durch Klicken mit gedrückter Shift- oder Strg-Taste können Sie mehrere Kontakte gleichzeitig markieren und löschen.



CSV exportieren

Voraussetzungen:

- Für Teilnehmer: Lesezugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe

Kontaktgruppen, Kontakte eines Anfangsbuchstabens oder **Alle Kontakte** können in eine Textdatei (*.csv) exportiert werden.



Wichtig: Beachten Sie die rechtlichen Hinweise. Die Kontakte enthalten möglicherweise folgende rechtlich besonders geschützte Bestandteile:

- Private und geschäftliche Anschrift
- Private und geschäftliche Telefonnummern und Faxnummern
- Geburtsdatum
- Foto der Person (in Verbindung mit der Datensicherung)
- Private und geschäftliche elektronische Kontaktadressen (z. B. E-Mail-Adresse)
- Funktion und Abteilungszugehörigkeit innerhalb einer Firma



Hinweise:

Alle Teilnehmer der TK-Anlage müssen vor der Speicherung der Kontakte informiert werden, dass eine Übertragung dieser Inhalte stattfindet und von wem die gewonnenen Daten verarbeitet werden.

Eine sichere Aufbewahrung der Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ist notwendig.

Wenn Sie die Kontakte Ihrem Fachhändler oder Hersteller zur Fehleranalyse zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden.

CSV-Importgruppe

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung**)

Anzeige von importierten CSV-Kontakten, die in der TK-Anlage zwischengespeichert werden. Die Kontaktdaten können in die Ansicht **Alle Kontakte** oder direkt in eine Kontaktgruppe gezogen werden (nicht in Google-Gruppen).

Kontakte aus CSV-Importgruppe löschen

Der markierte Kontakt wird aus der CSV-Importgruppe gelöscht.

- ❗ **Wichtig:** Das Löschen eines Kontaktes kann nicht rückgängig gemacht werden.

Voraussetzungen für Teilnehmer:

- Schreibzugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe
- Kontakt ausschließlich den Kontaktgruppen zugeordnet, auf die der Teilnehmer Schreibzugriff hat
- ❗ **Hinweis:** Durch Klicken mit gedrückter Shift- oder Strg-Taste können Sie mehrere Kontakte gleichzeitig markieren und löschen.

Alle aus CSV-Importgruppe löschen

Alle Kontakte werden aus der CSV-Importgruppe gelöscht.

- ❗ **Wichtig:** Das Löschen eines Kontaktes kann nicht rückgängig gemacht werden.

Voraussetzungen für Teilnehmer:

CSV-Importgruppe

- Schreibzugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe
- Kontakt ausschließlich den Kontaktgruppen zugeordnet, auf die der Benutzer Schreibzugriff hat

Kontakte aus CSV-Importgruppe übernehmen

Auswahl, ob alle oder nur markierte CSV-Kontakte aus der CSV-Importgruppe in die TK-Anlage übernommen werden.

- ! **Wichtig:** Das Löschen eines Kontaktes kann nicht rückgängig gemacht werden.

KONTAKTGRUPPEN

Auswahl, ob die CSV-Kontakte in alle oder einzelne Kontaktgruppen verschoben werden.

Verschieben

Die CSV-Kontakte werden in alle Kontaktgruppen oder eine ausgewählte Kontaktgruppe verschoben.

Voraussetzungen für Teilnehmer:

- Schreibzugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe
- Kontakt ausschließlich den Kontaktgruppen zugeordnet, auf die der Teilnehmer Schreibzugriff hat

Einstellungen der Kontakte

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten** > **Adressbücher** > **Kontakte und Zuordnung** >  , )

Ein Kontakt muss mindestens aus einer Rufnummer und mindestens einem zugehörigen Eintrag in den Eingabefeldern **Nachname** oder **Firma** bestehen. Zusätzlich können weitere Rufnummern (bis zu vier), Namen, E-Mail- und Internetadressen, Anschriften und ein Kontaktbild hinzugefügt werden. Außerdem wird ein Kontakt einer oder mehreren Kontaktgruppe(n) zugeordnet.

Für die Anzeige in der Gesprächsdatenliste und bei verschiedenen angeschlossenen Telefonen wird der **Displayname** verwendet. Haben Sie im Eingabefeld **Displayname** nichts eingetragen, wird der Displayname automatisch aus den Einträgen in den Eingabefeldern **Vorname** und **Nachname** generiert. Ist weder im Eingabefeld **Vorname** noch im Eingabefeld **Nachname** ein Eintrag vorhanden, wird der Displayname aus dem Eintrag im Eingabefeld **Firma** generiert.

Beachten Sie folgende Unterschiede bei der Verwendung der Kontaktdaten in den angeschlossenen Telefonen:

COMfortel 1400 IP, 2600 IP, 3200, 3500 und 3600 IP

In der Kontaktliste des Telefons werden nahezu alle Kontaktdaten angezeigt. Nicht angezeigt werden lediglich Displayname, Abteilungsname und Geburtstag. Ausnahme: Wurde für den Kontakt weder Vorname noch Nachname eingetragen, wird der Displayname angezeigt.

Existiert bereits ein Kontakt mit denselben Rufnummern im lokalen Telefonbuch, werden die Kontakte im Telefon zusammengeführt. Der im lokalen Telefonbuch eingetragene Name bleibt erhalten.

COMfortel 1400, 2600

In der Kontaktliste des Telefons wird der Displayname angezeigt.

Zusätzlich zum Displaynamen werden vier Rufnummern pro Kontakt angezeigt.

COMfortel 1200, 1600

In der Kontaktliste des Telefons werden lediglich die ersten 16 Zeichen des Displaynamens angezeigt (ggf. mehr, je nach Platzangebot und Buchstabenbreite).

Zusätzlich zum Displaynamen werden vier Rufnummern pro Kontakt angezeigt.

COMfortel 1100, 1500, 2500 (AB), VoIP 2500 AB und DECT 900

In der Kontaktliste des Telefons werden lediglich die ersten 16 Zeichen des Displaynamens angezeigt.

Zusätzlich zum Displaynamen wird nur eine Rufnummer pro Kontakt angezeigt. Für diese Telefone muss deshalb in der Kontaktgruppe **Telefonbuch Version 1** für jede Rufnummer ein Kontakt angelegt werden.

+ Neu

Einstellungen der Kontaktgruppen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager: **Benutzerdaten > Adressbücher > Kontaktgruppen**

Kontaktgruppen

Name der Kontaktgruppe.

Anzahl Kontakte in Kontaktgruppe


Gibt an, wieviele Kontakte in einer Kontaktgruppe vorhanden sind.

Kontaktgruppentyp

Alle Kontakte: Um große Adressbücher zu gliedern, können bis zu 20 Kontaktgruppen erstellt und zugeordnet werden.

Telefonbuch Version 1: Die Kontaktgruppe wird automatisch erstellt. Nur über diese können Kontakte auch älteren Systemtelefonen (COMfortel 1100, 1500, 2500 (AB), VoIP 2500 AB) zur Verfügung gestellt werden.

Die Telefonbücher dieser Systemtelefone sowie das **Telefonbuch Version 1** sind auf 400 Kontakte begrenzt. Pro Kontakt kann hier nur eine Rufnummer hinterlegt werden.

 **Hinweis: Telefonbuch Version 1:** Mit Lesezugriff auf diese Kontaktgruppe können Teilnehmer mit Telefonbuchberechtigung Amtrufnummern ohne Amtberechtigung wählen.

Administratoren und Sub-Administratoren können eigene Kontaktgruppen erstellen und diesen einen Typ zuweisen. Der Typ legt die mögliche Größe

Einstellungen der Kontaktgruppen

der Kontaktgruppe fest und gibt an, an welche Telefone die Kontakte dieser Kontaktgruppe übermittelt werden.

Kontaktgruppentyp	
Standard	<ul style="list-style-type: none">• Maximal 2000 Kontakte• Für die Systemtelefone<ul style="list-style-type: none">– COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600 IP– COMfortel 3200/3500– COMfortel 1200/1400/1600/2600
DECT 900	<ul style="list-style-type: none">• Maximal 140 Kontakte• Für COMfortel DECT 900 Handsets
DECT 900c	<ul style="list-style-type: none">• Maximal 250 Kontakte• Für COMfortel DECT 900 Handsets
Google	<ul style="list-style-type: none">• Zur Synchronisation mit Google

i Hinweis: DECT 900-/DECT 900C-Kontaktgruppe: Die enthaltenen Kontakte müssen zwingend auch in folgender Kontaktgruppe enthalten sein: **Telefonbuch Version 1**.

i Hinweis: Pro Kontaktgruppe kann jeweils nur ein Typ ausgewählt werden. Eine nachträgliche Änderung des Kontaktgruppentyps ist nicht möglich.



i Hinweis: Haben Sie keinen Typ gewählt, wird der neuen Kontaktgruppe automatisch folgender Typ zugewiesen: **Standard-Kontaktgruppe**.

Letztes Google-Update

Zeigt mit Datum und Uhrzeit den Zeitpunkt der letzten automatischen oder manuellen Synchronisation der Google-Kontaktgruppe mit den Kontaktdaten des Google-Kontos an.

Konfigurieren

Um Kontaktdaten aus einem Google-Konto in die Adressbücher der TK-Anlage zu übernehmen, steht folgender Kontaktgruppentyp zur Verfügung: **Google-Kontaktgruppe**. Haben Sie eine Google-Kontaktgruppe erstellt, können Sie diese, manuell oder zeitgesteuert, mit einer oder allen unter Google geführten Kontaktgruppen synchronisieren.

-  **Wichtig:** Für bestimmte Anfragen bei der Synchronisation mit einem Google-Konto benötigt die TK-Anlage Zugang zum Auerproxy-Server. Stellen Sie sicher, dass Adresse und Port erreichbar sind.
 - Weiterführende Hilfe unter [Firewall-Freigaben für Auerswald-Services](#)
-  **Hinweis:** Ab Firmwareversion 8.0 erfolgt die Synchronisierung über eine andere Schnittstelle. Dies erfordert bei bestehenden Google-Kontaktgruppen eine erneute Authentifizierung, angezeigt durch einen Hinweis neben der Schaltfläche. Nach der Authentifizierung können Sie mit der Konfiguration fortfahren.

ZUGANGSDATEN

Freigabe-Code

Von Google automatisch generierter und übermittelter Code.

Kopieren

Kopiert den Freigabe-Code zur Weiterverwendung während der Authentifizierung in die Zwischenablage.

Authentifizierung

Sie werden direkt zu Google weitergeleitet, um Ihr Google-Konto zu authentifizieren. Folgen Sie dort den Eingabeaufforderungen des Authentifizierungs-Dialogs.

KONFIGURATION

Google-Synchronisation aktiv

Die Google-Kontaktgruppe wird mit den Kontaktdaten des Google-Kontos synchronisiert.

Letztes Update

Zeigt mit Datum und Uhrzeit den Zeitpunkt der letzten automatischen oder manuellen Synchronisation der Google-Kontaktgruppe mit den Kontaktdaten des Google-Kontos an.

Update-Intervall

Angabe des Zeitintervalls für eine automatische Synchronisation.

Google-Kontaktgruppen

Auswahl der Google-Kontaktgruppen, die automatisch synchronisiert werden.

Manuelle Synchronisation

Die manuelle Synchronisation der unter Google geführten Kontaktgruppe kann jederzeit unabhängig von der automatischen Synchronisation eingeleitet werden. Der Status kann abgefragt werden auf der Seite

Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung.

Einstellungen der Kontaktgruppen



Es ist noch keine Synchronisation erfolgt



Synchronisation erfolgreich



Synchronisation läuft



Synchronisation nicht erfolgreich



Hinweis: Es können maximal 2000 Kontakte synchronisiert werden.



Neu

Eine neue Kontaktgruppe wird hinzugefügt.



Speichern

Die Änderungen werden gespeichert.




Löschen

Die markierte Kontaktgruppe wird gelöscht.

Voraussetzungen für Teilnehmer:

- Schreibzugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe
- Kontakt ausschließlich den Kontaktgruppen zugeordnet, auf die der Teilnehmer Schreibzugriff hat

-  **Hinweis:** Durch Klicken mit gedrückter Shift- oder Strg-Taste können Sie mehrere Kontaktgruppen gleichzeitig markieren und löschen.

Einstellungen der Kontaktgruppen-Berechtigungen

[Kontaktgruppen-Berechtigungen](#)

[Kontaktgruppenfilter](#)

Kontaktgruppen-Berechtigungen

i Hinweis: COMfortel WS-IP Handset: Teilnehmer mit diesem Gerätetyp werden in der Liste nicht angezeigt, da der Zugriff nicht über die Kontaktgruppenberechtigung gesteuert wird, sondern über eine zentrale Anbindung per freigegebener Kontaktgruppe oder über den globalen Zugriff.

Der Administrator oder Sub-Administrator weist den einzelnen Teilnehmern Lese- und/oder Schreibberechtigungen für die Kontaktgruppen zu.

Ein Teilnehmer mit Lesezugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe darf über die Seite **Kontakte und Zuordnung**:

- Kontakte suchen und anzeigen
- aus den Kontakten wählen (Soft Call)
- den QR-Code lesen
- den Kontaktdatensatz (vCard) exportieren

Ein Teilnehmer mit Schreib- und Lesezugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe darf zusätzlich über die Seiten **Kontakte und Zuordnung** und **Standard-Kontaktgruppen**:

- Kontakte erstellen
- Kontaktbilder importieren
- Kontakte bearbeiten
- Kontaktdatensätze (vCard) importieren
- Kontakte aus der Gesprächsdatenliste übernehmen
- Kurzwahlnummern eingeben
- Kontakte löschen

Kontaktgruppen-Berechtigungen

- Adressbücher exportieren
- die Nutzung als Standard-Kontaktgruppe ein-/ausschalten
- Kontakte einer Kontaktgruppe zuordnen
- Kontakte aus einer Kontaktgruppe löschen

Kontaktgruppenfilter

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontaktgruppen-Berechtigungen**)

Voraussetzungen:

- Mindestens eine eingerichtete Kontaktgruppe

KONTAKTGRUPPENFILTER

Wählen Sie eine Kontaktgruppe oder alle Kontaktgruppen zur Bearbeitung der Berechtigungen für einzelne Teilnehmer aus.

Filter:	Geben Sie in den Eingabefeldern Rufnummer und Name Filterkriterien für die Suche von Kontakten ein.
Alle:	Der Teilnehmer erhält Lese- und Schreibberechtigungen für alle Kontaktgruppen.
Lesezugriff:	Der Teilnehmer erhält Lesezugriff für diese Kontaktgruppe.
Schreibzugriff:	Der Teilnehmer erhält Schreibzugriff auf diese Gruppe.

Einstellungen der Standard-Kontaktgruppen

Informationen

Angemeldeter Teilnehmer

Teilnehmer mit Schreibberechtigungen

Informationen

Neue Kontakte werden automatisch den eingestellten Standard-Kontaktgruppen zugeordnet, sobald sie erstellt über **+ Neu** oder als vCard bzw. aus der Gesprächsdatenliste importiert werden. Kontakte, die durch das Importieren einer Adressbuchdatei angelegt wurden, werden nicht automatisch einer Standard-Kontaktgruppe zugeordnet.

Sie können eine oder mehrere Kontaktgruppe(n) für sich als Standard-Kontaktgruppe festlegen. Sind Sie als Teilnehmer angemeldet, müssen Sie mindestens eine Kontaktgruppe für sich als Standard-Kontaktgruppe einschalten, um einen Kontakt zu erstellen, da Benutzer keine Kontakte ohne Kontaktgruppe erstellen können.

Eine Google-Kontaktgruppe kann nicht als Standard-Kontaktgruppe genutzt werden.

Angemeldeter Teilnehmer

Vorgehensweise:

- Als Admin: **Benutzerdaten > Adressbücher > Standard-Kontaktgruppen**
- Als Teilnehmer: **Kontakte und Zuordnung**

Voraussetzungen:

- Für Teilnehmer: Lesezugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe

Name

Name des angemeldeten Teilnehmers.

Standard-Kontaktgruppen

Die Kontaktgruppe wird als Standard-Kontaktgruppe festgelegt.

Teilnehmer mit Schreibberechtigungen

Vorgehensweise:

- Als Admin: **Benutzerdaten > Adressbücher > Standard-Kontaktgruppen**
- Als Teilnehmer: **Kontakte und Zuordnung**

Voraussetzungen:

- Für Teilnehmer: Schreibzugriff auf mindestens eine Kontaktgruppe

Rufnummer

Rufnummer des Telefons.

Name

Name des Telefons.

Speichern

Die Änderungen werden gespeichert.

Einstellungen der Adressbücher

LDAP-Server

Konvertierung

Passwort für den Zugriff über COMfortel DECT IP1040

LDAP-Server

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Einstellungen**)

Server aktivieren

Bei dem LDAP-Server der TK-Anlage handelt es sich um eine LDAP-Datenbank mit den Kontaktdaten der zentralen Adressbücher der TK-Anlage. Da der LDAP-Server den Kontaktbestand der zentralen Adressbücher abbildet, kann er, genau wie die Adressbücher, bis zu 2000 Kontakte aufnehmen.

Der LDAP-Server wird benötigt, um Kontaktdaten der TK-Anlage an IP-Endgeräte zu übertragen, die diese Art der Übertragung unterstützen (z. B. IP-DECT-Server oder SIP-Telefone mit LDAP-Unterstützung). Eine Übertragung der ggf. an einem der Telefone direkt eingetragenen Kontaktdaten an die zentralen Adressbücher findet nicht statt.

Auerswald/FONtevo bietet folgende IP-Endgeräte mit LDAP-Unterstützung:

- IP-Telefon: COMfortel 1200 IP
- IP-Telefone: COMfortel 1400 IP/2600 IP/3600 IP (ab Firmwareversion 2.4A)
- IP-DECT-Server: COMfortel WS-400 IP, COMfortel WS-650 IP (nur Auerswald)
- IP-DECT-Mobilteile: COMfortel M-100/200/210/300/310 (nur Auerswald)

Eine Übertragung von Kontaktdaten zu den IP-Endgeräten ist möglich.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand sind Sicherheit und Leistung der TK-Anlage erhöht. Eine Übertragung von Kontaktdaten zu den IP-Endgeräten ist nicht möglich.
- i Hinweis:** Die IP-Adresse des LDAP-Servers stimmt mit der IP-Adresse der TK-Anlage überein und ist fest voreingestellt.

Nur verschlüsselte Datenübertragung zulassen

Folgende Ports werden für die Kommunikation zwischen Endgerät und TK-Anlage verwendet:

LDAP	389
LDAP StartTLS	389
LDAPS	636

Vereinfachter Benutzername

Frei wählbarer Bestandteil des Benutzernamens.

Der Benutzername zusammen mit dem zugehörigen Passwort dient einem IP-Endgerät zur Authentifizierung am LDAP-Server, um lesend auf alle vorhandenen Kontaktdaten des LDAP-Servers zuzugreifen.

Exportierte Kontaktgruppen

Voraussetzungen:








- Mindestens eine in den Adressbüchern eingerichtete Kontaktgruppe

Auswahl der Kontaktgruppen (bis zu fünf), die an den LDAP-Server und somit an die IP-Endgeräte übertragen werden.

Der aus dem Namen der Kontaktgruppe resultierende Benutzername zusammen mit dem zugehörigen Passwort dient einem IP-Endgerät zur Authentifizierung am LDAP-Server, um lesend auf die Kontaktdaten der zugehörigen Kontaktgruppe zuzugreifen.

Passwort

Frei wählbares Passwort, bestehend aus 8 bis 32 Stellen, Ziffern, Klein- und Großbuchstaben (keine Umlaute und ß) sowie den Sonderzeichen - _ . ! ~ * ' () & = + \$, .

-  **Hinweis:** Um bestehende Passwörter zu ändern, klicken Sie auf  **Passwörter editieren.**
-  **Hinweis:** Ein farbiger Balken unter dem Eingabefeld zeigt den Grad der Sicherheit des Passworts an (rot = niedriger Level, grün = hoher Level).
-  **Hinweis:** Passwörter, die über einen niedrigen Grad an Sicherheit verfügen, können nicht gespeichert werden.
-  **Achtung:** Ein hoher Level deutet nicht automatisch auf ein sicheres Passwort hin. Dieser kann z. B. auch durch Name und Geburtsdatum in Verbindung mit Sonderzeichen erreicht werden. Namen und Geburtsdaten sollten aber besser nicht für Passwörter verwendet werden.
 - Ziehen Sie für die Vergabe eines sicheren Passworts z. B. die Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Rate.
-  **Achtung:** Sichtbare Passwörter stellen ein Sicherheitsrisiko dar.
 - Klicken Sie nach der Eingabe auf  **Passwörter verbergen.**

Format der übermittelten Rufnummer bei LDAP-Anfragen

Die TK-Anlage unterstützt verschiedene Formate, um bei einer LDAP-Anfrage die Rufnummer des Kontaktes richtig zu wählen.

- ❗ **Wichtig:** Das Format ist an verschiedenen Stellen einstellbar, abhängig vom verwendeten Benutzernamen beim Einloggen:
 - `cn=auerswaldschandelah,dc=auerswald:` **Benutzerdaten > Adressbücher > Einstellungen > Format der übermittelten Rufnummer bei LDAP-Anfragen**
 - `telephoneNumber= ,dc=auerswald:` **Teilnehmer (Tn) > Konfigurieren > VoIP-Einstellungen > Format der übermittelten Rufnummer bei LDAP-Anfragen**

Konvertierung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten** > **Adressbücher** > **Einstellungen**)

Konvertierung des Displaynamens

Haben Sie beim Erstellen eines Kontaktes im Eingabefeld **Displayname** nichts eingegeben, wird der Displayname gemäß der eingestellten Konvertierung beim Speichern automatisch aus den Einträgen in den Eingabefeldern **Vorname** und **Nachname** generiert.

Nachname, Vorname

Displaynamen setzen sich zusammen aus dem Nachnamen und dem durch Komma und Leerzeichen abgesetzten Vornamen.

Vorname Nachname

Displaynamen setzen sich zusammen aus Vornamen, Leerzeichen und Nachnamen.

i Hinweis: Ist weder im Eingabefeld **Vorname** noch im Eingabefeld **Nachname** ein Eintrag vorhanden, wird der Displayname aus dem Eintrag im Eingabefeld **Firma** generiert.

Passwort für den Zugriff über COMfortel DECT IP1040

Benutzername IKON

Der Benutzername zusammen mit dem zugehörigen Passwort dient einem COMfortel DECT IP1040 zur Authentifizierung an der TK-Anlage, um lesend auf Kontaktdaten zuzugreifen. Die Nutzung anderer Zugänge (z. B. mit dem Admin-Passwort) ist nicht empfehlenswert, da das Passwort vom COMfortel DECT IP1040 unverschlüsselt gesendet wird. Der Zugang muss im Konfigurationsmanager des COMfortel DECT IP1040 eingestellt werden (**Netzwerk/TK-Anlage > Weitere Server** unter **Telefonbuch**).

Passwort

Frei wählbares Passwort, bestehend aus 8 Stellen, Ziffern, Klein- und Großbuchstaben (keine Umlaute und ß).

Hinweise:

Um bestehende PINs und Passwörter zu ändern, klicken Sie auf



PIN und Passwort editieren.

Ein farbiger Balken unter dem Eingabefeld zeigt den Grad der Sicherheit des Passworts an (rot = niedriger Level, grün = hoher Level).

Passwörter, die über einen niedrigen Grad an Sicherheit verfügen, können nicht gespeichert werden.

Achtung:

Ein hoher Level deutet nicht automatisch auf ein sicheres Passwort hin. Dieser kann z. B. auch durch Name und Geburtsdatum in Verbindung mit Sonderzeichen erreicht werden. Namen und Geburtsdaten sollten jedoch nicht für Passwörter verwendet werden.

- Ziehen Sie für die Vergabe eines sicheren Passworts z. B. die Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Rate.

Sichtbare PINs und Passwörter stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

- Wählen Sie nach der Eingabe  **PIN und Passwort verbergen.**


Einstellungen zur Adressbuchübertragung für DECT Handsets

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Kontakte und Zuordnung**)

Voraussetzungen:

- An der TK-Anlage betriebene Basisstation COMfortel DECT IP1040
- COMfortel DECT 900/900C Handsets
- Für Benutzer: Lesezugriff auf die Kontaktgruppe, deren Einträge in die Telefonbücher der Mobilteile übernommen werden sollen
- Eingerichtetes Passwort für den Zugriff über COMfortel DECT IP1040
 - Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Adressbücher > Einstellungen**)

 **Hinweis:** Die Nutzung anderer Zugänge (z. B. mit dem Admin-Passwort) ist nicht empfehlenswert, da das Passwort vom COMfortel DECT IP1040 unverschlüsselt gesendet wird. Der Zugang muss im Konfigurationsmanager des COMfortel DECT IP1040 eingestellt werden (**Netzwerk/TK-Anlage > Weitere Server unter Telefonbuch**).

- Eingerichtetes **DECT-Systemtelefon** oder **IP-DECT-Systemtelefon**
 - Über den Konfigurationsmanager (**Teilnehmer (Tn) > Rufnummern**)
- In den Adressbüchern vorhandene Kontaktgruppe(n) des Typs **COMfortel DECT 900 Handsets** und/oder **COMfortel DECT 900C Handsets**

Die in den Adressbüchern eingetragenen Rufnummern können mit den entsprechenden Namen in ein oder mehrere COMfortel DECT 900/900C Handsets übernommen werden.

i Hinweis: In ein COMfortel DECT 900C Handset können bis zu 250 Telefonbucheinträge und in ein COMfortel DECT 900 Handset bis zu 140 Telefonbucheinträge übertragen werden.

- Rufnummern, die in das Mobilteil manuell eingegeben wurden, werden von Einträgen über den Webserver nicht überschrieben. D. h., diese Rufnummern können auch nur manuell geändert oder gelöscht werden.
- Der Konfigurationsmanager nutzt die Speicherplätze, die manuell nicht belegt wurden. Einträge, die über den Konfigurationsmanager belegt wurden, werden vom Konfigurationsmanager auch überschrieben.
- Wurden mehr Rufnummern zur Übertragung ausgewählt, als Speicherplätze im Mobilteil zur Verfügung stehen, werden so lange Rufnummern in das Mobilteil übertragen, bis alle Speicherplätze belegt sind. Dabei werden zuerst die Rufnummern mit den niedrigen Kurzwahlnummern übertragen.

i Hinweise:

Sobald die Änderungen auf der Seite **Benutzerdaten > Adressbücher > Kontaktgruppen-Berechtigungen** gespeichert wurden, beginnt die TK-Anlage, die zugewiesenen Telefonbucheinträge an die betreffenden Mobilteile zu verteilen. Ist ein Mobilteil gerade nicht bereit für den Datentransfer (ausgeschaltet, außer Reichweite oder im Gespräch), versucht es die TK-Anlage nach

Einstellungen zur Adressbuchübertragung für DECT Handsets

wenigen Minuten beim nächsten Mobilteil, solange bis alle Daten verteilt sind.

Während des Datentransfers (Dauer max. 2 Minuten) ist das Mobilteil nicht erreichbar und im Display wird "Kopieren von Telefonanlage" angezeigt.

An einer IKON DECT 1040 können keine UTF8-Zeichen in den Namensfeldern der Telefonbucheinträge verwendet werden.

Informationen zur Übertragung via LDAP-Server

Zur Übertragung der Kontaktdaten vom LDAP-Server der TK-Anlage zum IP-Endgerät müssen im IP-Endgerät die anschließend aufgeführten Werte eingetragen werden.

Für die Übertragung aller ausgewählten Kontaktgruppen (z. B. im Auslieferungszustand):

- Benutzername **cn=auerswaldschandelah,dc=auerswald**
- BaseDN **dc=auerswald**
- Passwort **auerswaldsecret**

Für die Übertragung einzelner Kontaktgruppen (z. B. für Kontaktgruppe **DECT1**):

- Benutzername **cn=DECT1,dc=auerswald**
- BaseDN **ou=DECT1,dc=auerswald**
- Passwort einstellbar

Für die Übertragung der Kontakte einzelner Teilnehmer (z. B. für interne Rufnummer **31**):

- Benutzername **telephoneNumber=31,dc=auerswald**
- BaseDN **dc=auerswald**
- Passwort ist in diesem Fall das Benutzer-Passwort des Teilnehmers

Hinweise:

Es muss die vollständige Zeichenkette eingetragen werden.

Achten Sie dabei auf Groß- bzw. Kleinschreibung, und tragen Sie vor und nach den Zeichen , und = keine Leerzeichen ein.

Benutzerdaten > Adressbücher > Einstellungen: Um Eingabefehler zu vermeiden, können Sie hier Benutzernamen und BaseDN in den Zeilen unterhalb der Eingabe- und Listenfelder markieren und kopieren.

Administration > Phonebook: Im Konfigurationsmanager des IP-DECT-Servers COMfortel WS-400 IP bzw. COMfortel WS-650 IP müssen Benutzername und BaseDN in den folgenden Feldern eingetragen werden: Benutzername (z. B. **cn=auerswaldschandelah,dc=auerswald**) im Eingabefeld **Bind user** und BaseDN (z. B. **dc=auerswald**) im Eingabefeld **Base**.

Sondernummern

Sondernummern

Verwaltung

Konfiguration

Verwaltung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten > Sondernummern**)

Name

Eintrag des Namens des Freiwerks/Sperrwerks.

Typ

Diese Spalte zeigt die Richtung (kommend, gehend) des Sperrwerks/Freiwerks an.

Abweisen anonymer Anrufe

Anonyme, kommende Anrufe werden durch das Sperrwerk abgewiesen.

Anrufe mit Sonderzeichen abweisen

Für Rufnummern sind nur folgende Zeichen gültig: 0-9, Leerzeichen, (), - , +. Rufnummern, die andere Zeichen beinhalten, werden abgewiesen.

Ext. Rufnummer/-bereich / Name

Anzeige der Rufnummer/des Bereichs und Namen zur entsprechenden Rufnummer.

Konfiguration

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Benutzerdaten** > **Sondernummern** > **Konfigurieren**)

Rufnummer / Bereich

Eintrag der Rufnummer und des Bereichs für das betreffende Freiwerk/
Sperrwerk.

Name

Eintrag des Namens zur entsprechenden Rufnummer.

+ Neu

Ein neues Freiwerk/Sperrwerk wird hinzugefügt.

Speichern

Die Änderungen werden gespeichert.

Löschen

Der markierte Eintrag wird gelöscht.

Nachrichten

Nachrichten

Verwaltung

Verwaltung

Voraussetzungen:

- Mindestens eine eingegangene Sprachnachricht bzw. ein empfangenes/versendetes Fax
- Für die Wiedergabe der Sprachnachricht: installierter Audioplayer
- Für das Lesen des Fax: installierter Acrobat-Reader

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager
 - Als Admin: **Benutzerdaten > Adressbücher > Nachrichten**
 - Als Teilnehmer: **Nachrichten (Voicemail- und Faxboxen)**

NACHRICHTEN

Auswahl der Voicemailbox anhand ihres Namens/ihrer Nummer.

Filter

alle

Alle Nachrichten/Faxe, inklusive der ins Archiv verschobenen, werden angezeigt.

neue

Nur neue Nachrichten/Faxe werden angezeigt.

heute bis letzter Monat

Alle noch nicht archivierten Nachrichten/Faxe, die im angegebenen Zeitraum eingegangen sind, werden angezeigt.

Archiv

Alle Nachrichten/Faxe, die ins Archiv verschoben wurden, werden angezeigt.

Richtung

alle

Alle Nachrichten/Faxe, inklusive der ins Archiv verschobenen, werden angezeigt.

empfangen

Nur die empfangenen Nachrichten/Faxe werden angezeigt.

gesendet

Nur die gesendeten Nachrichten/Faxe werden angezeigt.

Suche (Rufnummer oder Name)Suchen

Rufnummer

Es werden nur die Nachrichten/Faxe angezeigt, die in den Spalten **Anrufer**, **Rufziel** oder **Amt** die gesuchte Rufnummer enthalten.

Rufnummernbereiche






Es werden nur die Nachrichten/Faxe angezeigt, die in den Spalten **Anrufer**, **Rufziel** oder **Amt** den gesuchten Rufnummernbereich (z. B. **00** für Rufe aus dem Ausland) enthalten.







Name

Es werden nur die Nachrichten/Faxe angezeigt, die in den Spalten **Name** oder **Amt** den gesuchten Namen enthalten.

Namensfragment

Es werden nur die Nachrichten/Faxe angezeigt, die in den Spalten **Name** oder **Amt** Text mit der gesuchten Zeichenkette enthalten.

-  **Hinweis:Filter:** Ein hier eingestellter Filter wird nicht berücksichtigt. Es werden immer alle dem Suchbegriff entsprechenden Nachrichten/Faxe angezeigt.
-  **Hinweis:Optionen:** Während des Faxversands wird hier angezeigt, in welchem Status sich der Versand beim Seitenaufruf befunden hat. Es wird nicht automatisch aktualisiert.  **Aktualisieren:** Durch Klicken wird die Seite neu geladen und somit die angezeigten Daten aktualisiert.
-  **Hinweis:Optionen** : Wenn ein Fax nicht versendet werden konnte. Zusätzlich wird eine Statusmeldung ausgegeben.

	Öffnet oder speichert die Nachricht/das Fax.
	Versendet die Nachricht/das Fax per E-Mail  wird angezeigt und die Nachricht nicht per E-Mail verschickt, wenn noch nicht alle Einstellungen für den E-Mail-Versand vorgenommen wurden (z. B. fehlender Nachrichtenempfänger).
 Löschen	In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.
 Gelesen	In der Liste markierte Einträge werden auf gelesen gesetzt.
 Ungelesen	In der Liste markierte Einträge werden auf ungelesen gesetzt.



**Kopieren/
Verschieben**

Verschieben, Kopieren oder Archivieren der Nachricht/
des Fax.

Administration

Errichter- und Betreiberdaten

Freischaltung

Zugriffs-Berechtigungen

Datensicherung

Firmware-Update und Neustart

Datum und Uhrzeit der TK-Anlage

IP-Konfiguration

VoIP-Konfiguration

Fernkonfiguration

SIPS/SRTP intern (VoIP)

IP-Sperr- und Freigabeliste

Zertifikate

E-Mail

Systemnachrichten

Protokollierung

Servicedaten

Errichter- und Betreiberdaten

Verwaltung der Anlagen-, Errichter- und Betreiberdaten

Verwaltung der Anlagen-, Errichter- und Betreiberdaten

Administratorzugang

Anlagendaten

Errichterdaten

Betreiber und Ort der Anlage

Administratorzugang

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Errichter- und Betreiberdaten**)


Admin-Zugang > Ändern

Voraussetzungen:

- Kenntnis des aktuellen Admin-Passwortes

Die Benutzerdaten für den Administratorzugang werden für die Administrator-Anmeldung an der TK-Anlage verwendet.

 **Hinweis:** Änderungen am Administratorzugang sind nur über eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung möglich.


 **Hinweis:** Nach einer Änderung ist eine Neuansmeldung erforderlich.

Admin-Benutzername

Bestehend aus bis zu 32 Stellen, Ziffern, Klein- und Großbuchstaben (keine Umlaute und ß).

Admin-PIN ändern

Aktiviert die Eingabemöglichkeit (6 Stellen (Ziffern)) für **Admin-PIN** und **Admin-PIN (Eingabewiederholung)** (z. B. für den Zugriff auf COMfortel Set).

 **Hinweis:** Alle PINs in der TK-Anlage sind eindeutig. Dieselbe PIN kann dementsprechend nicht doppelt vergeben werden.

- i Hinweis:** Vermeiden Sie PINs, die einfach herauszufinden sind (z. B. Geburtstage, Datumsangaben, 123456, etc.).

Admin-Passwort ändern

Aktiviert die Eingabemöglichkeit für das **Admin-Passwort** und **Admin-Passwort (Eingabewiederholung)** (8-32 Stellen; Ziffern, Klein-/Großbuchstaben (keine Umlaute und ß), Sonderzeichen - _ ! ~ * ' () & = + \$,).

- i Hinweis:** Ein farbiger Balken zeigt den Sicherheitsgrad des Passworts an (rot = niedriger Level, grün = hoher Level).

- i Hinweis:** Passwörter, die über einen niedrigen Grad an Sicherheit verfügen, können nicht gespeichert werden.

! Achtung: Ein hoher Level deutet nicht automatisch auf ein sicheres Passwort hin. Dieser kann z. B. auch durch Name und Geburtsdatum in Verbindung mit Sonderzeichen erreicht werden. Namen und Geburtsdaten sollten aber besser nicht für Passwörter verwendet werden.

- Ziehen Sie für die Vergabe eines sicheren Passworts z. B. die Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Rate.

Bitte bestätigen Sie die Änderungen mit dem bestehenden Admin-Passwort

Schutz vor unautorisierten Änderungen.

Anlagendaten

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Errichter- und Betreiberdaten**)

Anlagenname

Zur Identifizierung der TK-Anlage. Dieser wird in der Übersicht der Anlagendaten (Klick auf das Logo) und in der Statuszeile angezeigt.

Anlagenbeschreibung

Diese wird zur Angabe evt. benötigter zusätzlicher Anlageninformationen verwendet.

Errichterdaten

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Errichter- und Betreiberdaten**)

Firma...Homepage

Daten des Fachhändlers oder der Elektrofachkraft, der/die die TK-Anlage in Betrieb genommen hat und wartet. Diese werden in der Übersicht nach Klick auf das Logo angezeigt.

Betreiber und Ort der Anlage

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Errichter- und Betreiberdaten**)

Firma...Räumliche Ausdehnung

Daten des Installationsortes, an dem die TK-Anlage betrieben wird. Diese werden in der Übersicht nach Klick auf das Logo angezeigt.

Freischaltung

Freischaltung

Verwaltung Freischaltungen

Verwaltung Freischaltungen

Melden Sie sich am Onlineshop an, wird auf Basis der Seriennummer der Ausbaustatus der TK-Anlage erkannt und Sie bekommen die möglichen Freischaltoptionen angeboten.

i Hinweis: Sie können die Freischaltung im Onlineshop auch von Ihrem Fachhändler durchführen lassen.

Voraussetzungen:

- Benutzerkonto im Onlineshop

ANZAHL DER FREIGESCHALTETEN FUNKTIONEN

Übersicht über die freigeschalteten Funktionen.

FREISCHALTCODE FÜR ERWEITERTE FUNKTIONEN

Freischalt-/Vouchercode eingeben

! **Wichtig:** Bei Umtausch eines Vouchercodes in einen Freischaltcode erlischt das Widerrufsrecht vor Ablauf der Widerrufsfrist.


Eingabe und Bestätigung eines Freischalt- oder Vouchercodes.

Voucher Center öffnen

Öffnet das Voucher Center, um ein Voucher mit Eingabe des Vouchercodes und der Seriennummer einzutauschen.

Vouchercode einkaufen | Shop öffnen

Öffnet den Onlineshop.

 **Aktualisieren**

Die Übersicht der freigeschalteten Funktionen wird aktualisiert.


Zugriffs-Berechtigungen

Zugriffs-Berechtigungen

[Zugriffs-Berechtigungen einstellen](#)

Zugriffs-Berechtigungen einstellen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Zugriffs-Berechtigungen**)
1. Klicken Sie auf  vor der gewünschten Hauptseite, um die Liste der Unterseiten anzuzeigen.
 2. Aktivieren oder deaktivieren Sie alle gewünschten Kontrollkästchen für die Seiten, auf die Sub-Admin und Benutzer Zugriff haben sollen.

Datensicherung

Datensicherung

Verwaltung Konfigurationsdaten

Verwaltung Konfigurationsdaten

Konfigurationsdaten in Anlage speichern

Konfigurationsdaten aus Anlage lesen

Konfiguration zurücksetzen

Konfigurationsdaten regenerieren

Alte Konfigurationsdatei wiederherstellen

Wiederherstellungspunkt setzen

Konfigurationsdaten in Anlage speichern

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datensicherung**)
- Zum automatischen Laden: Über die TK-Anlage

In Anlage speichern

- ! **Wichtig:** Durch das Speichern einer alten Konfiguration werden die aktuellen Konfigurationsdaten überschrieben.
- i **Hinweis:** Eine Konfigurationsdatei, die mit einer älteren Firmwareversion erstellt wurde, enthält eventuell nicht alle Konfigurationsdaten (z. B. für neue Funktionen, die durch ein Firmware-Update hinzugekommen sind).

Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Konfigurationsdatei (*.cfg) wird ausgewählt und importiert. Folgende Datenpakete können für den Import ausgewählt werden:

- **Konfigurationsdaten übernehmen** (fest vorgegeben)
- **Netzwerkeinstellungen übernehmen**
- **Anlagendaten übernehmen**
- **Wartemusik und Ansagen übernehmen**
- **Kontaktfotos**
- **COMfortel IP-Editor**

Konfigurationsdaten aus Anlage lesen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datensicherung**)
- Zum automatischen Laden: Über die TK-Anlage

Aus Anlage lesen

! **Wichtig:** Beachten Sie die folgenden rechtlichen Hinweise vor dem Abspeichern der Datensicherung.

Die Datensicherung enthält, unter anderem, folgende rechtlich besonders geschützte Bestandteile:

- Die Konfiguration der TK-Anlage
- Die Bezeichnungen der internen Teilnehmer
- Passwörter der TK-Anlage, Teilnehmer, VoIP-Accounts und VoIP-Teilnehmer
- Die Adressbücher der TK-Anlage
- Verbindungsdatensätze mit Ziel, Quelle und Zeitinformationen einer Telekommunikationsverbindung

i **Hinweis:** Alle Teilnehmer der TK-Anlage müssen vor der Speicherung der Datensicherung informiert werden, dass eine Übertragung dieser Inhalte stattfindet und von wem die gewonnenen Daten verarbeitet werden.

i **Hinweis:** Eine sichere Aufbewahrung der Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ist notwendig.

- i Hinweis:** Wenn Sie die Datensicherung Ihrem Fachhändler oder Hersteller zur Fehleranalyse zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden.

Die Konfiguration wird als Konfigurationsdatei (*.cfg) auf dem Datenträger (Rechner) gespeichert. Folgende Datenpakete können für den Export ausgewählt werden:

- **Konfigurationsdaten lesen** (fest vorgegeben)
- **Netzwerkeinstellungen lesen**
- **Anlagendaten lesen**
- **Wartemusik und Ansagen lesen**
- **Kontaktfotos**
- **COMfortel IP-Editor**

Konfiguration zurücksetzen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datensicherung**)
- Zum automatischen Laden: Über die TK-Anlage

Zurücksetzen

Beim Zurücksetzen der Konfiguration bleibt – im Gegensatz zur Wiederherstellung des Auslieferungszustands über die Taster – Folgendes erhalten:

- Admin-Benutzername, -PIN und -Passwort
- Einstellungen für IP-Adressen
- Einstellung für den Port des Webservers
- Uhrzeit
- Einstellungen für den NTP-Server
- Errichter- und Betreiberdaten
- Gespeicherte Wartemusik und Ansagen
- Gesprächsdaten
- Systemnachrichten
- Wiederherstellungspunkte

Konfigurationsdaten regenerieren

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datensicherung**)
- Zum automatischen Laden: Über die TK-Anlage

Regenerieren

Beim Regenerieren der Konfiguration werden die Konfigurationsdaten aus der TK-Anlage gelesen. Die Datenbank wird zurückgesetzt, und die Konfigurationsdaten werden wieder in die TK-Anlage gespeichert. Hierbei werden eventuell vorhandene interne Fehler bereinigt. Die Konfiguration der TK-Anlage bleibt erhalten.

Alte Konfigurationsdatei wiederherstellen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datensicherung**)
- Zum automatischen Laden: Über die TK-Anlage

Konfigurationsdatei

Voraussetzungen:

- Gesetzter Wiederherstellungspunkt

Auswahl der Konfigurationsdatei, die wiederhergestellt werden soll.

Netzwerkeinstellungen wiederherstellen

Aktiviert die Wiederherstellung der Netzwerkeinstellungen.

Wiederherstellen

- ! **Wichtig:** Durch die Wiederherstellung einer alten Konfiguration werden die aktuellen Konfigurationsdaten überschrieben.
- i **Hinweis:** Eine Konfigurationsdatei, die mit einer älteren Firmwareversion erstellt wurde, enthält eventuell nicht alle Konfigurationsdaten (z. B. für neue Funktionen, die durch ein Firmware-Update hinzugekommen sind).

Voraussetzungen:

- Ausgewählte Konfigurationsdatei

Alte Konfigurationsdatei wiederherstellen

Die Konfigurationsdaten vom Wiederherstellungspunkt werden wiederhergestellt. Die TK-Anlage startet neu.

Wiederherstellungspunkt setzen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datensicherung**)
- Zum automatischen Laden: Über die TK-Anlage

Wiederherstellungspunkt setzen

Wird ein Wiederherstellungspunkt für Konfigurationsdaten gesetzt, werden die aktuellen Konfigurationsdaten in einer Konfigurationsdatei in der TK-Anlage gespeichert. Die Konfigurationsdateien werden mit Angabe ihrerstellungszeit und ihres Erstellungsdatums abgelegt. Sie stehen im Listenfeld **Konfigurationsdatei** unter **ALTE KONFIGURATIONSDATEI WIEDERHERSTELLEN** zur Verfügung.

Es können maximal zehn Wiederherstellungspunkte gesetzt werden. Wird ein elfter Wiederherstellungspunkt gesetzt, wird der älteste der vorhandenen Wiederherstellungspunkte überschrieben.

i Hinweis: Bei jedem Firmware-Update wird automatisch ein Wiederherstellungspunkt gesetzt.

Firmware-Update und Neustart

Verwaltung der Firmware-Updates

Verwaltung der Firmware-Updates

Firmware in Anlage speichern (Firmware-Update manuell)

Firmwareupdate über Update-Server

Firmwareupdate für VoIP-Systemtelefone

Firmware wiederherstellen (Umbooten)

Neustart der TK-Anlage (Reboot)

Herunterfahren der TK-Anlage

Firmware in Anlage speichern (Firmware-Update manuell)


Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
- Zum Wiederherstellen der Firmware und zum Neustart der TK-Anlage:
Per Tastendruck an der TK-Anlage

Firmware-Update starten


Voraussetzungen:

- Auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Firmwaredatei (*.rom)

 **Hinweis:** Die benötigte Firmwaredatei finden Sie im Internet (siehe Auerswald: [Auerswald Service Portal](#), FONtevo: [FONtevo Support](#)). Alternativ erhalten Sie die Firmwaredatei von Ihrem Fachhändler.

Eine Firmwaredatei (*.rom) wird über den Konfigurationsmanager in die TK-Anlage geladen, die neue Firmware wird nach einem Neustart aktiviert.

Automatischer Neustart

Startet die TK-Anlage automatisch neu und aktiviert die Firmware nach Klick auf  **Importieren**. Der Schritt **Neustart einleiten** wird übersprungen.

Neustart einleiten

Firmware in Anlage speichern (Firmware-Update manuell)

Startet die TK-Anlage neu und aktiviert die Firmware.

Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Firmwaredatei (*.rom) wird ausgewählt und importiert.


Firmwareupdate über Update-Server

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
- Zum Wiederherstellen der Firmware und zum Neustart der TK-Anlage:
Per Tastendruck an der TK-Anlage

Adresse des Update-Servers

Adresse des Update-Servers, bestehend aus vier Blöcken à drei Ziffern (für IPv4-Adressen) oder acht Blöcken à vier Ziffern oder Buchstaben (für IPv6-Adressen).

 **Hinweis:** Im Auslieferungszustand ist die Adresse des Update-Servers (www.auerswald-update.de) bereits eingegeben.

Update

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Adresse des Update-Servers
- Eingestellter DNS-Server, ggf. auch HTTP-Proxy-Server (**Administration > IP-Konfiguration**)
- Eingestelltes Gateway (**Administration > IP-Konfiguration**)
- COMfortel 2500, COMfortel 1500, COMfortel 1100: Im Telefon eingetragene Rufnummer des Update-Servers, 05306 9200510 (z. B. per COMfortel Set)

Bei der Aktivierung eines sofortigen Firmware-Updates über den Update-Server wird das Firmware-Update automatisch eingeleitet. Nachdem eine

Verbindung zum Update-Server aufgebaut wurde, schickt der Server die neueste Firmware zur TK-Anlage.

Ein sofortiges Firmware-Update kann sowohl für die TK-Anlage als auch für die angeschlossenen COMfortel-Systemtelefone durchgeführt werden.

Firmware-Update der TK-Anlage

ISDN-COMfortel-Firmware-Update

Aktiviert das sofortige Firmware-Update der TK-Anlage und/oder aller angeschlossenen ISDN-COMfortel-Systemtelefone.

Intervall Zeitraum Uhr

i Hinweis: Das regelmäßige Firmware-Update ist nur für ISDN-Systemtelefone möglich.

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Adresse des Update-Servers
- Eingestellter DNS-Server, ggf. auch HTTP-Proxy-Server (**Administration > IP-Konfiguration**)
- COMfortel 2500, COMfortel 1500, COMfortel 1100: Im Telefon eingetragene Rufnummer des Update-Servers, 05306 9200510 (z. B. per COMfortel Set)

Bei einem regelmäßigen Firmware-Update können das Intervall und der Zeitraum vorgegeben werden, in dem nach neuer Firmware gesucht wird. Das Firmware-Update wird automatisch eingeleitet, nachdem eine Verbindung zum Update-Server aufgebaut wurde und eine neue Firmware gefunden wurde.

ISDN-COMfortel-Firmware-Update


Aktiviert das regelmäßige Firmware-Update aller angeschlossenen ISDN-COMfortel-Systemtelefone.

Update-Status

Wurde ein Update der TK-Anlage über den Update-Server eingeleitet, erhalten Sie hier folgende Informationen:

- Update-Status: Informationen über ein laufendes Update, bei Fehlschlag die entsprechende Fehlermeldung
- Datum des letzten Updateversuchs
- Datum des letzten erfolgreichen Updates

Bei einem Update der Systemtelefone wird lediglich der Updatestatus angezeigt (während des Updates).

 **Hinweis:** Die Seite zeigt zunächst den Status bei Seitenaufruf, sie wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert.

Online nach Firmware-Updates suchen

Ist die Suche nach verfügbaren Firmware-Updates eingeschaltet, sucht die TK-Anlage nach auf dem Update-Server verfügbaren Firmware-Updates. Die Verfügbarkeit wird als Systemnachricht angezeigt bei der Anmeldung am Konfigurationsmanager (als Administrator) und beim Öffnen der Seite **Administration > Firmware-Update und Neustart** (als Administrator oder Sub-Administrator).

Voraussetzungen für die Durchführung der Suche:

- Verbindung der TK-Anlage mit Breitband-Internetanschluss

Firmwareupdate über Update-Server

- Eingerichtete Adresse des Update-Servers
- Eingestelltes Gateway (**Administration > IP-Konfiguration**)

Firmwareupdate für VoIP-Systemtelefone

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
- Zum Wiederherstellen der Firmware und zum Neustart der TK-Anlage:
Per Tastendruck an der TK-Anlage

Wurden VoIP-Systemtelefone COMfortel 1400 IP/2600 IP und/oder COMfortel 3600 IP am jeweiligen Telefon als Firmware verteilende Telefone eingerichtet, erhalten Sie hier folgende Informationen:

- IPv4-Adresse des verteilenden Telefons
- Versionsnummer der aktuell dort enthaltenen Firmware

Firmware wiederherstellen (Umbooten)

Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
- Zum Wiederherstellen der Firmware und zum Neustart der TK-Anlage:
Per Tastendruck an der TK-Anlage

Firmware wiederherstellen

Voraussetzungen:

- Durchgeführtes Firmware-Update

Die TK-Anlage hält sowohl die aktuelle als auch die vorherige Firmware im Flash bereit. Die alte Firmware kann somit notfalls wieder hergestellt werden.

 **Achtung:** Nach dem Wiederherstellen der vorherigen Firmware wird automatisch ein Neustart der TK-Anlage durchgeführt. Alle Verbindungen mit/zu dem Webserver, alle Gespräche und Datendienste werden dabei abgebrochen. Nicht gespeicherte Informationen gehen verloren!

Neustart der TK-Anlage (Reboot)

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)
- Zum Wiederherstellen der Firmware und zum Neustart der TK-Anlage:
Per Tastendruck an der TK-Anlage

Neustart


Voraussetzungen:

- Eingestellte Zeitspanne bis zum Neustart

Die LED Power leuchtet grün bis alle Gespräche beendet sind oder bis die eingestellte Wartezeit abgelaufen ist. Sobald alle bestehenden Gespräche, alle Verbindungen mit/zu dem Webserver und alle Datendienste beendet wurden, führt die TK-Anlage den Neustart durch (auch vor Ablauf der angegebenen Zeit). Besteht auch nach Ablauf der Zeit noch ein Gespräch (eine Verbindung), so wird dieses unterbrochen, um den Neustart durchzuführen.

Die LED Power leuchtet/blinkt für bis zu zwei Minuten rot und orange.

Leuchtet die LED Power wieder grün, ist der Neustart abgeschlossen und die TK-Anlage betriebsbereit.

-  **Hinweis:** Bleibt die LED Power dauerhaft rot, liegt ein Fehler vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller.

Minuten

Auswahl der Zeitspanne bis zum Neustart oder Herunterfahren.

Herunterfahren der TK-Anlage

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Firmware-Update und Neustart**)

Herunterfahren

Sobald die LED Power rot leuchtet, haben Sie ca. 90 Sekunden Zeit, den Netzstecker der TK-Anlage und ggf. die Netzstecker des Zubehörs aus der Steckdose zu ziehen.

Wird nach Ablauf dieser Zeit der Netzstecker der TK-Anlage nicht gezogen, startet diese neu (Reboot).

Datum und Uhrzeit der TK-Anlage

Datum und Uhrzeit der TK-Anlage

Einstellungen für Datum und Uhrzeit der TK-Anlage

Einstellungen für Datum und Uhrzeit der TK-Anlage

Einmaliges Stellen von Datum und Uhrzeit

Automatisches Stellen von Datum und Uhrzeit

Automatisches Verteilen von Datum und Uhrzeit

Einmaliges Stellen von Datum und Uhrzeit

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datum und Uhrzeit der TK-Anlage**)
- Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Anlagenuhrzeit \(Uhrzeit und Datum\)](#))

Manuell

Die Uhrzeit kann manuell eingetragen werden.

Uhrzeit

Eingabe im Format: hh: mm: ss

Datum

Eingabe im Format: JJJJ. MM. TT

Zeitzone

UTC

Die UTC (Coordinated Universal Time - Weltzeit) ist eine Kombination aus der internationalen Atomzeit (TAI) und der Universalzeit (UT). Sie wird anstelle der mittleren Greenwichzeit (GMT - Greenwich Mean Time) verwendet.

Ortsname: Z. B. Berlin

Jetzt stellen

Vom Rechner übernehmen

Die Uhrzeit wird vom Rechner übernommen.

Zeitzone

UTC

Die UTC (Coordinated Universal Time - Weltzeit) ist eine Kombination aus der internationalen Atomzeit (TAI) und der Universalzeit (UT). Sie wird anstelle der mittleren Greenwichzeit (GMT - Greenwich Mean Time) verwendet.

Ortsname Z. B. Berlin

Automatisches Stellen von Datum und Uhrzeit

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datum und Uhrzeit der TK-Anlage**)
- Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Anlagenuhrzeit \(Uhrzeit und Datum\)](#))

Aus dem ISDN-Netz

- i Hinweis:** Der Netzbetreiber übermittelt in der Regel eine minutengenaue Zeit.
- i Hinweis:** Eine Aktualisierung der Uhrzeit findet maximal einmal pro Stunde statt.

Voraussetzungen:

- Externer S₀-Port (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- Ausgeschaltete automatische Aktualisierung der Anlagenuhrzeit über Netzwerk

Nach jedem ISDN-Gespräch

Die bei einem gehenden externen Gespräch vom Netzbetreiber übermittelte Uhrzeit zum Stellen der Anlagenuhrzeit wird verwendet.

oder

Automatisches ISDN-Gespräch

(kein Eintrag = erste eingetragene MSN/DDI)

Die bei einem gehenden externen Gespräch vom Netzbetreiber übermittelte Uhrzeit zum Stellen der Anlagenuhrzeit wird verwendet.

Aus dem Internet von einem NTP-Server

Voraussetzungen:

- Verbindung der TK-Anlage zum Netzwerk des Servers
- Ausgeschaltete automatische Aktualisierung der Anlagenuhrzeit nach jedem ISDN-Gespräch

Update-Intervall

Auswahl einer der verfügbaren Optionen.

i Hinweis: Die automatische Aktualisierung der Anlagenuhrzeit über Netzwerk wird im ausgewählten Zeitintervall (z. B. alle 5 Stunden) durchgeführt.

Öffentlicher Zeitserver NTP-Server

Die Anlagenuhrzeit wird im ausgewählten Zeitintervall von einem NTP-Server übernommen. Auswahl des Landes im oberen Listenfeld und Auswahl des NTP-Servers im unteren Listenfeld.

oder

Manueller Server Port

Eingabe der Adresse des lokalen NTP-Servers oder Namen eines externen NTP-Servers im ersten Eingabefeld und den zugehörigen Port im zweiten Eingabefeld.

i Hinweis: Die Adresse erhalten Sie vom Systemadministrator des Netzwerks.

Automatisches Verteilen von Datum und Uhrzeit

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Datum und Uhrzeit der TK-Anlage**)
- Am internen Telefon per Zeichenfolge (siehe [Anlagenuhrzeit \(Uhrzeit und Datum\)](#))

NTP-Serverdienst

Voraussetzungen:

- Verbindung der TK-Anlage zum Netzwerk

Die TK-Anlage kann von anderen Geräten im Netzwerk als NTP-Server genutzt werden.

IP-Konfiguration

Einstellungen der IP-Konfiguration

Einstellungen der IP-Konfiguration

Server-Konfiguration

Ethernet-Konfiguration

COMpact 4DSP

DNS-Konfiguration

HTTP-Proxy-Konfiguration

SFTP-Server

Server-Konfiguration


Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Konfiguration**)

Port des Webservers

Der Port für den Zugriff auf den Webserver ist standardmäßig auf 80 vordefiniert. Somit kann z. B. die Adresse `http://192.168.55.13` eingegeben werden. Lediglich beim Zugang über Ethernet ist bei Veränderung des Werts (z. B. 8081 statt 80) eine Eingabe des Ports notwendig (z. B. `http://192.168.55.13:8081`).

Bereits konfigurierte Ports können auf der Seite **Übersichten > Ports** eingesehen werden.

 **Achtung:** Eine Portänderung muss aus Sicherheitsgründen vor allem dann vorgenommen werden, wenn die TK-Anlage aus dem Internet (über einen Router und eine feste IP-Adresse) zugänglich sein soll.

HTTPS-Port des Webservers

Der Port für den Zugriff auf den Webserver ist standardmäßig auf 443 vordefiniert. Somit kann z. B. die Adresse `http://192.168.55.13` eingegeben werden. Lediglich beim Zugang über Ethernet ist bei Veränderung des Werts (z. B. 4432 statt 443) eine Eingabe des Ports notwendig (z. B. `https://192.168.55.13:4432`).

Bereits konfigurierte Ports können auf der Seite **Übersichten > Ports** eingesehen werden.

⚠ Achtung: Eine Portänderung muss aus Sicherheitsgründen vor allem dann vorgenommen werden, wenn die TK-Anlage aus dem Internet (über einen Router und eine feste IP-Adresse) zugänglich sein soll.

HTTPS-Verbindung erzwingen

Die Verbindung erfolgt über HTTPS, um den Zugriff auf die Weboberfläche sicherer zu machen. Bei Zugriff über HTTP erfolgt eine Weiterleitung auf eine HTTPS-Verbindung.

i Hinweis: Im ausgeschalteten Zustand erfolgt die Verbindung über HTTP.

Webserver-Zugriff nur innerhalb des lokalen Netzes

Für die erhöhte Sicherheit ist der Webserver-Zugriff auf das lokale Netzwerk begrenzt.

API-Zugriff nur innerhalb des lokalen Netzes

Für die erhöhte Sicherheit ist der API-Zugriff auf das lokale Netzwerk begrenzt.

Erhöhte Sicherheit/Content Security Policy

Der CSP-Header ist aktiviert. Cross-Site-Scripting Angriffe durch fremde Quellen sollen dadurch verhindert werden.

i Hinweis: Das Einschalten dieser Funktion kann in Verbindung mit einigen Add-ons zu Problemen führen.

Konfigurationsport für Systemtelefone

Eingabe des Konfigurationsport für Systemtelefone im Bereich **1** bis **65535**. Dieser gibt an, welcher Port der TK-Anlage von der Konfigurationssoftware der ISDN-Systemtelefone während der Übertragung verwendet wird.

Sprache

Auswahl der Sprache.

Zwangsabmeldung, wenn keine Aktion stattfindet, nach Minuten (5..60)

Die Zeitspanne im Bereich von **5** bis **60** Minuten für Zwangsabmeldung gibt an, nach wie vielen Minuten ein Benutzer automatisch vom Konfigurationsmanager abgemeldet wird, wenn innerhalb der eingestellten Zeitspanne keine Aktion im Konfigurationsmanager stattgefunden hat. Wird nach dem automatischen Abmelden eine Aktion versucht, erhält der Benutzer die Seite für ein erneutes Anmelden.

UPnP

Ist auf dem verwendeten Rechner der UPnP-Dienst installiert und eingeschaltet, kann die TK-Anlage als Gerät mit ihrem Namen in der Netzwerk-umgebung gefunden und ausgewählt werden.

Ethernet-Konfiguration

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Konfiguration**)

IP-Adresse automatisch beziehen (DHCP-Client)

Die TK-Anlage bezieht ihre IP-Adresse automatisch von einem DHCP-Server.

IP-Adresse manuell vergeben

Voraussetzungen:

- Ausgeschalteter DHCP-Client

IP-Adresse

IPv4-Adresse im Bereich 0-255 (Beispiel: 192.168.0.240).

Sofort übernehmen

Die TK-Anlage wird auf die neue IPv4-Adresse umgeleitet. Erneute Anmeldung erforderlich.

Beim Neustart übernehmen

Übernahme der IPv4-Adresse erst bei Neustart der TK-Anlage.

Subnetzmaske

IPv4-Adresse der Subnetzmaske im Bereich 0-255 (Beispiel: 255.255.255.0).

Gateway

IPv4-Adresse des Gateways im Bereich 0-255 (Beispiel: 192.168.0.2).

Feste IP-Adresse aus dem APIPA-Adressbereich

Die TK-Anlage kann über die IP-Adresse 169.254.1.240 erreicht werden, wenn:

- diese direkt an einem einzelnen Rechner angeschlossen ist, der seine IP-Adresse automatisch bezieht
- diese an einem Router angeschlossen ist, der automatisch IP-Adressen vergibt.

IPv6 Konfiguration

Öffnet die IPv6 Konfiguration.

IPv6 Modus

Ist IPv6 eingeschaltet, kann der TK-Anlage eine IP-Adresse zugewiesen werden, die dem Internet-Protokoll Version 6 entspricht. Dank der längeren IPv6-Adressen (acht Blöcke à vier Ziffern, Beispiel: 3001:00FF:ABC0:0EAC:0001:0000:0000:000F) bietet IPv6 eine größere Anzahl möglicher IP-Adressen als das Internet-Protokoll Version 4 (IPv4).

deaktiviert

Schaltet die Verwendung von IPv6-Adressen aus.

SLAAC

Weist der TK-Anlage automatisch eine IPv6-Adresse zu.

statisch

Weist der TK-Anlage eine benutzerdefinierte IPv6-Adresse zu.

IPv6 Einstellungen

Voraussetzungen:

- IPv6-Modus **statisch** gewählt

IPv6 Adresse

Eingabe der IPv6-Adresse der TK-Anlage.

Präfixlänge

Eingabe der Präfixlänge im Bereich von **1** bis **128**. Das Präfix gibt an, zu welchem Subnetz eine IPv6-Adresse gehört.

IPv6 Gateway

Eingabe des IPv6-Gateways. Mögliche Eingaben: Ziffern, Zeichen und **:**.

COMpact 4DSP

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Konfiguration**)

Voraussetzungen:

- Gestecktes COMpact 4DSP-Modul

Netzwerkadresse

Für die Kommunikation mit dem DSP-Modul verwendet die CPU ein festgelegtes 8er-Subnetz im IPv4-Adressraum mit der Netzwerkadresse 192.168.240.24. Werden die darin enthaltenen IP-Adressen in Ihrem Netzwerk bereits für andere Netzwerkgeräte verwendet, müssen Sie ein anderes Subnetz einrichten.

Eingabe der Netzwerkadresse des Subnetzes im Bereich von 0 bis 255 (Beispiel: 192.168.10.0).

DNS-Konfiguration

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager: **Administration > IP-Konfiguration**

i Hinweis: Wird kein DNS-Server eingegeben, wird stattdessen automatisch das Gateway verwendet.

Erster DNS-Server

Zweiter DNS-Server

IPv4-Adressen: Vier Blöcke getrennt durch Punkt (.).

IPv6-Adressen: Acht Blöcke getrennt durch Doppelpunkt (:).

i Hinweis: Klicken Sie auf **Verbindung testen**, um die Funktionalität der Internet-Verbindung zu prüfen. Mit dem Befehl Ping prüft die TK-Anlage dann, ob www.google.de erreichbar ist. www.google.de wurde wegen der am meisten angegebenen Erreichbarkeit als Ziel gewählt.

Der DNS-Server wird für einen Internetzugang benötigt. Die Daten werden vom Internet Service Provider oder Systemadministrator des Netzwerks vorgegeben.

Voraussetzungen:

- DHCP deaktiviert oder DHCP aktiviert und **Eigenen DNS-Server verwenden** aktiviert


Eigenen DNS-Server verwenden

Voraussetzungen:

- DHCP aktiviert

DNS-Konfiguration

Trotz eingeschaltetem DHCP-Client, wird der hier eingestellte DNS-Server verwendet.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand bezieht die TK-Anlage bei eingeschaltetem DHCP-Client die Adresse des DNS-Servers automatisch von einem DHCP-Server.

HTTP-Proxy-Konfiguration

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Konfiguration**)

HTTP-Proxy

Ein HTTP-Proxy ist ein Proxy für das HTTP-Protokoll, über das Internetseiten abgerufen oder Dateien heruntergeladen werden.

Der HTTP-Proxy ist eingeschaltet und weitere Einstellungen müssen vorgenommen werden:

IP-Adresse oder URL | Port

Eingabe der IP-Adresse oder URL.

IPv4-Adresse

Vier Blöcke getrennt durch Punkt (.).


IPv6-Adresse

Acht Blöcke getrennt durch Doppelpunkt (:).

URL

Buchstaben (Beispiel: www.proxyserver.de)

Eingabe der zugehörigen Portnummer (Port) im Bereich von **1** bis **65535**.

 **Hinweis:** Geben Sie in diesem Eingabefeld nichts ein, wird automatisch der Port 3128 eingetragen.

Proxy-Autorisation

Die Proxy-Autorisation ist eingeschaltet und weitere Eingaben müssen vorgenommen werden:

HTTP-Proxy-Konfiguration

Benutzername

Eingabe des Benutzernamens für die Autorisation am HTTP-Proxy.

Passwort

Eingabe des zugehörigen Passworts.

SFTP-Server

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager: **Administration > IP-Konfiguration**

SFTP-Server


Zur sicheren Datenübertragung zwischen der TK-Anlage und externen Programmen wird das Netzwerkprotokoll SFTP verwendet. Dazu verfügt die TK-Anlage über einen SFTP-Server, über den eine Gesprächsdatendatei heruntergeladen werden kann.

Schalten Sie den SFTP-Server ein, wenn diese Datei an externe Programme (z. B. Auswertungsprogramm) weitergereicht werden soll.

Die Eingabe eines Passworts ist erforderlich.





8 bis 32 Stellen:

- Ziffern: **0- 9**
- Zeichen: **a- z, A- Z**, keine Umlaute und ß
- Sonderzeichen - **_ . ! ~ * ' () & = + \$,**

i Hinweis: Um bestehende Passwörter zu ändern, klicken Sie auf  **Passwörter editieren.**

i Hinweis: Ein externes Programm benötigt den Benutzernamen und das Passwort, um sich am SFTP-Server der TK-Anlage anzumelden. Der Benutzername ist fest vorgegeben (**netstorage**) und wird unter **Benutzername** angezeigt.

i Hinweis: Ein farbiger Balken unter dem Eingabefeld zeigt den Grad der Sicherheit des Passworts an (rot = niedriger Level, grün = hoher Level).

-  **Hinweis:** Passwörter, die über einen niedrigen Grad an Sicherheit verfügen, können nicht gespeichert werden.
-  **Achtung:** Ein hoher Level deutet nicht automatisch auf ein sicheres Passwort hin. Dieser kann z. B. auch durch Name und Geburtsdatum in Verbindung mit Sonderzeichen erreicht werden. Namen und Geburtsdaten sollten aber besser nicht für Passwörter verwendet werden.
 - Ziehen Sie für die Vergabe eines sicheren Passworts z. B. die Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu Rate.
-  **Achtung:** Sichtbare Passwörter stellen ein Sicherheitsrisiko dar.
 - Klicken Sie nach der Eingabe auf  **Passwörter verbergen**.

VoIP-Konfiguration

Einstellungen für VoIP

Einstellungen für VoIP

Aufteilung der VoIP-Kanäle

Benachrichtigung

SIP

RTP

Quality of Service

STUN-Server für Anbindung außenliegender Teilnehmer

Aufteilung der VoIP-Kanäle

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > VoIP-Konfiguration**)

Voraussetzungen:

- VoIP-Kanäle (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

Reservierte Kanäle für Voicemail/Fax

Anzahl der Kanäle, die nicht für VoIP sondern für die Voicemail-/Faxfunktion genutzt werden.

Verfügbare VoIP-Kanäle

Externe VoIP-Kanäle

Anzahl der VoIP-Kanäle, die nur als externe VoIP-Kanäle genutzt werden.

Interne VoIP-Kanäle

Anzahl der VoIP-Kanäle, die nur als interne VoIP-Kanäle genutzt werden.


Für dynamische Zuordnung verfügbare VoIP-Kanäle

Anzahl der VoIP-Kanäle, die abhängig vom Bedarf intern oder extern genutzt werden.

Benachrichtigung

Benachrichtigung

Bei aktivierter Funktion wird eine Meldung gesendet bzw. in den Systemnachrichten angezeigt, dass nicht ausreichend externe VoIP-Kanäle für Gespräche zur Verfügung stehen.

 **Hinweis:** Es werden keine Meldungen gesendet bzw. Systemnachrichten angezeigt, wenn die maximale Anzahl an externen VoIP-Kanälen bereits freigeschaltet ist.

SIP

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > VoIP-Konfiguration**)

Voraussetzungen:

- VoIP-Kanäle (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

SIP-Port des internen VoIP-Registrars (1..65535)

Änderung erforderlich, wenn ein von Ihnen verwendeter VoIP-Anbieter den hier eingestellten Standardwert 5060 nutzt.

- ! **Wichtig:** Wird der **SIP-Port des internen VoIP-Registrars** im Betrieb geändert, reißen alle Gespräche ab.
- i **Hinweis:** Bei Änderung des SIP-Ports des internen VoIP-Registrars wird automatisch auch der interne SIPS-Port des internen VoIP-Registrars verändert. Der interne SIPS-Port errechnet sich automatisch aus dem **SIP-Port des internen VoIP-Registrars + 1**).
- i **Hinweis:** Die Seite **Übersichten > Ports** zeigt eine Übersicht über die Ports der TK-Anlage (eingehend und ausgehend).
- i **Hinweis:** Ändern Sie den **SIP-Port des internen VoIP-Registrars** in allen an die TK-Anlage angeschlossenen VoIP-Telefonen.

RTP

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > VoIP-Konfiguration**)

Voraussetzungen:

- VoIP-Kanäle (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

CPU

Der RTP-Port ist ein Port des lokalen Systems, der als Ausgangsport für den RTP-Transfer verwendet wird.

- **Hinweis:** Die Seite **Übersichten > Ports** zeigt eine Übersicht über die Ports der TK-Anlage (eingehend und ausgehend).

Quality of Service

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > VoIP-Konfiguration**)

Voraussetzungen:

- VoIP-Kanäle (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

DiffServ

Voraussetzungen:

- Vorhandene und eingeschaltete Unterstützung von DiffServ an allen aktiven Netzwerkkomponenten

DiffServ wird verwendet, um Sprachpakete (VoIP) bevorzugt zu behandeln und eine bessere Sprachqualität bei VoIP-Gesprächen zu erreichen. DiffServ kann in Netzwerken von aktiven Netzwerkkomponenten wie Routern oder Switches ausgewertet werden, um die Pakete entsprechend ihrer Priorität weiterzuleiten.

Die DSCP-Werte werden, wie in RFC 4594 vorgeschlagen, für VoIP-Gespräche gesetzt (Signalisierung (SIP): CS5, Sprache (RTP): EF).

- i Hinweis:** In der Regel wird DiffServ von den VoIP-Anbietern nicht unterstützt. Das heißt, im Internet wird diese Einstellung unter Umständen nicht berücksichtigt.
- i Hinweis:** Um die Änderung zu übernehmen, führen Sie einen Neustart (Reboot) der TK-Anlage durch.

STUN-Server für Anbindung außenliegender Teilnehmer

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > VoIP-Konfiguration**)

Voraussetzungen:

- VoIP-Kanäle (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)

STUN-Server

IP-Adresse oder URL

Port


Voraussetzungen:

- Unterstützung von öffentlichem DNS-Mapping durch den Router im Netz der Anlage
- Umleitung von SIP-Port des internen VoIP-Registrars auf die IP-Adresse der TK-Anlage im Router
- Eingestellter DNS-Server

Der eingetragene STUN-Server kann für die Anbindung außen liegender Nebenstellen genutzt werden.

i Hinweis: Sind alle außen liegenden Nebenstellen über einen VPN-Tunnel an das Netz der TK-Anlage angekoppelt, muss kein STUN-Server eingetragen werden.

i Hinweis: Ist das IP-Protokoll IPv6 eingestellt, steht STUN als NAT-Methode weder für SIP noch für RTP zur Verfügung.

-  **Hinweis:** Die Seite **Übersichten > Ports** zeigt eine Übersicht über die Ports der TK-Anlage (eingehend und ausgehend).

Fernkonfiguration

Fernkonfiguration

Einstellungen der Fernkonfiguration

Einstellungen der Fernkonfiguration

Fernprogrammierung

Autorisation für Fernkonfiguration

Fernkonfiguration der Systemtelefone

Fernkonfiguration über Remote-Access-Server im Internet

Fernprogrammierung



Vorgehensweise:


- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Fernkonfiguration**)


ARA PIN


Die ARA PIN wird für folgende Zwecke benötigt:

- Als PIN für eine Fernprogrammierung über ein externes Telefon (z. B. für Fernkonfiguration freischalten, Alarm ein-/ausschalten)

 **Hinweis:** Um eine bestehende PIN zu ändern, klicken Sie auf  **PIN editieren**.

 **Hinweis:** Alle PINs in der TK-Anlage sind eindeutig. D. h., es ist nicht möglich, dieselbe PIN zweimal zu vergeben.

 **Hinweis:** Vermeiden Sie Geburtstage oder Datumsangaben als PINs. Sie vereinfachen es einem Angreifer die Richtige zu finden. Auch einfach zu ratende PINs wie 111111 oder 123456 sollten nicht verwendet werden.

 **Achtung:** Sichtbare PINs stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

- Klicken Sie nach der Eingabe auf  **PIN verbergen**.

Fernschaltrufnummer

Voraussetzungen:

- Eingetragene externe Rufnummern

Die Fernschaltrufnummer wird für folgende Zwecke benötigt:

- Als Rufnummer der TK-Anlage für eine Fernprogrammierung über ein externes Telefon (z. B. für Fernkonfiguration freischalten, Alarm ein-/ ausschalten)
- ❗ **Hinweis:** Wurde keine Fernschaltrufnummer eingerichtet, muss die TK-Anlage über ein internes Telefon per Ziffernfolge für Fernkonfiguration freigeschaltet werden. Danach ist die TK-Anlage über jede zugehörige MSN/DDI erreichbar.
- ❗ **Hinweis:** Diese Rufnummer darf nicht mit der Rufumleitung umgeleitet werden.
- ❗ **Hinweis:** Für einen TK-Anlagenanschluss muss die zu übermittelnde DDI aus dem Durchwahlblock eingegeben werden. Wird eine DDI dann in roter Schriftfarbe dargestellt, liegt sie entweder nicht im Wertebereich oder es wurde bereits die maximale Anzahl an externen Rufnummern eingegeben.



Autorisation für Fernkonfiguration

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Fernkonfiguration**)

Errichterrufnummer X

Gibt an, von welchem Anschluss die TK-Anlage ohne manuelle Freischaltung fernkonfiguriert werden kann. Der über eine externe ISDN-Verbindung mit der TK-Anlage verbundene Rechner muss zu diesem Zweck die eingegebene Errichterrufnummer übermitteln.

-  **Hinweis:** Die Eingabe der Rufnummer muss mit Ortsvorwahl (Ortsnetzkennzahl) erfolgen.
-  **Hinweis:** Wurde keine Errichterrufnummer eingegeben oder stimmt die übermittelte Rufnummer nicht mit den eingegebenen Rufnummern überein, muss die TK-Anlage über ein internes Telefon per Ziffernfolge für Fernkonfiguration freigeschaltet werden.

Fernkonfiguration der Systemtelefone

Vorgehensweise:



- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Fernkonfiguration**)

Fernschaltrufnummer

Voraussetzungen:

- Eingetragene externe Rufnummern

Die Fernschaltrufnummer der Systemtelefone dient dazu, eine externe ISDN-Verbindung über die Konfigurationssoftware COMfortel Set herzustellen.

-  **Hinweis:** Diese Rufnummer darf nicht mit der Rufumleitung umgeleitet werden.
-  **Hinweis:** Für einen TK-Anlagenanschluss muss die zu übermittelnde DDI aus dem Durchwahlblock eingegeben werden. Wird eine DDI dann in roter Schriftfarbe dargestellt, liegt sie entweder nicht im Wertebereich oder es wurde bereits die maximale Anzahl an externen Rufnummern eingegeben.

Fernkonfiguration über Remote-Access-Server im Internet

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Fernkonfiguration**)

Händlerzugang über Internet ermöglichen

Voraussetzungen:

- Eingerichtete Netzwerkverbindung mit DNS-Server und Gateway

Die TK-Anlage kann über das Internet mit dem (Auerswald) Remote Access Server fernkonfiguriert werden (siehe [TK-Anlage über das Internet mit \(Auerswald\) Remote Access Server fernkonfigurieren](#)).

SIPS/SRTP intern (VoIP)

SIPS/SRTP intern (VoIP)

Einstellungen SIPS/SRTP

Einstellungen SIP/SRTP

SIP/SRTP

Stammzertifikat

Anlagenzertifikat

SIPS/SRTP

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > SIPS/SRTP intern (VoIP)**)

SIPS/SRTP

Voraussetzungen:

- Interne VoIP-Kanäle mit Unterstützung von SIPS und SRTP (optional, siehe Technische Daten in der Betriebsanleitung)
- In der TK-Anlage gespeicherte zusammenpassende Schlüssel und Zertifikate (gültiges Anlagenzertifikat, privater Schlüssel des Anlagenzertifikats, gültiges Stammzertifikat)

Die Verbindungen interner VoIP-Gespräche werden verschlüsselt, um das Mithören zu verhindern. Die Verschlüsselung des Verbindungsauf- und abbaus sowie die Rufsignalisierung erfolgen durch SIPS, die Verschlüsselung der Gesprächsdaten durch SRTP.

- ❗ **Hinweis:** Die benötigten Zertifikate/Schlüssel können in der TK-Anlage erzeugt werden oder extern erzeugt und von einem Datenträger (Rechner) geladen werden.
- ❗ **Hinweis:** Auch in den VoIP-Telefonen muss SIPS/SRTP aktiviert sein. Außerdem muss das Zertifikat verifiziert werden. Dazu benötigen Sie eventuell den **Fingerprint**.
- ❗ **Wichtig:** Um ein Zertifikat zu ändern, muss SIPS/SRTP ausgeschaltet sein. Beim Wiedereinschalten kann es zu Gesprächsabbrissen kommen.

Stammzertifikat

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > SIPS/SRTP intern (VoIP)**)

Es werden alle Eigenschaften des Zertifikats angezeigt, wie z. B.

- die Gültigkeitsdauer
- von und für wen das Zertifikat ausgestellt wurde
- erweiterte Informationen (z. B. Seriennummer und Version)

Herausgeber

Herausgeber des Stammzertifikats.

Importieren

Ein auf einem Datenträger (Rechner) gespeichertes Zertifikat wird ausgewählt und in der TK-Anlage gespeichert.

Exportieren

Das in der TK-Anlage gespeicherte Zertifikat wird aus der TK-Anlage gelesen und auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Erneuern


Das Zertifikat wird erneuert. Es ändert sich u.a. die Gültigkeitsdauer sowie der Fingerprint des Zertifikats.

Löschen

Das in der TK-Anlage gespeicherte Zertifikat wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Fingerprint

Fingerprint des Stammzertifikats. Der Fingerprint identifiziert das Stammzertifikat eindeutig mit einem Zahlencode.


 **Hinweis:** Wenn das Stammzertifikat erneuert wird, wird ein neuer Fingerprint automatisch erzeugt.

Anlagenzertifikat

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > SIPS/SRTP intern (VoIP)**)

Es werden alle Eigenschaften des Zertifikats angezeigt, wie z. B.

- die Gültigkeitsdauer
 - von und für wen das Zertifikat ausgestellt wurde
 - erweiterte Informationen (z. B. Seriennummer und Version)
-  **Hinweis:** Ein Anlagenzertifikat kann bei einer Änderung nicht gespeichert werden, sondern es muss erneuert werden. Es ändert sich u.a. die Gültigkeitsdauer sowie der Fingerprint des Zertifikats.

Inhaber

Inhaber des Anlagenzertifikats.

Allgemeiner Name (CN)

Eingabe einer IP-Adresse oder Domain.

SIPS-URI

Eingabe von SIPS-URI-Einträgen.

DNS

Eingabe von DNS-Einträgen.

Importieren

Ein auf einem Datenträger (Rechner) gespeichertes Zertifikat wird ausgewählt und in der TK-Anlage gespeichert.

Exportieren

Das in der TK-Anlage gespeicherte Zertifikat wird aus der TK-Anlage gelesen und auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Erneuern

Das Zertifikat wird erneuert. Es ändert sich u.a. die Gültigkeitsdauer sowie der Fingerprint des Zertifikats.

Löschen

Das in der TK-Anlage gespeicherte Zertifikat wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.


Privater Schlüssel

Privater Schlüssel vorhanden

Ein privater Schlüssel ist im Anlagenzertifikat vorhanden.

Kein privater Schlüssel vorhanden

Ein privater Schlüssel ist im Anlagenzertifikat nicht vorhanden.

 **Hinweis:** Wenn das Anlagenzertifikat erneuert wird, wird ein neuer privater Schlüssel automatisch erzeugt.

Importieren

Anlagenzertifikat

Ein auf einem Datenträger (Rechner) gespeichertes Zertifikat wird ausgewählt und in der Anlage gespeichert. Ein schon vorhandenes Zertifikat wird überschrieben.

Löschen

Der private Schlüssel des Anlagenzertifikats wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

IP-Sperr- und Freigabeliste

Einstellungen der IP-Sperrund Freigabeliste

Einstellungen der IP-Sperrund Freigabeliste

IP-Sperr und Freigabeliste

IP-Sperr und Freigabeliste

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Sperr und Freigabeliste**)

IP-Sperrliste aktivieren

Wird der Verkehr von einer IP-Adresse als zu hoch - also als vermutlich bössartig - bewertet, wird er gesperrt. Das heißt, der Zugriff von dieser IP-Adresse auf die TK-Anlage wird zunächst für eine Minute verhindert (Einzelsperre durch Sperrzeit). Der Administrator wird über die Sperre informiert (**Monitoring > Statusbericht**). Während der Sperrzeit überwacht die TK-Anlage weiterhin den Verkehr von dieser IP-Adresse. Ist der Verkehr von dieser IP-Adresse in Richtung der TK-Anlage unverändert hoch, wird die Einzelsperre verlängert (Neustart der Sperrzeit).

Steigt die Anzahl attackierender IP-Adressen aus dem Internet über einen Schwellenwert, wird sämtlicher Verkehr außerhalb des lokalen Netzwerks gesperrt (Globalsperre). Als lokales Netzwerk gilt das Netzwerk, das für die CPU eingerichtet wurde (**Administration > IP-Konfiguration** unter **ETHERNET-KONFIGURATION**).

Der Administrator muss dann geeignete Maßnahmen zum Schutz der TK-Anlage innerhalb seiner Infrastruktur (z. B. über Router, Bridges) einrichten.

- i Hinweis:** Die Globalsperre löscht alle weiteren Einträge (Einzelsperren) in der Sperrliste.
- i Hinweis:** Die Seite zeigt zunächst den Status bei Seitenaufruf, sie wird automatisch alle 30 Sekunden aktualisiert.

! **Wichtig:** Ein Neustart der TK-Anlage löscht alle Einträge in den Sperrlisten.

Zugriffe aus dem Netz, z. B. die Anzahl von Datenpaketen pro Sekunde oder fehlgeschlagene SIP-Anmeldungen, werden von der TK-Anlage überwacht und bewertet.

+ Neu

IP-Adresse

Eingabe einer neuen IP-Adresse in die Eingabefelder:

IPv4-Adresse

Vier Blöcke getrennt durch Punkt (.).

IPv6-Adresse

Acht Blöcke getrennt durch Doppelpunkt (:).

Subnetzmaske

Subnetzmaske

Vier Blöcke getrennt durch Punkt (.).

Präfix

Ziffern **1** bis **128**.

i **Hinweis:** Über **Netzwerkrechner** wird die Subnetzmaske automatisch für einen Netzwerkrechner eingetragen. **CIDR-Suffix** und **CIDR-Notation** können anschließend festgelegt werden.

Host-IP: Die Werte werden automatisch in die Liste eingetragen.

In Freigabeliste übertragen

Eingerichtete Sperren können in die Freigabeliste übertragen werden.

Auswahl des Sperrlisten-Eintrags **Übertragen**

Löschen

Der Administrator kann automatisch eingerichtete Sperren in den IP-Sperrlisten einsehen und ggf. aufheben.

Der markierte Eintrag wird gelöscht.

Zertifikate

Zertifikate

Verwaltung der Zertifikate

Verwaltung der Zertifikate

Informationen

Nicht vertrauenswürdig

Vertrauenswürdig

Zertifizierungsstellen

Webserver

SIPS/SRTP inter (VoIP)

Ansehen

Informationen

Beim Aufbau einer verschlüsselten Verbindung (z. B. SIPS) ist es wichtig, die Authentizität des Servers zu prüfen und somit auch die Identität einer Internetseite. Bei einem Verbindungsaufbau wird das vom Server gelieferte Zertifikat mittels einem in der TK-Anlage hinterlegten Root-Zertifikat geprüft.

Nicht vertrauenswürdig

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Zertifikate**)

Wenn die Prüfung des Server-Zertifikats mit dem in der TK-Anlage hinterlegten Root-Zertifikat (oder einer Zertifikatskette) fehlschlägt, wird die Verbindung abgebrochen und das Zertifikat als nicht vertrauenswürdig eingestuft.

Aussteller

Die Spalte zeigt den Aussteller des Zertifikats an.

Ausgestellt am

Die Spalte zeigt an, wann das Zertifikat ausgestellt wurde.

Gültig bis

Die Spalte zeigt an, wie lange das Zertifikat noch gültig ist.



Zertifikat vertrauen

Das markierte Zertifikat wird als vertrauenswürdig eingestuft.

Vertrauenswürdig

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Zertifikate**)

Wenn die Prüfung des Server-Zertifikats mit dem in der TK-Anlage hinterlegten Root-Zertifikat (oder einer Zertifikatskette) nicht fehlschlägt, wird die Verbindung aufgebaut und das Zertifikat als vertrauenswürdig eingestuft.

Aussteller

Die Spalte zeigt den Aussteller des Zertifikats an.

Ausgestellt am

Die Spalte zeigt an, wann das Zertifikat ausgestellt wurde.

Gültig bis

Die Spalte zeigt an, wie lange das Zertifikat noch gültig ist.

Importieren

Ein auf einem Datenträger (Rechner) gespeichertes Zertifikat wird ausgewählt und in der TK-Anlage gespeichert.

Zertifizierungsstellen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Zertifikate**)

Eine Zertifizierungsstelle ist eine Organisation, die digitale Zertifikate herausgibt. Ein digitales Zertifikat dient dazu, einen bestimmten öffentlichen Schlüssel einer Person oder Organisation zuzuordnen. Diese Zuordnung wird von der Zertifizierungsstelle beglaubigt, indem sie sie mit ihrer eigenen digitalen Unterschrift versieht.

Aussteller

Die Spalte zeigt den Aussteller des Zertifikats an.

Ausgestellt am

Die Spalte zeigt an, wann das Zertifikat ausgestellt wurde.

Gültig bis

Die Spalte zeigt an, wie lange das Zertifikat noch gültig ist.

+ Neu

Einzelne Zertifikate werden wieder hinzugefügt oder alle Zertifikate wiederhergestellt.

Speichern

Die Änderungen werden gespeichert.

Löschen

Das in der TK-Anlage gespeicherte Zertifikat wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Webserver

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Zertifikate**)

Aussteller

Die Spalte zeigt den Aussteller des Zertifikats an.

Ausgestellt am

Die Spalte zeigt an, wann das Zertifikat ausgestellt wurde.

Gültig bis

Die Spalte zeigt an, wie lange das Zertifikat noch gültig ist.




SIPS/SRTP inter (VoIP)

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Zertifikate**)

Voraussetzungen:

- Interne VoIP-Kanäle mit Unterstützung von SIPS und SRTP
- In der TK-Anlage gespeicherte zusammenpassende Schlüssel und Zertifikate (gültiges Anlagenzertifikat, privater Schlüssel des Anlagenzertifikats, gültiges Stammzertifikat)

-  **Hinweis:** Die benötigten Zertifikate/Schlüssel können in der TK-Anlage erzeugt werden oder extern erzeugt und von einem Datenträger (Rechner) geladen werden.
-  **Hinweis:** Auch in den VoIP-Telefonen muss SIPS/SRTP aktiviert sein. Außerdem muss das Zertifikat verifiziert werden. Dazu benötigen Sie eventuell den **Fingerprint**.
-  **Wichtig:** Um ein Zertifikat zu ändern, muss SIPS/SRTP ausgeschaltet sein. Beim Wiedereinschalten kann es zu Gesprächsabbrissen kommen.

Aussteller

Die Spalte zeigt den Aussteller des Zertifikats an.

Ausgestellt am

Die Spalte zeigt an, wann das Zertifikat ausgestellt wurde.

Gültig bis

Die Spalte zeigt an, wie lange das Zertifikat noch gültig ist.

Löschen

Das in der TK-Anlage gespeicherte Zertifikat wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Ansehen

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Zertifikate**)

Es werden alle Eigenschaften des Zertifikats angezeigt, wie z. B.

- die Gültigkeitsdauer
- von und für wen das Zertifikat ausgestellt wurde
- erweiterte Informationen (z. B. Seriennummer und Version)

Herausgeber

Herausgeber des Stammzertifikats.

Importieren

Ein auf einem Datenträger (Rechner) gespeichertes Zertifikat wird ausgewählt und in der TK-Anlage gespeichert.

Exportieren

Das in der TK-Anlage gespeicherte Zertifikat wird aus der TK-Anlage gelesen und auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Erneuern

Das Zertifikat wird erneuert. Es ändert sich u.a. die Gültigkeitsdauer sowie der Fingerprint des Zertifikats.

Ansehen

Löschen

Das in der TK-Anlage gespeicherte Zertifikat wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

E-Mail

E-Mail

Einstellungen Postausgangsserver

Logoverwaltung

Verwaltung Sprachvorlage

Einstellungen Sprachvorlage

Einstellungen Postausgangsserver

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration** > **E-Mail** > **Postausgangsserver**)
- Getrennt für Postausgangsserver

Voraussetzungen:

- Kenntnis der Zugangsdaten für den Postausgangsserver

POSTAUSGANGSSERVER (SMTP)

Auswahl des Postausgangsservers für den die Einstellungen vorgenommen werden sollen.

Neu

Ein neuer Postausgangsserver wird hinzugefügt.

Name

Frei wählbarer Name. Dieser wird zur Identifikation des Postausgangsservers innerhalb der TK-Anlage und von den angeschlossenen Systemtelefonen verwendet.

Adresse

Eingabe der Adresse des Postausgangsservers:

IPv4-Adresse

Vier Blöcke getrennt durch Punkt (.).

IPv6-Adresse

Acht Blöcke getrennt durch Doppelpunkt (:).

Port

 **Hinweis:** Im Auslieferungszustand ist der Port 25 eingestellt.

Voraussetzungen:

- Kenntnis der Zugangsdaten für den Postausgangsserver

Eingabe der Portnummer des Postausgangsservers im Bereich **1** bis **65535**. Sie erhalten die Portnummer von Ihrem E-Mail-Anbieter, oder Sie können sie im Internet nachlesen.

Art der Authentifizierung

keine Authentifizierung

Schaltet die Authentifizierung aus.

Benutzername/Passwort (AUTH PLAIN)

Schaltet die Authentifizierung per Benutzername/Passwort ein.

Benutzername/Passwort (AUTH LOGIN)

Schaltet die Authentifizierung per Benutzername/Passwort ein.

MD5 Challenge-Response (AUTH CRAM-MD5)

Schaltet die Authentifizierung per MD5 Challenge-Response (MD5 = Message-Digest Algorithmus 5) ein.

automatisch

Die Art der Authentifizierung wird automatisch eingestellt.

Benutzername

Voraussetzungen:

- Eingeschaltete Authentifizierung

Eingabe des Benutzernamens. Dieser ist in den häufigsten Fällen Ihre E-Mail-Adresse.

Passwort

Voraussetzungen:

- Eingeschaltete Authentifizierung

Eingabe des zum Benutzernamens gehörigen Passworts.

Verschlüsselung (SSL)

Ist die Verschlüsselung eingeschaltet, wird die Verbindung des Postausgangsservers mittels SSL-Protokoll (Secure Socket Layer) gesichert. Die Übertragung der Daten erfolgt per https.

Keine Verschlüsselung

Schaltet die Verschlüsselung aus.

Encryption (SSL) to STARTTLS

Schaltet die Verschlüsselung nach STARTTLS ein.


Verschlüsselung (SSL) sofort

Schaltet die Verschlüsselung sofort ein.

Standard-Postausgangsserver

Der zuerst in der TK-Anlage eingerichtete Postausgangsserver ist automatisch als **Standard-Postausgangsserver** eingeschaltet. Um diesen auszuschalten, muss für einen anderen Postausgangsserver die Nutzung als **Standard-Postausgangsserver** eingeschaltet werden.

Der ausgewählte Postausgangsserver wird als Standard verwendet.

 **Hinweis:** Die Einstellung **Standard-Postausgangsserver** wird grau dargestellt, um anzuzeigen, dass der Postausgangsserver jetzt standardmäßig genutzt wird. Um diesen auszuschalten, muss für einen anderen Postausgangsserver die Nutzung als **Standard-Postausgangsserver** eingeschaltet werden.

Absender

Eingabe der Adresse des E-Mail-Absenders. Dieser wird zur Anzeige beim Empfänger der E-Mails verwendet.

Löschen

Der Postausgangsserver wird gelöscht.

Logoverwaltung

Die TK-Anlage unterstützt eine beliebige Anzahl von Logos (begrenzt durch den Gesamtspeicherplatz). Diese können den einzelnen E-Mail-Funktionen der TK-Anlage (System-E-Mails, Weiterleitung von Voicemail- und Faxnachrichten) frei zugeordnet werden.

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Logoverwaltung**)



Importieren

- i Hinweis:** Das Logo muss im Dateiformat *.jpg vorliegen und sollte eine Größe von 160 x 60 Pixel (Breite x Höhe) haben.
- i Hinweis:** Die Datei darf max. 50 kB groß sein. Der Speicherplatz für alle Logos ist auf 500 kB begrenzt.
- i Hinweis:** Der Name der Datei muss eindeutig sein. Er wird im Konfigurationsmanager angezeigt und kann nicht verändert werden.
- i Hinweis:** Wenn Sie kein eigenes Logo hochladen, wird das mitgelieferte Auerswald/FONtevo Logo verwendet.

Ein auf einem Datenträger (Rechner) gespeichertes Logo (*.jpg) wird ausgewählt und importiert.



Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Verwaltung Sprachvorlage



Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration** > **E-Mail** > **Internationalisierung**)

Neu

Eine neue Sprachvorlage wird hinzugefügt.

Importieren

-  **Hinweis:** Der Name der Datei muss eindeutig sein. Er wird im Konfigurationsmanager angezeigt und kann nicht verändert werden.
-  **Hinweis:** Die Dateistruktur der importierten Sprachvorlage muss mit der Dateistruktur der vorgegebenen Sprachvorlagen übereinstimmen. Exportieren Sie dazu eine Sprachvorlage auf Ihren PC. Bearbeiten Sie die Textfelder in der Sprachvorlage, ohne die Struktur der *.xml-Datei zu verändern.

Eine auf einem Datenträger (Rechner) gespeicherte Sprachvorlage (*.xml) wird ausgewählt und importiert.

Exportieren

Die Sprachvorlage wird als *.xml-Datei auf einem Datenträger (Rechner) gespeichert.

Ansehen

Öffnet die Seite zum Ansehen der verschiedenen Textbausteine.

Konfigurieren

Öffnet die Konfiguration der benutzerdefinierten Sprachvorlage.

Löschen

In der Liste markierte Einträge werden gelöscht.

Einstellungen Sprachvorlage

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Internationalisierung > Ansehen**)

SPRACHVORLAGE NAME - MAILTYP

Auswahl einer Textbaustein-Kategorie

Test-E-Mail

Textbausteine für die Erstellung einer Test-E-Mail

Mailbox: Neue Nachricht

Textbausteine für die Erstellung einer E-Mail mit Informationen zu einer neuen Nachricht

Mailbox: Automatische Bereinigung fehlgeschlagen

Textbausteine für die Erstellung einer E-Mail bei Fehlschlag der automatischen Bereinigung.

Mailbox: Speicherplatz-Warnung

Textbausteine für die Erstellung einer E-Mail bei Überschreitung eines festgelegten Füllstands des Speichers.

Mailbox: Faxversand erfolgreich

Textbausteine für die Erstellung einer E-Mail bei erfolgreichem Faxversand.

Mailbox: Faxversand fehlgeschlagen

Textbausteine für die Erstellung einer E-Mail bei fehlgeschlagenem Faxversand.

System-Log

Textbausteine für die Erstellung einer E-Mail mit Systeminformationen, Funktionsstörungen und Sicherheitswarnungen.

Datum und Uhrzeit

Textbausteine mit Variablen für Datum und Uhrzeit

Allgemein

Allgemeine Textbausteine

- Datum:

Tag: **DD**

Monat: **MM**

Jahr: **YYYY**

- Uhrzeit:

Stunde (24-Stunden-Format): **hh24**

Stunde (12-Stunden-Format): **hh12**

Minute: **mm**

Sekunde: **ss**

am/pm (nur englische Sprachvorlage): **ampm**

Systemnachrichten

Systemnachrichten

[Einstellungen der Systemnachrichten](#)

Einstellungen der Systemnachrichten

Versand von System-E-Mails

Als E-Mail zu versendende Protokolle

Ereignisse für Systemprotokolle

Statusmeldungen und Hinweise

Versand von System-E-Mails

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Systemnachrichten**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Postausgangsserver
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Postausgangsserver**)
- Eingerichteter DNS-Server
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Konfiguration**)

Postausgangsserver


Auswahl des Postausgangsservers, über den System-E-Mails versendet werden.

Standard

Die System-E-Mails werden über den Standard-Postausgangsserver versendet.

E-Mail im HTML-Format versenden

Die System-E-Mails werden im HTML-Format versendet.

 **Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand werden die System-E-Mails im Textformat versendet.

Sprachvorlage

Auswahl der Sprachvorlage, deren Textbausteine für System-E-Mails verwendet werden.

i Hinweis: Wenn Sie unter **Administration > E-Mail > Internationalisierung > Neu** eine benutzerdefinierte Sprachvorlage angelegt haben und auswählen, werden die E-Mails mit Textbausteinen aus der ausgewählten Sprachvorlage versendet.

URL-Format für Hyperlinks

Auswahl des Formats für den in System-E-Mails enthaltenen Link zur Übersicht der Systemnachrichten auf Seite **Monitoring > Systemnachrichten**.

mit IPv4-Adresse

Link beginnt mit https: und IPv4-Adresse der TK-Anlage.

mit IPv6-Adresse

Link beginnt mit https: und IPv6-Adresse der TK-Anlage (sofern vorhanden).

benutzerdefiniert

URL-Präfix wird benutzerdefiniert eingestellt.

URL-Präfix

Voraussetzungen:

- URL-Format benutzerdefiniert

Netzwerkspezifischer Teil der URL, der dem anlagenspezifischen Teil der URL vorangestellt wird. So können Hyperlinks auch von einem Telefon

Versand von System-E-Mails

aus aufgerufen werden, das sich nicht im internen Netzwerk der TK-Anlage befindet.

Beispiel: Eingabe von **https://www.auerswald.de** für Link **https://www.auerswald.de/statics/html/index.htm#page_systemlogfiles.html**

Logo

Auswahl des Logos, das für System-E-Mails verwendet wird.

Nachrichteneempfänger | E-Mail-Adresse 1

E-Mail-Adresse, an die System-E-Mails versendet werden. Es können bis zu 10 E-Mail-Adressen eingegeben werden.

@ Testen

Es wird eine Test-E-Mail an die eingerichteten Nachrichteneempfänger versendet.

Als E-Mail zu versendende Protokolle

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Systemnachrichten**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Postausgangsserver
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Postausgangsserver**)
- Eingerichteter DNS-Server
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Konfiguration**)

Systeminformationen

Systeminformationen werden als E-Mail versendet (ausgenommen Systeminformationen zum Versand von System-E-Mails).

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand werden Systeminformationen nur protokolliert.

Einfache Funktionsstörungen

Einfache Funktionsstörungen werden als E-Mail versendet.

- i Hinweis:** Im ausgeschalteten Zustand werden einfache Funktionsstörungen nur protokolliert.

Schwere Funktionsstörungen

Schwere Funktionsstörungen werden als E-Mail versendet.

Sicherheitswarnungen

Sicherheitswarnungen werden als E-Mail versendet.

X Wartezeit bis zum Versenden der E-Mail

Gibt an, wie viele Minuten nach dem eingetretenen Systemereignis die TK-Anlage wartet, bis sie eine E-Mail versendet. Auch die während der Wartezeit eingetretenen Systemereignisse sind dann in dieser E-Mail enthalten.

Ereignisse für Systemprotokolle

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration** > **Systemnachrichten**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Postausgangsserver
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration** > **E-Mail** > **Postausgangsserver**)
- Eingerichteter DNS-Server
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration** > **IP-Konfiguration**)

Temperaturüberwachung | Alarmtemperatur CPU

Gibt an, ab welcher Temperatur der CPU eine schwere Funktionsstörung protokolliert wird.

Temperaturüberwachung | Alarmtemperatur Netzteil

Gibt an, ab welcher Temperatur des Netzteils eine schwere Funktionsstörung protokolliert wird.

Relaisüberwachung

Das Ein-/Ausschalten der Relais wird als Systeminformation protokolliert.

Erfolgreicher E-Mail-Versand

Bei deaktivierter Funktion erscheint in den Systemnachrichten keine Meldung über erfolgreich versendete E-Mails.

Statusmeldungen und Hinweise

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Systemnachrichten**)

Voraussetzungen:

- Eingerichteter Postausgangsserver
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > E-Mail > Postausgangsserver**)
- Eingerichteter DNS-Server
 - Über den Konfigurationsmanager (**Administration > IP-Konfiguration**)

Ausgeblendete Pop-up-Elemente zurücksetzen für BenutzerAusführen

Warnungen und Hinweise, die während der Konfiguration bzw. nach der Anmeldung im Konfigurationsmanager als Pop-up-Elemente angezeigt werden, können durch Klicken auf **Hinweis nicht wieder anzeigen** ausgeblendet werden. Bei Bedarf können die ausgeblendeten Pop-up-Elemente wieder zurückgesetzt werden.

Protokollierung

Protokollierung

Einstellungen der Protokollierung

Einstellungen der Protokollierung

Protokollierung

Protokollierung

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Protokollierung**)

Protokollierung aktiviert

Beachten Sie die folgenden rechtlichen Hinweise vor der Freigabe von D-Kanal über IP ausgeben.

Nach der Freigabe kann jeder Rechner im LAN mit dem Programm D-Kanal-Dekoder ohne weiteren Passwortschutz ein D-Kanal-Protokoll der TK-Anlage aufzeichnen.

Das aufgezeichnete D-Kanal-Protokoll kann folgende Bestandteile enthalten:

- Verbindungsdatensätze mit Ziel, Quelle und Zeitinformationen einer Telekommunikationsverbindung
- Konfigurationsdaten der TK-Anlage und angeschlossener Telefone sowie dazugehörige PINs und Passwörter
- Die Adressbücher der TK-Anlage

Alle Teilnehmer der Telekommunikationsverbindungen müssen vor der Aufzeichnung informiert werden, dass eine Aufzeichnung dieser Inhalte stattfindet und von wem die gewonnenen Daten verarbeitet werden.

Wenn Sie die so gewonnene Aufzeichnung Ihrem Fachhändler oder Hersteller zur Fehleranalyse zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden.

Verbindungsdaten können über das Rechner-Programm D-Kanal-Dekoder oder auf einem Syslog-Server aufgezeichnet werden. Eingabe von **ok** im Eingabefeld, um die rechtlichen Hinweise zu akzeptieren und auf **D-Kanal über IP ausgeben** klicken.

Protokollsystem

Verbindungsdaten können über das Rechner-Programm D-Kanal-Dekoder oder über einen zu diesem Zweck eingerichteten Syslog-Server protokolliert werden.

! **Wichtig:** Ist **Protokollierung aktiviert** eingeschaltet und **D-Kanal** ausgewählt, kann jeder innerhalb des Netzwerks ein D-Kanal-Protokoll über IP aufzeichnen. Ein D-Kanal-Protokoll zeigt auch sensible Daten wie z. B. Verbindungsdaten von Gesprächen. Daher sollte die Funktion **Protokollierung aktiviert** nur eingeschaltet sein, wenn eine Protokollierung zur Fehleranalyse nötig ist.

DKanal-Dekoder: Installieren Sie das Rechner-Programm D-Kanal-Dekoder und starten Sie die Protokollaufzeichnung (siehe [D-Kanal-Protokoll aufzeichnen](#)).

Syslog-Server: Geben Sie die IP-Adresse und den Port des Syslog-Servers ein.

Syslog-Server einstellen

Um Steuerungs- und Verwaltungsinformationen der Verbindungen der TK-Anlage z. B. bei Fehlern sichtbar zu machen, kann ein Protokoll auf einem zu diesem Zweck eingerichteten Syslog-Server aufgezeichnet werden. Aus der Liste der übertragenen Informationen kann dann auf die Art des Fehlers und gegebenenfalls auf die Ursache geschlossen werden.

Voraussetzungen:

Protokollierung

- Vom Systemadministrator eingerichteter Syslog-Server
- Kenntnis der IPv4- oder IPv6-Adresse und der UDP-Portnummer des Syslog-Servers

Syslog-Server IP

Eingabe der IPv4- oder IPv6-Adresse des Syslog-Servers.

Syslog-Server Port

Eingabe der UDP-Portnummer des Syslog-Servers.

Die Protokollierung der Verbindungsdaten startet, sobald die Einstellungen gespeichert werden.

Service­daten

Service­daten

[Service­daten exportieren](#)

Service­daten exportieren

Vorgehensweise:

- Über den Konfigurationsmanager (**Administration > Service­daten**)

Bei einem Fehlerverhalten der TK-Anlage, für das eine Fehlbedienung oder äußere Einwirkungen ausgeschlossen werden können, kann das Fehlerverhalten anhand der Service­daten überprüft werden.

Beachten Sie die folgenden rechtlichen Hinweise vor dem Abspeichern der Service­daten.

Die Service­daten enthalten, unter anderem, folgende rechtlich besonders geschützte Bestandteile:

- Die Konfiguration der TK-Anlage
- Die Bezeichnungen der internen Teilnehmer
- Passwörter der TK-Anlage, Teilnehmer, VoIP-Accounts und VoIP-Teilnehmer
- Die Adressbücher der TK-Anlage
- Verbindungsdatensätze mit Ziel, Quelle und Zeitinformationen einer Telekommunikationsverbindung

Alle Teilnehmer der TK-Anlage müssen vor der Speicherung der Service­daten informiert werden, dass eine Übertragung dieser Inhalte stattfindet und von wem die gewonnenen Daten verarbeitet werden.

Wenn Sie die Service­daten Ihrem Fachhändler oder Hersteller zur Fehleranalyse zur Verfügung stellen wollen, müssen Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden.


Gehen Sie wie folgt vor:

Servicedaten exportieren

1. Geben Sie im Eingabefeld **ok** ein, um die rechtlichen Hinweise zu akzeptieren.
2. Klicken Sie auf **Servicedaten herunterladen**.
3. Speichern Sie die Datei.


FTP-Verzeichnis exportieren

Die Servicedaten werden zusammen mit dem FTP-Verzeichnis exportiert.

-  **Hinweis:** Bei einem zu vollen FTP-Verzeichnis kann das Exportieren der Servicedaten fehlschlagen.

Ansagen-Verzeichnis exportieren

Die Servicedaten werden zusammen mit dem Verzeichnis für Ansagen und Wartemusik exportiert.

-  **Hinweis:** Zu große Datenmengen aufgrund einer größeren Anzahl vorhandener WAV-Dateien in diesem Verzeichnis können zu längeren Download-Zeiten führen. Wählen Sie diese Option nicht, wenn dies nicht erwünscht ist.

Anhang Hardware

Statusanzeigen an den LEDs

Taster

Drucker und Speichermedien am USB-Host

Statusanzeigen an den LEDs

LED Status:	Benutzerführung:
Blinkt rot (50/50 ms)	Drücken des Tasters Software default wurde erkannt.
Blinkt rot (0,5/0,5 s)	Taster Software default wurde lange genug gedrückt.
Blinkt orange (50/50 ms)	Drücken des Tasters Software altern. wurde erkannt.
Blinkt orange (0,5/0,5 s)	Taster Software altern. wurde lange genug gedrückt.

LED Status:	LED Power:	Status der TK-Anlage (nach einem Neustart):
Leuchtet rot	Leuchtet rot	Die Bootpartition wird geprüft.
Leuchtet orange	Leuchtet rot	Der Kernel wird aus der Bootpartition geladen.
Leuchtet grün	Leuchtet rot	Der Kernel wird initialisiert.
Leuchtet grün	Leuchtet orange	Die Kernelmodule werden geladen.
Leuchtet grün	Blinkt orange	Die Datenbank wird initialisiert/konvertiert.

Statusanzeigen an den LEDs

LED Status:	LED Power:	Status der TK-Anlage (nach einem Neustart):
Leuchtet grün	Leuchtet grün	Die TK-Anlage ist betriebsbereit.

LED Status:	LED Power:	Status der TK-Anlage (Fehler):
Blinkt rot (1/1 s)	Leuchtet rot	Es wurde keine gültige Bootpartition gefunden. System wird angehalten.
Blinkt orange (1/1 s)	Leuchtet rot	In den beiden Bootpartitionen wurden keine konsistenten Kerneldaten gefunden. System wird angehalten.

i Hinweis: Bleibt die **LED Power** – auch nach einem Neustart – dauerhaft rot, liegt ein Fehler vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller.

LED Status:	LED Power:	Status der TK-Anlage (beim Herunterfahren):
Leuchtet grün	Blinkt grün	Das verzögerte Herunterfahren wurde aktiviert und die TK-Anlage wartet auf das Beenden des letzten Gesprächs.
Leuchtet grün	Leuchtet rot	Die TK-Anlage ist komplett heruntergefahren.

LED LAN (COMpact 5000):	Status der Ethernet-Schnittstelle:
Aus	Ethernet-Verbindung mit einem Rechner/Netzwerk besteht nicht.
Leuchtet orange	Ethernet-Verbindung mit einem Rechner/Netzwerk besteht (link).
Blinkt orange	Ethernet-Verbindung mit einem Rechner/Netzwerk besteht (link) und es werden Pakete übertragen.

LED LAN-Link (COMpact 5000R):	Status der Ethernet-Schnittstelle:
Aus	Ethernet-Verbindung mit einem Rechner/Netzwerk besteht nicht.
Leuchtet grün	Ethernet-Verbindung mit einem Rechner/Netzwerk besteht (link).

LED LAN-Activity (COMpact 5000R):	Transferaktivitäten an der Ethernet-Schnittstelle:
Aus	Keine Transferaktivität an der Ethernet-Schnittstelle.
Blitzt/Flackert orange	Es werden Pakete übertragen.

Taster

Taster

Informationen

Per Tastendruck Neustart sofort durchführen

Per Tastendruck Firmware wiederherstellen

Per Tastendruck Auslieferungszustand herstellen

Informationen

Auf dem CPU-Modul der TK-Anlage befinden sich die verschiedenen Taster, um z. B. einen Neustart durchzuführen, die vorherige Firmware wiederherzustellen oder um die TK-Anlage in den Auslieferungszustand zu versetzen.

Per Tastendruck Neustart sofort durchführen

⚠️ Warnung: Das Berühren spannungsführender Leiterbahnen oder Telefonanschlüsse kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen.


- Für einige Installations- und Wartungsarbeiten ist es notwendig, die TK-Anlage im Betrieb zu öffnen (nur Elektrofachkraft). Stellen Sie sicher, dass die TK-Anlage bei Arbeiten mit geöffnetem Gehäuse nie unbeaufsichtigt bleibt. Schließen Sie das Gehäuse nach Abschluss dieser Arbeiten.
- Nur eine Elektrofachkraft darf Installationsarbeiten am offenen Gehäuse sowie Servicearbeiten mit den Tasten im Gehäuseinnern durchführen. Beauftragen Sie, wenn nötig, einen Fachbetrieb mit diesen Aufgaben.

⚠️ Warnung: Überspannungen, wie sie bei Gewitter auftreten, können zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen und die TK-Anlage beschädigen oder zerstören.

- Öffnen Sie die TK-Anlage nicht während eines Gewitters.

1. Drücken Sie den Taster **Reset** am CPU-Modul.


- Reset
- Software altern.
- Software default



Die LED **Power** leuchtet/blinkt für bis zu zwei Minuten rot und orange.

Per Tastendruck Neustart sofort durchführen


Leuchtet die LED **Power** wieder grün, ist der Neustart abgeschlossen und die TK-Anlage betriebsbereit.

 **Hinweis:** Bleibt die LED **Power** dauerhaft rot, liegt ein Fehler vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller.


Per Tastendruck Firmware wiederherstellen

Voraussetzungen:


- Durchgeführtes Firmware-Update

 **Warnung:** Das Berühren spannungsführender Leiterbahnen oder Telefonanschlüsse kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen.

- Für einige Installations- und Wartungsarbeiten ist es notwendig, die TK-Anlage im Betrieb zu öffnen (nur Elektrofachkraft). Stellen Sie sicher, dass die TK-Anlage bei Arbeiten mit geöffnetem Gehäuse nie unbeaufsichtigt bleibt.
- Nur eine Elektrofachkraft darf Installationsarbeiten am offenen Gehäuse sowie Servicearbeiten mit den Tasten im Gehäuseinnern durchführen.

 **Warnung:** Überspannungen, wie sie bei Gewitter auftreten, können zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen und die TK-Anlage beschädigen oder zerstören.


- Öffnen Sie die TK-Anlage nicht während eines Gewitters.

 **Hinweis:** Die vorherige Firmware wird nur für einen Zeitraum von vier Wochen im Flash bereit gehalten. Nach Ablauf dieses Zeitraums wird die vorherige Firmware mit der aktuellen Firmware überschrieben, um ein Wiederherstellen überalterter Daten zu vermeiden.

1. Drücken Sie den Taster **Reset** am CPU-Modul.

Per Tastendruck Firmware wiederherstellen

- Reset
- Software altern.
- Software default



2. Drücken Sie innerhalb von zwei Sekunden den Taster **Software altern.** am CPU-Modul und halten Sie diesen gedrückt.

Die LED **Status** (mittlere LED) beginnt, schnell orange zu blinken.


Nach einigen Sekunden blinkt die LED **Status** nur noch langsam.

3. Lassen Sie den Taster **Software altern.** wieder los.


Die Firmware wird wiederhergestellt.

Per Tastendruck Auslieferungszustand herstellen

Wird der Auslieferungszustand der TK-Anlage hergestellt, werden alle Einstellungen gelöscht oder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

 **Warnung:** Das Berühren spannungsführender Leiterbahnen oder Telefonanschlüsse kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen.

- Für einige Installations- und Wartungsarbeiten ist es notwendig, die TK-Anlage im Betrieb zu öffnen (nur Elektrofachkraft). Stellen Sie sicher, dass die TK-Anlage bei Arbeiten mit geöffnetem Gehäuse nie unbeaufsichtigt bleibt. Schließen Sie das Gehäuse nach Abschluss dieser Arbeiten.
- Nur eine Elektrofachkraft darf Installationsarbeiten am offenen Gehäuse sowie Servicearbeiten mit den Tasten im Gehäuseinnern durchführen. Beauftragen Sie, wenn nötig, einen Fachbetrieb mit diesen Aufgaben.


 **Warnung:** Überspannungen, wie sie bei Gewitter auftreten, können zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen und die TK-Anlage beschädigen oder zerstören.

- Öffnen Sie die TK-Anlage nicht während eines Gewitters.

1. Drücken Sie den Taster **Reset** am CPU-Modul.

Per Tastendruck Auslieferungszustand herstellen

- Reset
- Software altern.
- Software default



2. Drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden den Taster **Software default** und halten Sie diesen 10-15 Sekunden lang gedrückt.

Die LED **Status** beginnt, schnell rot zu blinken.

Nach 5 Sekunden blinkt die LED **Status** nur noch langsam.

3. Lassen Sie den Taster **Software default** wieder los.

i Hinweis: Bleibt die LED **Status** dauerhaft rot, liegt ein Fehler vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller.

i Hinweis: Wenn Sie den Taster **Software default** zu spät loslassen (die LED **Status** blitzt nicht mehr), startet die TK-Anlage ohne Änderung neu.

Drucker und Speichermedien am USB-Host

Anschlussmöglichkeiten:

- USB-Speicherstick
 - USB-Drucker
- !** **Wichtig:** Die verwendeten Speichermedien benötigen eine EXT4-Formatierung. Beim Lesezugriff auf USB-Speichersticks, z. B. zur automatischen Konfigurationsübernahme, werden jedoch auch FAT- oder FAT32-Formatierungen unterstützt.
- i** **Hinweis:** Der Anschluss eines USB-Hubs wird nicht unterstützt.
- i** **Hinweis:** Jeder Drucker mit mindestens PCL4-Emulation und USB-Anschluss kann verwendet werden. PCL6- bzw. PCL5c-Emulation ist rückwärtskompatibel und schließt PCL4 ein.

Glossar

Fachwörter und Funktionen

Abkürzungen

Fachwörter und Funktionen

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z

A

A

Account

Amtleitung

APIPA

(Auerswald) Remote Access Server

Außen liegende Nebenstelle

Account

Zugangsberechtigung zu einem VoIP-Anbieter bzw. einer VoIP-TK-Anlage. Anwender müssen sich mit einem Log-in, bestehend aus Benutzername und Passwort, zu erkennen geben.

Amtleitung

Anschluss, der die TK-Anlage mit dem öffentlichen Netz verbindet. Die Amtleitung stellt die Verbindung zwischen der Ortsvermittlungsstelle des Anbieters und dem Telefonanschluss dar.

APIPA

Automatic Private IP Addressing - ermöglicht die automatische Konfiguration von Netzwerkschnittstellen. Ein Gerät, das APIPA unterstützt, gibt sich selbst eine zufällige IP-Adresse aus dem Bereich 169.254.1.0 bis 169.254.254.255 oder verfügt über eine feste IP-Adresse aus dem APIPA-Adressbereich.

(Auerswald) Remote Access Server

(Auerswald) Remote Access Server - zur Fernkonfiguration der TK-Anlage über Benutzeroberfläche mit Zugang aus dem Internet ([\(Auerswald\) Remote Access](#)).

Außen liegende Nebenstelle

Interner Teilnehmer, der über ein öffentliches Netz (z. B. Internet) mit der zentralen TK-Anlage verbunden ist (z. B. Home Office, abgesetzte Gebäudeteile, Filialen). Dabei ist die Entfernung zwischen TK-Anlage und außen liegender Nebenstelle nicht relevant.

B

B

B-Kanal

B-Kanal

Bearer channel - ISDN-Kanal zur Übertragung von Nutzdaten (zum Beispiel Sprache) bei der direkten Kommunikation zwischen Teilnehmern.

C

C

Call-by-Call

CD

Client

CLIP no screening

Codec

Call-by-Call

Call-by-Call bezeichnet die Möglichkeit, Telefongespräche oder Internetverbindungen über einen anderen Anbieter als den Telefonanschluss-Anbieter zu führen. Der Teilnehmer kann hierdurch auf einfache Weise andere – oftmals günstigere – Anbieter verwenden.

CD

CD

Call Deflection - englische Bezeichnung für das Leistungsmerkmal Rufumleitung während der Rufphase. Bei aktivierter Call Deflection kann der angerufene Teilnehmer den Anrufer noch während des Klingelzeichens fallweise (per Anruf) umleiten.

Client

Endgerät in Form einer Computer-Hardware oder -Software, das Dienste abrufen, die von einem Server zur Verfügung gestellt werden.

CLIP no screening

Dienstmerkmal für abgehende Rufe. Mit dieser Funktion kann dem Angerufenen anstelle der vom Netzbetreiber erhaltenen Rufnummer eine selbst festgelegte, kundenspezifische Rufnummer übermittelt werden.

No screening bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die kundenspezifische Rufnummer nicht vom Amt auf Richtigkeit überprüft wird. Sie kann irgendeine selbst bestimmte Rufnummer beinhalten (z. B. eine Servicerufnummer).

Codec

Verfahren, das die analogen Sprachdaten für ihre Übertragung codiert (digitalisiert) und wieder decodiert, d. h., in Sprache umwandelt. Es gibt verschiedene Codecs, die jeweils eine andere Kompressionsrate der Sprachdaten aufweisen und somit verschiedene Bandbreiten für die Datenübertragung beanspruchen. Die VoIP-Gesprächsqualität hängt von dem verwendeten Codec ab.

D

D

DDI

DECT

DHCP

DiffServ

D-Kanal

DNS

Domain

DSL

DynDNS

DDI

DDI

Direct Dial In - Durchwahlnummer, mit deren Wahl man einen bestimmten Teilnehmer einer TK-Anlage direkt erreicht. Beispiel: Bei 0 53 06 / 92 00 - 700 ist die 700 die direkte Durchwahl (DDI) zur Auerswald-Infoline.

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (früher Digital European Cordless Telephony) - Standard für digitale schnurlose Telefonie und Datenübertragung (siehe auch [GAP](#)). DECT-Systeme von Auerswald bieten verschlüsselte Übertragung zwischen Mobilteil und Basisstation.

DHCP

Die IP-Adresse wird temporär für eine bestimmte Zeit vergeben. Wird die Adresse vom Client nicht mehr benötigt, kann der Server wieder über sie verfügen und sie an einen anderen Client vergeben.

DiffServ

Differentiated Services Flag - in Netzwerken von aktiven Netzwerkkomponenten wie Routern oder Switches ausgewertetes Flag, um die Pakete entsprechend ihrer Priorität weiterzuleiten. Dieses ist notwendig, um z. B. Sprachpakete (VoIP) bevorzugt zu behandeln und eine bessere Sprachqualität zu erreichen.

D-Kanal

Delta channel - ISDN-Kanal zum Austausch von
Signalisierungsinformationen zwischen Endgerät und Vermittlungsstelle.

DNS

Domain Name Service - zur Übersetzung von Internetadressen benötigt. Der Name eines Rechners im Internet (z. B. [Auerswald](#)) wird der entsprechenden IP-Adresse zugeordnet. Dieser Dienst wird von DNS-Servern bei den verschiedenen Internet Service Providern oder von übergeordneten Servern übernommen.

Domain

Weltweit eindeutiger Name einer Website, bestehend aus Third-Level-Domain (z. B. dem Dienstenamen „www“), Second-Level-Domain (z. B. „auerswald“) und Top-Level-Domain (z. B. dem Länderkürzel „de“). Die Domain ist ein Bestandteil der URL.

DSL

DSL

Digital Subscriber Line - Internet-Zugangstechnologie mit digitalem Übertragungsverfahren, die hohe Bandbreiten zur Datenübertragung über Telekommunikationsnetze zur Verfügung stellt.

DynDNS

DynDNS-Dienste ermöglichen trotz dynamischer IP-Adresse die Erreichbarkeit eines Internetanschlusses. Der Diensteanbieter ordnet dazu die wechselnde IP-Adresse eines Internetanschlusses einem unveränderlichen Domainnamen zu (z. B. IhrName.dyndns.org).

E

E

Echokompensation (Echo Cancellation)

Endgerät

Ethernet

Echokompensation (Echo Cancellation)

Mit der Echokompensation werden lokale Echos und Halleffekte kompensiert. Echo entsteht z. B. im Handapparat des eigenen Telefons, wenn die Stimme des Anrufers vom Lautsprecher wieder zum Mikrofon gelangt und wieder zurück übertragen wird.

Endgerät

Gerät, das an einem Kommunikationsnetz oder einer TK-Anlage betrieben werden kann, z. B. Telefon, Faxgerät, Anrufbeantworter usw.

Ethernet

Netzwerkssystem mit einer Geschwindigkeit von 10/100/1000 MBit/s, das von den Firmen INTEL, DEC und Xerox entwickelt wurde.

F

F

Firewall

Firmware

Flash

Firewall

Netzwerk-Sicherheitskomponente, die ein Rechnernetz oder einen einzelnen Rechner durch ein Firewall-Regelwerk vor unerwünschten Zugriffen auf das oder aus dem Netz schützt.

Firmware

Im Gerät selbst gespeicherte Betriebssoftware des Telefons oder der TK-Anlage. Ohne Firmware ist das Gerät nicht funktionsfähig.

Flash

Speichermedium (z. B. ein USB-Speicherstick) zur nichtflüchtigen Speicherung von Daten auf kleinstem Raum, ohne permanente Versorgungsspannung.

G

G

GAP

Gasse

Gateway

GAP

GAP

Generic Access Profile - Übertragungsprotokoll für schnurlose Telefone.
Es beschreibt die Basisfunktionen bei der Kommunikation von DECT-
Geräten unterschiedlicher Hersteller untereinander.

Gasse

Nummernkreis, der die Vorwahl oder alle Vorwahlen aus dem Gebiet enthält, das für das Netz zusammengefasst werden soll (z. B. Ortsnetz, Nahbereichnetz, Auslandsnetz).

Gateway

PC oder Router als Vermittler zwischen zwei Netzwerken. Bei direkten Internetwählverbindungen ist der Internet Service Provider das Gateway. Bei Einsatz eines Routers ist dieser innerhalb des lokalen Netzwerks das Gateway.

H

H

Host

HTTP-Proxy

HTTPS

Hyperlink

Host

Komponente eines Datenverarbeitungssystems, die größere Anwendungsprogramme und Datenmengen verwaltet und diese untergeordneten Servern und Clients zur Verfügung stellt.

HTTP-Proxy

Proxy für das HTTP-Protokoll, über das Internetseiten abgerufen oder Dateien heruntergeladen werden.

HTTPS

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure - Kommunikationsprotokoll zur abhörsicheren Datenübertragung mit Transportverschlüsselung im World Wide Web.

Hyperlink

Hyperlink

Elektronischer Querverweis, z. B. in einem Internetdokument, zu einer bestimmten Stelle im selben oder in einem anderen Dokument.

I

I

IAD

IP-Adresse

IPv4-Adresse

IPv6-Adresse

ISDN

IWV

IAD

Beim IAD (Integrated Access Device) handelt es sich um ein Internet-Übergabegerät, das in der Regel vom Anbieter bereitgestellt wird.

IP-Adresse

Eindeutige numerische Adresse in einem TCP/IP-Netz, die einem Gerät im Netzwerk zugeordnet ist und sicherstellt, dass Datenpakete den richtigen Empfänger erreichen.

IPv4-Adresse

Für den Betrieb lokaler Netzwerke sind bestimmte Bereiche reserviert:

- Class A: 10.x.x.x (für Netzwerke mit bis zu 16,5 Millionen PCs)
- Class B: 172.16.x.x bis 172.31.x.x (für Netzwerke mit bis zu 65534 PCs)
- Class C: 192.168.0.x bis 192.168.255.x (für Netzwerke mit bis zu 254 Rechnern)

Diese Adressen besitzen im Internet keine Gültigkeit, das heißt, dass Datenpakete mit einer solchen Absender- oder Zieladresse im Internet nicht transportiert werden. Sie können aber ohne Einschränkungen in lokalen Netzwerken verwendet werden. Der Vorteil dabei ist, dass weder Daten nach außen dringen können noch von außen auf die Rechner im lokalen Netzwerk zugegriffen werden kann – auch bei versehentlichem Kontakt eines so konfigurierten lokalen Netzwerks mit dem Internet.

IPv6-Adresse

IPv6-Adressen bestehen aus acht Blöcken à vier Ziffern oder Buchstaben, die durch einen Doppelpunkt getrennt werden. z. B. 3001:00FF:ABC0:0EAC:0001:0000:0000:000F oder, abgekürzt, 3001:FF:ABC0:EAC:1::F.

Dank der längeren IPv6-Adressen bietet IPv6 eine größere Anzahl möglicher IP-Adressen als das Internet-Protokoll Version 4 (IPv4).

ISDN

Integrated Services Digital Network - digitales Netz, in dem die verschiedenen Kommunikationsdienste zusammengefasst sind, z. B. Telefonie, Fax Gruppe 2, 3, Datenübertragung usw. Im Gegensatz zum analogen Telefonnetz verwendet ISDN eine digitale Übertragung. Das Jahr 2019 wurde als Abschaltjahr für ISDN von der Deutschen Telekom festgelegt. Bis dahin sollen alle analogen und ISDN der Telekom sowie die Vermittlungsstellen auf IP-basierte Technik (VoIP) umgestellt werden.

IWV

IWV

Impulswahlverfahren - älteres Wahlverfahren, bei dem die gewählte Ziffer durch Stromunterbrechungen in der a-Ader des Telefonanschlusses an die Vermittlungsstelle übertragen wird.

J

J

Jitterbuffer

Jitterbuffer

Speichert RTP-Pakete zwischen, um ungleichmäßige Übertragungsgeschwindigkeiten des Internets auszugleichen.

Ein hoher Jitterbuffer reduziert kurze Unterbrechungen im Gespräch. Dafür werden die Laufzeiten der RTP-Pakete größer.

L

L

LAN

LDAP

LED

LAN

LAN

Local Area Network - verbindet Rechner in Firmen- oder Heimnetzwerken.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol) - Protokoll, das die Abfrage der Daten eines Verzeichnisdienstes (einer hierarchischen Datenbank) über das Netzwerk erlaubt.

LED

LED

Light Emitting Diode - Licht emittierende Diode (Leuchtdiode). Dabei handelt es sich um ein elektronisches Bauteil, das einer kleinen Lampe ähnelt und zu Anzeigezwecken verwendet wird (auch mehrfarbig).

M

M

MAC-Adresse

Mehrgeräte-Anschluss

MFV

MSN

MAC-Adresse

Media-Access-Control-Adresse - spezifische, eindeutige Hardware-Adresse, die für jede einzelne eingesetzte Netzwerkkarte auf der Welt festgelegt ist. Somit ist die Netzwerkkarte einzigartig, kann ohne Probleme angesteuert und im Netzwerk erkannt werden. Die IP-Adressen im TCP/IP-Netzwerk werden immer auf die jeweilige MAC-Adresse abgebildet.

MAC-Adressen werden in einer byteweisen Schreibweise dargestellt, wobei die einzelnen Bytes durch Doppelpunkte oder Bindestriche voneinander getrennt werden, z. B. 00:09:52:04:4B:13.

Mehrgeräte-Anschluss

ISDN-Anschluss mit 3 bis 10 unabhängigen Rufnummern (MSNs). Sie können einem oder mehreren Geräten, auch TK-Anlagen, zugeordnet werden.

MFV

Mehrfrequenzwahlverfahren - Wahlverfahren, bei dem die gewählte Ziffer durch eine Überlagerung zweier sinusförmiger Tonsignale an die Vermittlungsstelle übertragen wird.

MSN

MSN

Multiple Subscriber Numbers - mehrere Rufnummern (Mehrfachrufnummern), unter denen ein ISDN-Mehrgeräte-Anschluss erreichbar ist. Die MSN ist der Teil der Rufnummer ohne Ortsvorwahl.

N

N

NAT

Nebenstelle

Netzwerk

NTP

NAT

Network Address Translation - ermöglicht die Umsetzung einer bestimmten IP-Adresse, die innerhalb eines Netzwerks benutzt wird, in eine andere IP-Adresse, die durch ein anderes Netzwerk verwendet wird. Diese Funktion wird z. B. von einem Router übernommen, der ein lokales Netzwerk mit dem Internet verbindet.

Nebenstelle

Interne Anschlüsse einer Telefonanlage mit den daran angeschlossenen Geräten, z. B. Telefonen und Faxgeräten.

Netzwerk

Zusammenschluss von mehreren Rechnern und anderen Kommunikationsgeräten. So wird es mehreren Benutzern ermöglicht, auf gemeinsame Ressourcen wie Dateien, Drucker etc. zuzugreifen.

NTP

Es kann ein lokaler NTP-Server im lokalen Netzwerk ausgewählt werden, sofern ein solcher vorhanden ist, oder ein öffentlicher NTP-Server aus im Internet veröffentlichten Listen eingestellt werden.

o

O

Outbound-Proxy

Outbound-Proxy

Zwischengeschalteter Server, über den alle VoIP-Anfragen und Verbindungen zum Anbieter laufen (mit Ausnahme der Registrierung).

P

P

PIN

PoE

Port

Proxy-Server

PIN

PIN

Personal Identification Number - mehrstellige Geheimzahl, die eingegeben werden muss, um Zugang zu Diensten oder Berechtigungen zu erhalten.

PoE

PoE

PoE wird im Standard IEEE 802.3af beschrieben.

Port

Ein einziger Rechner kann gleichzeitig mehrere Verbindungen aufbauen und mehrere Dienste für andere Rechner zur Verfügung stellen. Zur Unterscheidung dieser parallel laufenden Verbindungen werden Ports verwendet. Aufgrund einer allgemeinen Vereinbarung bieten Rechner ihre Dienste üblicherweise auf den Ports 1-1023 an. Abgehende Verbindungen werden normalerweise von Ports ab 1024 aufgebaut. Die meisten Dienste verwenden Standard-Portnummern (z. B. verwenden Webbrowser Port 80).

Proxy-Server

Schnittstelle zum Internet oder zwischen zwei Netzwerken. Ein Proxy-Server nimmt beispielsweise Anfragen von einem Rechner in einem Intranet entgegen. Dann verbindet er sich an dessen Stelle mit dem Internet, um die Anfragen weiterzuleiten und die Antworten gegebenenfalls auch gefiltert zurückzugeben. Der HTTP-Proxy arbeitet dazu mit dem HTTP-Protokoll des Internet.

Q

Q


QoS

QR-Code

QoS

Quality of Service - Service des Routers oder Switches. Diese Funktion ermöglicht eine konstant hohe Sprachqualität durch Bevorzugung der Sprachdaten (Priorisierung der RTP-Datenpakete).

QR-Code

Quick Reponse Code - zweidimensionaler Code, der Daten in einer Matrix aus schwarzen und weißen Quadraten binär darstellt: .

R

R

Registrar

Router

Routing

Registrar

Ein Registrar (Domain-Name-Registrar) ist eine Organisation oder ein Unternehmen zur Registrierung von Internet-Domains.

Router

Router verbinden zwei getrennte Netzwerke. Sie können zum Beispiel das lokale Netzwerk mit einem anderen LAN oder einem WAN verbinden. Wenn ein Rechner ein Datenpaket versenden will, muss dieses Paket zwangsweise über den Router gehen. Der Router erkennt anhand der IP-Adresse, an welches Netzwerk er die Daten weiterleiten muss. Außer der Verbindung zweier Netzwerke können Router darüber hinaus auch gewisse Steuerungs- und Kontrollfunktionen ausführen, etwa als einfache Firewall. Im Heimbereich werden Router vorwiegend eingesetzt, um lokale Netzwerke mit dem Internet zu verbinden und den gleichzeitigen Internetzugang mehrerer Benutzer zu ermöglichen.

Routing

Ermittlung von Strecken für Nachrichtenströme bei der Datenübertragung in Rechnernetzen. Hierbei wird der gesamte Weg eines Nachrichtenstroms durch das Netzwerk bestimmt.

S

S

S₀-Basisanschluss

S₀-Port

S_{2M}-Primärmultiplexanschluss

SD-/SDHC/SD-XC-Karte

Server

SIP

SIP-DDI (SIP-Trunking)

SIP-Port

SMTP

Soft Call

Strukturierte Verkabelung

STUN

Subnetzmaske

Switch

Syslog-Server

Systemtelefon

S₀-Basisanschluss

ISDN-Basisanschluss mit maximal 2 Sprachkanälen und einen Datenkanal (D-Kanal). Es wird unterschieden zwischen externem und internem S₀. Ein externer S₀-Port kann als TK-Anlagenanschluss oder als Mehrgeräte-Anschluss genutzt werden. Am internen S₀-Port werden die COMfortel-Systemtelefone, andere ISDN-Geräte und ISDN-PC-Karten angeschlossen. Der interne Bus arbeitet als Mehrgeräte-Anschluss.

S0-Port

S₀-Port

ISDN-Port mit zwei Nutzkanälen und einen Datenkanal. An einem S₀-Port sind somit zwei Verbindungen gleichzeitig möglich.

S_{2M}-Primärmultiplexanschluss

Ein S_{2M}-Primärmultiplexanschluss stellt der Telefonanlage bis zu 30 Sprachkanäle (B-Kanäle) und einen Datenkanal (D-Kanal) zur Verfügung. Er ist als TK-Anlagenanschluss ausgelegt und kann zusammen mit ISDN-Basisanschlüssen (S₀-Ports) kombiniert betrieben werden.

SD-/SDHC/SD-XC-Karte

Sichere, digitale Speicherkarten, die nach dem Prinzip der Flash-Speicherung (nichtflüchtige Speicherung) arbeiten. Ihre spezielle Form schützt sie vor falschem Einlegen in den Steckplatz. Ein seitlich angebrachter Schreibeerschutz in Form eines Schiebeschalter schützt vor versehentlichem Löschen der Daten. SD-Karten bieten einen Speicherplatz von bis zu 2 GB (Norm SD 1.1), SDHC-Karten von bis zu 32 GB (Norm SD 2.0) und SD-XC-Karten von 32 GB bis zu - theoretisch - 2.048 GB (Norm SD 3.0). Informationen zu empfohlenen Speicherkarten finden Sie im Internet (siehe Auerswald: [Auerswald](#), FONtevo: [FONtevo](#)).

Server

Computer oder Software, die als Teil eines Netzwerks verschiedene Aufgaben erfüllt und z. B. anderen Nutzern (Clients/Klienten) dieses Netzes bestimmte Informationen, Daten oder Dienste zur Verfügung stellt.

SIP

Session Initiation Protocol - Netzprotokoll, das für den Aufbau einer Kommunikationssitzung zwischen zwei oder mehr Teilnehmern sorgt. Über das SIP werden nur die Kommunikationsbedingungen vereinbart. Für die eigentliche Datenübertragung sind andere Protokolle, wie beispielsweise das RTP zuständig.

SIP-DDI (SIP-Trunking)

Einige VoIP-Anbieter unterstützen auch einen VoIP-TK-Anlagenanschluss mit direkter Durchwahlmöglichkeit. Es wird eine Anlagenrufnummer mit zusätzlichen direkten Durchwahlen (DDI-Nummern) durch den Anbieter vergeben, z. B. 9200 – 0.

SIP-Port

SIP-Port

Port des lokalen Systems, der als Kommunikationsport für den SIP-Transfer verwendet wird.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol - Netzwerkprotokoll zur sicheren E-Mail-Übertragung zwischen der TK-Anlage und externen Mailservern. Die TK-Anlage benötigt einen externen SMTP-Server (Postausgangsserver), um System-E-Mails zu verschicken oder Voicemailnachrichten und Faxnachrichten weiterzuleiten.

Unter **Administration > E-Mail > Postausgangsserver** können Sie verschiedene Postausgangsserver eintragen. Ist hier kein Postausgangsserver eintragen, ist kein E-Mail-Versand möglich.

Soft Call

Mit der Funktion Soft Call kann ein Benutzer über den Konfigurationsmanager der TK-Anlage eine externe Rufnummer direkt aus dem Telefonbuch oder der Gesprächsdatenliste anwählen.

Strukturierte Verkabelung

Eine strukturierte Verkabelung (auch Universelle Gebäudeverkabelung genannt) stellt eine einheitliche Kabelinfrastruktur für verschiedene Dienste wie Sprache (analog, ISDN) und Daten (IP-basierte Netzwerke) bereit. Diese Art der Verkabelung wird in Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich eingeteilt.

STUN

Simple Transversal of UDP over NATs - ermöglicht die Ermittlung der öffentlichen IP-Adresse eines Internet-Anschlusses. Dafür wird eine STUN-Anfrage an einen STUN-Server gestellt, der dann dem Internet-Anschluss die eigene, vom VoIP-Anbieter zugeteilte IP-Adresse mitteilt.

Subnetzmaske

Der Wert einer Subnetzmaske wird, analog zu IP-Adressen, häufig in dezimaler Form angegeben (z. B. 255.255.255.0 für IPv4-Adressen).

Switch

Aktiver Netzwerkverteiler, der Datenpakete zwischen den verschiedenen Segmenten eines Netzwerkes an ein über eine IP-Adresse definiertes Ziel weiterleitet.

Syslog-Server

Zeichnet Protokolle mit Steuerungs- und Verbindungsinformationen der TK-Anlage auf, mit deren Hilfe auf die Art eines Fehlers und gegebenenfalls auf dessen Ursache geschlossen werden kann.

Systemtelefon

Systemtelefone erleichtern durch ihre Systemintegration die Bedienung des gesamten Systems und bieten zudem zahlreiche Möglichkeiten, Funktionen in der TK-Anlage zu nutzen und deren Status optisch und teilweise akustisch zu signalisieren.

T

T

TAPI

TCP

Template

TK-Anlagenanschluss

T-Net-Funktionen

Treiber

TAPI

Telephone Application Programming Interface - Bezeichnung einer Standard-Software-Schnittstelle für computergestützte Telefonie (CTI). TAPI stellt sicher, dass Soft- und Hardware verschiedener Hersteller miteinander arbeiten können.

TCP

Transmission Control Protocol - Transportprotokoll, das Datenpakete bis zu einer bestimmten Größe segmentiert und als einzelne Datenpakete an die Empfangsadresse sicher und in der richtigen Reihenfolge versendet. Dazu muss jedes gesendete Datenpaket so lange wiederholt gesendet werden, bis der Empfang bestätigt wurde. Um diese Aufgabe zu erfüllen, wird neben den eigentlichen Nutzdaten eine größere Anzahl zusätzlicher Informationen übermittelt. Die meisten Internetdienste werden mit TCP realisiert, wie z. B. HTTP (WWW), SMTP/POP3 (E-Mail) usw.

Template

Vorlage (hier: Provisioning-Datei), die Provisioning-Daten vorgibt und mit teilnehmerspezifischen Daten für das Provisioning vervollständigt werden kann.

TK-Anlagenanschluss

ISDN-Anschluss mit direkter Durchwahlmöglichkeit. Es wird eine Anlagenrufnummer mit zusätzlichen Durchwahlen (DDI) durch den Anbieter vergeben, z. B. 9200 – 0. An einem TK-Anlagenanschluss werden in der Regel TK-Anlagen betrieben.

T-Net-Funktionen

Im analogen T-Net verfügbare Funktionen. Es gibt analoge Komforttelefone mit bereits vordefinierten Funktionstasten oder Menüs für T-Net-Funktionen wie z. B. Rückruf bei besetzt, Rufumleitung, Makeln oder Konferenz.

Treiber

Programm oder Softwaremodul, das die Interaktion zwischen einem Betriebssystem oder Programm und den Schnittstellen zu angeschlossenen Geräten (Tastatur, Drucker, Bildschirm, etc.) oder virtuellen Geräten steuert.

U

U

UDP

UP0

UPnP

URL

UDP

User Datagram Protocol - Protokoll zum Versenden von Datenpaketen über eine verbindungslose, nicht abgesicherte Kommunikation. Das bedeutet, dass dabei die erfolgreiche Übertragung der Anwendung überlassen wird und somit nicht immer gewährleistet ist. UDP überprüft nicht, ob Daten erfolgreich übermittelt wurden. Beim Absenden eines UDP-Pakets kann der Sender also nicht sicher davon ausgehen, dass das Paket auch beim Empfänger ankommt. Dafür benötigt dieses Protokoll nur sehr wenige Zusatzinformationen, was in einem störungsfrei funktionierenden Netzwerk, wie z. B. einem LAN, zu einem besseren Datendurchsatz führt. UDP wird z. B. für DNS (Domain Name Server) verwendet.

U_{P0}

Die U_{P0}-Schnittstelle wird als Mehrgeräte-Anschluss zum Anschluss von digitalen Endgeräten über eine einzige Doppelader verwendet. Die Systemtelefone der COMfortel-Serie werden am internen U_{P0}-Port direkt angeschlossen, andere ISDN-Geräte können über den U_{P0}-/S₀-Adapter mit dem U_{P0}-Port verbunden werden.

UPnP

UPnP (Universal Plug and Play) ist ein Standard zur Vernetzung unterschiedlicher Geräte im Heimbereich. Es sorgt dafür, dass sich Computer, Fernseher, Multimedia- und Haushaltsgeräte ohne aufwendige Konfiguration durch den Anwender automatisch erkennen.

URL

URL

Uniform Source Locator - vollständige Adresse einer Ressource (z. B. einer Website), bestehend aus Schema (z. B. „http://“) und schemaspezifischem Teil (z. B. Domain „www.auerswald.de/“ und Pfad „de/de/produkte/telefonanlagen/home-office.html...“).

v

V

Vermittlungsstelle

VoIP-Account

VoIP-Anbieter

Voucher

VPN

Vermittlungsstelle

Vermittlungsstelle

Knotenpunkt im öffentlichen Telekommunikationsnetz.

VoIP-Account

Account bei einem VoIP-Anbieter, der die für VoIP-Gespräche notwendigen Zugangsdaten zur Verfügung stellt. Zu diesem Zweck wird auf der Webseite eines Anbieters eine Registrierung mit Namen und Adressdaten durchgeführt. Anschließend werden eine oder mehrere aus dem Festnetz und dem Internet erreichbare Rufnummern sowie ein Account mit Benutzername und Passwort vergeben. Meistens ist der registrierte Anschluss innerhalb einiger Minuten eingerichtet und kann binnen kurzer Zeit bereits genutzt werden.

VoIP-Anbieter

Internet Service Provider, der Internettelefonie (VoIP, Voice over Internet Protocol) anbietet.

Voucher

Gutschein für eine Funktionsfreischaltung für einen bestimmten Gerätetyp (z. B. eine Automatische Zentrale für COMcompact 4000). Dieser ist nicht an eine individuelle Seriennummer gebunden.

VPN

Ein VPN (Virtual Private Network) bindet entfernte oder benachbarte Netzwerke (LAN) über einen VPN-Tunnel in das eigene Netzwerk ein. Der Tunnel dient dabei als Hülle, in der die Daten eingebettet von einem zum anderen Netzwerk transportiert werden.

W

W

WAN

WAN

WAN

Wide Area Network - öffentliches Netzwerk, z. B. das Internet.

Z

Z

Zertifikat

Zertifikat

Ein (digitales) Zertifikat ähnelt einem digitalen Ausweis, der der Identifizierung des Zertifikatinhabers dient. Die Echtheit eines Zertifikats kann mit kryptografischen Verfahren geprüft werden. Das Zertifikat bestätigt dabei die Identität einer Person oder eines Unternehmens mittels eines asymmetrischen Schlüssels. Es wird somit sicher gestellt, dass die Person oder das Unternehmen tatsächlich die Person/das Unternehmen ist, für die/das es sich ausgibt. Die Ausstellung eines Zertifikats erfolgt durch eine offizielle Zertifizierungsstelle, die Certification Authority (CA).

Abkürzungen

AOCD	Advice Of Charge During Call	Gebühreninformation während und am Ende der Verbindung
AOCE	Advice Of Charge End of Call	Gebühreninformation am Ende der Verbindung
APIPA	Automatic Private IP Addressing	
ARA	Auerswald Remote Access	
AWS		Rufumleitung (früher Anrufweiterschaltung)
BLF	Busy Lamp Field	Besetztlampfenfeld
CAPI	Common ISDN Application Programming Interface	
CCBS	Completion of Calls to Busy Subscriber	Rückruf bei besetzt
CCNR	Completion of Calls on No Reply	Rückruf bei Nichtmelden
CD	Call Deflection	Rufumleitung durch den Angerufenen
CD (PR)	Call Deflection (Partial Rerouting)	Umleitung von Durchwahlnummern in der Vermittlungsstelle

Abkürzungen

CFB	Call Forwarding on Busy	Rufumleitung bei besetzt
CFNR	Call Forwarding on No Reply	Rufumleitung bei Nichtmelden
CFU	Call Forwarding Unconditional	Rufumleitung sofort
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	
CLIP	Calling Line Identification Presentation	Rufnummernanzeige
CLIR	Calling Line Identification Restriction	Fallweise Unterdrückung der Rufnummer
CNIP	Calling Name Identification Presentation	Namensanzeige
CNIR	Calling Name Identification Restriction	Fallweise Unterdrückung des Namens
COLR	Connected Line Identification Restriction	Anzeigeunterdrückung der Zielrufnummer beim Anrufer
CoNDIS	Connection-Oriented Network Driver Interface Specification	
CSV	Comma-Separated Values	
CTI	Computer Telephony Integration	Computerunterstützte Telefonie

Abkürzungen

DDI	Direct Dial In	Durchwahl
DECT	Digital Enhanced Cordless Telecommunications	Digitales Funkfernsprechnet
DFÜ		Datenfernübertragung
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	
DiffServ	Differentiated Services Flag	
DIP	Dual Inline Package	
DNS	Domain Name Service	
DSCP	Differentiated Services Code Point	
DSL	Digital Subscriber Line	Digitaler Teilnehmeranschluss
DSP	Digital Signal Processor	Digitaler Signalprozessor
DTMF	Dual Tone Multi Frequency	Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) oder Tonwahlverfahren
DynDNS	Dynamic DNS	Dynamisches DNS
ECM	Error Correction Mode	Fehlerkorrekturmodus
ELA		Elektroakustische Anlage
EMV		Elektromagnetische Verträglichkeit

Abkürzungen

GAP	Generic Access Profile	
GSM	Global System for Mobile communication	Weltweites Mobilfunkverfahren
HLC	High Layer Capability	
HTML	Hypertext Markup Language	
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Hypertext-Übertragungsprotokoll
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll
IAE		ISDN-Anschlusseinheit
IP	Internet Protocol	Internetprotokoll
IPUI	International Portable User Identity	Identifikationsnummer eines Mobilteils
ISDN	Integrated Services Digital Network	Digitales Netzwerk mit integrierten Diensten
IWV		Impulswahlverfahren
KW		Kurzwahl
LAN	Local Area Network	Lokales Netzwerk
LCR	Least Cost Routing	
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol	Protokoll zum einfachen Zugriff auf Verzeichnisse

Abkürzungen

LED	Light Emitting Diode	
MAC	Media Access Control	
MWI	Message Waiting Indication	
MFV		Mehrfrequenzwahlverfahren
MSN	Multiple Subscriber Number	
NAT	Network Address Translation	
NF		Niederfrequenz
NTBA	Network Termination for ISDN Basic rate Access	Netzabschluss am ISDN-Basisanschluss
NTP	Network Time Protocol	
NTPM	Network Termination Primary rate Multiplex acces	Netzabschluss im ISDN für Primärmultiplexanschlüsse
PCL	Printer Command Language	
PIN	Personal Identification Number	
PMP	Protect Monitoring Point	
PoE	Power over Ethernet	
PPP	Point-to-Point Protocol	
PTMP	Point-to-Multipoint	Mehrgeräte-Anschluss

Abkürzungen

PTP	Point-to-Point	TK-Anlagenanschluss
QoS	Quality of Service	
RJ	Registered Jack	Genormte Buchse
RSS	Really Simple Syndication	
RTP	Real-Time Transport Protocol	
SD	Secure Digital	
SDHC	Secure Digital High Capacity	
SFTP	Secure File Transfer Protocol	
SIP	Session Initiation Protocol	
SIPS	Session Initiation Protocol Secure	
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	
SRTP	Secure Real-Time Transport Protocol	
STUN	Simple Transversal of UDP over NATs	
SW	Software	

Abkürzungen

TAE		Telekommunikations- Anschalte-Einrichtung
TAPI	Telephone Application Programming Interface	
TCP	Transmission Control Protocol	
Tn		Teilnehmer
TSM		Türsprechmodul
UAE		Universal-Anschlusseinheit
UDP	User Datagram Protocol	
Uml.		Rufumleitung
URL	Uniform Resource Locator	Einheitlicher Ressourcenzeiger
USB	Universal Serial Bus	
USV		Unterbrechungsfreie Stromversorgung
UTC	Coordinated Universal Time	
VMF	Voice Mail and Fax	
VoIP	Voice over Internet Protocol	
VPN	Virtual Private Network	
WAN	Wide Area Network	

Abkürzungen

XML	Extensible Markup Language
-----	----------------------------